

Elektrický pilník na chodidla

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SPE 4110BL

SPE 4111RS

SPE 4112VT

Před použitím tohoto přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit přístroj opět do originální krabice od výrobce.

Elektrický pilník na chodidla

SPE 4110BL / SPE 4111RS / SPE 4112VT

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS ELEKTRICKÉHO PILNÍKU	6
CO JE ZROHOVATĚLÁ KŮŽE?	7
ÚČEL POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PILNÍKU	7
ZDROJ NAPÁJENÍ	7
VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BRUSNÉHO VÁLEČKU	7
POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PILNÍKU	9
OŠETŘENÍ POKOŽKY NOHOU PO POUŽITÍ PILNÍKU	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- S tímto přístrojem smí manipulovat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Tento přístroj je určen k domácímu použití a slouží k odstraňování zrohovatělé kůže z chodidel dospělých osob. Nepoužívejte jej na dětská chodidla nebo k jinému účelu, než ke kterému je určen. Jinak může dojít k jeho poškození.
- Přístroj nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.

- Příklad: Přístroj neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Příklad: Přístroj používejte pouze s originálním brusným válečkem.
- Příklad: Před každým použitím se přesvědčte, zda není přístroj poškozen a zda je brusný váleček správně upevněn v hlavici pilníku. Vykazují-li přístroj jakékoli známky poškození, nepoužívejte jej.
- Příklad: Přístroj používejte v dostatečné vzdálenosti od vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.



- Příklad: Přístroj nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Příklad: Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Příklad: Nepoužívejte tento přístroj na podrážděnou, zarudlou, poraněnou nebo popálenou pokožku, pigmentová znaménka, kožní výrůstky, bradavice nebo na pokožku postiženou ekzémem či vyrážkou apod.

Stejně tak byste neměli tento přístroj používat k odstraňování zdravé pokožky. Jinak může dojít k narušení některé z kožních vrstev.


- Diabetici a lidé s vysokým krevním tlakem by měli konzultovat použití tohoto přístroje se svým lékařem.
- Vždy po ukončení používání přístroj vypněte.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, protože v jejich přítomnosti mohou představovat nebezpečí. Pokud dítě spolkně baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepokoušejte se baterie zkratovat, rozlamovat ani je nevhazujte do ohně. Baterie nevystavujte přímému slunečnímu záření, ohni apod.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, přístroj neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Elektrický pilník na chodidla

SPE 4110BL / SPE 4111RS / SPE 4112VT

POPIS ELEKTRICKÉHO PILNÍKU

A

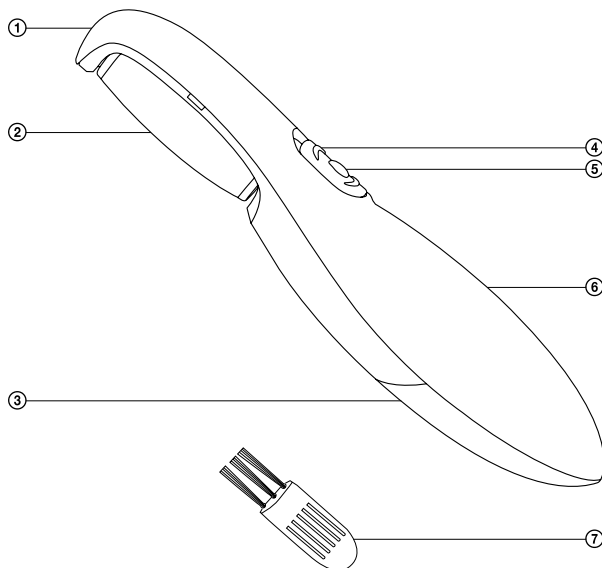

- ① Hlavice
- ② Rotační brusný váleček
s diamantovými částicemi
1 700 (± 200) ot./min
- ③ Kryt prostoru pro uložení baterií

- ④ Posuvné tlačítko zapnutí a vypnutí
(I/O)
- ⑤ Bezpečnostní pojistka
- ⑥ Rukojeť
- ⑦ Čistící kartáček

CO JE ZROHOVATĚLÁ KŮŽE?

- Zrohovatělá kůže je zcela běžný jev, který se vyskytuje především na chodidlech. Vznik zrohovatělé kůže může být podpořen nošením nesprávné obuvi, obezitou, nesprávným způsobem chůze, deformací kostí nebo extrémně suchou pokožkou. Pokud trpíte zvýšenou tvorbou zrohovatělé kůže, měli byste hledat její příčinu a snažit se ji eliminovat. O radu můžete požádat svého lékaře.
- Jako prevence se doporučuje pravidelná relaxace nohou, osvěžující koupele a ošetřování pokožky vhodným krémem.

ÚČEL POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PILNÍKU

- Elektrický pilník slouží k odstraňování zrohovatělé kůže z chodidel dospělých osob. Jeho použití je velmi jednoduché, rychlé a efektivní. Jemnými krouživými pohyby pilníku účinně a bezpečně odstraníte nežádoucí odumřelou pokožku. Vaše chodidla budou opět jemná a hladká na dotek.

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Pro napájení elektrického pilníku použijte 3 ks baterie typu LR03/AAA (3x 1,5 V).

Vložení, vyjmutí a výměna baterií

- Vysuňte kryt prostoru pro uložení baterií A③. Prostor pro baterie je vybaven textilní páskou, která usnadňuje vyjmutí baterií. Před vložením baterií natáhněte tuto pásku napříč prostorem pro baterie a její volný konec přidržte palcem. Do prostoru pro baterie postupně vložte baterie a dbejte na jejich správnou polaritu, která je vyznačena uvnitř prostoru pro baterie. Kryt A③ uzavřete. Uzavření krytu A③ je signalizováno slyšitelným cvaknutím.



Poznámka:


Nekombinujte nové a použité baterie nebo baterie různého typu, např. alkalické a dobíjecí baterie.

- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. Před vyjmutím baterií zatáhněte za textilní pásku, která je umístěna uvnitř prostoru pro baterie. Tím dojde k uvolnění baterií a jejich snadnějšímu vyjmutí.
- Nebudete-li používat přístroj delší dobu, doporučujeme z něj vyjmout baterie.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BRUSNÉHO VÁLEČKU


- Brusný váleček A② vložte do hlavičky A① tak, aby pružná bílá hřídel, která je umístěna na jednom konci brusného válečku A②, zapadla do unašeče hřídele. Unašeč hřídele je umístěn ve spodní části hlavičky A①. Brusný váleček A② zatlačte směrem do hlavičky A① tak, aby druhý konec brusného válečku A② zapadl do kovové svorky v horní části hlavičky A①. Upevnění brusného válečku A② v hlavičce je signalizováno slyšitelným cvaknutím.

B

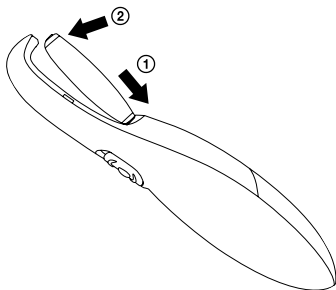

- Pro vyjmutí zatlačte brusný váleček A② dolů směrem k rukojeti A① a tahem směrem ven z hlavy A① jej vyjměte.

C

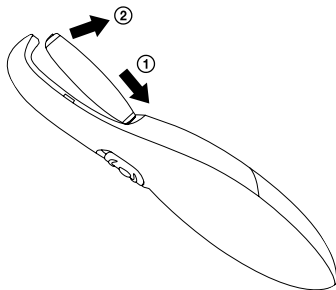

POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PILNÍKU

- Před každým použitím se ujistěte, že není pilník poškozen a že brusný váleček A② je správně usazen v hlavici A①.
- Z chodidel sejměte veškerý oděv. Pod chodidla položte ručník nebo podložku, do které se bude zachytávat odstraněná kůže.
- Pokožka, kterou chcete ošetřit pilníkem, musí být suchá. Ke spuštění pilníku stiskněte bezpečnostní pojistku A⑤ a současně posuňte tlačítko A④ směrem nahoru do polohy zapnuto. Brusný váleček A② začne rotovat. Přiložte jej ke zrohovatělé pokožce. Při použití dbejte na to, aby se váleček A② nedostal do kontaktu s oděvem.
- Jemnými krouživými pohyby, pomalu a opatrně odstraňujte zrohovatělou pokožku. Na pokožku příliš netlačte. Ošetření jednoho místa by nemělo trvat déle než dvě až tři sekundy. Příliš dlouhá doba nebo velký tlak na pokožku může způsobit její poranění. Stejným způsobem ošetřete všechna místa, ze kterých chcete odstranit zrohovatělou pokožku.
- Pro vypnutí pilníku stiskněte bezpečnostní pojistku A⑤ a současně posuňte tlačítko A④ směrem dolů do polohy vypnuto.

OŠETŘENÍ POKOŽKY NOHOU PO POUŽITÍ PILNÍKU

- Po odstranění zrohovatělé pokožky aplikujte na chodidla tělové mléko, olej nebo vhodný krém. Na ošetřená místa neaplikujte antiperspirant nebo jiné přípravky, které by mohly způsobit podráždění pokožky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete pilník čistit, ujistěte se, že je vypnutý.
- Po každém použití očistěte brusný váleček A② přiloženým kartáčkem A⑦.
- Pro čištění vnějšího povrchu hlavičky A① a rukojeti A⑥ můžete použít mírně navlhčený hadřík. Vše pak řádně vytřete dosucha.
- Tento pilník není určen pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla, rozpouštědla apod.

Výměna brusného válečku

- Pokud jeví brusný váleček známky opotřebení, vyměňte jej za nový.
- Náhradní brusný váleček A② zakoupíte v kamenných a internetových obchodech.

Elektrický pilník na chodidla

SPE 4110BL / SPE 4111RS / SPE 4112VT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	4,5 V (3× baterie typu LR03/AAA)
Rotační brusný váleček	1 700 (±200) ot./min
Hlučnost	76 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto přístroje je 76 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ



Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Baterie odevzdejte na příslušném sběrném místě, které zajistí jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.