

Plně automatický rýžovar

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SRM 2800SS

Před zapnutím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS RÝŽOVARU	5
POPIS DODÁVANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	7
POUŽITÍ RÝŽOVARU	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
SKLADOVÁNÍ	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento spotřebič je určen pro vaření rýže a udržování vařené rýže v teplém stavu.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že:
 - se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
 - vyjímatelná nádoba je naplněna odpovídajícím množstvím rýže a vody a že je správně usazena ve vnějším hrnci.
- Spotřebič nespouštějte bez řádně přiklopené poklice.
- Nenechávejte rýži vařit příliš dlouho dobu.
- Před Konzumací vždy zkontrolujte, že na dně nádoby není spálená vrstva rýže.

**Upozornění:**

Do vnějšího hrnce nesypejte rýži ani do něj nelijte vodu.

- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj.
- Při používání spotřebiče dochází k zahřívání vnějšího hrnce, vyjímatelné nádoby a poklice. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. K manipulaci s hrncem nebo poklicí používejte rukojeti a úchyt.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, pokud ho nebudete používat a před čištěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Spotřebič pravidelně čistěte po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte vnější hrnec nebo síťový kabel pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Spotřebič odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič nepoužívejte, jestliže nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.


Plně automatický rýžovar

SRM 2800SS

CZ

POPIS RÝŽOVARU


A

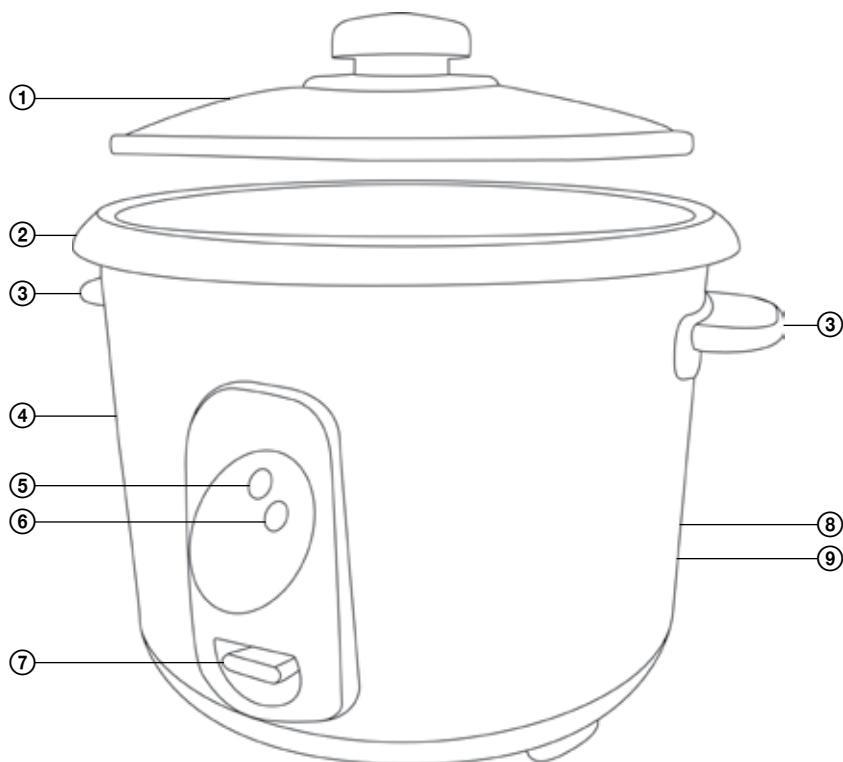

- | | |
|--|--|
| ① Skleněná poklice s úchytem a otvorem pro odvod přebytečné páry | ⑥ Světelná kontrolka COOK signalizuje nastavení režimu vaření rýže |
| ② Vnitřní vyjímatelná nádoba s nepřilnavou povrchovou úpravou | ⑦ Přepínač provozních režimů WARM (udržování teploty) a COOK (vaření rýže) |
| ③ Rukojeti | ⑧ Síťový kabel (bez vyobrazení) |
| ④ Vnější hrnec | ⑨ Vypínač (bez vyobrazení) |
| ⑤ Světelná kontrolka WARM signalizuje nastavení režimu udržování teploty | |


POPIS DODÁVANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

B

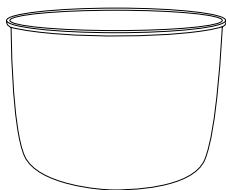

①

① Odměrka na rýži a vodu



②

② Lžice na míchání

Plně automatický rýžovar

SRM 2800SS

CZ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1) Rýžovar a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
- 2) Vyjímatelnou nádobu A②, pokličku A①, odměrku B① a lžičku B② omyjte v teplé vodě s přidavkem kuchyňského saponátu. Všechny tyto části pak opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně osušte.

POUŽITÍ RÝŽOVARU

- 1) Vyjímatelnou nádobu A② postavte na pracovní desku kuchyňské linky nebo jinou rovnou, stabilní plochu. Přiloženou odměrkou B① odměřte požadované množství rýže.



Upozornění:

V jedné dávce lze vařit maximálně 10 zarovnaných odměrek rýže.

Rýži přesypejte do cedníku a propláchněte čistou tekoucí vodou. Propláchnutou rýži přesypejte do vyjímatelné nádoby A② a rovnoměrně ji rozprostřete od středu ke stěnám nádoby. Přidejte odpovídající množství studené vody. Doporučený poměr dávkování rýže a vody naleznete v níže uvedené tabulce.

Počet zarovnaných odměrek rýže	Množství vody
1	0,2 l
2	0,4 l
3	0,6 l
4	0,8 l
5	1,0 l
6	1,2 l
7	1,4 l
8	1,6 l
9	1,8 l
10	2,0 l
11	2,2 l
12	2,4 l
13	2,6 l
14	2,8 l



Poznámka:

Na odměrce B① jsou vyznačeny dvě stupnice. Jedna stupnice slouží k odměření rýže ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ odměrky nebo jedna zarovnaná odměrka) a druhá k odměření vody (40 až 160 ml). Jedna zarovnaná odměrka odpovídá 140 g sypané nevařené rýže.



Upozornění:

Poměr dávkování rýže a vody lze upravit dle potřeby. Dbejte však na to, aby hladina vody nepřesahovala rysku 2,8 l, která je vyznačena na vnitřní straně vyjímatelné nádoby A②. Jinak může dojít k vyfouknutí vroucí vody při vaření rýže.

Plně automatický rýžovar

SRM 2800SS

- 2) Nádobu A② vložte do vnějšího hrnce A④ a přiklopte ji poklicí A①. Ujistěte se, že nádoba A② je správně usazena v hrnci A④.
- 3) Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce el. napětí. Přepněte vypínač do polohy I (zapnuto).
- 4) Po zapnutí přístroje vypínačem A⑨ je automaticky spuštěn režim WARM (udržování teploty). To je signalizováno rozsvícením kontrolky WARM A⑤. Pro spuštění režimu COOK (vaření rýže) posuňte přepínač A⑦ směrem dolů. Rozsvítí se kontrolka COOK A⑥. V průběhu vaření rýže neposunujte přepínač A⑦ zpět do horní polohy.
- 5) Rýže bude uvařena přibližně za 30 minut. Poté se rýžovar automaticky přepne do režimu WARM (udržování teploty). Režim WARM (udržování teploty) umožňuje uchovat rýži teplou po dobu maximálně 6 hodin. Poté se rýžovar vypne.


Tip:

Rýže bude chutnější, pokud ji po uvaření necháte dojít v režimu WARM (udržování teploty) po dobu 10 až 20 minut.


Poznámka:

Pro zachování chuti nedoporučujeme udržovat rýži teplou po dobu delší než 3 hodiny. Jinak může dojít k jejímu vysušení.

- 6) Pokud chcete rýži servírovat, opatrně zdvihněte poklici A① a odložte ji stranou. Rýži zlehka promíchejte lžící B② a podávejte.


Upozornění:

K promíchání rýže nepoužívejte kovové kuchyňské pomůcky, aby nedošlo k poškození nepřílnavé povrchové úpravy vyjímatelné nádoby A②.

- 7) Další dávku rýže lze vařit až za několik minut, jakmile bude možné opět spustit režim COOK (vaření rýže).


Poznámka:

Nesnažte se násilím přidržovat přepínač A⑦ ve spodní poloze.

- 8) Po použití vypněte přístroj přepnutím vypínače A⑨ do polohy 0 (vypnuto). Pokud nebudete rýžovar používat, odpojte ho od síťové zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Ujistěte se, že síťový kabel je odpojen od zásuvky el. napětí a rýžovar nechte vychladnout. Z hrnce A④ vyjměte nádobu A② a odstraňte z ní zbytky rýže.
- Nádobu A②, víko A①, odměrku B① a lžící B② omyjte v teplé vodě s přidavkem kuchyňského saponátu. Tyto části pak opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.


Upozornění:

Nádobu A② nemyjte v myčce.

- Vnější hrnec A④ očistěte mírně navlhčeným hadříkem a poté otřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky, benzín, ředidla apod.

SKLADOVÁNÍ

- Sestavený rýžovar skladujte v suchém, čistém prostředí mimo dosah dětí.

Plně automatický rýžovar

SRM 2800SS

CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1000 W
Kapacita	1,96 kg nevařeného rýže + 2,8 l vody

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Plně automatický rýžovar

SRM 2800SS