



CZ ■ Elektrický spiralizér

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přírodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič slouží ke zpracování ovoce a zeleniny a je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - zemědělské farmy;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte pro komerční účely, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Nepokládejte jej na elektrický nebo plynový vařič, do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem pro tento spotřebič.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Před demontáží příslušenství, které je při používání pohybu, se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Při manipulaci s krájecími čepelemi, a to zvláště při montáži a demontáži spotřebiče a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o jejich ostří.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven.
- Dbejte na to, aby se při provozu nedostaly do plnicího tubusu cizí předměty, jako např. oblečení, vlasy, kuchyňské náčiní apod. Jinak by mohlo dojít k úrazu nebo poškození spotřebiče.
- K protlačování ovoce a zeleniny plnicím tubusem používejte řádně sestavenou pohonnou jednotku.

**Varování:**


Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 1 minuta. Před dalším spuštěním jej nechte alespoň 3 minuty vychladnout. Po pěti po sobě jdoucích provozních cyklech nechejte spotřebič 20 minut vychladnout.

- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním. Před demontáží vždy vyčkejte, až se rotující části zastaví.
- Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Pohonnou jednotku spotřebiče neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani ji nemyjte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A


1




2




3

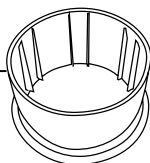


4

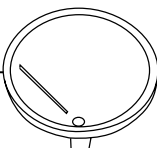


5

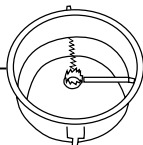


6

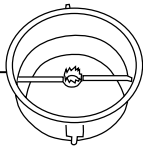


7

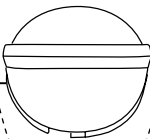


8

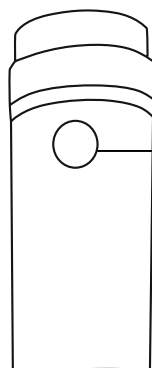

9


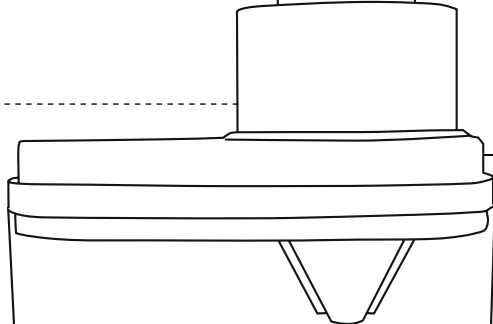


10

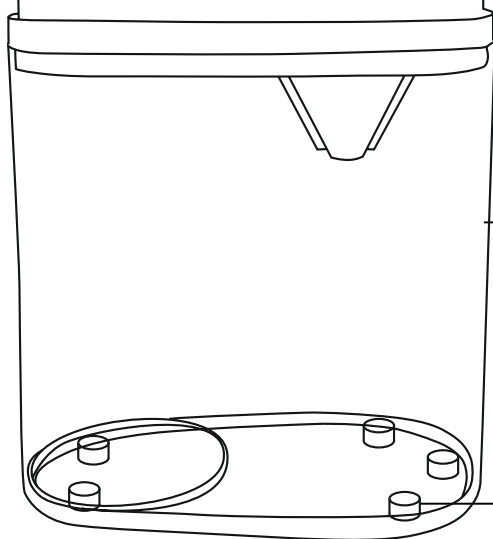

11

B

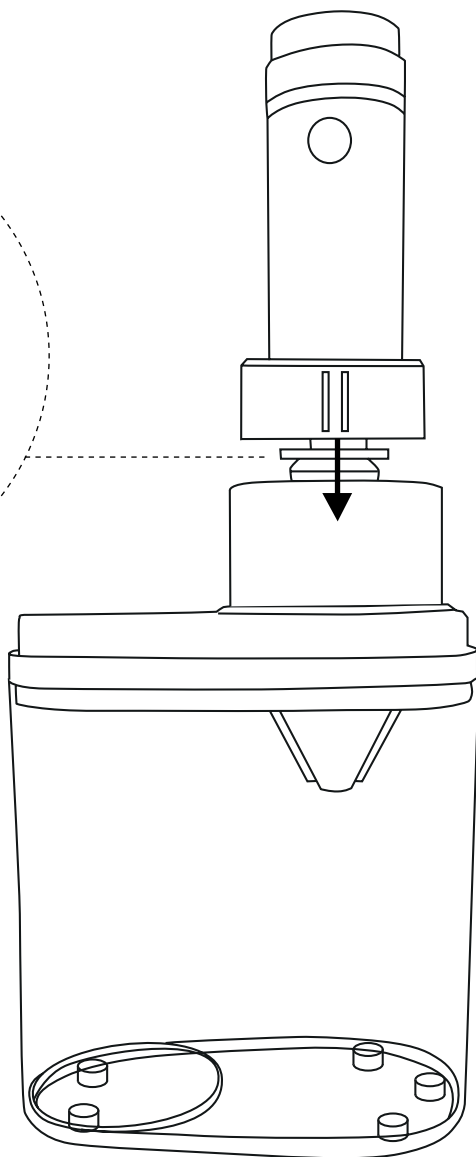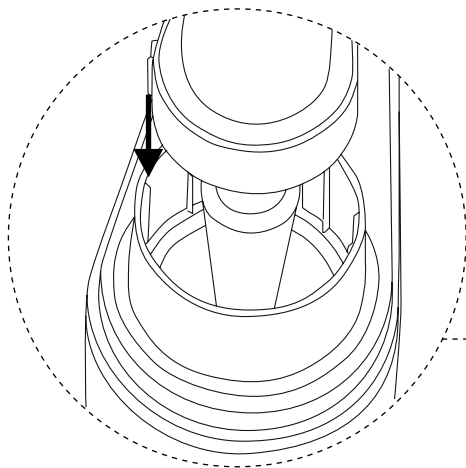

- Před zapnutím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

A1 Pohonná jednotka	A7 Kryt víka
A2 Držák potravin	A8 Pulzní spínač pro zapnutí a vypnutí pohonné jednotky
A3 Plnicí tubus	A9 Víko zásobníku
A4 Čepel na krájení širších spirál	A10 Průhledný zásobník o objemu 2,7 l
A5 Čepel na krájení slabých proužků	A11 Protiskluzové nožky
A6 Čepel na krájení tenčích spirál	

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
2. Všechny části vyjma pohonné jednotky **A1** důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou a nechte volně uschnout, nebo je osušte. Pohonnou jednotku **A1** neponořujte do vody ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.



Upozornění:

Při čištění čepelí **A4–A6** dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří.

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete sestavovat nebo demontovat spotřebič, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Zásobník **A10** umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch. Na zásobník **A10** umístěte víko **A9** a stlačte jej po celém obvodu dolů.
- Shora do otvoru ve víku **A9** vložte jednu z krájících čepelí **A4–A6** tak, aby do něj zapadla po celém obvodu. Čepelí pootočte ve směru hodinových ručiček až nadoraz, aby došlo k aretaci západek po obvodu čepelce.



Upozornění:

Při vkládání krájící čepelce **A4–A6** do víka **A9** dbejte na to, abyste se neporanili o její ostří.

- Na víko **A9** nasadte plnicí tubus **A3** a pootočte jím ve směru hodinových ručiček až nadoraz, aby došlo k aretaci západek po jeho obvodu.
- Zespodu na hřídel pohonné jednotky **A1** nasadte držák potravin **A2**. Nyní je spotřebič sestaven a připraven k použití.
- Víko **A9** s krytem **A7** slouží k zakrytí zásobníku **A10**, když v něm chcete zpracovávat potraviny krátkodobě uchovat. Víko **A9** nasadte na zásobník **A10** a do otvoru ve víku **A9** vložte kryt **A7** a pootočte jím ve směru hodinových ručiček až nadoraz, až dojde k jeho upevnění.
- Demontáž spotřebiče provedete opačným způsobem.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Tento spotřebič je vhodný pro zpracování tvrdších druhů ovoce a zeleniny, jako jsou například brambory, batáty, celer, červená řepa, ředkev, dýně, okurka apod., v srovnání s tvrdostí. Není příliš vhodný ke zpracování měkkých druhů ovoce a zeleniny.

2. Plody ovoce a zeleniny důkladně omyjte a zbavte je pecek nebo jader. Nakrájejte je tak, aby jejich délka nebyla větší než výška plnicího tubusu **A3**, aby jejich průměr nebyl větší než 7 cm a aby oba konce surovin byly ploché.



Upozornění:

Nikdy se nepokoušejte pomocí tohoto spotřebiče zpracovat tvrdé pecky, které obsahují např. plody manga, apod.

3. Ujistěte se, že ve spotřebiči je umístěn správný typ čepelce a že spotřebič je řádně sestaven. Zásobník **A10** umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch.
4. Ujistěte se, že pohonná jednotka **A1** je odpojená od síťové zásuvky. Připravený kus ovoce nebo zeleniny napichněte na držák **A2**.
5. Pohonnou jednotku **A1** uchopte do jedné ruky a koncem, na kterém je umístěna surovina, ji zasuněte do otvoru plnicího tubusu **A3** tak, aby naváděcí zářezky na pohonné jednotce **A1** byly zarovnané s naváděcími zářezkami uvnitř plnicího tubusu **A3**, viz obr. B.
6. Zastrčte síťovou kabelu pohonné jednotky **A1** připojte k zásuvce. Stiskněte pulzní spínač **A8** a začněte protlačovat surovinu přes krájící čepel.



Upozornění:

Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 1 minuta. Před dalším spuštěním jej nechte alespoň 3 minuty vychladnout. Po pěti po sobě jdoucích provozních cyklech nechte spotřebič 20 minut vychladnout.

7. Jakmile dojde k nakrájení suroviny, uvolněte spínač **A8**. Tím dojde k vypnutí spotřebiče. Vyčkejte, až se rotující části zastaví a pohonnou jednotku **A1** odpojte od síťové zásuvky. Po protlačení suroviny obvykle zůstane v držáku **A2** zbytek suroviny, který je třeba odstranit. Před umístěním další suroviny do držáku **A2** se ujistěte, že je spotřebič odpojený od síťové zásuvky.
8. Pokud dojde k naplnění zásobníku **A10** během provozu, spotřebič vypněte, odpojte od síťové zásuvky a ujistěte se, že se rotující části zastavily. Vyprázdněte zásobník **A10** a spotřebič znovu sestavte. Po vychladnutí jej můžete znovu použít.
9. Po ukončení používání odpojte spotřebič od síťové zásuvky a vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič čistěte po každém použití. Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Spotřebič demontujte na jednotlivé součásti. Všechny použité součásti vyjma pohonné jednotky **A1** omyjte pod teplou tekoucí vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte pod čistou tekoucí vodou a vytřete dosucha. Některé potraviny, jako je např. červená řepa, mohou způsobit zabarvení plastových částí spotřebiče. Pokud k tomu dojde, potěte je stolním olejem a poté je vyčistěte obvyklým způsobem. Zabarvení nemá vliv na funkčnost spotřebiče.



Upozornění:

Při čištění krájících čepelí **A4–A6** dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří.

- K čištění pohonné jednotky **A1** použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Vše pak důkladně oťete čistým navlhčeným hadříkem a osušte. Nikdy neponořujte pohonnou jednotku **A1** ani její přírodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	100 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	80 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 80 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své

výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.