

SENCOR®

SWK 1760BK
SWK 1761WH



CZ ■ Rychlovarná konvice s regulací teploty

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Konvice je určena pro použití v domácnosti a podobných prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Konvici neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy ji umísťte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, neumísťujte ji do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Před připojením konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se její nominální napětí shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Konvici používejte pouze s podstavcem, který je s ní dodáván.
- Konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
- Konvici používejte výhradně k ohřevu pitné vody. Nepoužívejte ji k ohřevu jiných tekutin nebo potravin.
- Konvici nenaplňujte vodou, pokud je umístěna na podstavci. Před plněním ji sejměte z podstavce. Při plnění dbejte na to, aby hladina vody zakrývala alespoň rysku minima a nepřesahovala rysku maxima. Pokud je konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.
- Dbejte na to, aby nedošlo k polití konektoru při umísťování konvice na podstavec nebo jejím zdvihání z podstavce.
- Před spuštěním konvice se ujistěte, že víko je řádně uzavřeno. Neotevírejte víko ani s ním nijak nemanipulujte, dokud se voda vaří.


**Varování:**

Nesprávné používání může vést ke zranění.


- Konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit její životnost. Pro případ náhodného spuštění bez vody je konvice vybavena tepelným jištěním, které ji chrání před poškozením.
- Povrch topného tělesa a těla konvice je zahřátý při použití a po ukončení používání v důsledku zbytkového tepla. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Ke zdvihnutí a přenášení konvice používejte rukojeť.

- Při vylévání vody z konvice dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření vroucí vodou nebo párou.
- Do zahřáté konvice nelijte ledově studenou vodu.
- Konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, pokud ji necháváte bez dozoru, před přemístěním nebo čištěním. Před čištěním ji nechejte zchladnout.
- Konvici udržujte v čistotě. Čištění provádějte dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Konvici odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte konvici sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

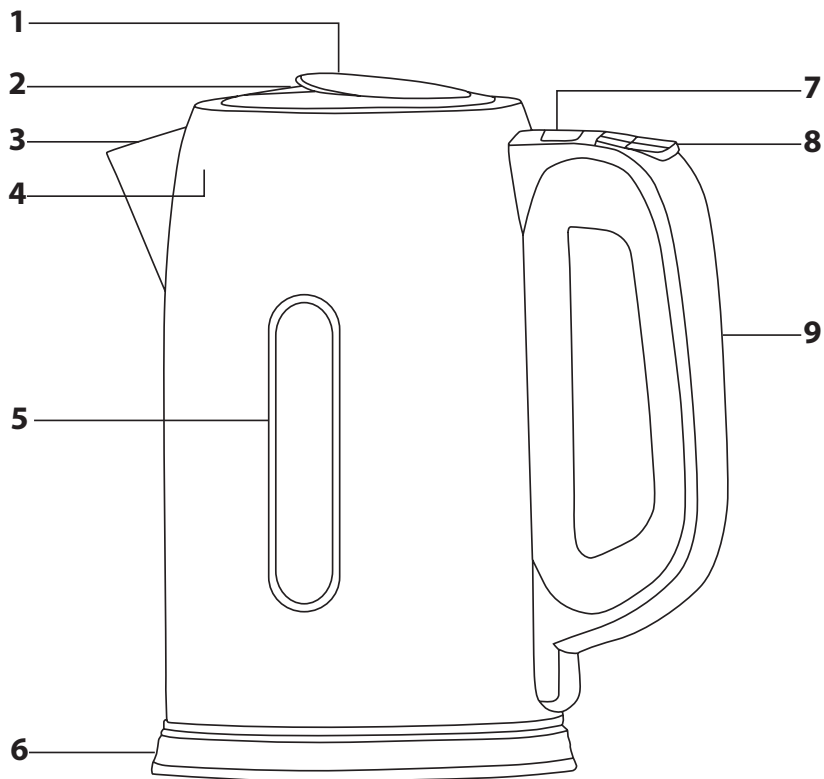

B

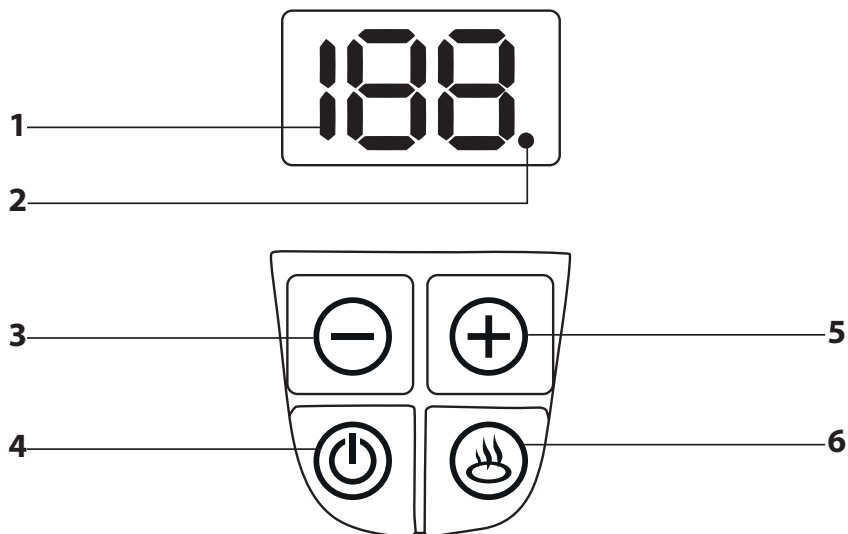

CZ Rychlovarná konvice s regulací teploty

Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KONVICE

A1	Aretace víka sloužící k bezpečnému uzavření víka.	A5	Vodoznak
A2	Víko	A6	Podstavec se středovým konektorem
A3	Výlevka	A7	LED displej
A4	Výjmatelné filtrační sítko je umístěno uvnitř konvice.	A8	Ovládací tlačítka
		A9	Rukojeť

POPIS DISPLEJE A OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

B1	Zobrazení aktuální nebo nastavené teploty	B4	Tlačítko zapnutí/vypnutí
B2	Indikátor režimu udržování nastavené teploty	B5	Tlačítko pro zvýšení teploty
B3	Tlačítko pro snížení teploty	B6	Tlačítko pro nastavení a ukončení režimu udržování teploty



Poznámka:

Tlačítka **B3** a **B5** lze nastavit 10 úrovní teploty v rozmezí 45–90 °C. V režimu nastavení teploty se s každým stisknutím tlačítka mění nastavení teploty o 5 °C.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KONVICE

1. Z konvice a jejího podstavce **A6** sejměte veškerý obalový materiál.
2. Konvici naplňte čistou vodou až k rýse maxima. Vodu převařte a obsah konvice vyprázdněte. Tento postup opakujte 3krát až 3krát.



Poznámka:

Pro uvaření vody v konvici postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Použití konvice.

3. Nyní je konvice připravena k použití.

POUŽITÍ KONVICE

1. Nastavte požadovanou délku síťového kabelu. Síťový kabel vtačte do drážky v podstavci **A6**. Podstavec **A6** umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch.
2. Tahem za aretaci víka **A1** odjistěte a otevřete víko **A2**. Konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Hladina vody musí dosahovat alespoň k rýse minima (0,5 l) a nesmí přesahovat rysku maxima (1,7 l). Po naplnění zavřete víko **A2** a přesvědčte se, že je řádně zajištěno v uzavřené poloze.



Upozornění:

Konvici nenaplnějte, když je umístěna na podstavci **A6**. Při přeplnění konvice hrozí nebezpečí vystříknutí vroucí vody.

3. Konvici umístěte na podstavec **A6** a vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce. Po připojení síťového kabelu k zásuvce se na krátkou chvíli rozsvítí LED displej **A7** a ozve se krátké pípnutí. Poté se konvice přepne do pohotovostního režimu a je připravena k použití.

4. Nastavení režimu provozu:

4.1 Režim uvaření vody

- Pro spuštění procesu vaření vody stiskněte tlačítko **B4**. Stisknutí tlačítka je doprovázeno pípnutím. Konvice se uvede do provozu a začne ohřívat vodu na 100 °C. Během procesu vaření vody bliká na displeji **A7** údaj „100“. Po uvaření vody se konvice automaticky vypne. Ozve se 5 pípnutí a displej **A7** zhasne.



Poznámka:

Proces vaření vody lze kdykoli během provozu ukončit opětovným stisknutím tlačítka **B4**.

4.2 Režim uvaření vody kombinovaný s udržováním nastavené teploty

- Nejprve nastavte tlačítkem **B3** a **B5** teplotu, při které má být voda po převaření udržována. Teplotu lze nastavit v rozmezí 45–90 °C. Při prvním stisknutí tlačítka **B3** nebo **B5** se na displeji **A7** zobrazí aktuální teplota vody uvnitř konvice. Dalším stisknutím tlačítka se přepne do režimu nastavení teploty. Na displeji **A7** se zobrazí výchozí přednastavená teplota 60 °C, nebo naposledy nastavená teplota. S každým dalším stisknutím tlačítka **B3** nebo **B5** se nastavení teploty sníží nebo zvýší o 5 °C. Po nastavení teploty stiskněte tlačítko **B4** a **B6** v libovolném pořadí. Na displeji **A7** bude blikat údaj „100“ a svítí indikátor **B2** a spustí se proces vaření vody. Po uvaření vody se ozve 5 pípnutí a konvice se automaticky přepne do režimu udržování nastavené teploty. Na displeji **A7** se bude zobrazovat teplota nastavená pro režim udržování teploty a indikátor **B2**. Během tohoto režimu se automaticky spíná a vypíná topné těleso k udržení nastavené teploty. Spínání topného tělesa je indikováno blikajícím údajem na displeji **A7**. Doba udržování teploty je přednastavena na 240 minut. Po uplynutí této doby se konvice automaticky vypne. Pokud chcete tento režim ukončit dříve, stiskněte tlačítko **B6**.



Poznámka:

Pokud nastavíte teplotu, a během krátké chvíle nestisknete tlačítko **B6** a **B4**, konvice se přepne zpět do pohotovostního režimu a displej **A7** zhasne.

Stisknete-li během procesu vaření vody tlačítko **B4**, režim vaření vody se okamžitě ukončí a konvice se přepne do režimu udržování nastavené teploty.

Nastavenou teplotu lze během režimu udržování teploty měnit.

4.3 Režim ohřevu vody na nastavenou teplotu s následným udržováním teploty

- Tlačítkem **B3** a **B5** zvolte teplotu v rozmezí 45–90 °C. Při prvním stisknutí tlačítka **B3** nebo **B5** se na displeji **A7** zobrazí aktuální teplota vody uvnitř konvice. Dalším stisknutím tlačítka se přepne do režimu nastavení teploty. Na displeji **A7** se zobrazí výchozí přednastavená teplota 60 °C, nebo naposledy nastavená teplota. S každým dalším stisknutím tlačítka **B3** nebo **B5** se nastavení teploty sníží nebo zvýší o 5 °C. Po spuštění procesu ohřevu vody na nastavenou teplotu stiskněte tlačítko **B6**. Na displeji **A7** se rozsvítí indikátor **B2** a údaj o teplotě se rozblíká. Po dosažení nastavené teploty přestane blikat údaj na displeji **A7** a konvice se automaticky přepne do režimu udržování nastavené teploty. Během režimu udržování teploty se automaticky spíná a vypíná topné těleso k udržení nastavené teploty. Spínání topného tělesa je indikováno blikajícím údajem na displeji **A7**. Doba udržování teploty je přednastavena na 240 minut. Po uplynutí této doby se konvice automaticky vypne. Pokud chcete tento režim ukončit dříve, stiskněte tlačítko **B6**.



Poznámka:

Režim ohřevu vody s následným udržováním teploty lze kdykoli během provozu ukončit opětovným stisknutím tlačítka **B6**.

Pokud nastavíte teplotu, a během krátké chvíle nestisknete tlačítko **B6** pro spuštění procesu ohřevu vody, konvice se přepne zpět do pohotovostního režimu a displej **A7** zhasne.

Nastavíte-li nižší teplotu, než je aktuální teplota vody uvnitř konvice, po stisknutí tlačítka **B6** bude údaj na displeji **A7** svítit. Tím je indikováno, že nastavená teplota již byla dosažena. Jakmile voda zchladne na nastavenou teplotu, bude při ní udržována. Nastavenou teplotu lze během provozu měnit.



Upozornění:

Pokud není konvice umístěna na podstavci **A6**, ovládací tlačítka **A8** nebudou reagovat na stisknutí.

Zdvihnutím konvice z podstavce **A6** se zruší veškerá předchozí nastavení. Po umístění konvice zpět na podstavec **A6** se konvice přepne do pohotovostního režimu a je opět připravena k použití.

Tato konvice není kalibrována pro vědecké ani laboratorní účely. Skutečná teplota vody se může lišit od nastavené teploty o ± 5 °C.



Upozornění:

Konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit její životnost. Zapnete-li omylem konvici bez vody, po krátké chvíli zhasne displej **A7** a konvice se vypne. Vyčkejte, až dojde k ochlazení topného článku. To je indikováno pípnutím a rozsvícením displeje **A7** na krátkou chvíli. Poté se konvice přepne do pohotovostního režimu a je opět připravena k použití.

5. Uvařenou nebo ohřátou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. Dbejte na to, aby při přenášení spočívala konvice ve svislé poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k rýse maxima.
6. Pokud chcete konvici znovu naplnit, při otvírání víka **A2** dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření unikající párou.
7. Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky. Konvici vyprázdněte a nechejte vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Odstraňování vápenatých usazenin

- Vodní kámen usazený v konvici může negativně ovlivnit její životnost, a proto jej pravidelně odstraňujte v závislosti na frekvenci používání konvice. Při běžném používání (3krát až 5krát denně) doporučujeme odstraňovat vodní kámen:
 - 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
 - 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou vodou a středně tvrdou vodou.
- K odstranění vodního kamene lze použít:
 - 8% bílý ocet, běžně dostupný v obchodech. Konvici naplňte 1l vody a ¼ l octa. Roztok přiveďte k varu a nechte jej odstát v konvici po dobu 2 hodin. Poté konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechejte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.
 - kyselinu citrónovou. Ve varné konvici převařte 1l vody, do převařené vody přidejte 30g kyseliny citrónové a roztok nechte odstát cca 30 minut. Poté konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechejte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.

2. Čištění vnějšího povrchu

- Před čištěním odpojte síťový kabel od zásuvky, konvici vyprázdněte a nechte ji zchladnout.
- K čištění vnějších částí konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete povrch konvice čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- K čištění nikdy nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzín a jiná ředidla apod.



Upozornění:

Konvici ani její podstavec **A6** neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji ani její podstavec **A6** do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....2 000–2 400 W
Jmenovitý objem.....1,7 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.