

SENCOR®

SRM 1890SS
SRM 1891RD



CZ ■ Plně automatický rýžovar

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento spotřebič je určen pro vaření rýže a udržování vařené rýže v teplém stavu.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že:
 - se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky,
 - vyjímatelná nádoba je naplněna odpovídajícím množstvím rýže a vody a že je správně usazena ve vnějším hrnci.
- Spotřebič nespouštějte bez řádně přiklopené poklice.
- Dbejte na to, aby nedošlo k polití nástrčky.




Upozornění:

Do vnějšího hrnce nesypejte rýži ani do něj nelijte vodu. Nesprávné použití může vést k poranění nebo poškození spotřebiče.

- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj.
- Přístupné povrchy spotřebiče jsou zahřáté během používání a po ukončení používání v důsledku zbytkového tepla. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. K manipulaci s hrncem nebo poklicí používejte rukojeti a úchyt.

- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, pokud ho nebudete používat a před čištěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Spotřebič pravidelně čistěte po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte vnější hrnec nebo síťový kabel pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Spotřebič odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič nepoužívejte, jestliže nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

A

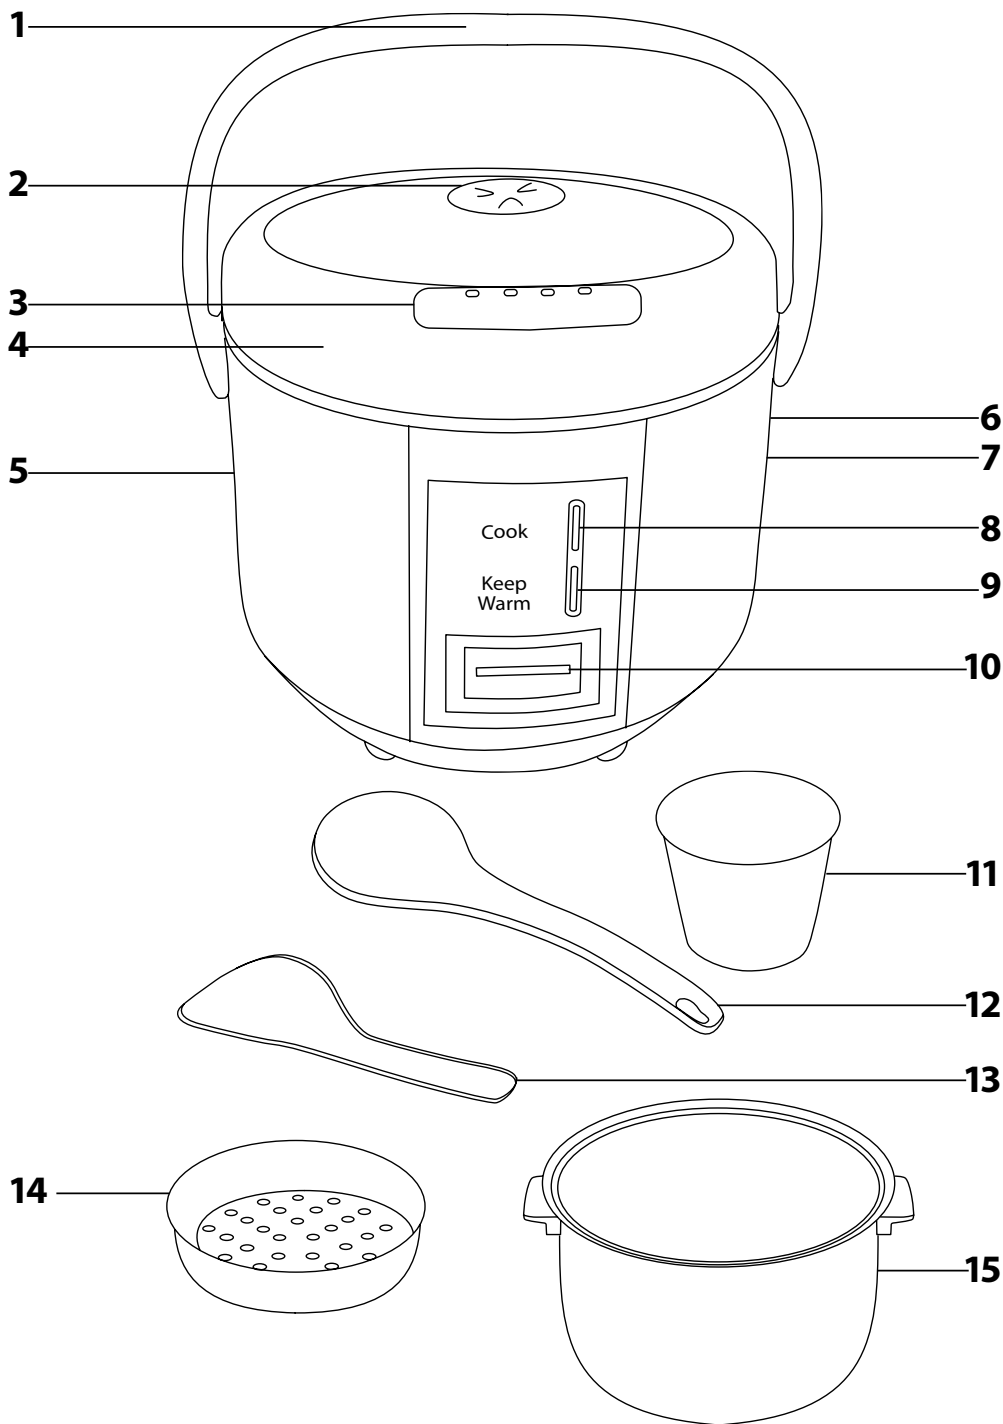

CZ Plně automatický rýžovar

Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS RÝŽOVARU A DODÁVANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

A1 Držadlo pro přenos	A10 Přepínač režimu vaření a udržování tepla
A2 Výpust páry	A11 Odměrka na rýži a vodu
A3 Tlačítko pro otevření víka	A12 Naběračka
A4 Víko	A13 Lžice na míchání
A5 Vnější hrnec	A14 Parní nástavec
A6 Síťový kabel (bez vyobrazení)	A15 Vnitřní vyjímatelná nádoba s nepřilnavou povrchovou úpravou
A7 Vypínač (bez vyobrazení)	
A8 Indikátor režimu vaření	
A9 Indikátor režimu udržování tepla	

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Rýžovar a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
2. Vyjímatelnou nádobu **A15**, odměrku **A11**, lžici **A13** a naběračku **A12** omyjte v teplé vodě s přídavkem kuchyňského saponátu. Všechny tyto části pak opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně osušte.

POUŽITÍ RÝŽOVARU

1. Vyjímatelnou nádobu **A15** postavte na pracovní desku kuchyňské linky nebo jinou rovnou, stabilní plochu. Přiloženou odměrkou **A11** odměřte požadované množství rýže.



Upozornění:

V jedné dávce lze vařit maximálně 8 zarovnaných odměrek rýže.

Rýži přesejte do cedníku a propláchněte čistou tekoucí vodou. Propláchnutou rýži přesypete do vyjímatelné nádoby **A15** a rovnoměrně ji rozprostěte od středu ke stěnám nádoby. Přidejte odpovídající množství studené vody. Doporučený poměr dávkování rýže a vody naleznete v níže uvedené tabulce.

Počet zarovnaných odměrek rýže	Množství vody
1	0,2 l
2	0,4 l
3	0,6 l
4	0,8 l
5	1,0 l
6	1,2 l
7	1,4 l
8	1,6 l
9	1,7 l
10	1,8 l



Poznámka:

Na odměrce **A11** jsou vyznačeny dvě stupnice. Jedna stupnice slouží k odměření rýže (1/4, 1/2, 3/4 odměrky nebo jedna zarovnaná odměrka) a druhá k odměření vody (40 až 160 ml). Jedna zarovnaná odměrka odpovídá 140 g sypané nevařené rýže.



Upozornění:

Poměr dávkování rýže a vody lze upravit dle potřeby. Dbejte však na to, aby hladina vody nepřesahovala rysku 1,8 l, která je vyznačena na vnitřní straně vyjímatelné nádoby **A15**. Jinak může dojít k vystříknutí vroucí vody při vaření rýže.

2. Nádobu **A15** vložte do vnějšího hrnce **A5** a zavřete víko **A4**. Ujistěte se, že nádoba **A14** je správně usazena v hrnci **A5**.
3. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce el. napětí. Přepněte vypínač **A7** do polohy I (zapnuto).
4. Po připojení síťového kabelu k zásuvce el. napětí je automaticky spuštěn režim KEEP WARM (udržování teploty). To je signalizováno rozsvícením kontrolky KEEP WARM **A9**. Pro spuštění režimu COOK (vaření rýže) posuňte přepínač **A10** směrem dolů. Rozsvítí se kontrolka COOK **A8**. V průběhu vaření rýže neposunujte přepínač **A10** zpět do horní polohy.
5. Rýže bude uvařena přibližně za 30 minut. Poté se rýžovar automaticky přepne do režimu KEEP WARM (udržování teploty). Režim KEEP WARM (udržování teploty) umožňuje uchovat rýži teplou po dobu maximálně 6 hodin. Poté se rýžovar vypne.



Tip:

Rýže bude chutnější, pokud ji po uvaření necháte dojít v režimu KEEP WARM (udržování teploty) po dobu 10 až 20 minut.



Poznámka:

Kromě chuti chuti nedoporučujeme udržovat rýži teplou po dobu delší než 3 hodiny. Jinak může dojít k jejímu vysušení.

6. Pokud chcete rýži servírovat, opatrně otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka **A3**. Rýži zlehka promíchejte lžicí **A13** a podávejte.



Upozornění:

K promíchání rýže nepoužívejte kovové kuchyňské pomůcky, aby nedošlo k poškození nepřilnavé povrchové úpravy vyjímatelné nádoby **A15**.

7. Další dávku rýže lze vařit až za několik minut, jakmile bude možné opět spustit režim COOK (vaření rýže).



Poznámka:

Nesnažte se násilím přidržovat přepínač **A10** ve spodní poloze.

8. Po použití vypněte přístroj přepnutím vypínače **A7** do polohy 0 (vypnuto). Pokud nebudete rýžovar používat, odpojte ho od síťové zásuvky.

VAŘENÍ V PÁŘE

- Rýžovar umožňuje i funkci vaření v páře. Do nádoby dejte dostatečné množství vody (0,5 l a více). Do parního nástavce dejte zeleninu či jinou potravinu. Dále postupujte jako při vaření rýže.
- Rýžovar se přepne do režimu Keep Warm po odpaření veškeré vody. Je proto nutné hlídat stav potravin a vody.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Ujistěte se, že síťový kabel je odpojen od zásuvky el. napětí a rýžovar nechte vychladnout. Z hrnce **A5** vyjměte nádobu **A15** a odstraňte z ní zbytky rýže.
- Nádobu **A15**, odměrku **A11**, lžici **A13** a naběračku **A12** omyjte v teplé vodě s přídavkem kuchyňského saponátu. Tyto části pak opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.

**Upozornění:**

Nádobu **A15** nemýjte v myčce.

- Vnější hrnec **A5** očistěte mírně navlhčeným hadříkem a poté otřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky, benzin, ředidla apod.

SKLADOVÁNÍ

- Sestavený rýžovar skladujte v suchém, čistém prostředí mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V
Jmenovitý kmitočet..... 50/60 Hz
Jmenovitý příkon..... 700–830 W
Kapacita 1,4 kg nevařené rýže + 1,8 l vody

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE**POUŽITÝCH****ELEKTRICKÝCH****A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.