



CZ ■ Super mixér

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přírodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Tento spotřebič slouží k mixování potravin. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.

**Varování:**

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Mixovací nádobu nenaplňujte nad její jmenovitý objem.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven a že mixovací nádoba je řádně uzavřena. Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která neumožní jeho spuštění, pokud není mixovací nádoba správně usazena na motorové jednotce.

**Varování:**


Nikdy nespouštějte mixér, není-li vnější víko řádně připevněno k mixovací nádobě.

- Před mixováním ovoce nebo zeleniny odstraňte tvrdé pecky, které jsou obsaženy např. v meruňkách, broskvích, mangu, avokádu apod., a nepoživatelné slupky např. pomerančů, mandarinek, ananasu, melounu apod. Ořechy zbavte skořápek a z masa odstraňte kosti.


- Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Do mixovací nádoby nelijte tekutiny o teplotě vyšší než 80 °C. Z důvodu zvýšené bezpečnosti se doporučuje nechat horké tekutiny před mixováním zchladnout.
- Horké tekutiny mixujte pouze na nejnižší rychlost. Horká pára bude přirozeně unikat ventilačními otvory ve víku.
- Během mixování přidržujte mixovací nádobu shora jednou rukou. Pokud je nádoba zahřátá nebo z ní uniká pára, dbejte zvýšené opatrnosti a použijte kuchyňskou chňapku.
- Vyhněte se kontaktu se zahřátým povrchem. Pro přenášení mixovací nádoby používejte rukojeť.
- Během mixování můžete přidávat potraviny do mixovací nádoby otvorem ve vnějším víku nebo použít pěchovací nástavec k urychlení procesu mixování. Při použití pěchovacího nástavce musí být vnější víko nasazeno na mixovací nádobě a nádoba by měla být naplněna maximálně do $\frac{2}{3}$ její maximální kapacity. Při mixování horkých tekutin nebo potravin musí zůstat vnitřní víčko uzavřeno z bezpečnostních důvodů.
- Během mixování nekládejte do mixovací nádoby ruce nebo předměty, jako je např. kuchyňský nůž, vidlička nebo vařečka. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 3 minuty. Poté jej nechejte alespoň 1 minutu vychladnout. Po pěti po sobě jdoucích cyklech nechejte spotřebič 30 minut vychladnout.
- Při použití pěchovacího nástavce nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu, aby nedošlo k přetížení motoru.
- Při výrobě arašídového másla nebo zpracování pokrmů s vysokým obsahem tuku, nenechávejte spotřebič v provozu déle než 30 sekund od okamžiku, kdy začne směs cirkulovat v nádobě. Jinak může dojít k přehřátí spotřebiče.
- Suché suroviny (obilí apod.) nemixujte déle než 45 sekund, jinak může dojít k poškození mixéru. Častým mixováním suchých potravin, jako jsou např. obilná zrna, dochází k nadměrnému opotřebení nožové jednotky a změně vzhledu mixovací nádoby.
- Spotřebič je vybaven tepelným jištěním, které chrání motor před poškozením v případě, že je vystaven nadměrné zátěži. Pokud dojde k vypnutí spotřebiče v důsledku přetížení motoru, odpojte jej od síťové zásuvky a nechejte jej vychladnout alespoň 30 minut. K resetování tepelné pojistky stiskněte tlačítko RESET vespod spotřebiče. Poté můžete spotřebič opět používat.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo stěnám nádoby, spotřebič vypněte a odpojte jej od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Nádobu opatrně sejměte z motorové jednotky. Otevřete víko a stěrkou očistěte nožovou jednotku a stěny nádoby. Víko řádně uzavřete a nádobu připevněte zpět k motorové jednotce. Přívodní kabel připojte k zásuvce a můžete pokračovat v mixování.
- Při vyprazdňování nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří nožové jednotky.

- Mixovací nádoba není určena k ohřevu potravin v mikrovlnné troubě nebo k jejich skladování.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním a před jeho přemístěním.
- Než sejmete mixovací nádobu z motorové jednotky, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Motorovou jednotku a přívodní kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemyjte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí. Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví jakékoli známky poškození. Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

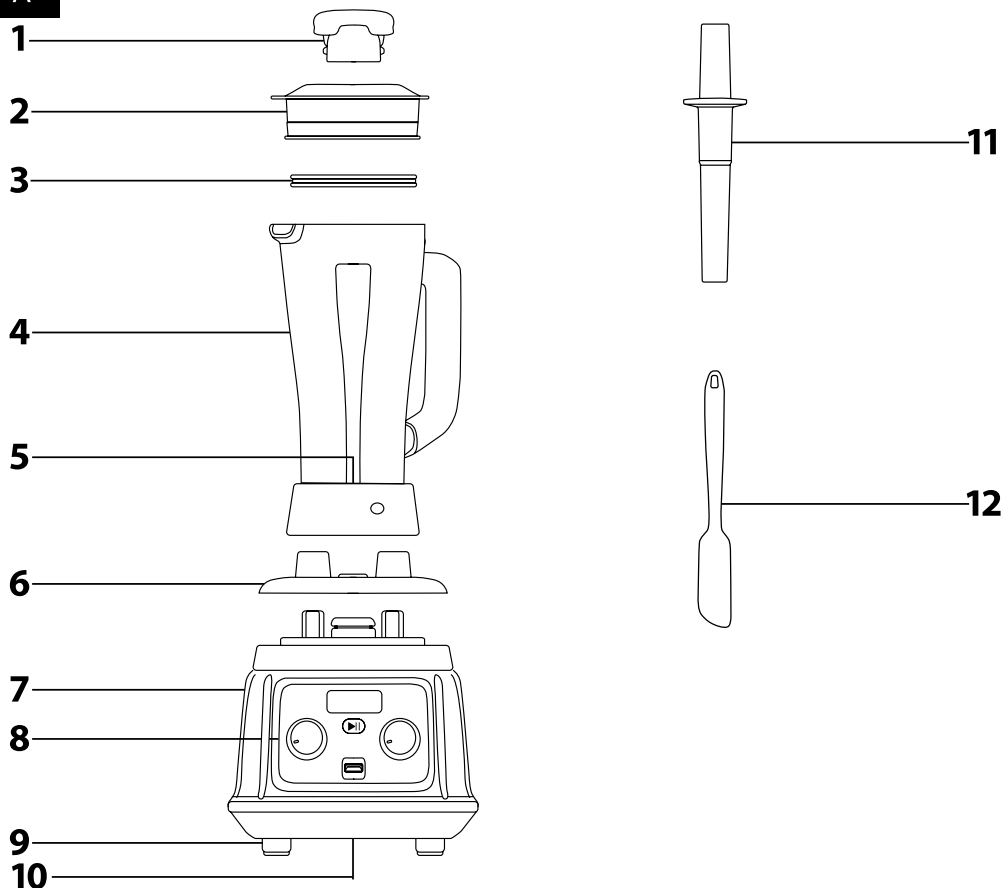

B

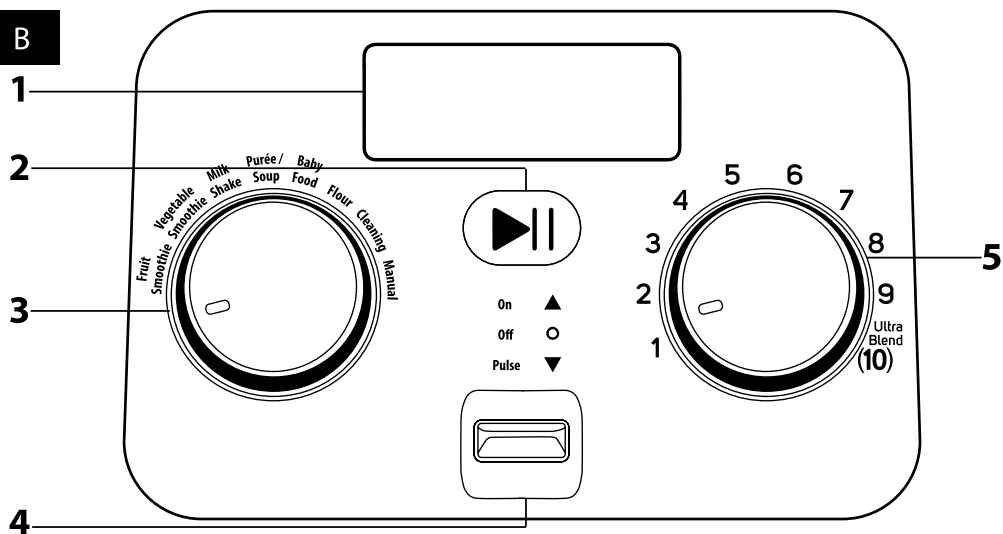

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Vnitřní víčko

Ize využít k přidávání ingrediencí do mixovací nádoby během mixování.

A2 Vnější víko s otvorem

Po vyjmutí vnitřního víčka můžete přidávat ingredience do nádoby během mixování nebo můžete použít pěchovací nástavec k urychlení mixování.

A3 Těsnící kroužek

A4 Mixovací nádoba o objemu 2 l

je vyrobena z vysoce odolného plastu Tritan.

A5 Nožová jednotka se 6 čepelemi

A6 Silikonová podložka

A7 Motorová jednotka

A8 Ovládací panel

A9 Protiskluzové nožky

A10 Tlačítko RESET (bez vyobrazení)

je umístěno vespod motorové jednotky.

A11 Pěchovací nástavec

jeho délka je uzpůsobena tak, aby po jeho vložení do otvoru ve vnějším víku nedošlo ke kontaktu s nožovou jednotkou.

A12 Štěrka



Poznámka:

Materiály určené pro styk s potravinami jsou vyrobeny z „BPA Free“ materiálů. To znamená, že neobsahují zdraví škodlivý Bisfenol A.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU S DISPLEJEM

B1 LED displej

zobrazuje uplynulý čas nebo čas zbývajcí do ukončení provozu a režim provozu AUTO nebo MANUAL.

B2 Tlačítko START/PAUSE

pro uvedení spotřebiče do provozu a přerušení provozu

B3 Otočný knoflík pro výběr programu:

- FRUIT SMOOTHIE (ovocné smoothie nápoje),
- VEGETABLE SMOOTHIE (zeleninové smoothie nápoje),
- MILKSHAKE (mléčné koktejly),
- PURÉE/SOUP (pyré a polévky),
- BABY FOOD (dětské přesnídávky a příkrmy),
- FLOUR (mouka),
- CLEANING (čištění),
- MANUAL (manuální nastavení).

B4 Přepínač ON / OFF / PULSE

pro zapnutí/vypnutí spotřebiče a pulzní mixování

B5 10stupňová plynulá regulace rychlosti otáček max. 33 000 ot./min

ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE A JEHO VLASTNOSTI

- Tento multifunkční mixér představuje revoluční řešení ve zpracování potravin. Během několika okamžiků s ním totiž připravíte celou řadu vynikajících pokrmů a nápojů, jako jsou čerstvé smoothie nápoje, mléčné koktejly, krémové polévky, omáčky, pomazánky, dětské příkrmy, umeleté maso, ořechy a obiloviny nebo vyrobíte sójové mléko, ledovou tříšť či vynikající smetanovou zmrzlinu nebo sorbet. Díky výkonnému 1200W motoru si tento mixér poradí i s většími kusy ovoce a zeleniny včetně měkkých jader a slupek. Vašemu tělu tak dodáte cenné látky, které se nacházejí v dužině, jádrech a slupkách v podobě lehce stravitelného

čerstvého smoothie nápoje, a přitom nemusíte ovoce a zeleninu předem pracně krájet na malé kousky. Mixovací nádoba je vyrobena z materiálu zvaného Tritan. To je vysoce kvalitní plast, který se vyznačuje dlouhou životností a neabsorbuje pachy ani vůně. Pěchovací nástavec usnadní mixování větších kusů potravin a urychlí mixování mražených surovin, aby nedošlo k jejich roztátí. Dvoudílné víko umožňuje přidávat ingredience do mixovací nádoby během mixování, nebo připravovat horké pokrmy v mixovací nádobě, a to díky otvoru pro odvod páry. Protiskluzové nožky zajistí stabilitu mixéru při jeho provozu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ze spotřebiče a jeho příslušenství sejměte veškeré obalové materiály včetně reklamních štítků a etiket.
- Odmíratelné příslušenství, které je určeno pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a nechteje volně uschnout nebo jej důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Všechny odnímatelné části vyjma mixovací nádoby **A4** s nožovou jednotkou **A5** jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí (v horním koši).
- Motorovou jednotku **A7** neoplachujte pod vodou ani ji neponořujte do vody.



Upozornění:

Při čištění mixovací nádoby **A4** dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří nožové jednotky **A5**.

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že motorová jednotka **A7** je vypnutá a odpojená od síťové zásuvky a že rotující části nejsou v pohybu.
- Motorovou jednotku **A7** postavte na stabilní, rovný a suchý povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky. Na motorovou jednotku **A7** nasadíte shora silikonovou podložku **A6**. Mixovací nádobu **A4** připevněte k motorové jednotce **A7**. Mixér je vybaven bezpečnostní pojistkou, která neumožní jeho spuštění, pokud není mixovací nádoba **A4** správně usazena na motorové jednotce **A7**.
- Ujistěte se, že vnější víko **A2** je opatřeno těsnícím kroužkem **A3**, a nasadíte jej na mixovací nádobu **A4**. Rádně jej stlačte dolů, aby po celém obvodu přilnulo k hrdlu mixovací nádoby **A4**.
- Do vnějšího víka **A2** vložte vnitřní víčko **A1** a pootočte s ním ve směru hodinových ručiček až nadzor. Tím dojde k jeho aretaci.
- Při demontáži postupujte opačným způsobem.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Ujistěte se, že přepínač **B4** je v poloze OFF (vypnuto) a že motorová jednotka **A7** je odpojená od síťové zásuvky. Do mixovací nádoby **A4** vložte suroviny, které chcete zpracovat, a spotřebič sestavte dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče.



Upozornění:

Pro dosažení optimálních výsledků mixování by měla být nádoba **A4** naplněna alespoň z ¼.

Maximální kapacita mixovací nádoby **A4** jsou 2 l. Nenaplnějte ji nad rysku maxima.

Pokud budete používat pěchovací nástavec **A11**, mixovací nádoba **A4** by měla být naplněna maximálně do 2/3 jmenovitého objemu.

2. Motorovou jednotku **A7** připojte k síťové zásuvce. Je-li nádoba **A4** správně usazena na motorové jednotce **A7**, po nastavení přepínače **B4** do polohy ON (zapnuto) se rozsvítí displej **B1**. Otočným knoflíkem **B3** můžete zvolit některý z přednastavených programů z níže uvedené tabulky. Ke spuštění zvoleného programu stiskněte tlačítko START/PAUSE **B2**. Na displeji **B1** se zobrazí údaj „AUTO“ a bude se odpočítávat čas zbývajcí do ukončení provozu. V přednastaveném programu je rychlost otáček regulována automaticky. Po uplynutí přednastaveného času se chod spotřebiče automaticky ukončí. Pro přerušení chodu spotřebiče během provozu stiskněte tlačítko START/PAUSE **B2**. Pro obnovení chodu stiskněte tlačítko **B2** ještě jednou. Pokud chcete program předčasně ukončit, v režimu pauzy nastavte přepínač **B4** do polohy OFF (vypnuto).

Přednastavený program	Účel použití	Rychlost	Délka programu
FRUIT SMOOTHIE	Pro přípravu ovocných smoothie nápojů	8	45 s
VEGETABLE SMOOTHIE	Pro přípravu zeleninových smoothie nápojů	8	60 s
MILKSHAKE	Pro přípravu mléčných koktejlů a zmrzliny	4	40 s (1 s při rychlosti 4 → 1 s přestávka, opakování cyklu až do ukončení programu)
PURÉE/SOUP	Pro přípravu pyré a mixování krémových polévek	8, 10	42 s (15 s při rychlosti 10 → 1 s přestávka → 10 s při rychlosti 8 → 1 s přestávka → 15 s při rychlosti 10)
BABY FOOD	Pro přípravu dětských přesnídávek a příkrmů	8	35 s
FLOUR	Pro výrobu domácí mouky a mletí ořechů	10	45 s

3. Pokud nechcete využít žádný z přednastavených programů, nastavte otočný knoflík **B3** do polohy **MANUAL** a regulátorem rychlosti **B5** nastavte požadovanou rychlost v rozsahu 1 až 10. Ke spuštění spotřebiče stiskněte tlačítko **START/PAUSE B2**. Na displeji **B1** se zobrazí údaj „MANUAL“ a bude se odpočítávat uplynulý čas. Během provozu můžete rychlost otáček libovolně měnit. Na začátku však doporučujeme nastavit rychlost 1. Pro přerušení chodu spotřebiče stiskněte tlačítko **START/PAUSE B2**. Pro obnovení chodu stiskněte tlačítko **B2** ještě jednou. Pokud chcete chod spotřebiče ukončit, stiskněte tlačítko **START/PAUSE B2** a poté nastavte přepínač **B4** do pozice **OFF** (vypnuto). Po jedné minutě provozu v režimu **MANUAL** se spotřebič automaticky vypne.

Ingredience	Doporučené nastavení rychlosti	Doporučený čas mixování
Mixování velmi měkkých a měkkých ingrediencí (pomeranče, rajčata, banány apod.), tekutin, viskózních omáček apod.	1–4	30–60 s
Mixování tvrdých ingrediencí, jako je mrkev apod., vařených obilných zrn apod.	5–7	30–45 s
Mixování ořechů, suchých obilných zrn a sušených fazolí apod.	8–10	45 s

4. Režim **PULSE** se používá pro drcení ledu a pro krátké pulzní mixování. Po nastavení přepínače **B4** do polohy **PULSE** se spustí chod spotřebiče. Přepínač **B4** přidržte v poloze **PULSE**, dokud chcete potraviny mixovat. Po uvolnění přepínače **B4** se chod spotřebiče ukončí.



Upozornění:

Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 3 minuty. Poté jej nechejte alespoň 1 minutu vychladnout. Po pěti po sobě jdoucích cyklech nechejte spotřebič 30 minut vychladnout. Maximální doba nepřetržitého provozu při použití pěchovacího nástavce **A11** je 1 minuta. Jinak může dojít k přetížení motoru. Při výrobě arašídového másla nebo pokrmů s vysokým obsahem tuku, nenechávejte spotřebič v provozu déle než 30 sekund od okamžiku, kdy začne směs cirkulovat v nádobě **A4**. Jinak může dojít k přehřátí spotřebiče.

5. Pokud potraviny necirkulují v mixovací nádobě **A4**, sejměte vnitřní víčko **A1** a použijte pěchovací nástavec **A11** ke stlačení potravin směrem k nožové jednotce **A5**. Délka pěchovacího nástavce **A11** je uzpůsobena tak, aby po vložení do otvoru vnějšího víka **A2** nedošlo k jeho kontaktu

s nožovou jednotkou **A5**. Nikdy nevkládejte pěchovací nástavec **A11** do nádoby **A4**, když není uzavřena vnějším víkem **A2**. Během mixování můžete přidávat suroviny do nádoby **A4** otvorem ve víku **A2**. To však neplatí při mixování horkých tekutin, kdy musí zůstat vnitřní víčko **A1** zajištěno v uzamčené poloze.

6. Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce **A5** nebo stěnám nádoby **A4**, spotřebič vypněte nastavením přepínače **B4** do polohy **OFF** (vypnuto) a odpojte jej od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka **A5** přestala otáčet. Nádobu **A4** opatrně sejměte z motorové jednotky **A7**. Odklopte víko a stěrku **A12** očistěte nožovou jednotku **A5** a stěny nádoby **A4**. Přiklopte víko a nádobu **A4** umístěte zpět na motorovou jednotku **A7**. Přívodní kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.
7. Po ukončení používání nastavte přepínač **B4** do polohy **OFF** (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka **A5** přestala otáčet a nádobu **A4** sejměte z motorové jednotky **A7**. K odstranění potravin z nádoby **A4** použijte stěrku **A12**.
8. Všechny použité součásti pak vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

RESETOVATELNÁ TEPELNÁ POJISTKA

- Vestavěná tepelná pojistka chrání motor před přehřátím. Pokud dojde k automatickému vypnutí spotřebiče v důvodu aktivace tepelné pojistky, nastavte přepínač **B4** do polohy **OFF** (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od zásuvky elektrického napětí. Nádobu **A4** sejměte z motorové jednotky **A7** a zkontrolujte, zda nožová jednotka **A5** není blokována surovinami v nádobě **A4**. Vyčkejte zhruba 30 minut, než dojde k ochlazení motorové jednotky **A7**. Poté stiskněte tlačítko **RESET A10** a mixér můžete opět uvést do provozu. Pokud se vám to nepodaří, nechejte spotřebič vychladnout ještě dalších 10 minut.

PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

Hlášení na displeji	Popis závady	Řešení
Err1	Příliš nízké napětí	Zkontrolujte, zda napětí v síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
Err2	Příliš vysoké napětí	Zkontrolujte, zda napětí v síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
Err3	Příliš vysoký proud	Zkontrolujte, zda není nožová jednotka blokována cizími předměty nebo příliš tvrdými potravinami.
Err4	Příliš vysoká teplota	Spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Nechejte jej 30 minut vychladnout a poté stiskněte tlačítko RESET A10 .

TYPY A RADY PRO MIXOVÁNÍ

- Větší kusy ovoce a zeleniny, mražené suroviny, pyré a ořechové máslo mixujte krátce na nízkou rychlost, poté ji krátce zvyšte na střední rychlost a nakonec nastavte vysokou rychlost. Díky výkonnému motoru, který je schopen dosáhnout vysokých otáček, obvykle stačí 30 sekund k dokonalému zpracování surovin. Během chvíle dosáhnete hladké konzistence a mražené suroviny nestihnou roztát.
- Pokud mixujete na vysokou rychlost a suroviny v nádobě necirkulují, použijte pěchovací nástavec **A11** nebo zkuste snížit rychlost. Jakmile začnou suroviny v nádobě cirkulovat, rychlost upravte dle potřeby.
- Horké pokrmu mixujte na nejnižší rychlost.
- Suché suroviny (obilí apod.) nemixujte déle než 45 sekund.
- Kostky ledu je nutné zpracovat ihned po vyjmutí z mrazničky. Jakmile začnou tát, spojí se a nebude možné je rozmixovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Spotřebič demontujte na jednotlivé součásti. Odnímatelné součásti důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou a důkladně vytřete dosucha utěrkou. Všechny odnímatelné části vyjma mixovací nádoby **A4** s nožovou jednotkou **A5** jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí (v horním koši).



Upozornění:

Při čištění mixovací nádoby **A4** dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří nožové jednotky **A5**.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

- Mixovací nádobu **A4** je též možné vyčistit tak, že ji po ukončení používání naplníte 1 l čisté vody s přidavkem několika kapek neutrálního kuchyňského saponátu, spotřebič sestavíte, připojíte k síťové zásuvce a spustíte přednastavený program CLEANING (čištění). Tento program trvá 42 s. Po ukončení programu spotřebič vypněte, odpojte od síťové zásuvky a demontujte. Mixovací nádobu **A4** řádně vypláchněte čistou vodou a otřete dosucha.
- K čištění vnějšího povrchu motorové jednotky **A7** použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku saponátového čistícího přípravku. Po aplikaci saponátového přípravku otřete povrch hadříkem mírně navlhčeným v čisté vodě a pak jej vytřete dosucha.
- Nikdy neponořujte motorovou jednotku **A7** ani síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla, čistící prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na čisté, suché místo mimo dosah dětí. Nádobu **A4** doporučujeme skladovat pootevřenou, aby v ní mohl volně cirkulovat vzduch a tím se zamezilo tvorbě nežádoucích pachů uvnitř.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 200 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	90 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 90 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.