

Stolní ventilátor

Návod k použití

CZ



SENCOR®

SFE 2327WH

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS VENTILÁTORU	5
SESTAVENÍ VENTILÁTORU	6
OBSLUHA VENTILÁTORU	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shodují technické údaje uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Abyste se vyvarovali přehřátí spotřebiče, nezakrývejte ho žádnými předměty.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorech, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič vždy umísťujte na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Nestrkejte žádné předměty skrz ochrannou mřížku. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, před přemístěním, čištěním, demontáží nebo montáží.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Jestliže je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

POPIS VENTILÁTORU

A

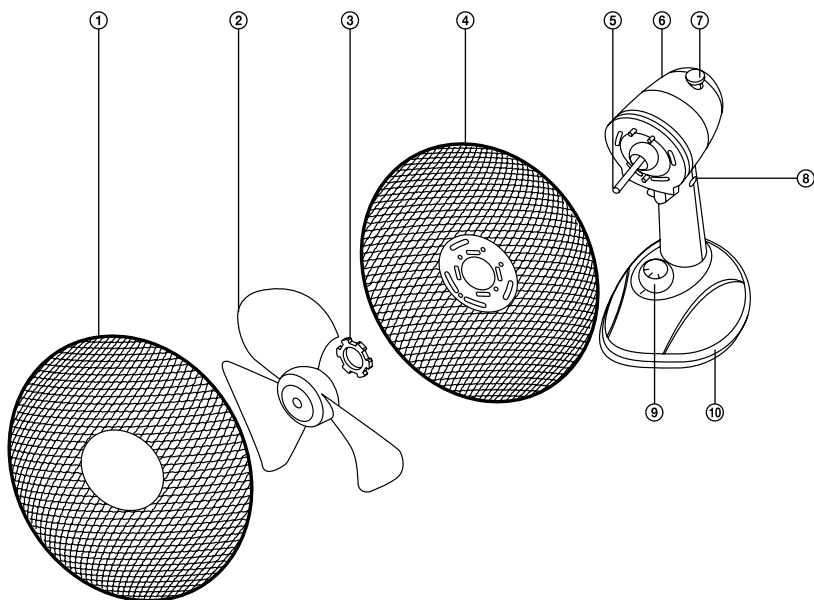

- ① Přední ochranná mřížka
- ② Lopatky ventilátoru
- ③ Matice pro připevnění zadní ochranné mřížky
- ④ Zadní ochranná mřížka
- ⑤ Hřídel motoru
- ⑥ Motorová jednotka
- ⑦ Spínač pro zapnutí a vypnutí oscilace
- ⑧ Aretační šroub k zajištění nastaveného sklonu motorové jednotky
- ⑨ Otočný knoflík pro vypnutí a nastavení rychlosti ventilátoru
(0 – vypnuto, 1 – nízká rychlost, 2 – vysoká rychlost)
- ⑩ Podstavec

SESTAVENÍ VENTILÁTORU

- Podstavec A⑩ postavte na rovný, suchý a stabilní povrch. Z motorové jednotky A⑥ odšroubujte matici A③.
- Na hřídel motoru A⑤ nasadte zadní ochrannou mřížku A④ tak, aby rukojeť pro přenášení ventilátoru, která je připevněna k zadní mřížce A④, směřovala nahoru. Zadní mřížku A④ přitlačte směrem k motorové jednotce A⑥ a dbejte na to, aby výstupky v přední části motorové jednotky A⑥ zapadly do otvorů ve středové části zadní mřížky A④. Maticí A③ připevněte mřížku A④ k motorové jednotce A⑥.
- Na hřídel motoru A⑤ nasadte lopatky ventilátoru A② a zatlačte je směrem k motorové jednotce A⑥ až na doraz.
- Na obruči přední ochranné mřížky A① se nachází tři zajišťovací svorky, háček a otvor pro šroubek. Svorky odjistěte a mřížku A① uchopte tak, aby háček byl umístěn v horní části mřížky A①. Přední mřížku A① přiložte k zadní mřížce A④ tak, aby obruč mřížky A④ zapadla do háčku na obruči mřížky A①. Ověřte, že se obvodové obruče a otvory pro šroubek překrývají. Zaklopením svorek připevněte obruče k sobě. Z bezpečnostních důvodů zajistěte spojení obručí dodaným šroubkem a matkou. Pokud jste při sestavení ventilátoru postupovali dle výše uvedených pokynů, otvory pro šroubek se nacházejí ve spodní části obručí.
- Nyní je ventilátor sestaven a připraven k použití.

OBSLUHA VENTILÁTORU

- Ventilátor připojte k zásuvce el. napětí.
- 1) **Nastavení rychlosti a vypnutí ventilátoru**
Otočením knoflíku A⑨ do polohy 1 nastavíte nízkou rychlost ventilátoru. Otočením knoflíku A⑨ do polohy 2 nastavíte vysokou rychlost ventilátoru. Pro vypnutí ventilátoru otočte knoflík A⑨ do polohy 0.
 - 2) **Zapnutí a vypnutí oscilace**
Pokud je ventilátor v provozu, stlačením spínače A⑦ směrem dolů zapnete oscilaci motorové jednotky A⑥. Motorová jednotka A⑥ se bude horizontálně otáčet. Vytažením spínače A⑦ směrem nahoru oscilaci vypnete.
 - 3) **Nastavení vertikálního sklonu motorové jednotky**
Před nastavením vertikálního sklonu motorové jednotky A⑥ ventilátor nejdříve vypněte otočením knoflíku A⑨ do polohy 0 (vypnuto). Otočením v protisměru hodinových ručiček uvolněte aretační šroub A⑧. Motorovou jednotku A⑥ nastavte do požadovaného úhlu ve vertikálním směru. Nastavený sklon motorové jednotky A⑥ zajistěte otočením aretačního šroubu A⑧ ve směru hodinových ručiček.



Poznámka:

Motorovou jednotkou A⑥ lze pohybovat pouze v omezeném rozsahu. K nastavení sklonu motorové jednotky A⑥ nepoužívejte násilí.

- Pokud nebudete ventilátor používat, vypněte jej dle instrukcí uvedených v odstavci Nastavení rychlosti a vypnutí ventilátoru a odpojte jej od síťové zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Ventilátor udržujte v čistotě. Před čištěním ventilátor vypněte a síťový kabel odpojte od zásuvky. Ventilátor nedemontujte.
- K čištění vnějšího povrchu ventilátoru použijte čistý, lehce navlhčený hadřík. Vše pak řádně vytřete dosucha. Dbejte na to, aby při čištění nevnikla voda do motorové jednotky A® nebo do ovládací jednotky v podstavci A®.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín, ředidla apod.
- Pokud nebudete ventilátor používat delší dobu, uschovejte jej na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	30 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)	II
Hlučnost.....	50 dB(A)
Průměr lopatek ventilátoru.....	23 cm
Maximální průtok ventilátoru.....	15,5 m³/min
Provozní hodnota.....	0,68 (m³/min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu.....	2,86 m/s
Norma pro měření provozní hodnoty.....	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Kontakt pro poskytnutí dalších informací	FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.