

Parní čistič

Návod k použití

CZ



SENCOR®

SSC 3001YL

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PARNÍHO ČISTIČE	6
PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚČEL JEHO POUŽITÍ	7
PŘIPEVNĚNÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU	9
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	9
POUŽITÍ PARNÍHO ČISTIČE	10
PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ	11
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	11
SKLADOVÁNÍ	12
TECHNICKÉ ÚDAJE	13
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	13

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Tento spotřebič slouží k čištění podlahových ploch, armatur, umyvadel, obkladů a dlažby, oken, zrcadel, digestoří, varných desek, dvířek pečících trub, grilů, pracovních desek, čalouněného nábytku, oděvů, hraček apod.
- Spotřebič nepoužívejte k čištění kožených materiálů, vinylových podlah, podlahových ploch, které nemají řádně utěsněné spoje, podlah nebo nábytku ošetřeného voskem, syntetických tkanin, výrobků z měkčeného plastu, zamrzlého skla nebo skla, které je vlivem okolní teploty ochlazené na nízkou teplotu, sametových nebo semišových látek a jiných materiálů, které by se mohly poškodit vlivem působení horké páry.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.



Tento symbol na výrobku znamená:

Upozornění: Horká pára. Nebezpečí opaření.

- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou při provozu spotřebiče.

- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrch. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Zásobník na vodu plňte pouze čistou vodou z vodovodního kohoutku nebo destilovanou vodou, pokud je voda z vodovodního kohoutku příliš tvrdá a způsobuje vznik minerálních usazenin. Před plněním zásobníku na vodu, se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Zásobník naplňujte dle pokynů uvedených v kapitole Naplnění zásobníku na vodu. Zásobník nepřepĺňujte.
- Nikdy nepřidávejte do zásobníku na vodu odvápňovací prostředky, vonné oleje, saponáty, alkohol apod. Jinak může dojít k poškození spotřebiče nebo úrazu.
- Před připevněním, sejmutím nebo výměnou příslušenství se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Spotřebič nepoužívejte v prostorách, kde se vyskytují výpary z ředidel olejových nátěrových hmot nebo chemikálií určených k ošetření oděvů proti molům nebo jiné výbušné a toxické výpary.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte částí, které jsou zahřáté. Jinak může dojít k popálení.
- Při provozu neobracejte spotřebič dnem vzhůru, neblokujte otvory pro výstup páry ani do nich nevkládejte žádné předměty.
- Během provozu spotřebiče nesmí pára směřovat na člověka, zvíře nebo k zařízení, které obsahuje elektrické součástky, jako je např. vnitřní prostor pečicí trouby.

**Upozornění:**

Zásobník na vodu je natlakován horkou párou, a proto během používání neotvírejte plnicí otvor ani se nepokoušejte uvolnit bezpečnostní uzávěr.


- Spotřebič nenechávejte bez dozoru, pokud je připojený k síťové zásuvce.
- Spotřebič udržujte mimo dosah dětí, pokud je v provozu, pokud je natlakován párou, pokud je připojen k síťové zásuvce nebo chladne.
- Po použití a před čištěním spotřebič vždy vypněte a síťový kabel odpojte od zásuvky.
- Před čištěním nebo uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů. Síťový kabel umístěte tak, aby se o něj nezakopávalo.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič ani jeho síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič neodpojujte od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li netěsný, pokud spadnul nebo jeví viditelné známky poškození. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte vysavač sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.

Parní čistič

SSC 3001YL

POPIS PARNÍHO ČISTIČE

A

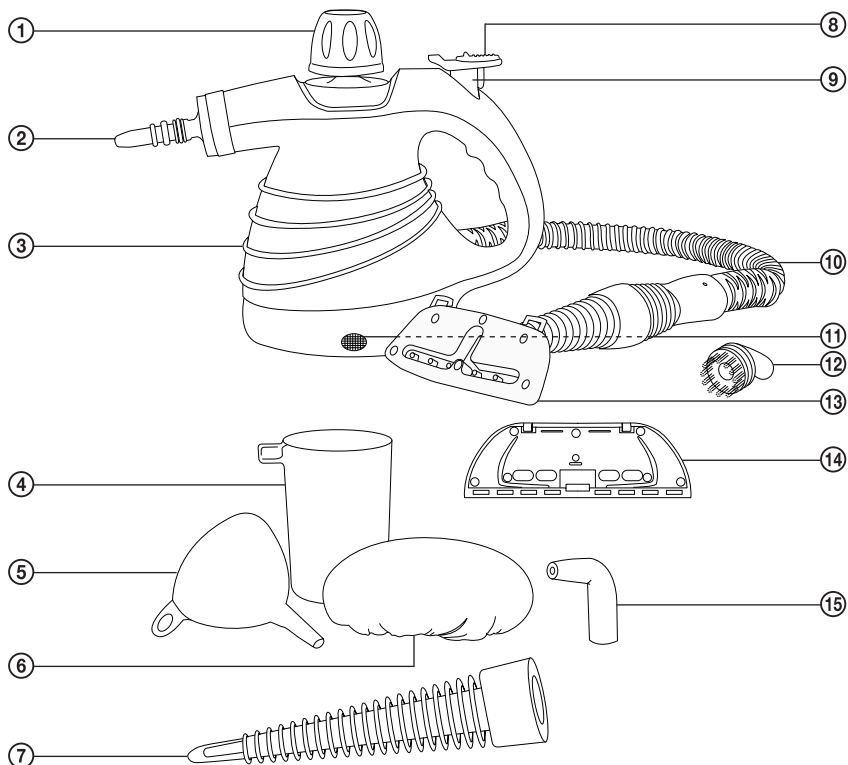

- ① Bezpečnostní uzávěr
- ② Parní tryska
- ③ Zásobník na vodu o objemu 350 ml
- ④ Odměrka na vodu o objemu 175 ml
- ⑤ Nálevka
- ⑥ Textilní návlek na minimop
- ⑦ Základní rovná tryska
- ⑧ Bezpečnostní pojistka

- ⑨ Tlačítko pro spuštění páry
- ⑩ Ohebná hadice
- ⑪ Světelný indikátor signalizuje spínání topného tělesa, které ohřívá vodu v zásobníku.
- ⑫ Kulatý kartáč (3 ks)
- ⑬ Hlavice minimopu
- ⑭ Nástavec na čištění oken a zrcadel
- ⑮ Zahnutá tryska

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚČEL JEHO POUŽITÍ

Typ příslušenství	Účel použití
Základní rovná tryska A⑦	Slouží k čištění: – obkladů, dlažby a jiných tvrdých podlahových ploch s pevnými spoji; – kohoutků a sanít; – hraček, stolů a jiných pracovních desek; – těžko přístupných míst.
Ohebná hadice A⑩	Slouží k čištění těžko přístupných míst.
Minimop s textilním návlekem A⑬ a A⑥	Slouží k napařování oděvů a k čištění oděvů, čalouněného nábytku, závěsů, povlečení apod.
Zahnutá tryska A⑮	Slouží k čištění: – kohoutků a sanít; – hraček, stolů a jiných pracovních desek; – těžko přístupných míst.
Nástavec na čištění oken a zrcadel A⑭	Slouží k čištění oken, zrcadel a stěn sprchových koutů.
Kulatý kartáč A⑫	Slouží k čištění: – sporáků, grilů a grilovacích pomůcek; – obkladů, dlažby a jiných tvrdých podlahových ploch s pevnými spoji; – kohoutků a sanít; – hraček, stolů a jiných pracovních desek.

Parní čistič nepoužívejte k čištění:

- syntetických tkanin, sametových nebo semišových látek a jiných textilních materiálů, které by se mohly poškodit vlivem působení horké páry.
- voskovaného nábytku nebo podlahových ploch. Působením horké páry může dojít ke ztrátě lesku.
- zamrzlého skla nebo skla, které je vystaveno nízké okolní teplotě, jinak může dojít k jeho poškození nebo prasknutí.
- dřevěných povrchů, které nejsou ošetřeny nátěrem.

PŘÍPEVNĚNÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kulatý kartáč A⑫ a zahnutou trysku A⑮ lze připevnit k trysce parního čističe A②, základní rovné trysce A⑦ nebo ohebné hadici A⑩. V případě, že je potřeba ještě větší dosah, k ohebné hadici A⑩ lze připojit základní rovnou trysku A⑦ a teprve k ní můžete připevnit kartáč A⑫ nebo zahnutou trysku A⑮.
- Minimop A⑬ lze připevnit k trysce parního čističe A② nebo ohebné hadici A⑩.

Přípevnění a demontáž ohebné hadice

- Na trysku parního čističe A② nasadíte ohebnou hadici A⑩ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektoru hadice A⑩ byl zarovnán se shodným symbolem na parním čističi. Konektorem hadice A⑩ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Nyní bude symbol „I“ vyznačený na konektoru hadice A⑩ zarovnán se symbolem „II“ na parním čističi.
- Demontáž ohebné hadice A⑩ provedte opačným způsobem.

Přípevnění a demontáž základní rovné trysky

- Na trysku parního čističe A② nasadíte základní rovnou trysku A⑦ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektoru trysky A⑦ byl zarovnán se shodným symbolem na parním čističi. Tryskou A⑦ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Nyní bude symbol „I“ vyznačený na konektoru trysky A⑦ zarovnán se symbolem „II“ na parním čističi.
- Základní rovnou trysku A⑦ lze rovněž připojit k ohebné hadici A⑩, a to tím způsobem, že konektor trysky A⑦ nasadíte na trysku ohebné hadice A⑩ a tryskou A⑦ pootočíte o 90° proti směru hodinových ručiček. Poté dojde k pevnému spojení těchto dvou částí.
- Demontáž základní rovné trysky A⑦ provedete opačným způsobem.

Přípevnění a demontáž kulatého kartáče a zahnuté trysky

- Kulatý kartáč A⑫ a zahnutou trysku A⑮ můžete nasadit na trysku parního čističe A②, základní rovnou trysku A⑦ nebo ohebnou hadici A⑩. Příslušenství je třeba řádně připravit, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.
- Demontáž kartáče A⑫ a trysky A⑮ provedete opačným způsobem.

Přípevnění a sejmutí minimopu a textilního návleku

- Na trysku parního čističe A② nasadíte minimop A⑬ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektoru minimopu A⑬ byl zarovnán se shodným symbolem na parním čističi. Konektorem minimopu A⑬ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Nyní bude symbol „I“ vyznačený na konektoru minimopu A⑬ zarovnán se symbolem „II“ na parním čističi.
- Minimop A⑬ můžete rovněž používat s ohebnou hadicí A⑩. Ohebnou hadici A⑩ nejdříve připevníte k parnímu čističi dle pokynů uvedených v podkapitole Přípevnění a demontáž ohebné hadice. Poté nasadíte na trysku ohebné hadice A⑩ minimop A⑬ a konektorem minimopu A⑬ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Tím dojde k pevnému spojení těchto dvou částí.
- Na hlavici minimopu A⑬ navlékněte textilním návlak A⑥.
- Sejmutí minimopu A⑬ a textilního návleku A⑥ provedete opačným způsobem.

**Upozornění:**

Po použití nechte minimop A⑬ a textilní návlak A⑥ zcela vychladnout a teprve poté jej sejměte.

Přípevnění a demontáž nástavce na čištění oken a zrcadel

- K trysce parního čističe A② nebo ohebné hadici A⑩ připevníte minimop A⑬ (bez textilního návleku A⑥) dle pokynů uvedených v podkapitole Přípevnění a sejmutí minimopu a textilního návleku.
- K hlavici minimopu A⑬ připevníte nástavec na čištění oken a zrcadel A⑭ tak, aby jazyčky ve spodní části nástavce A⑭ zapadly do otvorů ve spodní části hlavičky minimopu A⑬. Poté přitlačte nástavec A⑭ k hlavici minimopu A⑬, až se jazyček v horní části nástavce A⑭ připevní k hornímu okraji hlavičky minimopu A⑬.
- Při demontáži nástavce A⑭ nejprve odjistíte jazyček v horní části nástavce A⑭ zdvihnutím nahoru. Poté odkloňte nástavec A⑭ směrem od hlavičky minimopu A⑬ a jazyčky ve spodní části nástavce A⑭ vysuňte z otvorů ve spodní části minimopu A⑬.

NAPLNĚNÍ ZÁSObNÍKU NA VODU

1. Naplnění zásobníku na vodu před použitím

- Ujistěte se, že je parní čistič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Z parního čističe odšroubujte bezpečnostní uzávěr A① proti směru hodinových ručiček.
- Odměrku A④ naplňte čistou vodou k rysce 175 ml. K plnicímu otvoru přiložte nálevku A⑤ a přidržte ji. Vodu přelijte z odměrky A④ do zásobníku A③. Do zásobníku A③ můžete přilít ještě dalších 75 ml vody. Tím je využita maximální kapacita zásobníku A③, tj. 250 ml vody. Zásobník A③ nepřepĺňujte větším množstvím vody, jinak se v něm nebude moci tvořit pára a parní čistič nebude fungovat správně.
- Plnicí otvor opět uzavřete bezpečnostním uzávěrem A①. Uzávěr A① řádně dotáhněte ve směru hodinových ručiček.



Upozornění:

Zásobník na vodu A① plňte vždy pouze čistou vodou z vodovodního kohoutku nebo destilovanou vodou, pokud je voda z vodovodního kohoutku tvrdá nebo velmi tvrdá. Nikdy nepřidávejte do zásobníku na vodu A① odvápňovací prostředky, vonné oleje, saponáty, alkohol apod. Jinak může dojít k poškození parního čističe nebo úrazu.

2. Průběžné doplňování vody do zásobníku

- Parní čistič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Odjistěte pojistku A⑧ posunutím ve směru symbolu otevřeného zámku a stiskněte tlačítko pro spuštění páry A⑨. Tlačítko A⑨ přidržte stisknuté, dokud se nevypustí veškerá pára ze zásobníku A③.
- Bezpečnostním uzávěrem A① otáčejte proti směru hodinových ručiček, až dojde k jeho částečnému uvolnění. V této fázi uzávěr A① ještě zcela neodšroubovávejte. Tím zabezpečíte postupné unikání zbytkové páry. Vyčkejte zhruba 5 minut, než se ochladí zbylá voda v zásobníku A③ a poté můžete uzávěr A① zcela odšroubovat a sejmut z plnicího otvoru.
- Ze zásobníku A③ vylijte zbylou vodu a čistič nechejte zhruba 10 minut vychladnout. Do zásobníku A③ doplňte vodu dle pokynů uvedených v předchozí podkapitole. Dbejte na to, aby nedošlo k jeho přepĺnění. V zásobníku A③ by nemělo být větší množství vody než 250 ml.
- Uzávěr A① našroubujte zpět na plnicí otvor a řádně jej dotáhněte ve směru hodinových ručiček. Poté může pokračovat v používání parního čističe.



Poznámka:

Pokud je parní čistič stále natlakovaný větším množstvím páry, bezpečnostní ventil neumožní odšroubovat uzávěr A①. Uzávěr A① bude prokluzovat a nepůjde uvolnit. V takovém případě nejdříve vypustěte veškerou páru a poté se znovu pokuste uvolnit uzávěr A①. Než zcela odšroubujete uzávěr A①, vyčkejte zhruba 5 minut, než se ochladí zbylá voda v zásobníku A③.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že parní čistič je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Vnější povrch parního čističe a jeho příslušenství otřete čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté vše řádně vytřete dosucha.

POUŽITÍ PARNÍHO ČISTIČE

- Parní čistič generuje horkou páru, která rychle a efektivně odstraňuje mastnotu, usazené nečistoty a špínu bez použití chemických prostředků.
- Účinky páry doporučujeme vždy nejprve vyzkoušet na menší ploše. Po vyčištění nechejte zkušební plochu zcela vyschnout, abyste mohli pozorovat, zda nedošlo k narušení povrchu vyčištěné plochy, změnám její barevnosti nebo jiným nežádoucím jevům.
- Ujistěte se, že je k parnímu čističi připevněno příslušenství, které chcete použít, a že zásobník A③ je naplněn vodou.
- Parní čistič připojte k síťové zásuvce. Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí indikátor A⑪, který signalizuje, že dochází k ohřevu vody uvnitř zásobníku A③.



Upozornění:

Před připojením parního čističe k síťové zásuvce se ujistěte, že pojistka A⑧ není odjištěna, aby nedošlo k náhodnému stisknutí tlačítka A⑨.

- Ohřátí vody trvá zhruba 2,5 minuty. Poté indikátor A⑪ zhasne. Tím je signalizováno, že voda je ohřátá na potřebnou teplotu a parní čistič je připraven k použití.



Poznámka:

Během provozu se indikátor A⑪ průběžně rozsvěcuje a zhasíná, čímž je signalizováno udržování teploty vody.

- K uvolňování páry dojde po odjištění pojistky A⑧ ve směru symbolu otevřeného zámku a stisknutí tlačítka A⑨. Pára se bude uvolňovat, dokud bude tlačítko A⑨ stisknuté. Pokud chcete funkci páry zastavit, tlačítko A⑨ uvolněte. Pojistka A⑧ se vrátí zpět do původní polohy. To znamená, že tlačítko A⑨ je zajištěno proti náhodnému stisknutí.
- Po ukončení používání parní čistič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Vypusťte zbytkovou páru a parní čistič nechejte vychladnout. Po vychladnutí odšroubujte bezpečnostní uzávěr A①, odstraňte zbylou vodu ze zásobníku A③ a parní čistič vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Údržba a čištění.

Pokyny pro čištění oděvů

- K čištění oděvů použijte hlavici minimopu A⑬ s textilním návlekm A⑥.
- Ujistěte se, že materiál, ze kterého je oděv vyroben, je vhodný pro čištění horkou párou. Oděv zavěste a přejíždějte jej hlavici minimopu A⑬ s návlekm A⑥ ve vertikálním a horizontálním směru.

Pokyny pro čištění zrcadel, oken a jiných skleněných ploch

- K čištění zrcadel, oken a jiných skleněných ploch použijte nástavec na čištění oken a zrcadel A⑭.
- Povrch skleněné plochy nebo zrcadla přejíždějte v horizontálním nebo vertikálním směru. Při čištění oken doporučujeme spouštět páru v krátkých intervalech.
- Nikdy nepoužívejte parní čistič na zamrzlé sklo nebo sklo, které je vystaveno nízké okolní teplotě, jinak může dojít k jeho poškození nebo prasknutí.

Pokyny pro čištění podlahových ploch s pevnými spoji (dlažba apod.)

- K čištění podlahových ploch použijte ohebnou hadici A⑩ s kulatým kartáčem A⑫ nebo zahnutou tryskou A⑬.
- Horkou párou přejíždějte skvrny a nečistoty, které je potřeba odstranit. V případě většího znečištění aplikujte na příslušná místa větší množství páry.
- Používáte-li kulatý kartáč A⑫, příliš na něj netlačte.
- Parní čistič nepoužívejte na voskované povrchy. Horká pára může způsobit ztrátu lesku.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nízký tlak páry.	Zásobník na vodu A③ je přeplněný.	Nesazte se odšroubovat bezpečnostní uzávěr A①. Jinak by mohlo dojít k opaření. Odjistěte pojistku A⑧, stiskněte tlačítko A⑨, přidržte jej stisknuté a chvíli vyčkejte. Jakmile se zmenší objem vody v zásobníku A③, vytvoří se prostor pro páru a zvýší se tlak.
Došlo k náhlému snížení tlaku páry.	Zásobník na vodu A③ je téměř prázdný.	Do zásobníku A③ doplňte vodu dle instrukcí uvedených v kapitole Naplnění zásobníku na vodu.
Z parního čističe se vypouští voda místo páry.	Zásobník na vodu A③ je přeplněný.	Parní čistič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Nechejte ho vychladnout. Poté odstraňte veškerou vodu ze zásobníku A③. Zásobník A③ naplňte max. 250 ml vody dle pokynů uvedených v kapitole Naplnění zásobníku na vodu.
Tlačítko pro spuštění páry A⑨ nelze stisknout.	Bezpečnostní pojistka A⑧ není odjištěná.	Bezpečnostní pojistku A⑧ posuňte dopředu ve směru symbolu otevřeného zámku, aby došlo k jejímu odjištění. Pojistku A⑧ přidržte v této poloze a stiskněte tlačítko pro spuštění páry A⑨.
Bezpečnostní uzávěr A① nelze odšroubovat.	V zásobníku A③ je příliš velký tlak a při jeho otevření hrozí nebezpečí opaření.	Odjistěte pojistku A⑧, stiskněte tlačítko A⑨ a přidržte jej stisknuté, dokud se nevypustí veškerá pára ze zásobníku A③. Poté pomalu uvolněte bezpečnostní uzávěr A①. Vyčkejte zhruba 5 minut, než dojde k ochlazení vody v zásobníku A③. Poté můžete uzávěr A① zcela odšroubovat a sejmout jej z plnicího otvoru.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění

- Ujistěte se, že parní čistič je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Před čištěním vypusťte zbylou páru a parní čistič nechejte zcela vychladnout.
- Bezpečnostní uzávěr A① pomalu odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
- Ze zásobníku A③ vylijte nespotřebovanou vodu.
- Aby se zabránilo vzniku minerálních usazenin uvnitř zásobníku na vodu A③, vypláchněte jej po každém použití čistou vodou. Nenechávejte v něm vodu.
- Z čističe demontujte příslušenství, které jste použili. Příslušenství otřete navlhčeným hadříkem nebo jej omyjte v teplé vodě za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně jej vytřete dosucha.



Upozornění:

Příslušenství není určeno k mytí v myčce na nádobí.

- Textilní nálevk A⑥ můžete vyprat ručně nebo v pračce při teplotě do 40 °C. Při praní nepoužívejte bělidla ani aviváž.
- Vnější povrch parního čističe otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.
- K čištění parního čističe a jeho příslušenství nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín, ředidla apod.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte parní čistič ani jeho síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny.

SKLADOVÁNÍ

- Parní čistič, který jste předtím vyčistili dle výše uvedených pokynů, uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	900–1 050 W
Stupeň ochrany před škodlivým vniknutím vody	IPX4

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před škodlivým vniknutím vody IPX4 znamená, že spotřebič je chráněn proti stříkající vodě.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.