

SENCOR®

Let's live!



LED televizor

SLE 3282M4

**NÁVOD K POUŽITÍ
CZ**



PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky	3
1. Úvod	10
1.1. Montáž podstavce	10
1.2. Umístění TV	11
1.3. Instalace na stěnu	11
2. Popis přístroje	12
3. Dálkový ovladač	14
4. Zapojení	18
4.1. Zapojení do síťové zásuvky	18
4.2. Podporované signály	18
5. Základní ovládání	19
5.1. Zapnutí	19
5.2. Výběr vstupního zdroje	19
5.3. Výběr kanálu	19
5.4. Nastavení hlasitosti a tlačítko MUTE	20
5.5. Informace o aktuálním kanálu	20
5.6. Menu EPG	20

6. Menu TV	21
6.1. Ovládání menu.....	21
6.2. Menu Picture (Obraz).....	21
6.3. Menu Sound (Zvuk)	22
6.4. Menu Function (Funkce).....	24
6.5. Menu Time (ČAS).....	28
6.6. Menu Option (Možnosti).....	29
6.7. Menu Lock (Zámek)	30
6.8. Menu Channel (Kanál)	31
7. Konfigurace sítě	34
8. Internet.....	37
8.1 YouTube	37
8.2. Facebook.....	38
8.3. Twitter	39
8.4. Picasa	40
8.5. DLNA	41
9. Digitální přehrávač.....	42
10. Péče a údržba	43
11. Řešení problémů	44
12. Technické specifikace	46

Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdílkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umístován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťové připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.

- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrnutí vozíku s přístrojem.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Poznámka:

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

Poznámka:

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ**

Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

**UPOZORNĚNÍ**

Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR® Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasů a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaným. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení našeho televizoru.


Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Základní vlastnosti


- 1x anténní vstup
- 1x SCART vstup
- 1x PC vstup
- 1x HD YPbPr vstup
- 3x HDMI vstup
- Audio vstupy (SCART/YPbPR/AV)
- 1x CI vstup
- 1x výstup na sluchátka
- 1x USB jack
- 1x Koaxiální výstup

1.1. Montáž podstavce

TV položte obrazovkou dolů na rovný povrch. Jako podložku použijte měkkou tkaninu, např. deku nebo utěrku. Podstavec přišroubujte k dolní části televizoru. Použijte přiměřenou sílu, přístroj není příliš těžký.

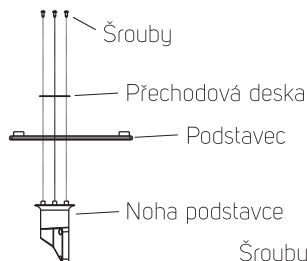

Obrázek 1

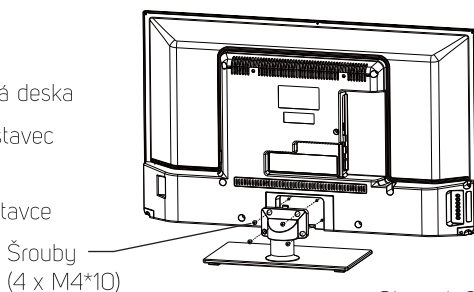

Obrázek 2



VAROVÁNÍ:

Nesprávnou manipulací, taháním nebo šplháním po televizoru můžete způsobit jeho pád a následné poškození majetku a zranění. Proto zajistěte, aby si děti s televizorem nehrály, po něm nešplhaly ani nijak nevyužívaly ke hře. V opačném případě může dojít poškození televizoru, majetku či zranění. Dodržujte také všechny bezpečnostní upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu.

Poznámka:

Tuto kapitolu vynechejte, pokud je stojan již s televizí smontován z továrny.

1.2. Umístění TV

Umístěte TV na stabilní stůl na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu záření.

Zajistěte správnou ventilaci TV.

Řiďte se instrukcemi v předchozí části návodu – Bezpečnostní instrukce/Instalace.

1.3. Instalace na stěnu

Váš televizor je možné instalovat na stěnu pomocí držáku. **Držák není součástí balení.** Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi dodanými s držákem.


Poznámka:

Nemontujte držák sami. Kontaktujte profesionálního pracovníka pro instalaci. Televizor musí být instalován na zeď pouze na základě specifikací zde uvedených a uvedených v návodu k použití držáku. Nedostatečná instalace nebo nesprávná instalace může způsobit poškození televizoru, držáku i zranění osob.

Před instalací televizoru na stěnu odmontujte podstavec.

2. Popis přístroje

Ovládací panel televizoru

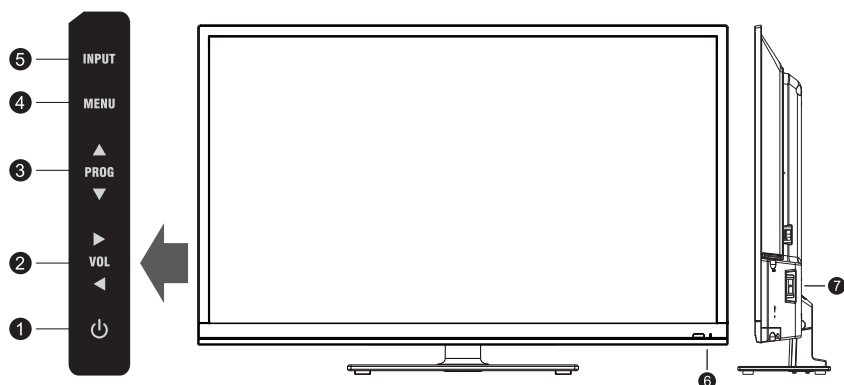

1. **Tlačítko**
Tlačítko slouží pro přepínání mezi normálním nebo standby režimem.
2. **Tlačítko**
Tlačítko pro ovládání hlasitosti. V menu slouží toto tlačítko pro pohyb směrem doleva nebo doprava.
3. **Tlačítko výběru kanálu**
Tlačítko slouží pro změnu kanálů. V menu slouží toto tlačítko pro pohyb směrem nahoru nebo dolů.
4. **Tlačítko MENU**
Tlačítko slouží pro zobrazení menu vašeho televizoru.
5. **Tlačítko INPUT**
Přepínání mezi všemi dostupnými vstupními zdroji.
6. **Senzor dálkového ovladače**
Namířte dálkový ovladač na senzor dálkového ovladače.


Světelná kontrolka zapnutí

Červená: Standby režim

Zelená: Zapnutý televizor

7. **Hlavní vypínač**


Zadní panel

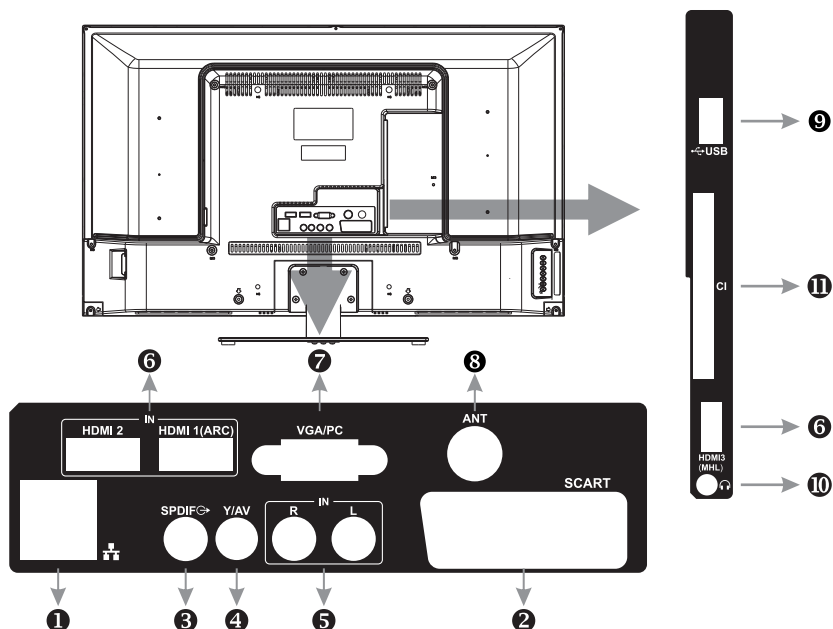

1. Internet Jack
2. SCART konektor
3. Digitální audio výstup
4. YPbPr/AV
5. Audio vstup
6. HDMI1/HDMI2/HDMI3
7. VGA/PC vstup
8. ANT vstup
9. USB slot
10. Výstup na sluchátka
11. CI slot

3. Dálkový ovladač

Popis tlačítek dálkového ovladače

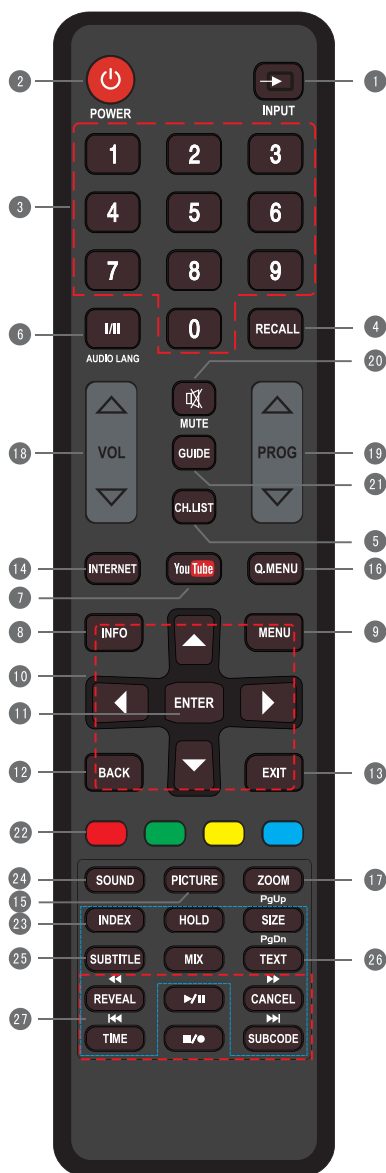

1. Tlačítko INPUT: Slouží k výběru zdroje vstupního signálu, vyberte zdroj a stiskněte toto tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.

2. Tlačítko POWER: Slouží k zapnutí a přepnutí do pohotovostního režimu.

3. Číslíková tlačítka (0-9): Slouží k přímému vložení čísla kanálu.

4. Tlačítko RECALL: Slouží k přepnutí na poslední sledovaný kanál.

5. Tlačítko CH LIST: Slouží k zobrazení seznamu kanálů na obrazovce.

6. Tlačítko I/II / Audio Lang: V režimu ATV slouží k nastavení systému zvuku NICAM. V režimu DTV slouží k nastavení systému zvuku.

7. Tlačítko YouTube: Slouží k přepnutí na webovou stránku YouTube.

8. Tlačítko INFO: Slouží k zobrazení informací o programu.

9. Tlačítko MENU: Slouží k zobrazení hlavního menu nebo opuštění aktuální nabídky.

10. Směrová tlačítka ▲/▼/◀/▶: Slouží k pohybu v menu a změně hodnot v nastavení televizoru.

11. Tlačítko ENTER: Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.

12. Tlačítko BACK: Slouží k výkonu kroku zpět.

13. Tlačítko EXIT: Slouží k opuštění aktuálního menu.

14. Tlačítko INTERNET: Slouží ke vstupu do internetového rozhraní.

15. Tlačítko PICTURE: Slouží k výběru režimu obrazu: Sport, Normální, Jemný, Uživatelský.

16. Tlačítko Q.MENU: Slouží k přepnutí do rychlého menu.

17. Tlačítko ZOOM: Slouží k přiblížení nebo oddálení obrazu.

18. Tlačítko VOL ∇/Δ : Slouží k nastavení hlasitosti.

19. Tlačítko PROG ∇/Δ : Slouží k výběru kanálu směrem nahoru nebo dolů.

20. Tlačítko MUTE: Slouží k okamžitému vypnutí zvuku, opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost.

21. Tlačítko GUIDE: V režimu DTV slouží ke vstupu menu EPG.

22. BAREVNÁ TLAČÍTKA: Slouží k výkonu různých funkcí v menu a EPG, červené tlačítko slouží k vymazání kanálu, zatímco modré tlačítko slouží k přeskočení kanálu.

23. Tlačítko SLEEP: Slouží k automatickému vypnutí televizoru po uplynutí nastaveného času. Stisknete toto tlačítko pro výběr doby vypnutí: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min a vypnuto.

24. Tlačítko SOUND: Slouží k výběru režimu zvuku.


(Standardní) $\boxtimes$ (Hudba) $\boxtimes$ (Film) $\boxtimes$ (Sport) $\boxtimes$ (Uživatelský)

25. Tlačítko SUBTITLE: V režimu USB slouží toto tlačítko k zapnutí titulků při přehrávání filmu.

26. Tlačítko teletextu: Pro více informací si prostudujte ovládání teletextu na následující straně.

27. TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE

Zahrnuje tlačítka přehrávání/pauza, stop, předchozí, následující, stránka nahoru, stránka dolů, přetáčení zpět, přetáčení vpřed v režimu USB. Více informací v kapitole ovládání multimediálního přehrávače dále v návodu.

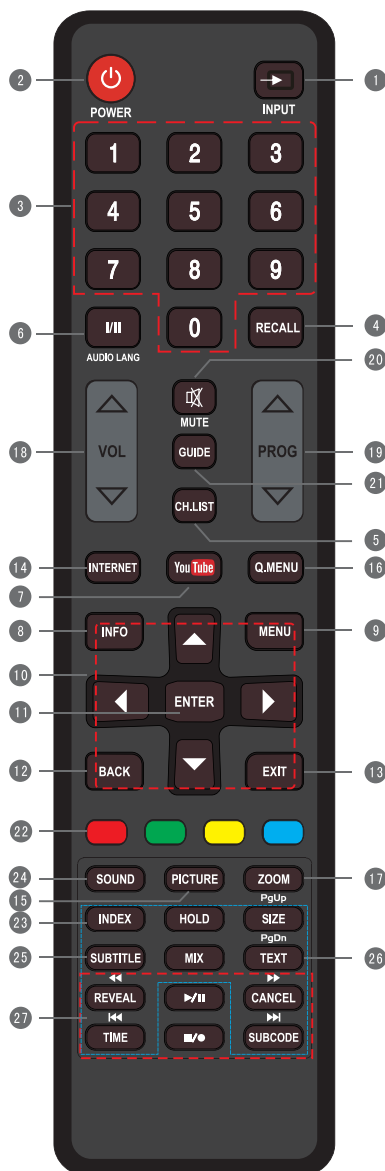

Teletext



Teletext je informační systém vysílaný určitými kanály, který si můžete číst jako noviny. Dále nabízí přístup k titulům pro diváky se sluchovými vadami nebo ty, kteří nerozumí jazyku, ve kterém je program vysílán. Stiskněte toto tlačítko k ovládání teletextu.

1. Tlačítko Text

Slouží ke vstupu nebo výstupu do / z režimu teletextu.

2. Tlačítko Hold

Slouží k podržení nebo uvolnění zobrazené stránky. Pokud je funkce Hold zapnuta, funkce přetáčení stránek je zastavena. Pokud je funkce Hold vypnuta, funkce přetáčení stránek se spustí.

3. Tlačítko Size

Stiskněte jednou tlačítko Size pro zobrazení horní poloviny obrazovky, stiskněte dvakrát tlačítko Size pro zobrazení dolní poloviny obrazovky, stiskněte třikrát tlačítko Size pro zobrazení celé obrazovky v normálním režimu.

4. Barevná tlačítka

Slouží k výkonu různých funkcí na jednotlivých stránkách teletextu, řiďte se instrukcemi v dolní části obrazovky.

5. Tlačítko Index

Slouží k zobrazení stránky index.

6. Tlačítko Reveal

Slouží k zobrazení skrytých data (např. odpovědi na kvízy). Opětovným stisknutím se vrátíte na normální obrazovku.

7. Tlačítko Cancel

Stisknutím tlačítka CANCEL vystoupíte z jakékoliv stránky teletextu na obrazovce. Stiskněte tlačítko CANCEL znovu pro výstup z režimu teletextu a návrat na sledování televizoru.

8. Tlačítko Subtitle

Slouží k zapnutí nebo vypnutí titulků teletextu. Titulky jsou samostatným režimem s omezenou dostupností. Nezobrazí se nic jiného než titulky teletextu. V režimu USB slouží toto tlačítko pro zobrazení titulků videa.

9. Tlačítko Subcode

Slouží k zobrazení podstránky, pokud takovou podstránku daná teletextová stránka obsahuje. Pomocí číslíkových tlačítek 0 - 9 vložte číslo podstránky. Po vložení celého a správného čísla podstránky se vybraná stránka vyhledá a zobrazí. Tlačítka PROG ▽/△ můžete procházet podstránkami.

10. Tlačítko Time

Slouží k zobrazení času v teletextu.

11. Číslíková tlačítka (0-9)

Slouží k přímému vložení stránky teletextu.

12. Tlačítko PROG ▽/△

Slouží k procházení stránek teletextu směrem nahoru nebo dolů.

13. Tlačítko Mix

Slouží k přepnutí stránky teletextu z plné na průhlednou, budete tedy moci sledovat obraz a čistý obsah teletextové stránky. Stiskněte tlačítko MIX znovu pro výstup z režimu Mix.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Pokud používáte dálkový ovladač poprvé, nebo se jeho funkčnost snížila, je třeba vložit baterie, respektive vyměnit baterie.

- | | |
|----|---|
| 1. | Otevřete kryt prostoru pro baterie. |
| 2. | Vložte baterie správného typu. Dbejte na správnou polaritu +/-, která je vyznačena na dně prostoru pro baterie. |
| 3. | Nasaďte kryt zpět. |

Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

4. Zapojení

Před připojením jakéhokoliv externího zařízení se ujistěte, že:

- jste si pečlivě přečetli tento návod a návod k obsluze externího zařízení a seznámili se se všemi zde uvedenými instrukcemi, bezpečnostními opatřeními a varováními.
- obě zařízení (televizor i připojované zařízení) jsou vypnuta a jejich napájecí kabely byly odpojeny ze síťových zásuvek.

Zapojení napájecích kabelů provádějte až po úplném dokončení zapojení.

4.1. Zapojení do síťové zásuvky

Zástrčku přívodního kabelu zapojte do síťové zásuvky, až po provedení všech nezbytných připojení.

Ujistěte se, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedené na typovém štítku. Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

4.2. Podporované signály

Vstup	Režim	
DTV	DVB-T/DVB-C	
ATV	PAL BG DK I	
	SECAM DK BG	
CVBS	PAL/NTSC/SECAM	

Vstup	Rozlišení		Vertikální frekvence
PC/ VGA	VGA	640 x 480	60 Hz
	SVGA	800 x 600	60 Hz
	XGA	1024 x 768	60 Hz
	SXGA	1280 x 1024	60 Hz
		1360 x 768	60 Hz

Vstup	Rozlišení	Vertikální frekvence
YPbPr	480i	60 Hz
	480p	60 Hz
	576i	50 Hz
	576p	50 Hz
	720p	50/60 Hz
	1080i	50/60 Hz
	1080p	50/60 Hz
HDMI	480p	60 Hz
	720p	50/60 Hz
	1080i	50/60 Hz
	1080p	50/60 Hz

5. Základní ovládání

5.1. Zapnutí

Jakmile byl přístroj umístěn/přípevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující. Stiskněte hlavní vypínač a na dálkovém ovladači tlačítko  k zapnutí napájení televize, za okamžik její LED indikátor bude zelený.

5.2. Výběr vstupního zdroje

Stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovladači pro vstup do menu výběru vstupního zdroje.

Tlačítky   vyberte vstupní zdroj a stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

5.3. Výběr kanálu

Existují 4 způsoby výběru kanálu:

- 1) Pomocí číslíkových tlačítek a tlačítkem **ENTER** na dálkovém ovladači vyberte přímo požadovaný kanál.
Pro výběr kanálu 90 stiskněte    .
Pokud používáte číslíková tlačítka, můžete přímo vybrat kanál, který byl buď skryt, nebo není uložen v paměti.
- 2) Pomocí tlačítek **PROG**   na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu televizoru. Pokud opakovaně stisknete tlačítko **PROG**  , TV bude postupně přepínat kanály. Na obrazovce se budou zobrazovat uložené kanály. Neuvidíte však kanály, které jsou skryté nebo nejsou uloženy.
- 3) Pomocí tlačítka **RECALL** zobrazíte předchozí sledovaný kanál, opětovným stisknutím zobrazíte současný kanál. Pro rychlé přepínání mezi dvěma kanály vyberte nejprve jeden kanál, poté pomocí číslíkových tlačítek vyberte druhý kanál. Poté stiskněte tlačítko **RECALL** pro přepínání mezi zvolenými kanály. Tlačítko **RECALL** není aktivní, pokud nebyl žádný kanál změněn po naladění TV.
- 4) Pomocí seznamu kanálu nebo seznamu oblíbených kanálů. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr kanálu ze seznamu kanálů.

5.4. Nastavení hlasitosti a tlačítko MUTE

5.4.1. Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítka **VOL** ∇/Δ na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu televizoru nastavte hlasitost od 0 do 100.

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL** Δ .

Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL** ∇ .




5.4.2. Tlačítko Mute

Stiskněte tlačítko **MUTE** pro okamžité vypnutí zvuku. Ikona MUTE se zobrazí v dolním levém rohu obrazovky.

Pro obnovu hlasitosti stiskněte tlačítko **MUTE** znovu nebo použijte tlačítko **VOL** Δ .

5.5. Informace o aktuálním kanálu

Stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o aktuálně sledovaném kanálu. Informace o kanálu se zobrazí v následující tabulce.

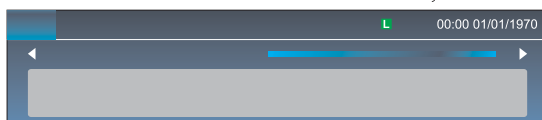

Stiskněte tlačítko **EXIT** na dálkovém ovladači pro výstup z menu.

5.6. Menu EPG

Stiskněte tlačítko **EPG** pro vstup do menu EPG, první řádek zobrazuje číslo aktuálního kanálu, jméno, název programu a aktuální čas.

V následujícím řádku se zobrazují všechny programy vysílané na vybraném kanálu, stiskněte tlačítko $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pro výběr požadovaného programu, poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro sledování vybraného programu. Pro označení upomínky stiskněte **zelené** tlačítko. V režimu DTV se automaticky zobrazí upomínkou označený program v daném čase.

PROGRAMME GUIDE				
01 Sep.		21 : 00-22 : 00	22 : 00-23 : 00	23 : 00-00 : 00
5.1 Globo HD		No Information		
5.2 Globo SD		No Information		

Stiskněte tlačítko **EXIT** na dálkovém ovladači pro výstup z menu.

Poznámka:

Za data obsažená v menu EPG zodpovídá provozovatel daného kanálu.


6. Menu TV

6.1. Ovládání menu

Z důvodu neustálého vývoje výrobku během výroby nemusí zde uvedený popis plně odpovídat vaší TV, jedná se o normální jev a aktuální obsah vaší TV se určuje. V návodu jsou popsány všechny funkce tohoto modelu, ale všechny funkce nemusí vaše TV obsahovat.

6.2. Menu Picture (Obraz)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Picture (Obraz)**.
3. Stiskněte tlačítko ► pro vstup do podmenu **Picture (Obraz)**.
4. Můžete rovněž stisknout tlačítko **PICTURE** na dálkovém ovladači pro vstup do menu nastavení obrazu.

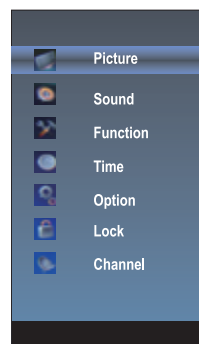

6.2.1. Picture Mode (Režim obrazu)

Váš televizor má 4 režimy nastavení obrazu (Sport, Normální, Jemný, Uživatelský), které jsou přednastaveny z výroby. Pouze Uživatelský můžete přizpůsobit dle vlastních preferencí nastavením kontrastu, jasu, barvy a ostrosti.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Picture Mode (Režim obrazu)**.


2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr jedné volby režimu obrazu.

Sport: Vyberte tento režim při sledování sportovního vysílání.

Normální: Vyberte tento režim pro sledování v běžných podmínkách.

Jemný: Vyberte tento režim pro sledování ve tmavých prostorách.

Uživatelský: Vyberte tento režim a nastavte hodnoty dle vlastních preferencí (viz Uživatelské nastavení obrazu).

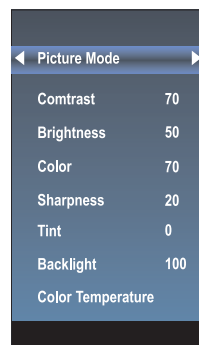

Uživatelské nastavení obrazu (Kontrast, jas, barva, ostrost, odstín)

Nastavte hodnoty obrazu podle vlastních preferencí.

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte příslušnou položku.
2. Tlačítka ◀/▶ snižte nebo zvýšte hodnotu vybrané položky.

Poznámka:

Nastavené hodnoty budou uloženy podle vybrané položky.

Kontrast: Nastavte světlejší nebo tmavší poměr mezi objekty a pozadím.

Jas: Nastavte jas obrazu.

Barvy: Nastavte sytost barev jejich zesvětlením nebo ztmavením.

Ostrost: Nastavte ostrost obrazu.

Odstín: Nastavte odstín obrazu (můžete toto provést pouze v režimu NTSC).

6.2.2. Backlight (Podsvícení)

Můžete změnit jas celé obrazovky podle vlastních preferencí.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Backlight (Podsvícení)**.
2. Tlačítka ◀/▶ zvýšte nebo snižte hodnotu podsvícení.

6.2.3. Color Temperature (Teplota barev)

Můžete změnit teplotu barev celé obrazovky podle vlastních preferencí.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Color Temperature (Teplota barev)**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr jedné volby teploty barev.

Studená: Bílá barva je chladnější (do modra).

Standardní: Bílá barva je přírodní bílá.

Teplá: Bílá barva je teplejší (do červena).

6.2.4. RGB Range (RGB rozsah)

Tlačítka ▲/▼ vyberte režim RGB Range (RGB rozsah): změňte jas a sytost pro získání lepšího obrazu. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr **Full (Úplný)** nebo **Limited (Omezený)**.

Poznámka:

Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI, proto vyberte požadované nastavení podle DVD přehrávání/STB.

6.3. Menu Sound (Zvuk)


1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Sound (Zvuk)**.
3. Stiskněte tlačítko ▶ pro vstup do podmenu **Sound (Zvuk)**.
4. Můžete rovněž stisknout tlačítko **SOUND** na dálkovém ovladači pro vstup do menu nastavení zvuku.

6.3.1. Sound Mode (Režim zvuku)

Vyberte režim zvuku při sledování televizoru.

Váš televizor má 5 režimů nastavení zvuku (Standardní, Hudba, Film, Sport, Uživatelský), které jsou přednastaveny z výroby.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Sound Mode (Režim zvuku)**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr jedné volby režimu zvuku.

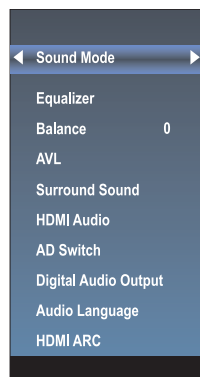

Standardní: Vyberte normální režim zvuku.

Hudba: Poskytuje čistý a živý zvuk pro přehrávanou hudbou.

Film: Poskytuje čistý a plný zvuk pro sledování filmů.

Sport: Zvýrazňuje basy nad ostatní tóny.

Uživatelský: Nastavte nastavení zvuku podle vlastních preferencí.

6.3.2. Ekvalizér

Může být nastaven pouze v režimu Uživatelský.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Equalizer (Ekvalizér)**.
2. Tlačítka ◀/▶ snižte nebo zvýšte hodnotu vybrané položky.

6.3.3. Balance (Vyvážení)

Pokud není hlasitost levého a pravého reproduktoru vyvážená, můžete pomocí této funkce upravit vyvážení podle vlastních preferencí.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Balance (Vyvážení)**.
2. Tlačítka ◀/▶ snižte nebo zvýšte hodnotu vybrané položky.

6.3.4. AVL (Automatická hlasitost)

Každý vysílaný kanál má vlastní podmínky signálu a je uživatelský nepohodlné upravovat hlasitost při každé změně kanálu. Funkce AVL (Automatická hlasitost) nastavujete automaticky hlasitost vybraného kanálu podle potřeby, a to snížením výstupu zvuku, pokud je signál vyšší, nebo naopak zvýšením výstupu zvuku, pokud je signál nízký.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **AVL (Automatická hlasitost)**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

6.3.5. Surround sound (Prostorový zvuk)

Tato funkce se používá k zapnutí prostorového zvuku pro získání lepšího zvukového efektu.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Surround sound (Prostorový zvuk)**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr **Surround (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

6.3.6. HDMI Audio (HDMI audio)

Vyberte zdroj zvuku v režimu HDMI a komponentní.

6.3.7. AD Switch (Přepínač AD)

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **AD Switch (Přepínač AD)**, poté stiskněte tlačítko **ENTER / ►** pro vstup do podmenu. Zde můžete vypnout nebo zapnout a tím i nastavit poměr hlasitosti.

6.3.8. Digital Audio Output (Výstup digitálního zvuku)

Používá se pro výběr režimu SPDIF. Tato volba je dostupná pouze v režimu HDMI a DTV.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **SPDIF Mode (Režim SPDIF)**.
2. Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr **Auto (Automatický)** nebo **PCM**.

6.3.9. Audio Language (Jazyk zvuku)

Nastavte první a druhý jazyk pro audio.

6.3.10. HDMI ARC

Zapnutí nebo vypnutí funkce HDMI ARC.

6.4. Menu Function (Funkce)


1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr volby **Function (Funkce)**.
3. Stiskněte tlačítko **►** pro vstup do podmenu **Function (Funkce)**.

6.4.1. Noise Reduction (Potlačení šumu)

Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr jedné volby potlačení šumu: Nízké/ Střední/Vysoké/Automatické/Vypnuto. Vyberte správný režim, který bude odpovídat obrazu.

6.4.2. MPEG Noise Reduction (Potlačení šumu MPEG)

Stiskněte tlačítko **◀/▶** pro výběr: vypnuto/nízké/střední/vysoké. Obraz bude lepší, pokud vyberete režim „Vysoké“.

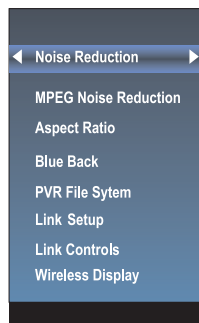

6.4.3. Aspect Ratio (Poměr stran)

1. Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr volby **Aspect Ratio (Poměr stran)**.
2. Tlačítka **▲/▼** vyberte režim poměru stran na obrazovce: 4:3, Plná obrazovka, Film, Titulky, Přírozený, Panorama, Plný pohled.

6.4.4. Blue back (Modré pozadí)



1. Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr volby **Blue Back (Modré pozadí)**.
2. Tlačítka **▲/▼** zapněte nebo vypněte volbu modrého pozadí. Tato funkce je dostupná pouze v režimu ATV.

6.4.5. PVR File System (Systém souborů PVR)

1. Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr volby **PVR File System (Systém souborů PVR)**.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►** pro vstup do podmenu.

Připojte USB zařízení k USB portu vašeho televizoru před použitím funkce PVR.


Výběr disku: Stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu a tlačítka **◀/▶** vyberte disk pro funkci PVR.

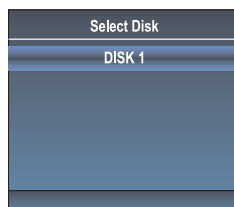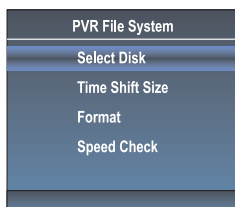

Systém souborů PVR: Stiskněte tlačítko **ENTER** pro kontrolu, zda je disk vhodný pro funkci PVR.

USB: Zobrazí se, pokud se USB zařízení hodí pro funkci PVR.

Počáteční formátování: Stisknutím tlačítka **ENTER** vstupte do menu formátování.

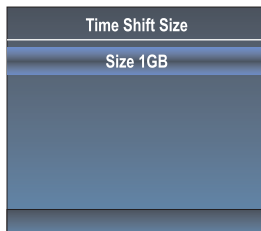

Velikost časového posunu: Zobrazení používaného systému funkce PVR.

Kontrola rychlosti: Zobrazí rychlost zápisu a čtení zařízení. Doporučujeme používat zařízení s rychlostí až 4500 kB/s.





VAROVÁNÍ:

1. Pokud používáte funkci PVR poprvé, je třeba vložené USB zařízení formátovat, proto si zálohujte data uložená na USB zařízení, neboť se formátováním všechna data ztratí. Doporučujeme používat speciální USB zařízení pro funkci PVR. Neupravujte soubory PVR v počítači.
2. Doby nejsou přesné, jsou jen orientační.

Menu PVR

Když má digitální kanál signál, stiskněte tlačítko **■/●** pro vstup do hlavního menu PVR.


1. Tlačítka **▲/▼** vyberte **Start Record (Spustit nahrávání)**. Pokud je úložné zařízení připraveno, stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění nahrávání. Menu záznamu zmizí asi za 5 sekund, stiskněte tlačítko **EXIT** pro jeho vyvolání.

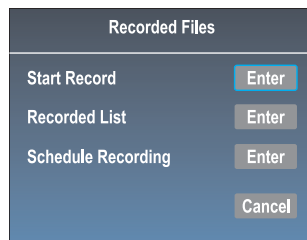

Během záznamu stiskněte tlačítko **■/●** znovu, poté vyberete ukončení záznamu nebo pokračování.

2. Tlačítka **▲/▼** vyberte **Recorded List (Seznam záznamů)**. Pokud je úložné zařízení připraveno, stiskněte tlačítko **ENTER** pro kontrolu seznamu záznamů.

- 1) Tlačítka ▲/▼ vyberte záznam.
- 2) Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo tlačítko ►/|| pro přehrávání vybraného souboru.
- 3) Stiskněte **zelené** nebo žluté tlačítko pro označení jednoho nebo více souborů.
- 4) Stiskněte červené tlačítko pro vymazání vybraného souboru.
- 5) Při přehrávání záznamů stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro rychlé přetáčení směrem vzad nebo vpřed.
- 6) Pokud je označen více než 1 soubor, během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro přehrávání předchozího nebo následujícího souboru.

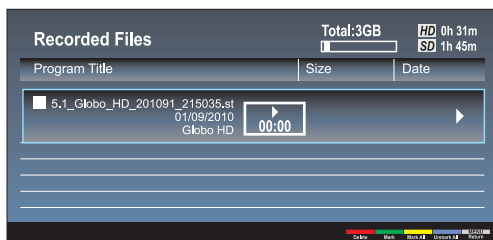

3. Tlačítka ▲/▼ vyberte **Schedule Recording (Plánovat nahrávání)**.
V menu plánovaného nahrávání se zobrazí seznam naplánovaných záznamů. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr jednoho plánovaného záznamu.
- 1) Stiskněte červené tlačítko pro vymazání vybrané položky.
- 2) Stiskněte žluté tlačítko pro úpravu vybrané položky.
- 3) Stiskněte **modré** tlačítko pro přidání nového plánovaného záznamu.



Při plánovaném záznamu bude TV bez zvuku a vypnut, poté stiskněte tlačítko zapnutí pro zapnutí televizoru.

Poznámka:

Dobu záznamu nemůžete přetáhnout, jinak by byl předchozí záznam přepsán.


4. V režimu DTV stiskněte tlačítko ►/|| pro přerušení přehrávání záznamu, opětovným stisknutím obnovíte přehrávání. Jedné se o časový posun. Během přerušení je obraz dočasně uložen na disku; délka přerušení je ovlivněna velikostí paměti disku.



Tato funkce podporuje rychlé přetáčení vzad nebo vpřed. Tlačítka ◀◀/▶▶ budete rychle přetáčet vzad nebo vpřed.



- V menu EPG stiskněte červené tlačítko pro vstup do režimu ručního záznamu. Tlačítka ◀/▶ vyberte režim ručního záznamu mezi Automatický, Jednou, Denně a Týdně. Pokud režim není Automatický, tlačítka ▲/▼ vyberte počáteční a konečný čas ručního záznamu.

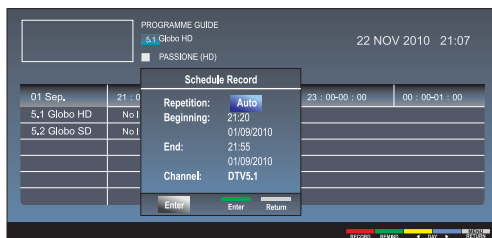


6.4.6. Link Setup (Nastavení spojení)

- Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Link Setup (Nastavení spojení)**.
- Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ▶ pro vstup do podmenu **Link Setup (Nastavení spojení)**.

Zapnutí spojení: Tlačítka ◀/▶ zapněte nebo vypněte nastavení spojení.

Auto Power on (Automatické zapnutí): Když je tato funkce zapnuta a TV je v pohotovostním režimu, DVD a TV můžete zapnout současně.


Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu): Pokud je funkce zapnuta a TV je zapnutá, můžete přepnout do pohotovostního režimu jak TV, tak DVD.

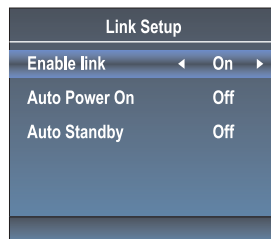

6.4.7. Ovládání spojení

Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI.

- Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Link Controls (Ovládání spojení)**.
- Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ▶ pro vstup do podmenu **Link Controls (Ovládání spojení)**.
Pokud CEC spojení bylo úspěšné, můžete přímo ovládat DVD skrz TV.

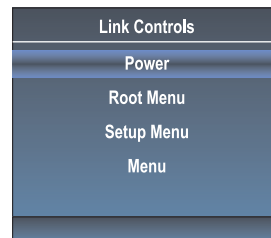

6.4.8. Bezdrátové připojení

Tato funkce zobrazuje bezdrátové připojení zařízení (peer-to-peer) ve standardní formátu via Wi-Fi připojení, podobně jako u Bluetooth.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Wireless Display (Bezdrátové připojení)**.
2. Stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER** pro potvrzení.

6.5. Menu Time (ČAS)


1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Time (Čas)**.
3. Stiskněte tlačítko ► pro vstup do podmenu **Time (Čas)**.

6.5.1. Off Time (Čas vypnutí)

Pro vstup do podmenu času vypnutí stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**, nastavte den a čas vypnutí TV.

6.5.2. On Time (Čas zapnutí)

Pro vstup do podmenu času zapnutí stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**, nastavte čas zapnutí televizoru, pokud je televizor v pohotovostním režimu. Můžete rovnou vybrat den v týdnu.

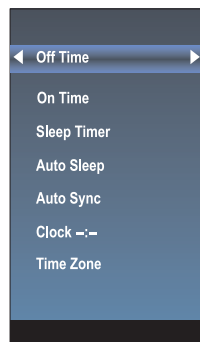

6.5.3. Sleep Timer (Časovač spánku)

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Sleep Timer (Časovač spánku)**.
2. Opakovaným stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte dobu, po které se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu (Vypnuto, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min).

Poznámky:

Časovač spánku, který jste nastavili, bude zrušen, když se televizor vypne nebo dojde k přerušení dodávky elektrické energie.

60 sekund před vypnutím televizoru se na obrazovce zobrazí upozornění. Stiskněte libovolné tlačítko pro zrušení funkce časovače vypnutí.

6.5.4. Auto sleep (Auto usnutí)

Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci auto usnutí. Pokud není zaznamenán žádný signál a tato funkce je zapnuta, TV se vypne do 10 minut. Pokud je zdroj VGA, TV se vypne už za 15 sekund, pokud není zaznamenán žádný signál.

Poznámka:

Tato funkce není dostupná v režimu USB.

6.5.5. Auto Sync (Aut. synchronizace)

Můžete upravit čas vašeho televizoru v režimu manuální. V režimu Automatický jsou hodiny detekovány prostřednictvím DTV signálu.

6.5.6. Clock (Hodiny)

Pokud je funkce automatické synchronizace zapnuta, hodiny budou detekovány prostřednictvím DTV signálu, hodiny bude třeba nastavit, pokud je funkce automatické synchronizace vypnuta.

6.5.7. Time Zone (Časové pásmo)

Vyberte tuto volbu pro úpravu časové zóny televizoru.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Time Zone (Časové pásmo)**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr časového pásma.

6.6. Menu Option (Možnosti)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Option (Možnosti)**.
3. Stiskněte tlačítko ► pro vstup do podmenu **Option (Možnosti)**.

6.6.1. OSD Language (Jazyk OSD)

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte **OSD Language (Jazyk OSD)**.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ► pro výběr jazyka OSD.


6.6.2. OSD Time (OSD čas)

Nastavte dobu, po které se bude OSD zobrazovat na obrazovce.

6.6.3. PC Adjust (Nastavení PC)

Tato volba je dostupná pouze v režimu VGA.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **PC-Adjust (Nastavení PC)**.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ► pro zobrazení menu nastavení počítače.

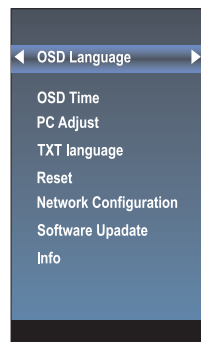

Auto Adjust (Aut. nastavení): Vyberte tuto funkci pro samo-nastavení TV příchozího VGA video signálu.

Fáze, hodiny a poloha budou nastaveny automaticky.

Horizontal Pos (Horizontální pol.): Nastavení horizontální pozice obrazu.

Vertical Pos (Vertikální pol.): Nastavení vertikální pozice obrazu.

Size/Phase (Velikost/Fáze): Vyjměte nebo redukuje šum obrazu.

6.6.4. TTX Language (TTX jazyk)

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte **TTX Language (TTX jazyk)**.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte jazyk teletextu.

6.6.5. Reset

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a vyberte **Reset**.
2. Stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER** pro potvrzení.
3. Vyberte **Yes (Ano)** pro opětovné potvrzení, televizor se automaticky vypne a dojde k obnově továrního nastavení.

6.6.6. Network configuration (Konfigurace sítě)

Více informace v další části návodu «Nastavení sítě».

6.6.7. Software Update (Aktualizace softwaru)

Pokud je třeba aktualizovat software, stáhněte si nový software do USB zařízení a vložte USB zařízení do slotu vašeho televizoru, poté postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Software Update (Aktualizace softwaru)**.
2. Stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER** pro potvrzení.
3. Vyberte **Yes (Ano)** pro opětovné potvrzení, spustí se aktualizace softwaru, vyčkejte několik minut, než se proces aktualizace dokončí, nevypínejte televizor, tento se vypne sám po dokončení aktualizace.


6.6.8. Info (Informace)

Slouží k zobrazení informací o softwaru.

6.7. Menu Lock (Zámek)

Funkce zámek automaticky znepřístupní programy, které nejsou svým obsahem vhodné pro děti. Uživatel musí nejprve vložit heslo před odemčením a zobrazením kanálu.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Lock (Zámek)**.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ► pro vstup do podmenu **Lock (Zámek)**, na obrazovce se zobrazí hláška pro vložení hesla **Enter Password**, vložte platné 4ciferné heslo pro vstup do podmenu **Lock (Zámek)** (výchozí a univerzální heslo je 0000, respektive 1980).




6.7.1. Lock System (Zámek systému)

Zapněte nebo vypněte funkci zámku.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Lock System (Zámek systému)**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

6.7.2. Set Password (Nastav heslo)

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Set Password (Nastav heslo)**.
2. Vložte platné 4ciferné heslo pro vstup do podmenu **Set Password (Nastav heslo)**. Vložte nové 4ciferné heslo. Jakmile je nové heslo vloženo, kurzor se automaticky přesune do pole potvrzení hesla, znovu vložte nové heslo a následně bude heslo uloženo do paměti. Pokud je kanál zamčený, můžete také stisknout tlačítko **MENU**, **INFO** apod. Poté stiskněte tlačítko ◀/▶ pro vyvolání obrazovky vložení hesla.

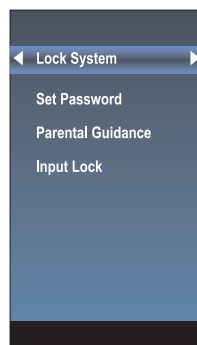

6.7.3. Parental Guidance (Rodičovská kontrola)

Tato funkce je dostupná pouze v režimu DTV.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Parental Guidance (Rodičovská kontrola)**.
2. Tlačítka ▲/▼ vyberte úroveň rodičovské kontroly: vypnuto, 10, 12, 14, 16, 18.

6.7.4. Input Lock (Uzamčení vstupu)

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Input Lock (Uzamčení vstupu)**.
2. Stiskněte tlačítko ► pro zobrazení menu uzamčení vstupu. V menu uzamčení vstupu tlačítka ▲/▼ zapněte nebo vypněte volbu uzamčení vstupu.


6.8. Menu Channel (Kanál)

Před vyhledáním dostupných kanálů je třeba určit typ zdrojového signálu (anténa nebo kabel).

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Channel (Kanál)**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ► pro vstup do podmenu **Channel (Kanál)**.

6.8.1. Auto Search (Auto ladění)

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Auto Search (Auto ladění)**.
2. Stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER** pro potvrzení. Poté se na obrazovce zobrazí dialogové okno. Vyberte **Start** pro spuštění hledání nebo **Cancel** pro zrušení výběru. Během hledání stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu ladění. Stiskněte tlačítko **MENU** pro přeskok DTV ladění při ladění DTV kanálu, pro přeskok ATV ladění při ladění ATV kanálů.
3. Po dokončení ladění všech dostupných kanálů se tyto uloží do paměti a menu ladění zmizí z obrazovky.

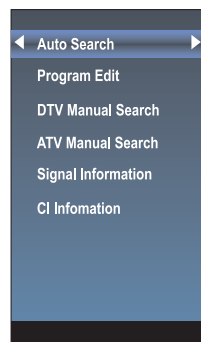

6.8.2. Program Edit (Úprava kanálu)

Po vyhledání kanálů vyberte **Program Edit (Úprava kanálu)**,

stiskněte tlačítko **ENTER**

pro vstup do podmenu, kde budete moci kanály upravit, vymazat nebo přeskakovat.

Modré tlačítko přeskok

Tato funkce umožňuje přeskakovat vybraný kanál. Při procházení kanály tlačítka ▲/▼ na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu televizoru budou vybrané a označené kanály přeskakovány.

1. Vyberte kanál, který chcete označit jako přeskakovaný v menu úpravy kanálu.
2. Stiskněte **modré** tlačítko a ikona přeskoku se zobrazí nalevo od kanálu a program tak bude označen.



- Pro zrušení funkce přeskoku vstupte do menu úpravy kanálu, vyberte program, který je označen ikonou přeskoku, stiskněte **modré** tlačítko, ikona přeskoku zmizí a program už nebude přeskakován.

Červené tlačítko vymazání

Tato funkce umožňuje vymazat vybraný kanál.

- Vyberte kanál, který chcete vymazat v menu úpravy kanálu.
- Stiskněte červené tlačítko a kanál bude vymazán.

Žluté tlačítko oblíbených

Tato funkce vám pomůže uložit kanál do seznamu oblíbených kanálů.

- Vyberte kanál, který chcete uložit do seznamu oblíbených.
- Stiskněte žluté tlačítko a ikona oblíbených se zobrazí nalevo od kanálu a kanál tak bude uložen do seznamu oblíbených.
- Pro zrušení funkce oblíbených vstupte do menu úpravy kanálu, vyberte program, který je označen ikonou oblíbených, stiskněte žluté tlačítko, ikona oblíbených zmizí a kanál už nebude evidován v seznamu oblíbených.

Zelené tlačítko blokování

Tato funkce pomáhá blokovat vybraný kanál.

- Vyberte kanál, který chcete uzamknout (blokovat) v menu úpravy kanálu.
- Stiskněte **zelené** tlačítko a vložte platné heslo, ikona zámku se zobrazí nalevo od kanálu.
- Stiskněte znovu **zelené** tlačítko a kanál bude odemčen (odblokován).

6.8.3. DTV Manual Search (Ruční digitální ladění)

Vložte číslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr DTV kanálu.

6.8.4. ATV Manual Search (Ruční analogové ladění)

- Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **ATV Manual Search (Ruční analogové ladění)**.
- Stiskněte tlačítko ► nebo ENTER pro vstup do podmenu.

Color System (Barevný systém)


- Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr první položky.
- Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr systému barev.

Sound System (Systém zvuku)

Vyberte **Sound System (Systém zvuku)** a stiskněte tlačítka ◀/▶ na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu.

Current CH (Aktuální k.)

- Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr druhé položky.
- Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr současného kanálu.

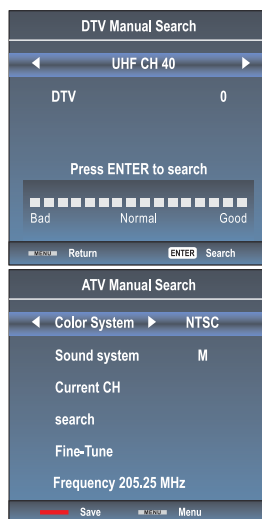

Search (Hledávání)

Tlačítkem ► spusíte hledání kanálu od nízké po vysokou frekvenci a tlačítkem ◀ spusíte hledání od vysoké po nízkou frekvenci. Pokud jste našli kanál, hledání bude přerušeno a můžete opětovným stisknutím tlačítka pokračovat v hledání dalšího kanálu po uložení toho vyhledaného.

Fine Tune (Jemné ladění)

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr třetí položky.
2. Tlačítky ◀/► vyberte lepší frekvenci současného kanálu.

A screenshot of a television's signal information menu. It is a dark blue rectangular box with white text. The text is arranged vertically: 'Channel 40', 'Name TV Globo', 'Modulation ISDB-T', 'Quality 100', and 'Strength 100'.

Channel 40
Name TV Globo
Modulation ISDB-T
Quality 100
Strength 100

6.8.5. Signal Information (Informace o signálu - pouze v režimu DTV)


1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **Signal information (Informace o signálu)**.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ► pro zobrazení informací o DTV kanálu.

6.8.6. CI Information (Informace o CI - pouze v režimu DTV)

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr volby **CI Information (Informace o CI)**.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ► pro zobrazení informací o DTV kanálu.

7. Konfigurace sítě


1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu a poté vyberte volbu **Option (Možnosti)**, znovu stiskněte tlačítko **ENTRE** nebo ► pro vstup do menu.

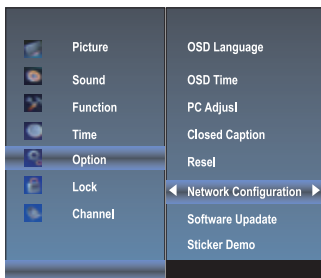

2. Vyberte **Network Configuration (Konfigurace sítě)** a stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ► pro vstup do menu.



3. Pokud je použita drátová síť a pokud jste vybrali nastavení dynamické IP adresy, vyberte „DHCP“ v menu konfigurace sítě, poté vyberte **Setting (Nastavení)** a stiskněte tlačítko **ENTER**. Pokud jste vybrali nastavení statické IP adresy, vyberte **Static (Statický)** v menu konfigurace sítě, poté nastavte IP, Netmask, Gateway and DNS. Jakmile je nastavení dokončeno, vyberte **Setting (nastavení)** a stiskněte tlačítko **ENTER**.

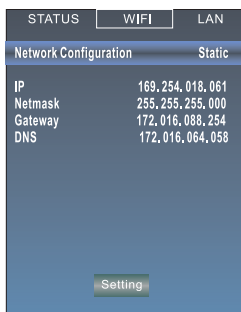


4. Pokud se zobrazí **Success (Úspěšné)**, v pravém dolním rohu se rozsvítí zeleně „WLAN“, což znamená, že připojení k síti proběhlo úspěšně; pokud se zobrazí **Fail (Chyba)**, znamená to, že není možné se připojit k síti, zkontrolujte tedy, zda vedení a router jsou správně zapojeny.




5. Vyberte „WIFI“ v menu konfigurace sítě před použitím WIFI připojení.



6. Vyberte SSID, poté stiskněte tlačítko **ENTER** a vpravo se zobrazí vyhledaná WIFI síť.

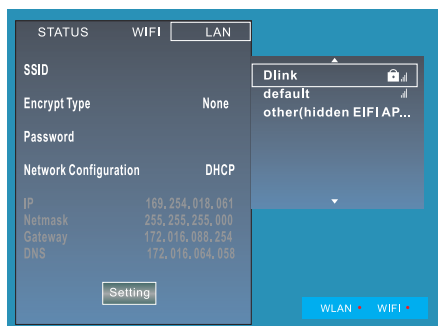


7. Vyberte síť, ke které se chcete připojit, stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení. Vyberte položku pro vložení platného hesla, stiskněte tlačítko **ENTER**, poté se v pravé části zobrazí klávesnice pro vložení hesla. Poté vyberte dynamickou IP adresu nebo nastavení statické IP adresy ručně v menu konfigurace sítě.

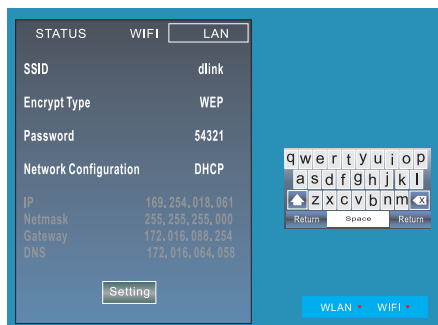

8. Internet

Stiskněte tlačítko **INTERNET** pro vstup do internetového rozhraní.

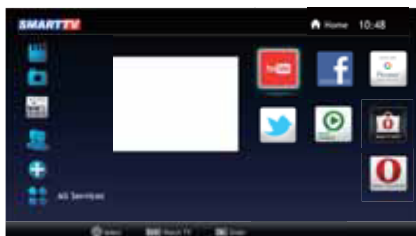


8.1 YouTube


1. Použijte směrová tlačítka pro výběr tlačítka , poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do YouTube.



2. Použijte směrová tlačítka pro výběr videa a stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z přehrávání.
3. Stiskněte tlačítko **▼** otevření nebo zavření menu ovládání při přehrávání.



4. Stiskněte tlačítko **▲** pro vstup do rozhraní vyhledávání, vložte klíčové slovo a poté stiskněte tlačítko **OK** pro vyhledání videa.

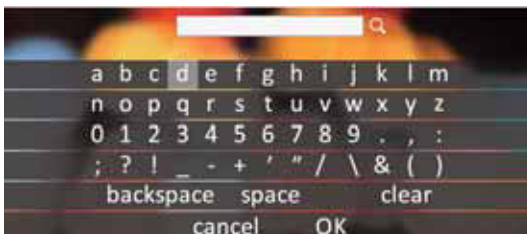

8.2. Facebook

1. Použijte směrová tlačítka pro výběr tlačítka , poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do Facebooku.



2. Vložte správnou e-mailovou adresu a heslo, vyberte **log in** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro přihlášení.



3. Použijte směrová tlačítka pro prohlížení stránek a stiskněte tlačítko **ENTER** pro zobrazení. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat na hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z Facebooku.

Červené tlačítko: přihlášení nebo odhlášení z Facebooku.

Zelené tlačítko: obnova současné stránky.

Žluté tlačítko: označení „like“ (líbí se mi) nebo „unlike“ (nelíbí se mi).

Modré tlačítko: zobrazení komentářů a přidat komentář.

8.3. Twitter

1. Použijte směrová tlačítka pro výběr tlačítka , poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do Twitteru.



2. Vložte správnou e-mailovou adresu a heslo, vyberte **Authorize app** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro přihlášení.



3. Použijte směrová tlačítka pro prohlížení stránek. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat na hlavní obrazovku a stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z Twitteru.

Červené tlačítko: přihlášení nebo odhlášení z Twitteru.

Zelené tlačítko: obnova současné stránky.

Žluté tlačítko: psaní nového obsahu.


Modré tlačítko: hledání.

8.4. Picasa

1. Použijte směrová tlačítka pro výběr tlačítka , poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do Picasa.



2. Stiskněte červené tlačítko pro otevření okna přihlášení, vložte správnou e-mailovou adresu a heslo a poté vyberte **Log In**, stiskněte tlačítko **ENTER** pro přihlášení.

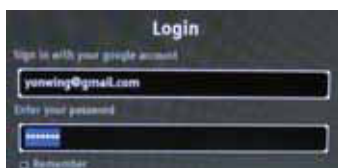

3. Použijte směrová tlačítka pro prohlížení stránek a stiskněte tlačítko **ENTER** pro zobrazení.



Červené tlačítko: přihlášení nebo odhlášení z Picasa.

Zelené tlačítko: obnova současné stránky.

Žluté tlačítko: hledání fotek.

Modré tlačítko: přidat komentář.

4. Na stránce **People (Lidé)** stiskněte **zelené** tlačítko pro vymazání lidí nebo **modré** tlačítko pro přidání přátel.



8.5. DLNA

1. Použijte směrová tlačítka pro výběr tlačítka , poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do DLNA.
2. Můžete otevřít audio nebo video soubor z vašeho počítače na stejném linku, pokud jej sdílíte.

9. Digitální přehrávač

Váš televizor je vybaven jedním USB portem digitálního přehrávače médií. Televizor podporuje USB 1.1/2.0, včetně flash disků, USB hard disků a digitálních kamer. Podporuje funkce jako: Zobrazení snímků. Přehrávání hudebních souborů, vide souborů, zobrazení textů.

Upozornění:

1. Abyste se vyvarovali negativnímu zážitku při sledování, použijte kvalitní a krátký USB kabel.
2. Není zajištěno, že přehrávač bude podporovat všechny druhy souborů a zařízení.

Vysvětlení:


1. V rámci USB kanálu můžete použít jen dálkový ovladač.
2. Menu ovládání přehrávání slouží ke vstupu do rozhraní přehrávání, zde se zobrazí menu s ovládacími tlačítky.

Podporované formáty

Data	Formát
Foto	JPG, JPEG, PNG, BMP
Hudba	MP3, AAC
Video	MPG, MPEG, MP4, MKV, MOV
Text	TXT

Popis funkcí dálkového ovladače

Tlačítko	Funkce
AUDIO	Přepnutí stopy (pouze pro video)
SUBTITLE	Přepnutí titulků (pouze pro video)
INFO	Zobrazení / skrytí info o filmu (pouze pro video)
ŽLUTÉ	AB opakované přehrávání (pouze pro video)
ČERVENÉ	Přeskok na čas (pouze pro video)
Šipka nahoru	Stránka nahoru
Šipka dolů	Stránka dolů
▶/	Přehrávání / pauza
■/●	Stop
◀◀	Předchozí stopa
▶▶	Následující stopa
◀◀	Rychlé přetáčení vzad
▶▶	Rychlé přetáčení vpřed

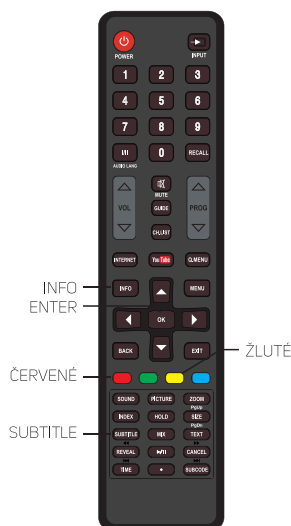

10. Péče a údržba

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čisticím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

Čištění ostatních částí

K vyčištění špiny nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

Dlouhodobé vyřazení z provozu

Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

11. Řešení problémů

V případě, že se objeví potíže, postupujte podle řešení jednotlivých příznaků uvedených níže. Následující příznaky mohou být způsobeny spíše nevhodným nastavením než skutečnou závadou zařízení. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisní středisko.

Chybí obraz a zvuk.

1. Zkontrolujte, zda jsou pojistka a pojistka obvodu v pořádku.
2. Do síťové zásuvky zapojte jiné elektronické zařízení, abyste zjistili, že je síťová zásuvka v pořádku nebo ne.
3. Zástrčka přívodní kabelu je špatně vložena do síťové zásuvky.
4. Zkontrolujte zdroj signálu.

Chybí barvy.

1. Zkontrolujte nastavení systému barev.
2. Nastavte sytost barev.
3. Zkuste jiný kanál. Můžete sledovat černobílý program.

Dálkový ovladač nefunguje.

1. Vyměňte baterie.
2. Baterie není správně instalovaná.
3. TV není připojena k h síti.

Chybí obraz, ale zvuk je normální.

1. Nastavte jas a kontrast.
2. Chyba ve vysílání.

Normální obraz, chybí zvuk.

1. Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
2. Stiskli jste tlačítko MUTE, stiskněte tlačítko MUTE znovu pro obnovu hlasitosti.
3. Změňte systém zvuku.
4. Chyba ve vysílání.

Neuspořádané vlnky na obrazovce.

Obraz je rušen, např. auty, osvětlením nebo vysoušečem vlasů. Přemístěte anténu, abyste omezili rušení.

Sněžení a rušení

Anténa je umístěna v místě slabého televizního signálu, na obrazu se mohou objevit tečky. Pokud je signál extrémně slabý, bude třeba instalovat speciální anténní zesilovač pro zlepšení příjmu signálu.

1. Přemístěte pozici a nasměrování vnitřní/vnější antény.
2. Zkontrolujte připojení antény.
3. Provedte jemné ladění.
4. Zkuste jiný kanál. Chyba ve vysílání.

Vzplanutí

Černé tečky nebo horizontální pruhy na obraze, obraz se klepe nebo chvěje. Tento jev je způsoben rušením při startování aut, neonovými lampami, elektrickými vrtačkami nebo jinými elektrickými zařízeními.

Duchové na obrazovce

Duchové jsou způsobeny televizním signálem, který sleduje 2 cesty. Jedna je přímá cesta, druhá se odráží od vysokých budov, kopců nebo jiných předmětů. Změny směru nebo pozice antény pomůže zlepšit příjem.

Radiofrekvenční rušení

Toto rušení produkuje pohyblivé vlnky nebo diagonální pásy a v některých případech dochází ke ztrátě kontrastu. Odhalte a odstraňte zdroj radiofrekvenčního rušení.

Poznámka:

Pokud problém přetrvává, vypněte televizor a kontaktujte autorizované servisní středisko.



VAROVÁNÍ:

Nikdy nepoužívejte poškozený televizor nebo televizor s poškozeným přívodním kabelem.

Nikdy se nepokoušejte opravovat televizor sami.

12. Technické specifikace

Model	SLE 3282M4
Úhlopříčka	32"
Spotřeba	55 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤0,5 W
Jmenovité napětí	110-240 V~ 50/60 Hz
Dálkový ovladač	Ano, 2x AAA baterie
Montáž na stěnu VESA	200 x 200
Rozměry se stojanem (D × Š × V)	734,2 x 180 x 489,2 mm
Rozměry bez stojanu (D × Š × V)	734,2 x 90 x 443 mm
Rozměry balení (D × Š × V)	816×165×523 mm
Hmotnost netto se stojanem	6,2 kg
Hmotnost netto bez stojanu	5,2 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	1
SCART	1
Komponentní YPbPr	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	3 (kompatibilní 1 MHL)
SPDIF coaxial	1
USB	1
Podporované formáty USB	JPG, JPEG, PNG, BMP, MP3, AAC, MP4, H.264
CI slot	1
Další funkce	
Rozlišení WXGA	1366 x 768
Jas (cd/m ²)	600
Poměr stran	16:9
Dynamický kontrast	1 000 000 :1
Doba odezvy (ms)	120:00:00
Počet barev	10bit

Nastavení teploty barev	Standard, teplý, studený
Pozorovací úhel	H:178°, V:178°
Zabudovaný tuner	Ano
Video systém	Ano
Audio systém	Ano
Stereo zvuk	Ano
Výstup zvuku	Ano
PVR záznam na USB	Ano
Korekce zvuku	Ano
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	Ano
Hřebenový filtr	Ano
OSD menu	Angličtina/francouzština/němčina/italština/ španělština/čeština/slovenština/polština/ maďarština/rumunština/ruština/litevština/ bulharština
Zoom	16:9 / 4:3
Redukce šumu	Ano
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ano
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano

Poznámky:

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

