















CZ ■ Sáčkový vysavač


ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že všechny vstupní a výstupní filtry jsou instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepy, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.

- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení doporučujeme přidržovat síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

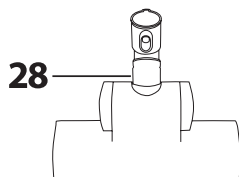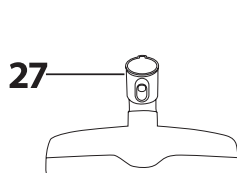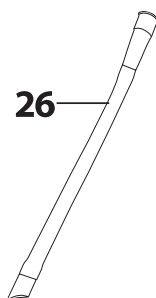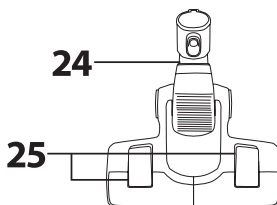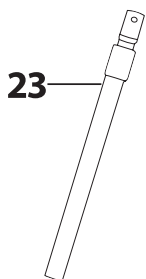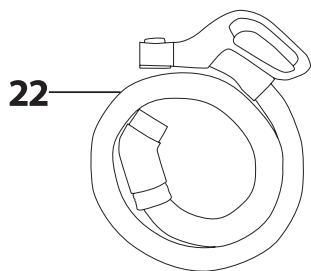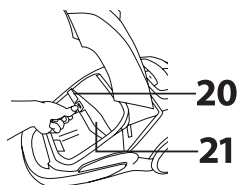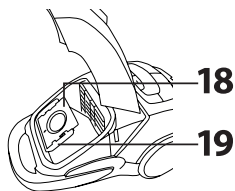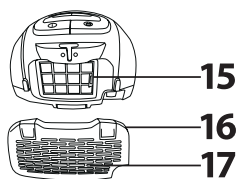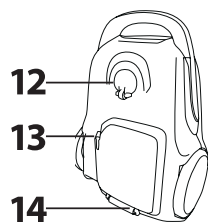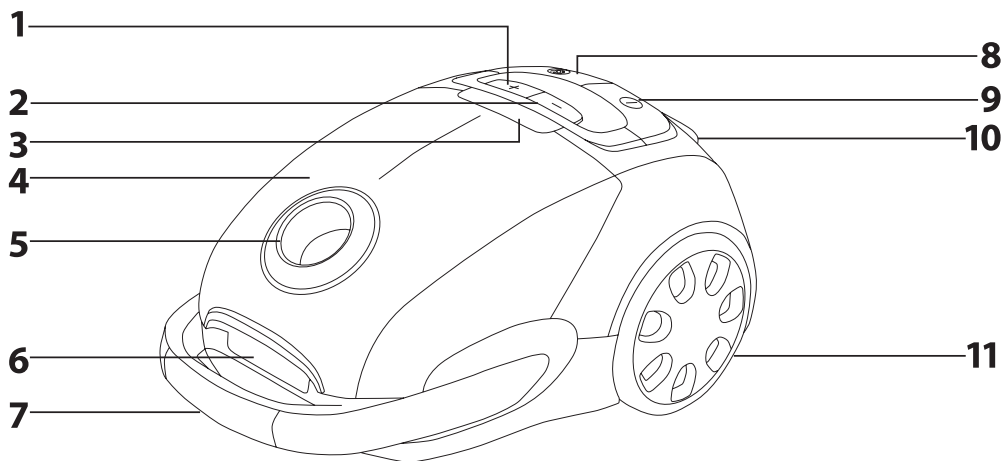

B

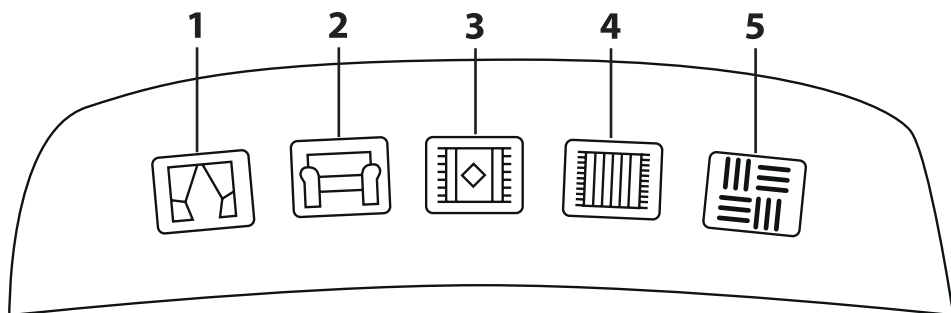

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uchovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSAVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A1** Tlačítko pro zvýšení sacího výkonu
- A2** Tlačítko pro snížení sacího výkonu
- A3** LED displej signalizuje nastavení sacího výkonu a naplnění prachového sáčku.
- A4** Víko prostoru pro uložení prachového sáčku
- A5** Otvor pro připojení flexibilní hadice
- A6** Pojistka pro zajištění a odjštění víka
- A7** Integrované dráždo
- A8** Tlačítko pro automatické navití přívodního kabelu
- A9** Tlačítko pro zapnutí a vypnutí vysavače
- A10** Drážka pro horizontální parkovací polohu
- A11** Boční pojízdkové kolečko
- A12** Přední otočné pojízdkové kolečko
- A13** Drážka pro vertikální parkovací polohu
- A14** Zadní pojízdkové kolečko
- A15** Omyvatelný výstupní HEPA filtr
- A16** Odměnitelná mřížka
- A17** Omyvatelný výstupní filtr je uložen v mřížce.
- A18** Prachový sáček*
- A19** Držák prachového sáčku
- A20** Mřížka vstupního filtru
- A21** Vícetupňový vstupní filtr je uložen v mřížce.
- A22** Flexibilní hadice s rukojetí je vybavena odnímatelným držákem na prachový kartáček **A30** a šterbinovou hubici **A31**.
- A23** Kovová teleskopická trubice XXL
- A24** Kombinovaná podlahová hubice
- A25** Klapka pro vysunutí a zasunutí pojízdkových koleček podlahové hubice
- A26** Dlouhá ohebná šterbinová hubice s adaptérem pro připojení k rukojeti flexibilní hadice **A22** nebo k teleskopické trubici **A23**
- A27** Hubice na tvrdé podlahy
- A28** Turbo kartáč
- A29** Mini turbo kartáč
- A30** Prachový kartáček
- A31** Šterbinová hubice



*Poznámka:

Součástí příslušenství je 1 ks syntetického prachového sáčku pro jednorázové použití. Syntetické prachové sáčky vydrží déle, jsou odolnější a zajišťují lepší filtraci než klasické papírové sáčky.

POPIS LED DISPLEJE

- B1** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání závěsů apod.
- B2** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání čalounění a nábytku
- B3** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání rohoží, běhounů a jiných volně položených koberců
- B4** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání velkoplošných koberců
- B5** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání hladkých podlahových ploch (dřevěná a plovoucí podlahy, vinyly, dlažba apod.) a naplnění prachového sáčku
Při naplnění prachového sáčku **A18** se indikátor rozsvítí červeně.

ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kombinovaná podlahová hubice **A24** je vhodná pro vysávání hladkých tvrdých podlahových ploch a koberců. Pro vysávání koberců s vyšším vlasem doporučujeme vysunout pojízdkové kolečka podlahové hubice **A24**. To usnadní její pohyb po vysávané ploše. Při vysávání hladkých tvrdých podlahových ploch, zátěžových koberců nebo koberců s nízkým vlasem můžete ponechat kolečka zasunutá. K vysunutí a zasunutí pojízdkových koleček použijte klapku **A25**.
- Turbo kartáč **A28** je vhodný pro vysávání hladkých tvrdých ploch a koberců s nízkým vlasem. Díky rotačnímu kartáči rychle a efektivně odstraní z koberce zašláplé nečistoty, nitě, zvířecí chlupy, vlasy apod.
- Hubice na tvrdé podlahy **A27** zajišťuje dokonalé a přitom šetrné vysávání hladkých tvrdých ploch, a to díky kartáči ze 100 % přírodních štětín. Můžete s ní vysávat podlahy citlivé na poškrábání, jako jsou dřevěná a plovoucí podlahy, dlažba, linoleum apod.
- Mini turbo kartáč **A29** je skvělým pomocníkem při odstraňování zvířecích chlupů, vlasů apod. a zároveň je vhodný pro vysávání těžko přístupných míst. Můžete jej použít nejen doma, ale i v autě. Rychle a efektivně s ním odstraníte vlasy, zvířecí chlupy a jiné nečistoty ze sedávek v autě, čalounění, polstřů a jiných textilních povrchů.
- Dlouhá ohebná šterbinová hubice **A26** slouží k vysávání velmi obtížně přístupných míst kdekoli ve vašem autě.
- Šterbinovou hubici **A31** lze použít k vysávání těžko přístupných míst a prachový kartáček **A30** slouží k šetrnému vysávání různých typů nábytku.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Ujistěte se, že ve vysavači je řádně instalován prachový sáček **A18**, vstupní filtr **A21**, výstupní HEPA filtr **A15** a výstupní filtr **A17**.

- Ujistěte se, že víko **A4** je řádně uzavřeno a koncovku flexibilní hadice **A22** zasuňte do otvoru **A5**. Pevné připojení flexibilní hadice **A22** k otvoru **A5** je signalizováno vysunutím aretačních západek, které jsou umístěny na koncove flexibilní hadice **A22**.



Poznámka:

Při demontáži je třeba současně stisknout obě aretační západky na koncove flexibilní hadice **A22** a zároveň tahem vyjmout koncovku hadice **A22** z otvoru **A5**.

- K volnému konci flexibilní hadice **A22** připevňte teleskopickou trubici **A23**. Pevné spojení těchto částí je signalizováno cvaknutím.
- Pomocí trčence nastavte ergonomickou výšku teleskopické trubice **A23**. Tahem za prstence nahoru nebo dolů odjistíte aretační výsuvu teleskopické trubice **A23**. Vysunutím nebo zasunutím vnitřní výsuvné části teleskopické trubice **A23** nastavíte její požadovanou délku. Pro nastavení požadované délky uvolněte prstence a zatáhnete za vnější trubici. Tím dojde k aretaci vnitřního výsuvu.
- Zvolte typ příslušenství **A24**, **A26**, **A27**, **A28**, **A29**, **A30** nebo **A31**, který chcete použít, a připevňte jej k volnému konci teleskopické trubice **A23**. Některé typy příslušenství, jako např. **A26**, **A29**, **A30** nebo **A31**, lze také připevnit přímo k flexibilní hadici **A22**.
- Flexibilní hadice **A22**, kovová teleskopická hubice **A23**, kombinovaná podlahová hubice **A24**, hubice na tvrdé podlahy **A27** a turbo kartáč **A28** jsou vybaveny praktickým click systémem pro jednoduché a pevné spojení jednotlivých součástí příslušenství. Příslušenství, které je vybaveno click systémem, do sebe snadno a rychle zapadne a pro jeho uvolnění stačí stisknout pojistku click systému.

POUŽITÍ VYSAVAČE

- Tahem za zástrčku odvíjete potřebnou délku přívodního kabelu ze zadní části vysavače a připojte jej k síťové zásuvce.



Upozornění:

Žlutá značka na přívodním kabelu značí blízkost konce jeho délky. Červená značka značí úplný konec jeho délky. Nesnažte se vytažovat přívodní kabel za tuto značku.

- Pro uvedení vysavače do chodu stiskněte tlačítko **A9**. Pro zapnutí vysavače se rozsvítí LED indikátor **B1**. Tím je signalizováno nastavení sacího výkonu na nízkou úroveň. Ta je vhodná pro vysávání závěsů apod. Pro nastavení optimálního sacího výkonu dle typu vysávané plochy použijte tlačítka **A1** a **A2**.
- Po ukončení používání vypněte vysavač stisknutím tlačítka **A9** a přívodní kabel odpojte od zásuvky. Pro navití přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte tlačítko **A8** nebo krátce trhněte za přívodní kabel. Při navití doporučujeme přidržovat přívodní kabel jednou rukou.



Poznámka:

Při navití přívodního kabelu není třeba přidržovat tlačítko **A8** stisknuté.

PARKOVACÍ POLOHA VYSAVAČE

- Když vysavač právě nepoužíváte, můžete jej uvést do parkovací polohy. Pro horizontální parkovací polohu nastavte co nejkratší délku teleskopické trubice **A23** a zarážku na kombinované podlahové hubici **A24**, hubici na tvrdé podlahy **A27** nebo turbo kartáči **A28** zasuňte do drážky **A10**.
- Pro vertikální parkovací polohu uveďte vysavač do svislé polohy. Nastavte co nejkratší délku teleskopické trubice **A23** a zarážku na kombinované podlahové hubici **A24**, hubici na tvrdé podlahy **A27** nebo turbo kartáči **A28** zasuňte do drážky **A13**.



Poznámka:

Před zasunutím zarážky do drážky **A10** nebo **A13** pootočte rukojetí flexibilní hadice **A22** tak, aby se flexibilní část hadice **A22** otočila kolem teleskopické trubice **A23**. Díky click systému, který zajišťuje pevné spojení jednotlivých součástí příslušenství, se současně s rukojetí otáčí i teleskopická trubice **A23** a příslušná podlahová hubice. Jakmile je zarážka podlahové hubice nasměrována proti drážce **A10** nebo **A13**, otáčení zastavte a zarážku zasuňte do drážky **A10** nebo **A13**.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- Před čištěním se vždy ujistěte, že je vysavač vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.

Výměna prachového sáčku

- Červeně rozsvícený LED indikátor **B5** signalizuje potřebu výměny prachového sáčku **A18** nebo zablokování sacího otvoru. V případě zablokování sacího otvoru odstraňte předměty, které jej blokuji. Pro výměnu prachového sáčku **A18** postupujte následujícím způsobem.



Poznámka:

Občasné krátké rozsvícení LED indikátoru **B5** červenou barvou během vysávání nesignalizuje naplnění prachového sáčku **A18**, ale znamená, že je nastaven příliš vysoký sací výkon pro daný typ vysávané plochy. V tomto případě snižte sací výkon.

- Odjistěte pojistku **A6** a odklopte víko **A4**. Po odklopení dojde k aretaci víka **A4** v otevřené poloze. Použijte prachový sáček **A18** vyjměte z držáku **A19** a vložte místo něj nový sáček stejného typu. Po výměně sáčku **A18** uzavřete víko **A4**. Vysavač je vybaven pojistkou, která neumožní uzavření víka **A4**, pokud není sáček správně vložen v držáku **A19** nebo v něm není vložen vůbec.
- Pokud není prachový sáček vyměněn včas, dojde ke snížení sacího výkonu vysavače.

Čištění a výměna vstupních a výstupních filtrů

- Odjistěte pojistku **A6** a odklopte víko **A4**. Po odklopení dojde k aretaci víka **A4** v otevřené poloze. Odjistěte západku, která je umístěna v horní části mřížky **A20**, a mřížku **A20** odklopte. Vyjměte z ní vstupní filtr **A21** a vyklepejte jej mimo obytný prostor. Poté jej instalujte zpět a uzavřete víko **A4**. V případě, že je filtr **A20** silně znečištěn nebo jeví známky opotřebení, vyměňte jej za nový.
- Odjistěte západky, které jsou umístěny v horní části mřížky **A16**, a mřížku **A16** vyjměte z vysavače. Z mřížky **A16** vyjměte filtr **A17**. Nyní stiskněte západku, která je umístěna na pravé straně rámečku HEPA filtru **A15**, a HEPA filtr **A15** vyjměte z vysavače. Po vyjmutí oba filtry **A17** a **A15** vyklepejte mimo obytný prostor. V případě většího znečištění omyjte filtr **A17** vlažnou vodou. HEPA filtr **A15** omyjte pod slabým proudem tekoucí vlažné vody tak, aby voda vymyla nečistoty ze záhybů. Oba filtry **A17** a **A15** nechejte volně uschnout. Poté je vložte zpět na své místo. Zhruba po 6 měsících používání se doporučuje HEPA filtr **A15** vyměnit za nový.



Upozornění:

Než vložíte filtry zpět do vysavače, ujistěte se, že jsou naprosto suché.

- Znečištění filtrů vede ke snížení jejich účinnosti, a proto nezanedbávejte jejich pravidelné čištění.

Čištění flexibilní hadice, teleskopické trubice, kombinované podlahové hubice, hubice na tvrdé podlahy, turbo kartáče, mini turbo kartáče, ohebné štěrbínové hubice, malé štěrbínové hubice a prachového kartáčku

- Pokud je příslušenství znečištěno, demontujte jej z vysavače a odstraňte z něj veškeré nečistoty (prach, vlasy, zvířecí chlupy apod.).
- Aby se vám lépe odstraňovaly vlasy namotané na rotačním kartáči turbo kartáče **A28** nebo mini turbo kartáče **A29**, můžete je roztáhnout nůžkami.

Čištění vnějšího povrchu vysavače

- Vnější povrch čistěte suchým nebo mírně navlhlým hadříkem. Poté jej vytřete řádně dosucha.
- K čištění vysavače nepoužívejte drátěny, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	800 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)	II
Hlučnost.....	69 dB(A)
Kapacita prachového sáčku.....	4 l
Třída účinnosti HEPA filtru.....	H13
Délka síťového kabelu.....	11 m
Akční rádius.....	14 m

Deklarovaná hodnota emise hluku je 69 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Název / ochranná známka	Sencor
Identifikační značka modelu	SVC 9000BK
Třída energetické účinnosti*	A
Roční spotřeba energie (v kWh)**	23
Třída účinnosti čištění na koberce	A
Třída účinnosti čištění na tvrdé podlahy	A
Třída emisí prachu z vysavače	A
Hladina akustického výkonu v dB(A)	69
Jmenovitý příkon (W)	800

* Třída A (třída s nejvyšší účinností, nízká spotřeba elektrické energie) až třída G (třída s nejnižší účinností, vysoká spotřeba elektrické energie)

** Přibližná hodnota roční spotřeby energie v kWh za rok na základě 50 cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

Hodnoty byly stanoveny v souladu s (EU) č. 665/2013.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH

ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.



Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.