


STANLEY®

FATMAX®






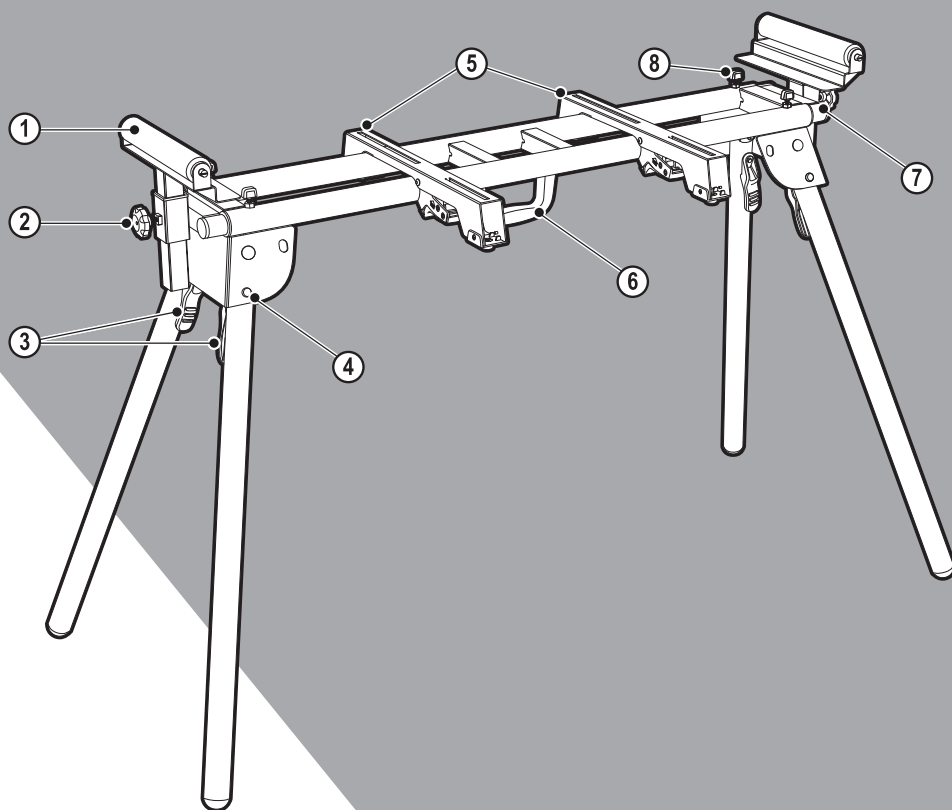







588779 - 53 CZ

Přeloženo z původního návodu

www.stanley.eu

FME790

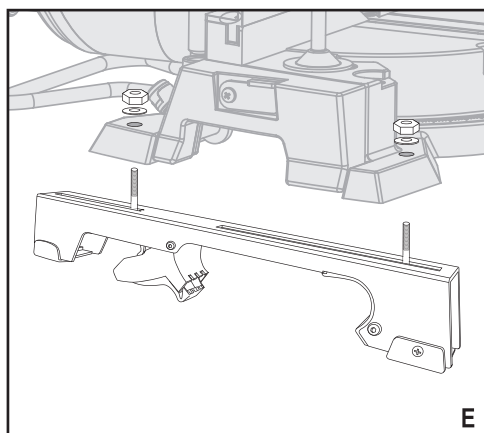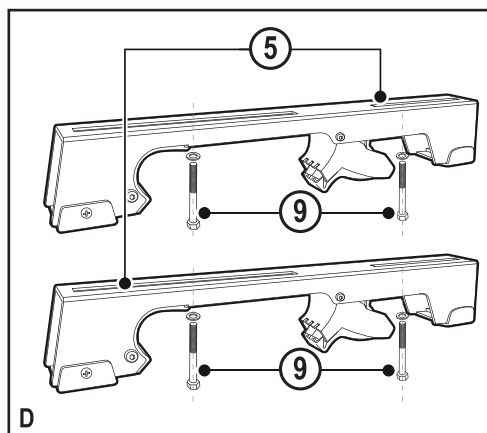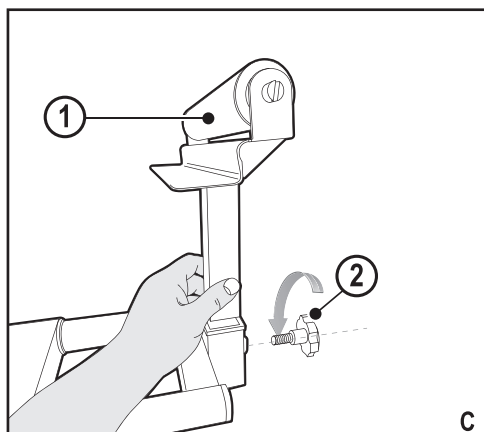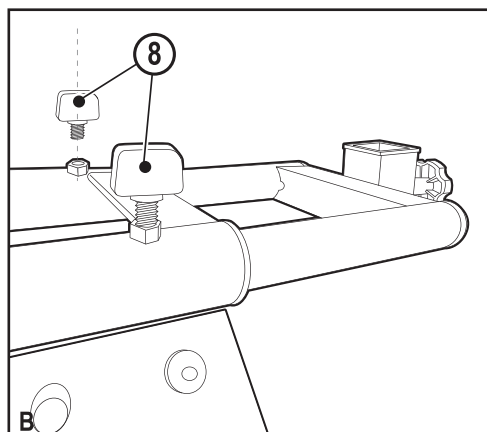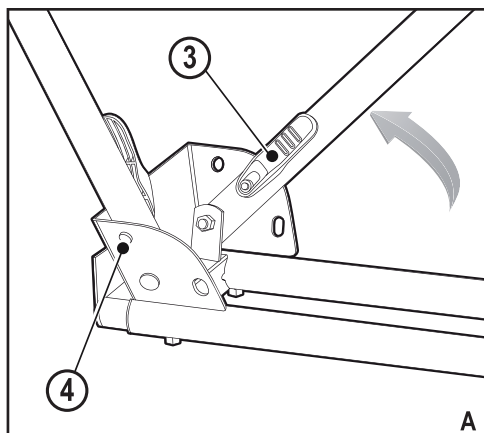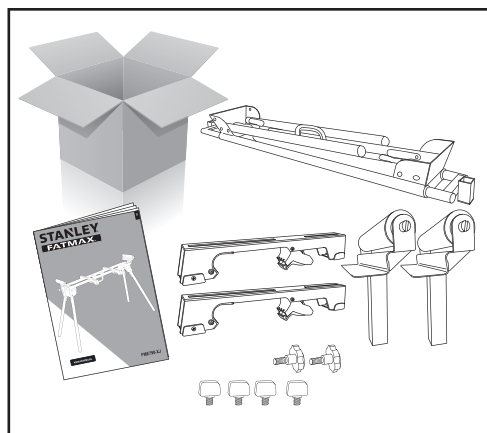

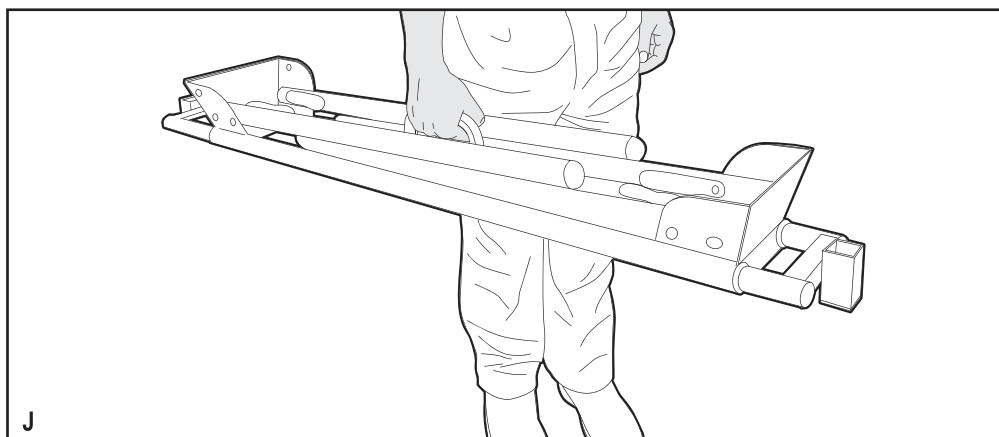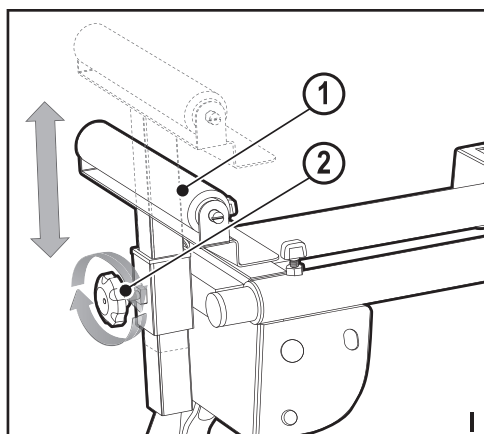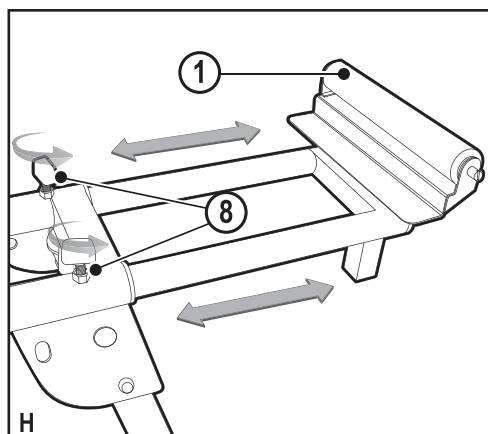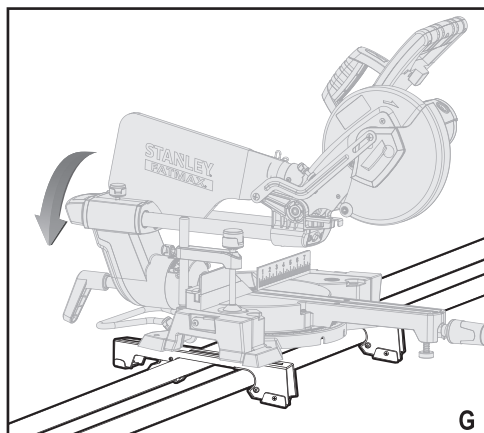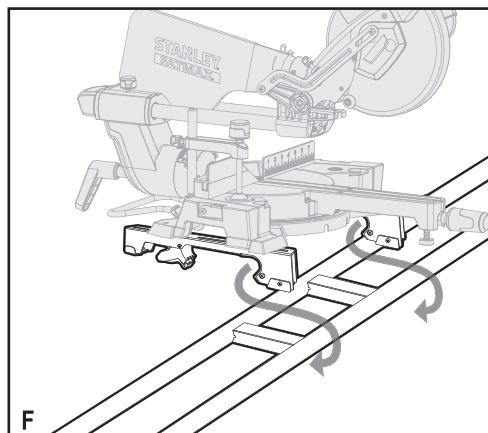

Použití výrobku

Váš stojan Stanley Fat Max FME790 je určen pro použití s pokosovými pilami Stanley Fat Max. Toto nářadí je určeno pro profesionální i soukromé neprofesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny



Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.

- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.
- Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění obsluhy.
- Uchovejte tento návod pro případné další použití.

Použití výrobku

Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.

- Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.
- Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
- Používejte toto zařízení pouze na suchých místech a zabraňte tomu, aby se toto zařízení dostalo do kontaktu s vlhkostí.
- Neponořujte toto zařízení do vody.
- Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř výrobku se nenachází žádné části určené k opravám.
- Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prachové směsi.

Po použití

- Není-li výrobek používán, měl by být uložen na suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah dětí.
- Uložené zařízení musí být vhodně zabezpečeno před dětmi.
- Je-li zařízení uloženo nebo přepravováno ve vozidle, musí být umístěno v kufru nebo zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých změnách rychlosti nebo směru jízdy.

Kontroly a opravy

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nemá poškozené části. Zkontrolujte, zda nejsou rozbity jeho části a zda nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.

- Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozena nebo nepracuje-li správně.
- Opravu nebo výměnu poškozených a zničených dílů vždy svěřte autorizovanému servisu.
- Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly než ty, které jsou specifikovány v tomto návodu.
- Chybí-li jakákoli část stojanu, nepokoušejte se o jeho sestavení, dokud scházející části nezískáte a dokud je správně nenamontujete.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro stojany pokosových pil

- Kompletně sestavte tento stojan a řádně utáhněte všechny montážní prvky. Provádějte také občasnou kontrolu tohoto stojanu a ujistěte se, zda je pila řádně upevněna. Nestabilní a uvolněná pila se může během použití posouvat, což může vést k způsobení vážného zranění.
- Před zahájením práce se ujistěte, zda je celá sestava postavena na rovném a pevném povrchu. Jsou-li nářadí a stojan nestabilní a převrátí-li se, může dojít k vážnému zranění.
- Nikdy si NESTOUPEJTE na toto nářadí nebo na jeho stojan a nepoužívejte tuto sestavu jako žebřík nebo lešení. Dojde-li k převrácení nářadí nebo k náhodnému kontaktu s pilovým kotoučem, mohlo by dojít k vážnému zranění. Neukládejte materiál na pilu nebo v její blízkosti na místech, kde se musíte postavit, abyste dosáhli na nářadí nebo na tento stojan.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Při použití jiných dílů vznikají rizika. Pokosová pila musí být na tento stojan řádně namontována podle pokynů v návodu pro použití této pily. Po montáži pokosové pily na stojan proveďte řádné srovnání, umístění a vyvážení této pily podle pokynů v návodu.
- Tento stojan nesmí být nikdy žádným způsobem upravován a nesmí být používán pro jiné účely, než pro jaké je určen.
- Řezaný materiál může způsobit ztrátu vyváženosti stojanu, a proto se vždy ujistěte, zda je materiál řádně podepřen. Je-li obrobek umístěn daleko za pracovní podpěrou, nohy na druhé straně stojanu se mohou z důvodu ztráty vyvážení náhle zvednout. Před zahájením řezu pevně uchopte opačnou stranu, abyste zabránili této situaci.

Varování! Z důvodu zajištění vaší bezpečnosti nikdy nepřipojujte nářadí k napájecímu zdroji, dokud nebudou dokončeny všechny montážní kroky a dokud si nepřečtete celý tento návod.

Zbytková rizika

Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd. Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.

- ♦ Zranění způsobená při výměně jakýchkoli dílů, pracovních nástrojů nebo příslušenství.
- ♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- ♦ Poškození sluchu.
- ♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (například: - práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a materiálem MDF).

Popis

Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

1. Držák s válečkem
2. Seřizovací šroub držáku s válečkem
3. Zajišťovací rukojeť nohy
4. Pojistný kolík nohy
5. Upínací rameno
6. Rukojeť pro přenášení
7. Nastavovací držák
8. Pojistný kolík

Použití

Příprava stojanu (obr. A)

- ♦ Položte stojan horní plochou na podlahu tak, aby byly nohy stojanu otočeny nahoru.
- ♦ Stiskněte pojistný kolík nohy (4) a otáčejte nohou, dokud nedojde k řádnému usazení pojistného kolíku v určené poloze.
- ♦ Zopakujte tento úkon i u tří zbývajících opěrných noh.
- ♦ Zvedněte stojan a postavte jej na nohy.
- ♦ Zkontrolujte, zda je stojan stabilní a zda jsou řádně zajištěny všechny pojistné kolíky.

Montáž držáků s válečky (obr. B a C)

Tyto držáky s válečky pomáhají vyvažovat obrobek během řezání.

Postup montáže držáků s válečky:

- ♦ Zašroubujte pojistné šrouby (8) do otvorů pro tyto šrouby, které se nachází na obou koncích stojanu, jako na uvedeném obr. B.
- ♦ Zasuňte držáky s válečky (1) do hranatých otvorů na obou koncích stojanu, jako na uvedeném obr. C.
- ♦ Zašroubujte a utáhněte seřizovací šrouby (2) na obou koncích stojanu, jako na uvedeném obr. C.

Upevnění pokosové pily na stojan pomocí upínacích ramen (obr. D, E, F a G)

Příprava upínacích ramen (obr. D)

- ♦ Zasuňte do každého upínacího ramena dva šrouby M8 × 60 opatřené podložkami (9).

Varování! Před montáží pily na stojan odpojte tuto pilu od napájecího zdroje. Náhodné spuštění pily během montáže může způsobit zranění.

Před zahájením práce musí být všechny čtyři rohy pily přišroubovány k upínacím ramenům, aby bylo zajištěno vyvážení a stabilita. Ujistěte se, zda šrouby nevyčnívají nad pracovní stůl pokosové pily.

Montáž pokosové pily na upínací ramena (obr. E)

Tato pila je opatřena čtyřmi otvory, které jsou srovnány s drážkami v upínacích ramenech. Viz obr. E.

- ♦ Položte upínací ramena spodní stranou nahoru.
- ♦ Zvedněte jednu stranu pily a umístěte pod tuto zvednutou část upínací rameno. Srovnejte šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s montážními otvory pokosové pily, jak je zobrazeno na obr. E.
- ♦ Usadte pokosovou pilu na upínací rameno tak, aby byly šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem zasunuty v každém montážním otvoru.
- ♦ Při montáži použijte také ploché podložky a matice (10).
- ♦ Zopakujte 4 výše uvedené kroky při montáži druhého držáku na opačné straně pily.
- ♦ Ujistěte se, zda jsou držáky navzájem rovnoběžné. Pro utažení každé matice použijte vhodný nastavitelný klíč.

Upevnění pokosové pily a sestavy ramen na stojan (obr. F a G)

- ♦ Zvedněte kompletní sestavu pily a upínacích ramen a naklopte ji mírně na sebe.
- ♦ Jakmile budete mít tuto upínací sestavu naklopenou na sobě, zavěste její přední okraj na přední vodící lištu stojanu, viz obr. F.

Varování! Před usazením zadní části držáku se ujistěte, zda je zahnutý přední okraj montážního držáku bezpečně usazen na přední vodící liště, abyste zabránili způsobení vážného zranění. Nedodržíte-li tento pokyn, mohlo by dojít k ztrátě kontroly na montážní sestavou pokosové pily.

- ♦ Spusťte sestavu držáku dolů a nechejte její zadní okraj řádně dosednout na zadní vodící lištu, viz obr. G.

Poznámka: Jednou rukou držte montážní sestavu držáku, dokud nebudou řádně zajištěny obě páky.

- ♦ Zkontrolujte polohu pily a je-li to nutné, znovu ji nastavte, abyste se ujistili, zda je hmotnost pily na vodících lištách rovnoměrně vyvážená, viz obr. G.
- ♦ Ujistěte se, zda je pila v určené poloze kompletně usazena a zajištěna a potom utáhněte čtyři matice, které upevňují pilu k montážnímu držáku.

Sejmutí pily ze stojanu

- ♦ Uvolněte upínací ramena, aby došlo k uvolnění pily a montážní sestavy držáku.
- ♦ Zvedněte pilu ze zadní vodící lišty stojanu, aby došlo k jejímu uvolnění.
- ♦ Mírně naklopte tuto sestavu na sebe a zvedněte přední část sestavy, aby došlo k uvolnění z přední vodící lišty stojanu, viz obr. F.

Zkouška kompatibility stojanu

S pilou namontovanou na stojanu:

- Zkontrolujte usazení a funkci. Při provádění pokosových, šikmých a kombinovaných řezů v celém rozsahu nesmí docházet k žádným zásahům.
- Pracovní podpora může být nastavena tak, aby se její výška shodovala s výškou horního stolu pokosové pily.

Použití nastavovacího držáku (obr. H a I)

- Použijte tento nastavovací držák, pracujete-li s velkými obrobky.

Vysunutí vodicích lišt

- Povolte pojistný šroub (8).
- Vysuňte nastavovací držák do požadované polohy.
- Utáhněte pojistný šroub.
- Jakmile bude nastavovací držák vysunut do limitní polohy, nesmí být dále vysunován.

Nastavení výšky držáků s válečky

- Povolte seřizovací šroub držáků s válečky na konci nastavovacího držáku, jak je zobrazeno na obr. I. Zvedněte držák s válečkem do výšky odpovídající výšce pracovního stolu pokosové pily.
- Utáhněte šroub a zopakujte tento postup na druhé straně.

Varování! Ujistěte se, zda jsou držáky s válečky nastaveny tak, aby byl z důvodu omezení rizika způsobení úrazu obrobek usazen rovně na stole pokosové pily. Obrobky, které nebudou rovně usazené, by mohly způsobit zablokování pilového kotouče během řezání.

Rukojeť pro přenášení (obr. J)

Rukojeť (6) je dodávána pro přenášení stojanu pokosové pily na staveniště a zpět.

Varování! Z důvodu omezení rizika způsobení úrazu se NEPOKOUŠEJTE uložit stojan s upevněnou pokosovou pilou. Mohlo by dojít k ztrátě kontroly nad nářadím.

Údržba

Varování! Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny montážní a upínací prvky řádně utaženy a seřizeny podle montážních pokynů uvedených v tomto návodu, abyste omezili riziko zranění osob.

Varování! Při provádění oprav používejte pouze shodné náhradní díly. Použití jiných dílů může způsobit riziko ohrožení osob nebo poškození výrobku.

Varování! Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Při použití komerčních rozpouštědel je většina plastů náchylná k poškození a může být zničena. Používejte čisté hadry pro odstraňování nečistot, prachu, oleje, maziva atd.

Technické údaje

FME790		
Délka	mm	1 120
Délka s vysunutými tyčemi	mm	2 148
Výška	mm	994
Maximální nosnost	kg	185
Hmotnost	kg	14,3

Ochrana životního prostředí



Tříděte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácním odpadu.

Nebudete-li výrobek Stanley již dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej společně s běžným domácním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběry odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost Stanley Fat Max poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosim váš výrobek kterémukoli zástupci autorizovaného servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Fat Max naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max, podrobnosti o poprodejním servisu a kontakty naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com

Záruka

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ JEDNOHO ROKU

Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku Stanley Fat Max k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost Stanley Europe zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého výrobku, za následujících podmínek:

- ♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- ♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ♦ Tento výrobek Stanley Fat Max byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete na internetové adrese: www.stanley.eu/3

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz


BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandservis@zoznam.sk



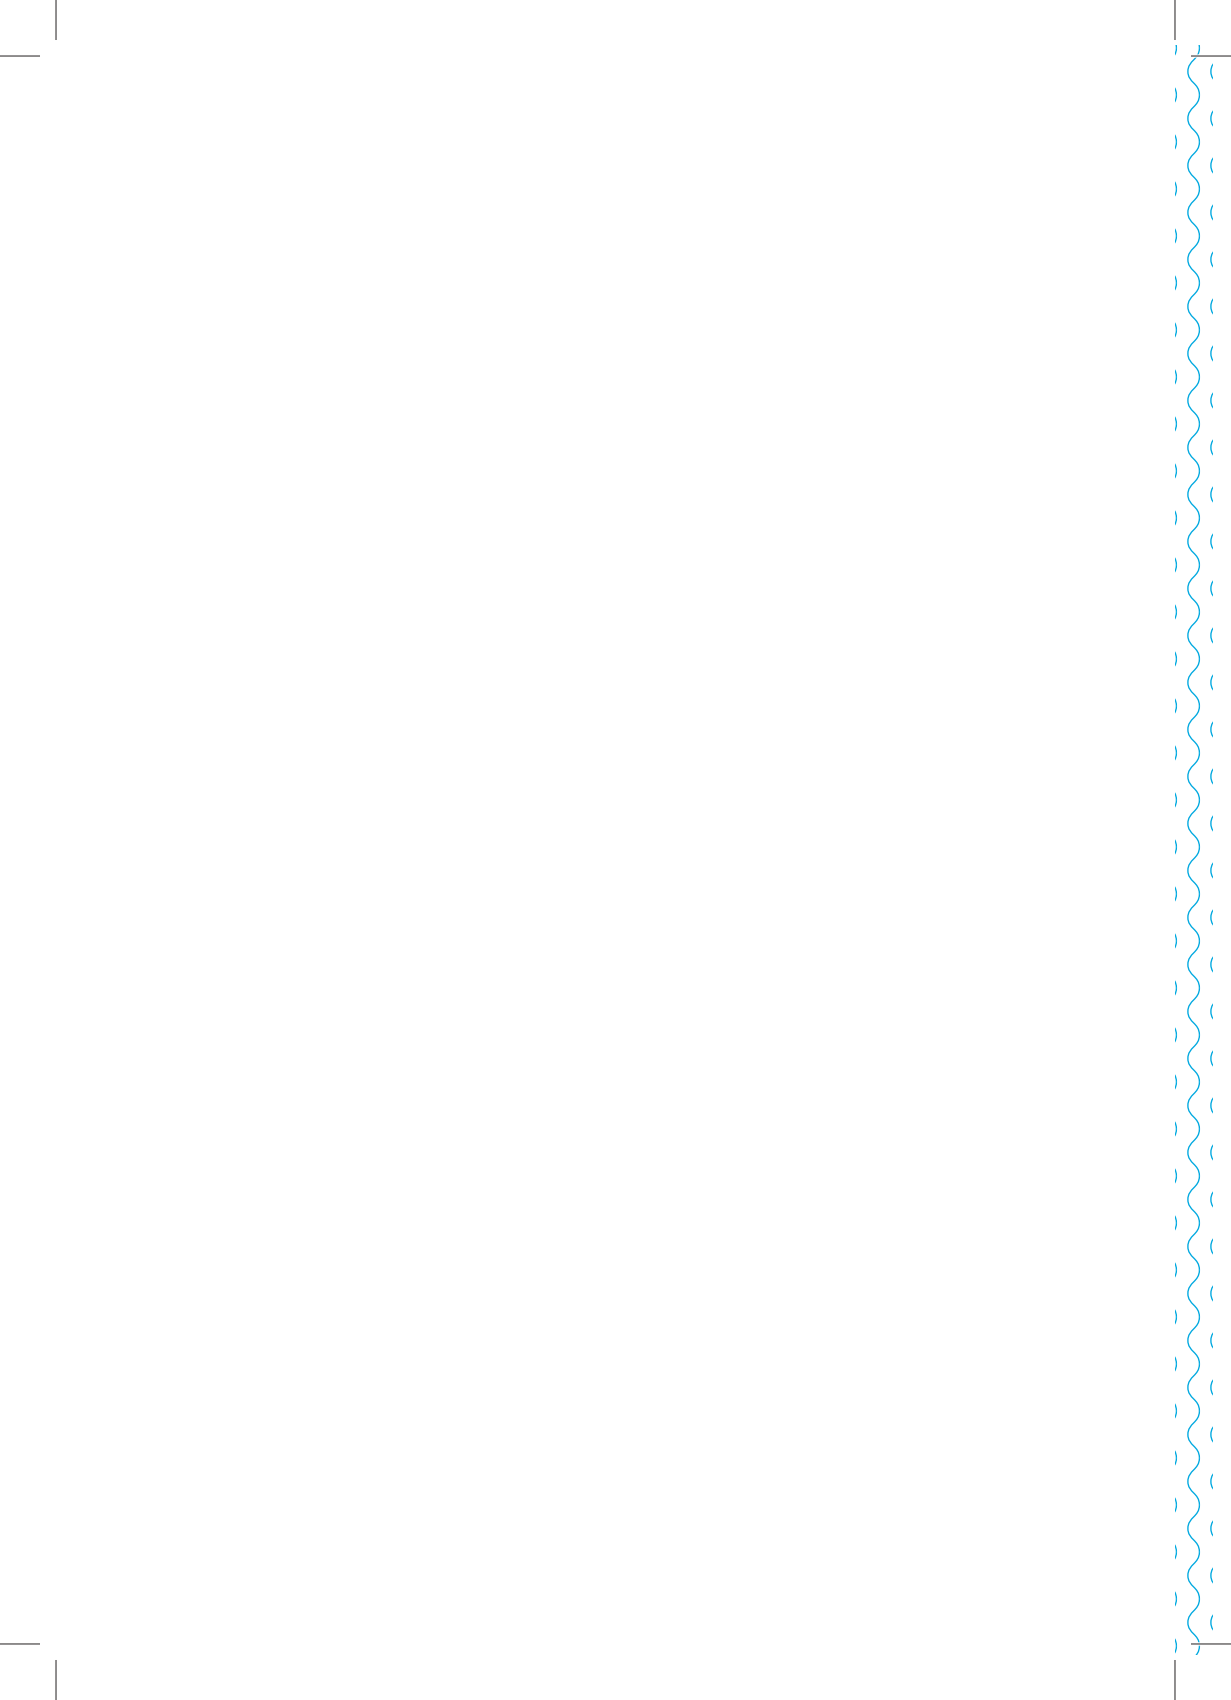

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

SK

ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY

FATMAX®

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:

ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBEK JE:

- ☐ 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebitel pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
- ☐ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
- ☐ 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
- ☐ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- ☐ Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
- ☐ Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ

Výrobní kód

Datum prodeje

Razítka prodejny
Podpis

SK

Číslo série

Dátum predaja

Pečiatka predajne
Podpis

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(SK) Záznamy o záručných opravách

[illegible]