

STANLEY®

FATMAX®


588785 - 54 CZ

Přeloženo z původního návodu


www.stanley.eu

SFMCM300


Obr. A

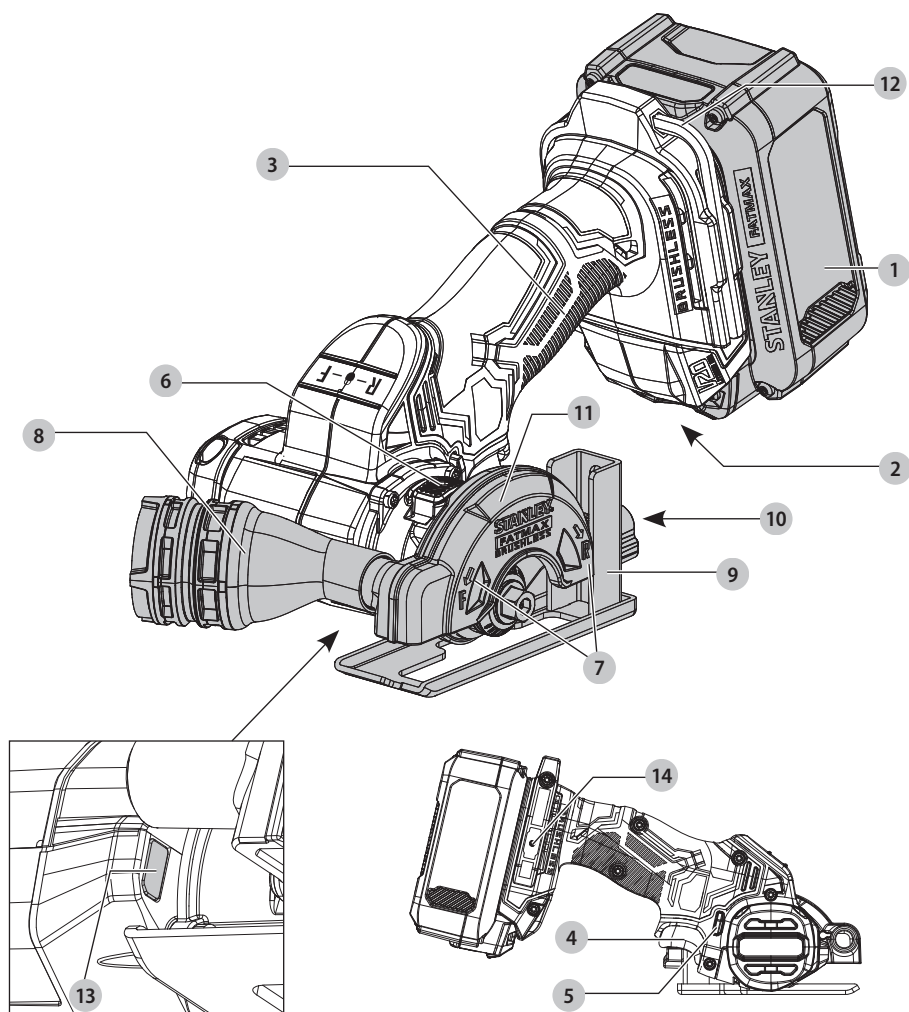


Obr. B

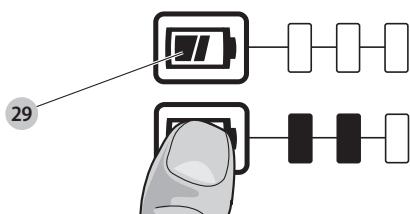


Obr. C

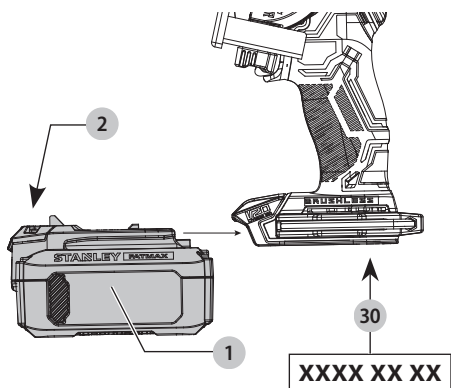


Obr. D1

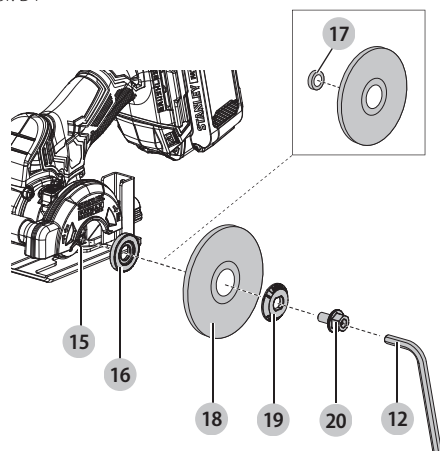


Obr. D2

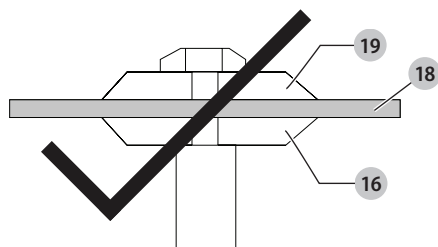


Obr. E

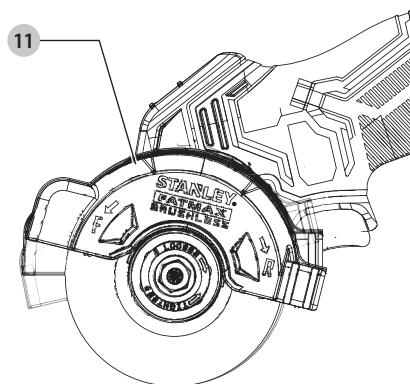


Obr. F

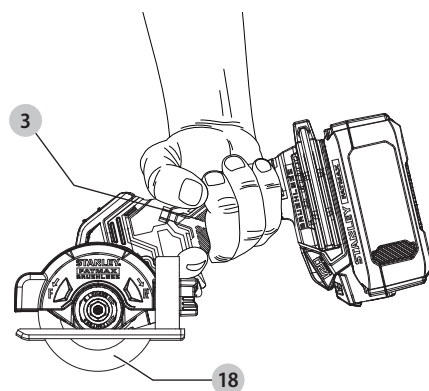


Obr. G

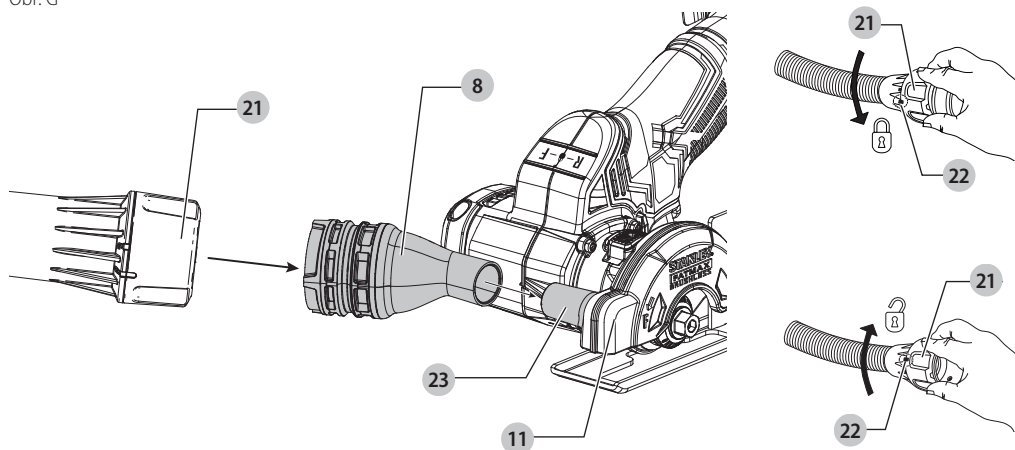


Obr. H1

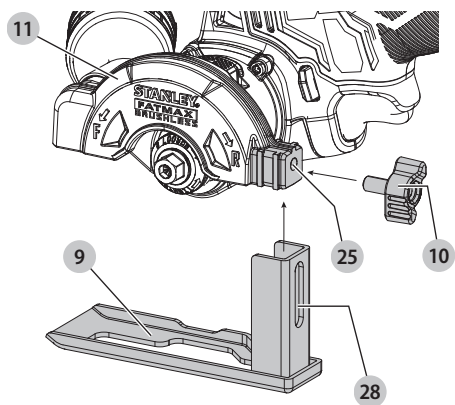


Obr. H2

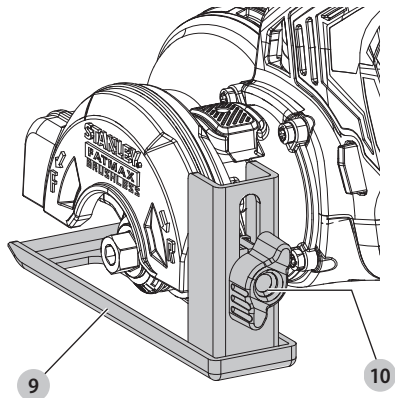


Obr. I1

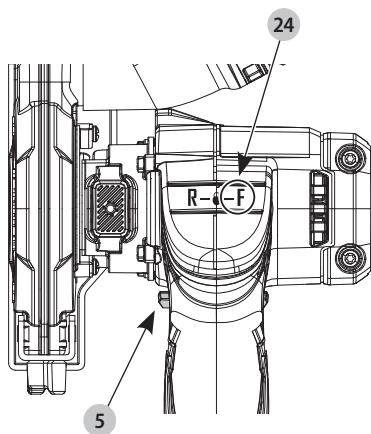


Obr. I2

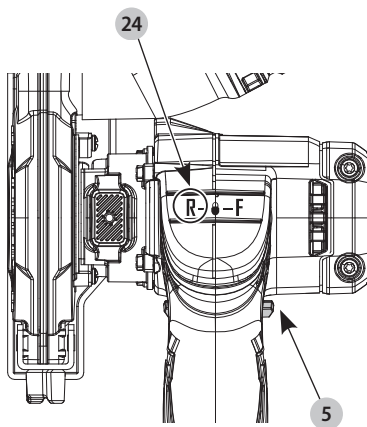


Obr. J

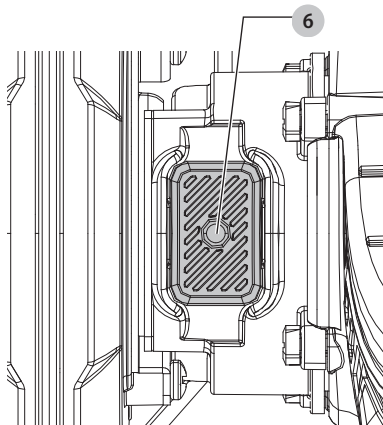

Obr. K

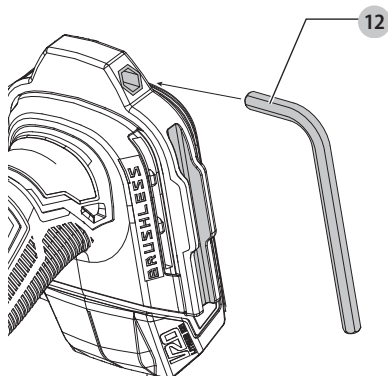

Obr. L

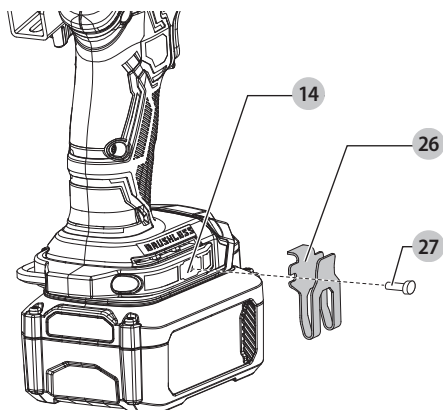

ROZBRUŠOVAČKA NAPÁJENÁ BATERIÍ 18 V

SFMCM300

Blahopřejeme vám!

Zvolili jste si nářadí značky STANLEY FATMAX. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti STANLEY FATMAX jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje

SFMCM300		
Napájecí napětí	V _{DC}	18
Typ		1
Typ baterie		Li-Ion
Otáčky naprázdno / jmenovité otáčky	min ⁻¹	20 000
Průměr kotouče	mm	76
Tloušťka kotouče (max.)	mm	2,2
Průměr hřídele	mm	10
Délka hřídele	mm	43
Hmotnost (bez baterie)	kg	0,94
Hodnoty týkající se hlučnosti a/nebo vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN60745-2-22:		
L _{PA} (hladina akustického tlaku)	dB(A)	98
L _{WA} (hladina akustického výkonu)	dB(A)	109
K (odchylka uvedené hodnoty týkající se hluku)	dB(A)	3
Hodnota vibrací a _h =		
	m/s ²	1,6
Odchylka K =		
	m/s ²	1,5

Hodnoty vibrací a hluku uvedené v tomto dokumentu byly měřeny podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN60745 a mohou být použity pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tyto hodnoty mohou být použity pro předběžný odhad hluku a vibrací působících na obsluhu.



VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty hlučnosti a/nebo vibrací se vztahují na určené standardní použití tohoto nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, hodnoty hlučnosti anebo vibrací mohou být odlišné. Tak se může během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu. Odhad míry působení hluku a/nebo vibrací na obsluhu musí počítat také s dobou, kdy je toto nářadí vypnuto, nebo kdy je v chodu naprázdno a aktuálně neprovádí žádnou práci. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit. Zjistíte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem hluku a/nebo vibrací, jako jsou: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple (týká se vibrací), organizace způsobů práce.

Prohlášení o shodě – EC

Směrnice pro strojní zařízení



Rozbrušovačka napájená baterií 18 V SFMCM300

Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části **Technické údaje** splňují požadavky následujících norem:

2006/42/EC, EN60745-1: 2009 + A11: 2010, EN60745-2-22: 2011 + A11: 2013.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

Patrick Diepenbach

Patrick Diepenbach

Generální ředitel Benelux, GTS-Europe

STANLEY FATMAX Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18, 2800 Mechelen, Belgium

30. 9. 2023

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PŘEDPISY PRO DODÁVKY STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (BEZPEČNOST) 2008



Rozbrušovačka napájená baterií 18 V SFMCM300

Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části **Technické údaje** splňují požadavky následujících norem:

Předpisy pro dodávky strojních zařízení (bezpečnost) z roku 2008, S.I. 2008/1597 (v platném znění),

EN60745-1: 2009 + A11: 2010, EN60745-2-22: 2011 + A11: 2013.

Tyto výrobky splňují následující předpisy Spojeného království:

Předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu, 2016, S.I. 2016/1091 (v platném znění).

Předpisy o omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2012, S.I. 2012/3032 (v platném znění).

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.



Karl Evans
Viceprezident oddělení pro elektrická nářadí
STANLEY FATMAX UK, 270 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 4DX
United Kingdom
30. 9. 2023



VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.



NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozcí rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **povede** k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.



VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může** vést k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.



UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může** vést k způsobení **lehkého nebo středně vážného zranění**.

POZNÁMKA: Označuje postup **nesouvisející se způsobením zranění**, který, není-li mu zabráněno, **může** vést k **poškození zařízení**.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM



VAROVÁNÍ: Nastudujte si **všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a specifikace uvedené pro toto elektrické nářadí**. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.

VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Pojem „elektrické nářadí“ ve všech varováních odkazuje na nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.** Přeplněné nebo nedostatečně osvětlené prostory jsou častou příčinou nehod.
- Neppracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytlem hořlavých kapalin, plynů nebo prашných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahujte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabráňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.** Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** I chvilková nepozornost při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky, jako maska proti prachu, nekoulavá bezpečnostní obuv, přilba nebo chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují nebezpečí zranění osob.
- Zabráňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před**

zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.

- d) **Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na elektrickém nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit zranění osob.
- e) **Nepřekřáždějte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- f) **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými částmi zachyceny.
- g) **Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití příslušenství k zachytávání prachu může zmírnit nebezpečí související s prachem.
- h) **Nedovolte, aby jistota získaná častým používáním nářadí vedla ke snížení vaší pozornosti a ignorování zásad bezpečné práce s nářadím.** Bezstarostnost může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a) **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ elektrického nářadí.** Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b) **Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii, je-li vyjímatelná.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
- d) **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem.** Elektrické nářadí je v rukou nekalifikované obsluhy nebezpečné.
- e) **Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,**

nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.

- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
 - g) **Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
 - h) **Udržujte rukojeti a všechny povrchy pro uchopení čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivy.** Kluzké rukojeti a povrchy pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci a ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- #### 5) Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
- a) **Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
 - b) **Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem nářadí.** Použití jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
 - c) **Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.** Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.
 - d) **V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Vnikne-li kapalina do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo poleptání pokožky.**
 - e) **Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozeno nebo upraveno.** Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování mající za následek nebezpečí požáru, výbuchu nebo zranění.
 - f) **Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo působení vysokých teplot.** Vystavení účinkům ohně nebo teploty nad 130 °C může způsobit výbuch.
 - g) **Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou uvedeny v tomto návodu.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může způsobit poškození baterie a zvýšit nebezpečí požáru.

6) Servis

- a) **Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly.** Tím zajistíte zachování bezpečného stavu elektrického nářadí.

- b) **Nikdy neprovádějte servis poškozených baterií.** Servis baterií může být prováděn pouze výrobcem nebo v autorizovaných servisech.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO ROZBRUŠOVACÍ NÁŘADÍ

- a) **Kryt dodaný s tímto nářadím musí být na toto nářadí bezpečně připevněn a musí být umístěn tak, aby zaručoval maximální bezpečnost a aby byla před uživatelem nářadí obnažena pouze minimální část kotouče.** Vy i ostatní osoby stůjte tak, abyste se nacházeli mimo rovinu rotujícího kotouče. Tento kryt pomáhá chránit uživatele nářadí před odlétávajícími úlomky kotouče a před náhodným kontaktem s kotoučem.
- b) **Používejte s tímto nářadím pouze pojené zpevněné kotouče nebo diamantové kotouče.** I když s vašim elektrickým nářadím může být použito také příslušenství, neznamená to, že je zajištěn jeho bezpečný provoz.
- c) **Jmenovité otáčky příslušenství musí minimálně odpovídat maximálním otáčkám uvedeným na elektrickém nářadí.** Příslušenství, které se otáčí rychleji, než jsou jeho povolené maximální otáčky, se může roztrhnout nebo rozlomit.
- d) **Kotouče musí být používány pouze pro doporučené aplikace. Například: Neprovádějte broušení boční stranou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určeny pro obvodové broušení.** Boční síly působící na tyto kotouče mohou způsobit jejich roztříštění.
- e) **Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů, které mají správnou velikost a tvar odpovídající zvolenému kotouči.** Správné typy přírub podporují kotouč, a tak snižují riziko jeho prasknutí.
- f) **Nepoužívejte opotřebované zpevněné kotouče z větších elektrických nářadí.** Kotouče určené pro větší nářadí nejsou vhodné pro vyšší otáčky menšího nářadí a mohou prasknout.
- g) **Vnější průměr a tloušťka použitého příslušenství musí odpovídat rozměrům, které jsou vhodné pro vaše elektrické nářadí.** Při použití příslušenství nesprávné velikosti nelze zajistit odpovídající bezpečnost a ovladatelnost nářadí.
- h) **Velikost upínacího otvoru kotoučů a přírub musí odpovídat rozměrům hřídele elektrického nářadí.** Kotouče a příruby s průměrem upínacího otvoru, který neodpovídá montážním prvkům elektrického nářadí, se nebudou otáčet rovnoměrně, budou nadměrně vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
- i) **Nepoužívejte poškozené kotouče. Před každým použitím zkontrolujte kotouče, zda na nich nejsou odlomené části nebo praskliny. Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo kotouče, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a je-li to nutné, použijte nepoškozený kotouč. Po kontrole a montáži kotouče se postavte vy i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo rovinu rotujícího kotouče a na jednu minutu spusťte**

nářadí v maximálních otáčkách naprázdno. Během této testovací doby se poškozené kotouče obvykle zničí.

- j) **Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti na prováděné práci použijte obličejový štít, ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle. Podle situace používejte masku proti prachu, chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou zachytit částechy brusiva nebo fragmenty obrobku.** Ochrana zraku musí být schopna zastavit odlétávající nečistoty vznikající při různých pracovních operacích. Maska proti prachu nebo respirátor musí filtrovat částechy vznikající při vaší práci. Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku může způsobit ztrátu sluchu.
- k) **Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné vybavení.** Fragmenty obrobku nebo úlomky kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit úraz i mimo pracovní prostor.
- l) **Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu rozbrušovacího kotouče se skrytými vodiči, držte elektrické nářadí pouze za izolované části.** Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluhu úraz elektrickým proudem.
- m) **Nikdy nepokládejte elektrické nářadí, dokud nedojde k úplnému zastavení rotujícího příslušenství.** Rotující kotouč se může zanýt do povrchu, což může způsobit ztrátu vaší kontroly nad nářadím.
- n) **Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej v ruce vedle těla.** Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit zachycení vašeho oblečení a následný kontakt příslušenství s vaším tělem.
- o) **Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí.** Ventilátor motoru vtahuje prach do skříně nářadí a nahromaděné kovové částechy mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- p) **Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů.** Jiskry mohou způsobit vznícení těchto materiálů.
- q) **Nepracujte s příslušenstvím, jehož použití vyžaduje chladicí kapaliny.** Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny může vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ROZBRUŠOVACÍ PRÁCE

Zpětný ráz a příslušná varování

Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé zablokování rotujícího příslušenství, což v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad nářadím a jeho pohyb v opačném směru, než je směr otáčení příslušenství.

Je-li například brusný kotouč sevířen nebo zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu s obrobkem může zařít a hlouběji a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo k jeho sevíření. V těchto podmínkách mohou brusné kotouče také prasknout.

Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno dodržováním opatření, která jsou uvedena níže:

- a) **Udržujte stále pevný úchop elektrického nářadí a postavte se tak, aby vaše tělo a paže mohly odolávat silám zpětnému rázu. Vždy používejte přídatnou rukojeť, je-li ve vybavení nářadí, aby byla zaručena maximální ovladatelnost při zpětném rázu nebo při momentových reakcích při spuštění nářadí.**
Uživatel nářadí může zvládat momentové reakce nebo síly zpětného rázu, jsou-li dodržena správná opatření.
- b) **Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti rotujícího příslušenství.**
Může dojít k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
- c) **Nestoupejte si v ose rotujícího kotouče.** Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru, než je směr otáčení kotouče v místě sevíření.
- d) **Pracujte-li s nářadím na úpravě rohů, ostrých hran atd., buďte velmi opatrní. Zabráňte odsakování a kmitání příslušenství.**
Rohy, ostré hrany nebo odrazy mají tendenci způsobovat zachycení rotujícího příslušenství, což může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
- e) **Nepoužívejte s tímto nářadím pilový řetěz, řezbářské kotouče, segmentové diamantové kotouče se segmenty vzdálenými více než 10 mm nebo ozubené pilové kotouče.** Při použití těchto kotoučů dochází často k zpětnému rázu nebo k ztrátě kontroly nad nářadím.
- f) **Nepřetěžujte kotouč a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.**
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou hloubku řezu.
Přílišné namáhání kotouče zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení nebo uvážnutí kotouče v řezu a možnost zpětného rázu nebo prasknutí kotouče.
- g) **Dojde-li k zablokování kotouče nebo z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu, vypněte nářadí a držte jej bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout kotouč z řezu, je-li v pohybu, protože by mohlo dojít k zpětnému rázu.** Přemýšlejte a provádějte potřebné úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí rozbrušovacího kotouče.
- h) **Nezahahujte znovu řezání v obrobku. Počkejte, dokud kotouč nedosáhne maximálních otáček a opatrně zasuňte kotouč znovu do řezu.** Je-li kotouč ponechán v obrobku a nářadí je znovu spuštěno, kotouč se může zaseknout, může vyskočit z řezu nebo může dojít k zpětnému rázu.

- i) **Panely a všechny příliš velké obrobky si podepřete, abyste minimalizovali riziko sevíření kotouče a zpětného rázu.**
Velké obrobky mají tendenci se působením vlastní hmotnosti prohýbat.
Podpěry musí být umístěny pod obrobkem na obou stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů obrobku.
- j) **Prováděte-li zářezy a průřezy do stěn nebo do jiných materiálů, za které nevidíte, buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč může způsobit přerézání plynového nebo vodovodního potrubí, elektrických vodičů nebo předmětů, které mohou způsobit zpětný ráz.**

Doplňkové bezpečnostní varování týkající se rozbrušování:

- a) **Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo jako nářadí na rozbrušování. Nastudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a specifikace uvedené pro toto elektrické nářadí.**
Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.
- b) **S tímto elektrickým nářadím není doporučeno provádět úkony, jako jsou broušení, smírkování, práce s drátěným kartáčem nebo leštění. Pracovní operace, pro které není toto elektrické nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové situace, při kterých může dojít k zranění.** Neprovádějte broušení povrchu boční částí kotouče.
- c) **Nepoužívejte příslušenství, které není specificky navrženo a doporučeno výrobcem nářadí.** I když s vaším elektrickým nářadím může být použito také příslušenství, neznamená to, že je zajištěn jeho bezpečný provoz.
- d) **Vnější průměr a tloušťka použitého příslušenství musí odpovídat rozměrům, které jsou vhodné pro vaše elektrické nářadí.** Při použití příslušenství nesprávné velikosti nelze zajistit odpovídající bezpečnost a ovladatelnost nářadí.
- e) **Velikost upínacího otvoru kotoučů, přírub, podpěrných podložek nebo jiného příslušenství musí odpovídat rozměrům hřídele elektrického nářadí.** Příslušenství s průměrem upínacího otvoru, který neodpovídá montážním prvkům elektrického nářadí, se nebude otáčet rovnoměrně, bude nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
- f) **Při použití segmentových diamantových kotoučů používejte pouze diamantové kotouče s obvodovou mezerou ne větší než 10 mm a záporným úhlem čela.**
- g) **Nastavte hloubku řezu pouze na nezbytnou hodnotu. Čím méně je kotouč odkrytý, tím menší je pravděpodobnost jeho zablokování a zpětného rázu.**
Před rozbrušováním se ujistěte, zda je řádně upevněna sestava nastavitelné patky.

- h) **Nepůsobte na nářadí silou.** Působení na rozbrušovací nářadí silou omezuje ovladatelnost a efektivitu.
- i) **Není-li kryt řádně upevněn na svém místě, nepoužívejte toto nářadí.**
- j) **Nepoužívejte ozubené kotouče.**
- k) **Nepoužívejte toto nářadí jako stolovou pilu.**
- l) **Pevně si upněte obrobek.**
- m) **Používejte ochranný oděv a nekrytá místa omyjte mýdlem a vodou. Umožníte-li, aby se vám prach dostal do úst a očí, nebo aby vám ušpěl na pokožce, budete podporovat vstřebávání škodlivých chemických látek.** Vždy odvádějte prach směrem od vašeho obličeje a těla.
- n) **K odstranění převážné většiny statického a polétavého prachu použijte vhodné zařízení pro odsávání prachu.** Nebudete-li statický a polétavý prach odstraňovat, může dojít ke kontaminaci pracovního prostředí nebo bude hrozit zvýšené zdravotní riziko pro obsluhu a osoby v její blízkosti.
- o) **Upněte si obrobek k pevné podložce pomocí svorek nebo pomocí jiných praktických pomůcek.** Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
- p) **Větrací otvory často kryjí pohybující se díly, a proto musíte na tuto část nářadí dávat pozor.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.



UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí na stabilní povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu. Některá nářadí s velkou baterií budou stát na baterii ve svislé poloze, ale může dojít k jejich snadnému převrhnutí.

Zbytková rizika

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Poškození sluchu.
- Riziko zranění způsobeného odlétávajícími částicemi.
- Riziko popálení způsobeného kontaktem s horkým přístrojem, které se zahřálo během použití.
- Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím nářadí.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Nabíječky

Nabíječky STANLEY FATMAX nemusí být žádným způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.

Elektrická bezpečnost

Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí.

Vždy zkontrolujte, zda napětí baterie odpovídá napětí na typovém štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky odpovídá napětí v síti.



Vaše nabíječka STANLEY FATMAX je chráněna dvojí izolací v souladu s normou EN60335. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.

Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn pouze výrobcem STANLEY FATMAX nebo v autorizovaném servisu.

Výměna zástrčky napájecího kabelu (Pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.
- Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
- Modrý vodič připojte k nulové svorce.



VAROVÁNÍ: Na uzemňovací svorku nebude připojen žádný vodič.

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.

Použití prodlužovacího kabelu

Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel nepoužívejte. Používejte pouze schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz **Technické údaje**). Minimální průřez vodiče je 1 mm². Maximální délka je 30 m.

V případě použití navinovacího kabelu odvíňte vždy celou délku kabelu.

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny nabíječky

TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz **Technické údaje**). Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, na baterii a na výrobku, který je touto baterií napájen.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám používat proudový chránič (RCD) s citlivostí minimálně 30 mA.



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Z důvodu omezených rizik způsobených zraněním nabíjejte pouze baterie STANLEY FATMAX, které jsou k nabíjení určeny.

Ostatní typy baterií mohou prasknout, což může vést k zranění nebo hmotným škodám.



UPOZORNĚNÍ: Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

POZNÁMKA: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie nebo jakékoli částčky kovu, se nesmí dostat do vnitřního prostoru nabíječky. Není-li v úložném prostoru nabíječky umístěna žádná baterie, vždy odpojte napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve než budete provádět čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.

- **NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená v tomto návodu.** Nabíječka i baterie jsou speciﬁcky navrženy tak, aby mohly pracovat dohromady.
- **Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné použití, než je nabíjení nabíjecích baterií STANLEY FATMAX.** Jakékoli jiné použití může vést k způsobení požáru a k úrazu nebo zabití elektrickým proudem.
- **Nevystavujte nabíječku působení deště nebo sněhu.**
- **Při odpojování nabíječky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a netahejte za napájecí kabel.** Tímto způsobem zabráníte poškození zástrčky a napájecího kabelu.
- **Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho poškození nebo nadměrnému zatížení.**
- **Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte prodlužovací kabel.** Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k způsobení požáru nebo k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
- **Nepokládejte na nabíječku žádné předměty a neumísťujte nabíječku na měkký povrch, na kterém by mohlo dojít k zablokování ventilačních drážek, což by způsobilo nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.** Umístěte nabíječku na taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn přes drážky v horní a spodní části krytu nabíječky.
- **Nepoužívejte nabíječku s poškozeným napájecím kabelem nebo s poškozenou zástrčkou – zajistěte okamžitou výměnu.**
- **Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu poškození jiným způsobem.** Opravu svěřte autorizovanému servisu.
- **Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li nutné provedení opravy nebo údržby, svěřte tento úkon autorizovanému servisu.** Nesprávné provedení opětovná montáž může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- **Dojde-li k poškození napájecího kabelu zdroje, napájecí kabel musí být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo jinou kvaliřikovanou osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.**
- **Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte riziko úrazu elektrickým proudem.** Vyjmutí baterie toto riziko nesníží.
- **NIKDY se nepokoušejte spojit dvě nabíječky dohromady.**
- **Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V. Nepokoušejte se používat jiné napětí.** Tato nabíječka není určena pro vozidla.

Nabíjení baterie (obr. A)

1. Před vložením baterie připojte nabíječku k odpovídající síťové zásuvce.
2. Vložte baterii  do nabíječky a ujistěte se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena. Červený indikátor (nabíjení) začne opakovaně blikat, což bude indikovat zahájení procesu nabíjení.

3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým rozsvícením červené kontrolky. Baterie je zcela nabitá a může být okamžitě použita nebo může být ponechána v nabíječce. Chcete-li baterii z nabíječky vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko  nacházející se na baterii.

POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie před prvním použitím zcela nabijte.

Použití nabíječky

Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže uvedené tabulce.

Indikátory nabíjení		
	Nabíjení	
	Zcela nabitó	
	Prodleva zahřátá/ studená baterie*	

* Červená kontrolka bude stále blikat, ale během tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka. Jakmile baterie dosáhne odpovídající teploty, žlutá kontrolka zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.

V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude vadná baterie nabíjena.

Nabíječka bude indikovat vadnou baterii nerozsvícením kontrolky.

POZNÁMKA: To může také znamenat závadu v nabíječce.

Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte ji společně s baterií do autorizovaného servisu k otestování.

Prodleva zahřátá/studená baterie

Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.

Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude během celého nabíjecího procesu nabíjet pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.

Systém elektronické ochrany

Nářadí Li-Ion jsou vybavena systémem elektronické ochrany, která chrání baterii před přetížením, přehřátím a úplným vybitím.

Při aktivaci systému této elektronické ochrany se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k této situaci, vložte baterii typu Li-Ion do nabíječky a nechte ji zcela nabít.

Pokyny pro čištění nabíječky



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty a maziva mohou být z povrchu nabíječky odstraněny pomocí hadříku nebo měkkého kartáče bez kovových štětín. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí

prostředky. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Baterie

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny baterie

Objednáváte-li náhradní baterii, nespomeňte do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí napětí baterie.

Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom postupujte podle uvedených pokynů.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

- **Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo práškových látek.** Vložení nebo vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
- **Nikdy nevkládějte baterii do nabíječky násilím. Baterii nikdy žádným způsobem neupravujte, aby mohla být nabíjena v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít k prasknutí jejího obalu a k následnému vážnému zranění osob.**
- Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách STANLEY FATMAX.
- **NESTŘÍKEJTE** na toto nářadí vodu a neponořujte jej do vody nebo do jiných kapalin.
- **Neskladujte nebo nepoužívejte toto nářadí a baterie na místech, kde může teplota klesnout pod 4 °C (jako jsou venkovní boudy nebo kovové stavby v zimě) nebo kde může přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní boudy nebo plechové stavby v letním období).**
- **Nespalujte baterie, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebované.** Baterie může v ohni explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion dochází k vytváření toxických výparů a látek.
- **Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem a vodou.** Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po takovou dobu, dokud podráždění neustane. Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie je směs tekutých organických uhlíků a solí lithia.
- **Obsah otevřených článků baterie může způsobit potíže s dýcháním.** Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.



VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem nebo se zdrojem jiskření.



VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat. Je-li obal baterie prasklý nebo poškozený, nevkládějte baterii do nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrčení nebo poškození baterie. Nepoužívejte baterie nebo nabíječky, u kterých došlo k nárazu, pádu nebo jinému poškození (například propíchnutí hřebíkem, zásah

kladivem, rozslápnutí). Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozená baterie by měla být vrácena do autorizovaného servisu, kde bude zajištěna její recyklace.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru. Neskladujte ani nepřenášejte baterie tak, aby mohlo dojít ke zkratu kontaktů kovovými předměty. Nevkládějte baterie například do zástěr, kapes, beden na nářadí, zásuvek stolů atd., kde mohou být hřebíky, šrouby, klíče atd.



UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí na stabilní povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu. Některá nářadí s velkou baterií budou stát na baterii ve svislé poloze, ale může dojít k jejich snadnému převrtnutí.

Přeprava



VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru. Při přepravě baterií může případně dojít k požáru, pokud se kontakty baterie dostanou náhodně do styku s vodivými materiály. Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty baterie řádně chráněny a dobře izolovány od materiálů, se kterými by se mohly dostat do kontaktu a které by mohly způsobit zkrat. **POZNÁMKA:** Baterie Li-Ion nesmí být vkládány do kontrolovaných zavazadel.

Baterie STANLEY FATMAX splňují požadavky všech platných předpisů pro přepravu, které jsou předepsány v průmyslových a právních normách, které zahrnují doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží – Předpisy asociace pro mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie Li-Ion byly testovány podle požadavků části 38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií dokumentu Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží.

Ve většině případů bude přeprava baterií STANLEY FATMAX vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí, že pouze zásilky obsahující baterie typu Li-Ion s energetickým výkonem větším než 100 watthodin (Wh) budou vyžadovat dopravu jako zcela regulované zboží třídy 9.

Na všech bateriích typu Li-Ion je na obalu uveden energetický výkon ve Wh.

Navíc, vzhledem k složitosti regulace, společnost STANLEY FATMAX nedoporučuje leteckou přepravu samotných baterií typu Li-Ion bez ohledu na jejich výkon ve Wh. Zásilky nářadí s bateriemi (combo sady) mohou být přepravovány leteckou dopravou, pokud jejich hodnota Wh není větší než 100 Wh. Bez ohledu na to, zda je zásilka považována za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou zásilku, povinností dopravce je postupovat podle nejnovějších předpisů týkajících se balení, označování a vyžadované dokumentace.

Informace uvedené v této části příručky jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za přesné v době vytvoření tohoto dokumentu. Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti splňovaly požadavky platných předpisů.

Doporučení pro uložení

1. Nejvhodnější místo pro uložení je v chladu a suchu – mimo dosah přímého slunečního záření a nadměrného tepla nebo chladu. Z důvodu zachování optimálního výkonu a provozní životnosti skladujte nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem na dosažení optimálních výsledků vám doporučujeme, abyste je uložili mimo nabíječku zcela nabitě na suchém a chladném místě.

POZNÁMKA: Baterie nesmí být skladovány, jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie zcela nabita.

Štítky na nabíječky a na baterii

Mimo piktogramy uvedených v tomto návodu jsou nálepky na nabíječky a na baterii opatřeny následujícími piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Doba nabíjení je uvedena v části **Technické údaje**.



Nepokoušejte se kontakty propojovat vodivými předměty.



Nenabíjejte poškozené baterie.



Zabraňte styku s vodou.



Poškozené kabely ihned vyměňte.



Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C.



Pouze pro použití uvnitř budov.



Likvidaci baterií provádějte s ohledem na životní prostředí.



Nabíjejte baterie pouze v určených nabíječkách STANLEY FATMAX. Budou-li v nabíječkách STANLEY FATMAX nabíjeny jiné baterie než baterie STANLEY FATMAX, může dojít k jejich prasknutí nebo k vzniku jiných nebezpečných situací.



Baterie nespalujte.

Typ baterie

Následující nářadí pracuje s baterií s napájecím napětím 18 V: SFMCM300.

Mohou být použity následující baterie: SFMCB201, SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206. Viz část **Technické údaje**, kde najdete další informace.

Obsah balení

Každé balení SFMCM300 obsahuje:

- 1 Rozbrušovací nářadí
- 1 Adaptér pro odvod prachu
- 1 Pojený vyztužený kotouč 76 mm
- 1 Diamantový kotouč 76 mm pro různé materiály
- 1 Adaptér upínacího trnu
- 1 Šestihranný klíč
- 1 Návod k použití
- 2 Baterie (pouze modely D2)
- 1 Nabíječku (pouze modely D2)

POZNÁMKA: U modelů řady B nejsou dodávány baterie, nabíječky a kufr.

- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před použitím věnujte dostatek času pečlivému prostudování a pochopení tohoto návodu.

Štítky na nářadí

Na tomto nářadí mohou být následující piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Viditelné zařízení. Nedívejte se do světla.



Pořadí ikon: Vzd/zajištěno/vpřed

Umístění datového kódu (obr. C)

Datový kód **30** se skládá ze 4místného kódu roku následovaného 2místným kódem týdne a 2místným kódem závodu.

Popis (obr. A)



VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí ani jeho součástí.

Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k zranění.

- 1 Baterie
- 2 Uvolňovací tlačítko baterie
- 3 Hlavní rukojeť
- 4 Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček
- 5 Tlačítko pro chod vpřed/vzd/zajištění
- 6 Zajišťovací tlačítko hřídele
- 7 Indikátor směru
- 8 Adaptér pro odvod prachu
- 9 Patka
- 10 Ovladač nastavení hloubky
- 11 Otočný kryt
- 12 Šestihranný klíč
- 13 LED svítlna
- 14 Místo pro připojení háčku na řemen

Určené použití

Vaše rozbrušovací nářadí je určeno pro profesionální řezání. Toto rozbrušovací nářadí je určeno pro řezání různých materiálů. Dodržujte informace týkající se oblasti použití použitého rozbrušovacího kotouče.

NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek ve vlhkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.

ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používejte-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.

- **Malé děti a nezkušené osoby.** Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez dozoru.

SESTAVENÍ A SEŘÍZENÍ

 **VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přidavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

 **VAROVÁNÍ:** Kotouče, řezaný materiál a kovové součásti nástroje, jako jsou převodová skříně, patka a kryt, mohou být během provozu nebo po delším používání horké. Dávejte pozor, přibližujete-li se k těmto místům.

 **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie a nabíječky STANLEY FATMAX.

Vkládání baterie do nářadí a její vyjímání (obr. C)

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie ❶ zcela nabitá.

Vložení baterie do rukojeti nářadí

1. Srovnajte baterii s drážkami uvnitř rukojeti nářadí (obr. C).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk jejího zajištění.

Vyjmutí baterie z nářadí

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie ❷ a rázně vytáhněte baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky.

Baterie s ukazatelem stavu nabití (obr. B)

Některé baterie STANLEY FATMAX jsou vybaveny ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených LED diod, které indikují úroveň stavu nabití této baterie.

Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte tlačítko ukazatele 29. Svítící kombinace těchto tří zelených LED indikátorů určuje úroveň nabití baterie. Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit a baterie musí být nabitá.

POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na základě komponentů výrobu, teploty a způsobu práce koncového uživatele.

Kotouče

 **VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika způsobení zranění používejte pouze kotouče, které nemají průměr větší než 76 mm (3"), mají vnitřní průměr 3/8" a 7/16" a které nemají zuby.

tloušťka kotouče nepřesahuje 2,2 mm (0,09"). Nikdy nenasazujte kotouč na nářadí silou a neupravujte velikost upínacího otvoru kotouče.

Tupý kotouč bude způsobovat neúčinné řezání, přetížení motoru, nadměrné štípání materiálu a vyšší riziko způsobení zpětného rázu. Používejte prosím následující tabulku, abyste zjistili správnou velikost kotouče pro prováděnou práci.

Typ kotouče	Použití
Diamantový** kotouč na různé materiály	Sádrokarton, vláknitý cement, plast, ocel, nezelezné kovy
Pojený vyztužený kotouč	Ocel, nerezová ocel, nezelezné kovy
Diamantový** kotouč na obklady	Keramické obklady, porcelán a žula/mramor/kámen

** Tento kotouč používá umělé diamanty určené pro řezání.

POZNÁMKA: Pojený vyztužený kotouč se skládá z brusných zrn, která jsou pevně držena pohromadě pomocí pojiva a která jsou obvykle vyztužena tkaným materiálem.

Instalace/výměna kotoučů (obr. A, D1, D2, J–L)

 **VAROVÁNÍ:** Riziko popálení. Ostré části. Při výměně kotoučů VŽDY používejte rukavice. Kotouče mají ostré hrany nebo může dojít během použití k jejich extrémnímu zahřátí, a tak mohou poranit vaše nechráněné ruce.

 **VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika způsobení zranění používejte pouze kotouče, které nemají průměr větší než 76 mm (3"), mají vnitřní průměr 3/8" (nebo 7/16" při použití kroužkového adaptéru) a které nemají zuby. Tloušťka kotouče nepřesahuje 2,2 mm (0,09"). Nikdy nenasazujte kotouč na nářadí silou a neupravujte velikost upínacího otvoru kotouče.

 **VAROVÁNÍ:** Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností STANLEY FATMAX, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností STANLEY FATMAX.

 **VAROVÁNÍ:** Nebude-li správně provedeno usazení příruby a kotouče, mohlo by dojít k způsobení vážného zranění (nebo k poškození nářadí nebo kotouče).

1. Vyjměte baterii ❶.
2. Položte nářadí na pevný povrch tak, aby hřídel 15 směřoval nahoru.

- Držte stisknuto tlačítko zajištění hřídele **6**, abyste zabránili otáčení hřídele. Zavít na hřídeli je levý.
 - Pomocí dodaného šestihranného klíče 6 mm **12** demontujte matici hřídele **20** otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček, vnější přírubu **19** a použitý kotouč **18**, je-li nainstalován. Vnitřní přírubu **16** nechejte na svém místě.
POZNÁMKA: Šestihranný klíč je magneticky zajištěn.
POZNÁMKA: Je možné, že vnitřní přírubu bude s vnější přírubou slepena. Během procesu montáže kotouče dbejte na to, aby byly obě příruby odděleny. Viz obr. D2, na kterém je zobrazeno správné pořadí přírub a kotouče namontovaného na hřídeli.
 - Ujistěte se, zda je na hřídeli nainstalována vnitřní přírubu.
POZNÁMKA: Vaše nářadí je dodáváno s upínacím adaptérem 7/16" (**17**), který musí být používán pouze při montáži kotouče 7/16". Upínací adaptér 7/16" nesmí být používán s kotouči dodávanými s tímto nářadím. Při montáži kotoučů 7/16" umístěte na vnitřní přírubu upínací adaptér 7/16".
Upínací adaptér 7/16" při montáži zapadne doprostřed kotouče 7/16". Viz obr. D1.
 - Nasuňte kotouč na hřídel. Ujistěte se, zda kotouč projde přes vodící průměr vnitřní příruby.
POZNÁMKA: Při instalaci diamantových kotoučů vždy srovnajte směr otáčení použitého kotouče s požadovaným směrem otáčení nářadí.
 - Nasuňte vnější přírubu tak, aby byla její plochá strana otočena směrem ke kotouči.
POZNÁMKA: Při správné montáži bude viditelný test „LOOSE TIGHTEN“ (volně utáhnout).
 - Začněte šroubovat upínací šroub proti směru pohybu hodinových ručiček, který se automaticky srovná s vnější přírubou. Ujistěte se, zda je kotouč namontován se správnou orientací.
 - Stiskněte a držte zajišťovací tlačítko hřídele a utáhněte upínací šroub dodaným klíčem. Nepřítahujte nadměrně upínací šroub.
 - Uvolněte zajišťovací tlačítko hřídele a otáčejte kotoučem rukou, abyste se ujistili, zda je správně vystředěn. Kotouč nesmí narážet do patky, krytu nebo upínacího šroubu hřídele. Upínací šroub hřídele a příruby musí být utaženy.
- POZNÁMKA:** Neuvádějte toto nářadí do chodu se zajištěnou pojistkou hřídele. Před použitím pojistky hřídele vždy počkejte, dokud se motor nářadí zcela nezastaví.

Nastavení úhlu otočného krytu (obr. E)



VAROVÁNÍ: Nejdříve vyjměte baterii. Z důvodu snížení rizika způsobení zranění nastavte kryt **VŽDY** tak, aby poskytoval co nejlepší ovladatelnost a ochranu. Při nastavování krytu **VŽDY** používejte rukavice, abyste si chránili ruce, protože se tento kryt může zahřát.



VAROVÁNÍ: Nastavte polohu krytu tak, aby poskytoval maximální ochranu před uvolněnými částicemi a jiskrami odlétávajícími z kotouče.



UPOZORNĚNÍ: Kryt musí být používán se všemi rozbrušovacími kotouči.

- Vyjměte baterii **1**.
- Uchopte pevně otočný kryt **11** a otáčejte s ním, dokud bezpečně nezapadne do jedné ze tří poloh.

Montáž a sejmutí patky (obr. A, H1)

Vaše rozbrušovací nářadí je již dodáváno s namontovanou patkou **9**, která je namontována na otočném krytu **11**.

Demontáž patky

- Vyjměte baterii **1**.
- Povolte seřizovací šroub hloubky řezu **10** proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Vyjměte seřizovací šroub hloubky řezu a sejmete patku z otočného krytu.

Montáž patky

- Vyjměte baterii.
- Namontujte patku na zadní část otočného krytu. Srovnajte drážku **28** se závitovým otvorem **25** na krytu. Viz obr. H1.
- Našroubujte a otáčejte seřizovacím šroubem hloubky řezu ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k řádnému utažení.

POZNÁMKA: Při práci s tímto nářadím není vyžadováno použití patky. Aby byl zaručen co nejlepší výkon, doporučujeme vám použití patky, která zaručuje větší stabilitu při řezání na rovném povrchu.

Nastavení hloubky řezu (obr. H2)

- Povolte seřizovací šroub hloubky řezu **10** a posuňte patku **9** nahoru nebo dolů. Upravte hloubku řezu podle tloušťky obrobku. Při provádění řezu může být pod obrobkem vidět část kotouče s výškou maximálně 6,35 mm (1/4").
- Jakmile bude hloubka řezu nastavena, proveďte utažení seřizovacího šroubu hloubky řezu.

Pracovní LED svítidla (obr. A)

Tato LED pracovní svítidla **13** bude aktivována při stisknutí spouštěcího spínače s plynulou regulací otáček **4**, a automaticky se vypne 20 sekund po uvolnění spouštěcího spínače s plynulou regulací otáček. Zůstane-li spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček stisknutý, pracovní LED svítidla zůstane svítit.

POZNÁMKA: Pracovní LED svítidla je určena pro okamžité osvětlení pracovního povrchu a není určena proto, aby byla používána pro osvětlení.

Upevnění adaptéru pro odvod prachu (obr. A, G)

Pro použití s tímto nářadím je k dispozici adaptér pro odvod prachu **8**. Toto příslušenství se připevňuje přímo k otočnému krytu nářadí **11**.

- Vyjměte baterii **1**.
- Nasuňte adaptér portu pro odvod prachu **8** na nátrubek portu pro odvod prachu **23**, který se nachází v blízkosti přední části otočného krytu.

Připojení odsávacího zařízení kompatibilního se systémem AirLock™ (obr. A, G)

(Prodáváno samostatně)



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte odsávací zařízení při řezání kovu.

Piliny vznikající při řezání kovu mohou být horké a mohou způsobit jiskření, což může roztavit hadice odsávacího zařízení a způsobit požár uvnitř tohoto systému.



VAROVÁNÍ: Při použití odsávacího zařízení provádějte jeho vyprázdňení před zahájením práce a často i během práce. Při likvidaci prachu buďte opatrní. Materiály ve formě jemného prachu mohou být výbušné.

Adaptér portu pro odvod prachu **8** vám umožňuje připojení nářadí k externímu odsávacímu zařízení pomocí systému AirLock™ (prodáváno samostatně) nebo pomocí standardní spojky s průměrem 32 mm.

Systém AirLock™ umožňuje rychlé a bezpečné připojení mezi spojkou AirLock™ **21** a adaptérem portu pro odvod prachu.

1. Vyjměte baterii **1**.
2. Ujistěte se, zda je objímka na spojnici AirLock v nezajištěné poloze. (Viz obr. G.) Srovnajte zářezy **22** na objímce a na spojnici AirLock™ jako na uvedeném obrázku, abyste získali zajištěnou a nezajištěnou polohu.
3. Zatlačte konektor AirLock™ do připojovacího bodu adaptéru portu pro odvod prachu. (Viz obr. G.)
4. Otočte objímku do zajištěné polohy.

POZNÁMKA: Kuličková ložiska uvnitř objímky zapadnou do drážky a zaručí zajištění spoje. Elektrické nářadí je nyní bezpečně připojeno k vysavači.

POUŽITÍ

Pokyny pro použití



VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídatných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Správná poloha rukou (obr. F)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění **VŽDY** používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí **VŽDY** bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.



VAROVÁNÍ: Udržujte svou volnou ruku v bezpečné vzdálenosti od prostoru řezu. Nesahejte pod obrobek.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na hlavní rukojeti **3**.

Spouštěcí spínač s regulací otáček (obr. A)

Toto nářadí je zapínáno a vypínáno stisknutím a uvolněním spouštěcího spínače **4**. Tento spínač s regulací otáček umožňuje regulaci otáček nářadí – čím více je tento spínač stisknutý, tím vyšší budou otáčky nářadí.

Tlačítko chod vpřed/vzad/zajištění

(obr. A, I1, I2)



UPOZORNĚNÍ: Provádíte-li změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se, zda je uvolněn spouštěcí spínač.

Vaše rozbrušovací nářadí je vybaveno tlačítkem pro chod vpřed/vzad/zajištění **5**. Nad hlavní rukojetí **3** je umístěn štítek směru kotouče **24**, který pomůže určit aktuální režim směru otáčení nářadí. Některé aplikace nebo příslušenství mohou vyžadovat spuštění nářadí vpřed nebo vzad. Při provádění řezu zvolte směr řezu, který umožňuje odtlačování tohoto nářadí od těla. Vždy používejte nářadí ve správném směru otáčení pro zvolený kotouč.

1. Otáčení vpřed (otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček) – Nachází se na pravé straně nástroje poblíž spouště s proměnnou rychlostí **4**, stisknete tlačítko vpřed/vzad/uzamykání **5** zcela vlevo. Viz obr. I1. Směr otáčení kotouče směrem vpřed je také signalizován ukazatelem směru **7** umístěným na otočném krytu **11**. Viz obr. A.
2. Otáčení vzad (otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček) – Nachází se na levé straně nářadí vedle spouštěcího spínače s regulací otáček **4**, zatlačte tlačítko vpřed/vzad/zajištění **5** co nejdále doprava. Viz obr. I2. Směr otáčení kotouče směrem vzad je také signalizován ukazatelem směru **7** umístěným na otočném krytu **11**. Viz obr. A.
3. Středová poloha tlačítka pro chod vpřed/vzad/zajištění nářadí zajišťuje ve vypnuté poloze. Je-li nářadí zajištěno, spouštěcí spínač s regulací otáček nelze stisknout.

POZNÁMKA: Není-li toto nářadí používáno nebo je-li přepravováno, nastavte toto tlačítko do střední zajištěné polohy.

Použití (obr. A, F)



UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním toto nářadí pevně uchopte.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení zranění **NEPOUŽÍVEJTE** ozubené kotouče.



VAROVÁNÍ: Toto nářadí je určeno pouze pro řezání na sucho. Je-li chlazení vodou nutné, použijte rozprašovací láhev s čistou vodou pouze pro lehké navlhčení povrchu, neprovádějte nadměrné zvlhčení obrobku.

NIKDY neponořujte nářadí nebo baterii do žádné kapaliny a nedovolte, aby došlo k vniknutí kapaliny do nářadí nebo baterie.



VAROVÁNÍ: Kotouče používané pro řezání se mohou zlomit nebo mohou způsobit zpětný ráz, dojde-li při jejich použití při rozbrušování k jejich ohybu nebo kroucení.



VAROVÁNÍ: Při spuštění nebo během řezání nebouchajte ani nenarážejte do řezného kotouče.

1. Uchopte pevně hlavní rukojeť **3**.
2. Srovnejte kotouč **18** s materiálem, který budete řezat. Ujistěte se, zda se v blízkosti kotouče nebo v jeho ose nenachází žádné překážky.
3. Stiskněte a držte spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček **4**. Pomalu zasunujte kotouč do obrobku pevným a rovnoměrným tlakem, aby kotouč mohl pracovat. Při řezání neprotlačujte rozbrušovací nářadí obrobkem. Působení síly během rozbrušování může způsobit zpětný ráz. Z důvodu zajištění maximální účinnosti a životnosti kotouče udržujte jeho vysoké otáčky.
4. Je-li při řezání používána patka, přitlačujte tuto patku k obrobku a udržujte pevný úchop nářadí.
POZNÁMKA: Provádíte-li pouze částečný řez, zahajujete-li řez znovu nebo opravujete-li směr řezu, nechejte kotouč zcela zastavit. Chcete-li pokračovat v řezu, stiskněte spouštěcí spínač s regulací otáček a znovu pomalu vstupte do řezu.
5. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s regulací otáček.

Základní rady pro řezání materiálů

- Z důvodu zajištění co nejlepší kontroly by měl být směr řezání prováděn uživatelem opačný vzhledem ke směru otáčení kotouče. Příklad: Při provádění řezu směrem od uživatele tlačení nářadí směrem dopředu, nastavte směr otáčení kotouče na směr vzad/ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Před pokračováním v řezu se ujistěte, zda se kotouč otáčí v maximálních otáčkách.
- Před zvednutím kotouče z materiálu počkejte, dokud se kotouč zcela nezastaví.

Řezání obkladů

- Chcete-li omezit přehřívání kotouče nebo obrobku, můžete povrch lehce navlhčit.
- Dochází-li k nadměrnému odlamování obkladů, uživatel může pomocí spouštěcího spínače s regulací otáček používat nářadí s nižšími provozními otáčkami, aby dosáhl čistějšího řezu.
- Při řezání obkladů vznikají úlomky. Poloha krytu může být nastavena tak, aby tento kryt odváděl zbytky materiálu směrem od uživatele.

Řezání plastů

- Provádějte časté přestávky, aby kotouč vychladl.
- Pokud roztavený materiál nebo jeho úlomky přilnou na kotouč, patku nebo kryt: Uvolněte spouštěcí spínač. Nechejte nářadí odpočinout a materiál vychladnout. Vyměňte baterii. Odstraňte nečistoty. Zajistěte, aby byla všechna místa v blízkosti kotouče, včetně vnitřní části krytu, zbavena nečistot. Obnovte řezání.

Řezání kovů

Dodržujte následující pokyny, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím při řezání kovů.

- Během řezání a krátce po něm se materiál, kotouč a kovové části nářadí, jako jsou převodovka, ochranný kryt a patka, mohou značně zahřát.
- Před dotykem nechejte tato místa vychladnout, aby nedošlo k zranění.
- Při řezání kovu budou vznikat jiskry. Poloha krytu může být nastavena tak, aby tento kryt odváděl zbytky materiálu směrem od uživatele.
- Řezaný materiál a řezný kotouč mohou mít po řezání ostré nebo zubaté hrany. Při dotyku na těchto místech použijte rukavice a buďte opatrní.

Přeprava a uložení

Při přepravě a uložení zajistěte spouštěcí spínač nářadí pomocí zajišťovacího tlačítka. Viz část **Tlačítko pro chod vpřed/vzad/ zajištění**.

Před uložením vyjměte z tohoto nářadí baterii.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.

Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.

Čištění



VAROVÁNÍ: Zásah elektrickým proudem a mechanické nebezpečí.

Před čištěním odpojte elektrické nářadí od napájecího zdroje.



VAROVÁNÍ: Abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz, udržujte elektrické nářadí a jeho větrací otvory vždy čisté.



VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto částech.

Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Větrací šterbiny mohou být čištěny suchým měkkým nekovovým kartáčem a/nebo vhodným vysavačem. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky. Použijte schválenou ochranu očí a schválenou masku proti prachu.

Volitelné příslušenství



VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností STANLEY FATMAX, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového

příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností STANLEY FATMAX.



VAROVÁNÍ: Manipulujte a ukládejte všechny kotouče opatrně, aby nedošlo k jejich poškození z důvodu tepelného šoku, tepla, mechanického poškození atd. Uchovávejte je v suchém chráněném prostoru bez vysoké vlhkosti, teplot pod bodem mrazu nebo extrémních teplotních změn.

Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Háček na řemen (obr. L)

Volitelné příslušenství, prodává se samostatně.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění NEZAVĚŠUJTE nářadí nad hlavou a nezavěšujte na háček jiné předměty. Na pracovní řemen zavěšujte **POUZE** háček na řemen.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění zkontrolujte, zda je řádne utažen šroub háčku na řemen.



UPOZORNĚNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění osob nebo poškození, **NEPOUŽÍVEJTE** tento háček na řemen pro zavěšení nářadí.

DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání háčku na řemen **26** používejte pouze dodaný typ šroubu **27**. Ujistěte se, zda je šroub řádne dotažen.

Nebudete-li háček na řemen používat, může být z nářadí demontován.

1. Umístěte háček na řemen na místo pro upevnění příslušenství **14** na základně nářadí.
2. Pomocí šroubováku zajistěte háček na řemen pomocí dodaného šroubu. Nepoužívejte pro tento účel jiné šrouby.

Chcete-li háček na řemen sejmut, vyšroubujte šroub, který jej připevňuje.

Ochrana životního prostředí



Třídte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.



Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což

snižuje poptávku po surovinách. Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace najdete na internetové adrese www.2helpU.com.

Nabíjecí baterie

Tato baterie s dlouhou životností musí být nabíjena v případě, kdy již neposkytuje dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné pracovní operace. Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:

- Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí vyjměte.
- Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci nebo do místní sběrný. Shromážděné baterie budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

KOMPATIBILNÍ BATERIE	V _{oc}	Ah	Hmotnost (kg)	KOMPATIBILNÍ NABÍJEČKY			
				SFMCB10	SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
SFMCB201	18	1,5	0,4	✓	✓	✓	
SFMCB202	18	2,0	0,4	✓	✓	✓	✓
SFMCB204	18	4,0	0,6	✓	✓	✓	✓
SFMCB206	18	6,0	0,9	✓	✓	✓	✓

ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění jakékoli materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- ♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- ♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ♦ Tento výrobek Stanley® FatMax® byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley® FatMax® v katalogu Stanley® FatMax® nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley® FatMax® a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.stanley.eu/3**

ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA

Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.

- ♦ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
- ♦ Registrace je na této adrese **<http://www.stanley.eu/3>**.

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Band servis

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

SK

ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY®

FATMAX®

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ LEHOTA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBK JE:

- ☐ 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi na súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
- ☐ 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci vyhlasuje, že účel nákupu je na:

- ☐ Přímou osobní spotřebu/priamu osobnú spotrebu
☐ Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu – faktúry:

.....

TYP VÝROBKU:

CZ

Výrobní kód

Datum prodeje

Razítko prodejny
Podpis

SK

Číslo série

Dátum predaja

Pečiatka predajne
Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručních opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis