

STANLEY®

FATMAX®




588786 - 28 CZ


Přeloženo z původního návodu

www.stanleytools.eu


SFMCW300

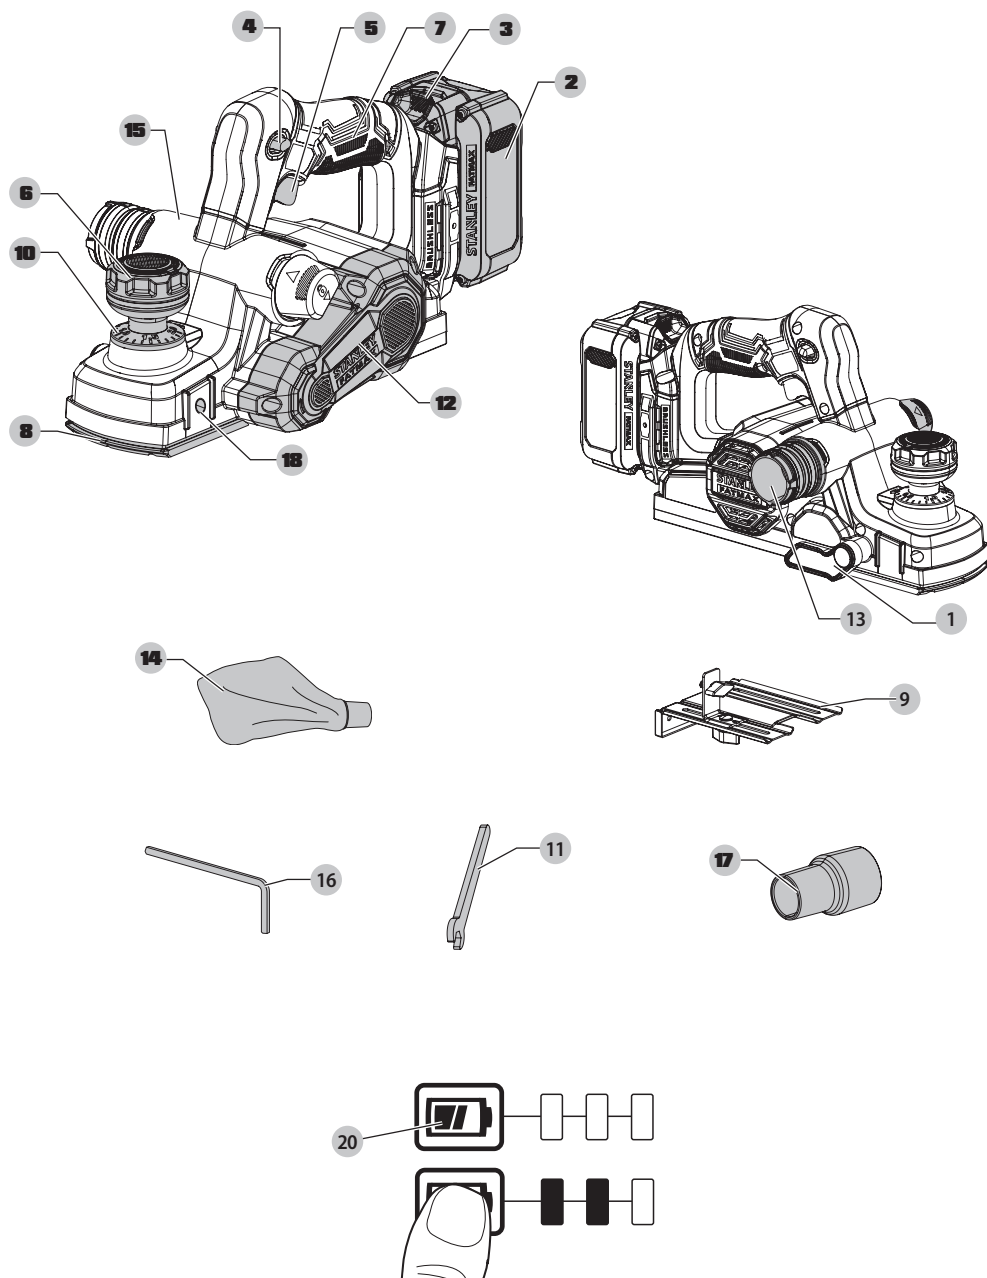


Obr. B

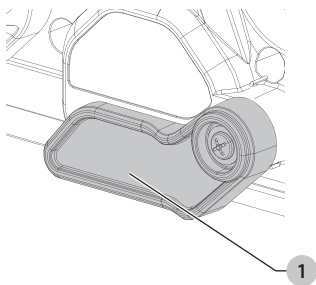


Obr. C

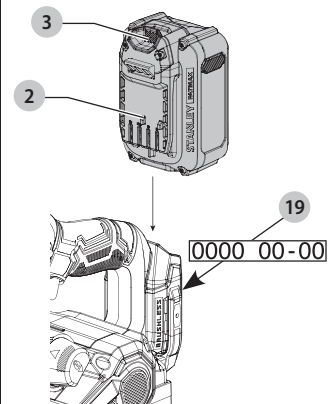


Obr. D

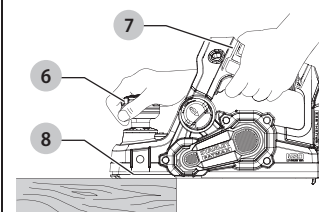


Obr. E

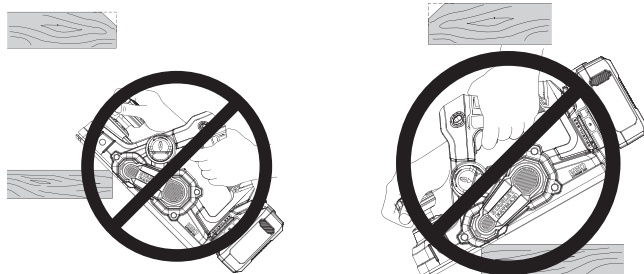


Obr. F

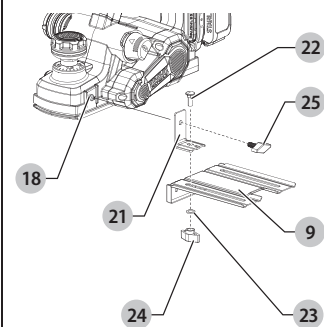


Obr. G

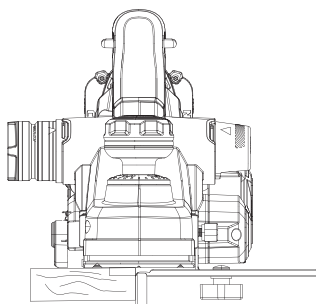


Obr. H

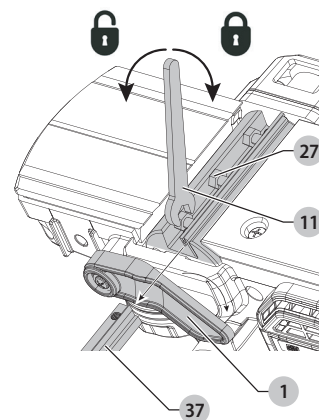


Obr. I

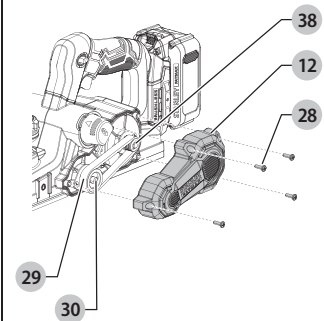


Obr. J

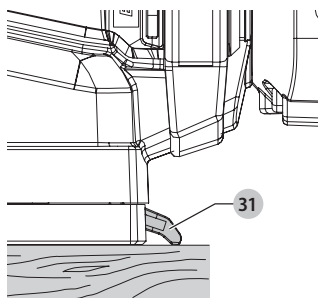


Obr. K

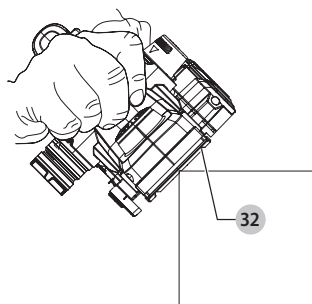


Obr. L1

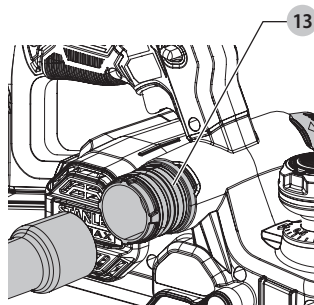


Obr. L2

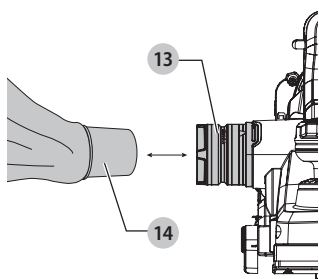


Obr. M1

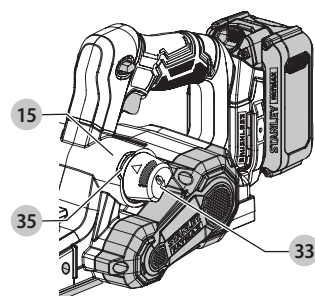


Obr. M2

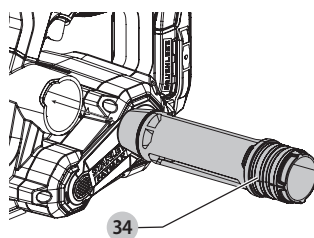

Obr. N

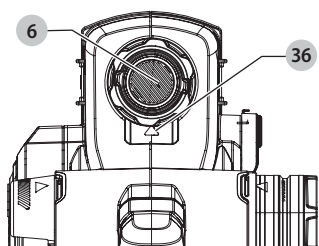

Obr. O

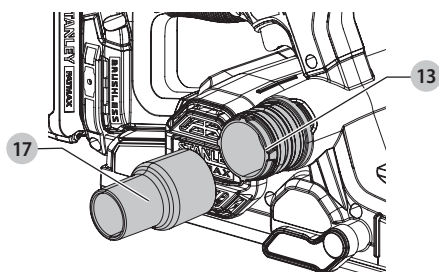

HOBLÍK

SFMCW300



VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, vyobrazení a specifikace v tomto návodu, včetně částí týkajících se baterie a nabíječky obsažených v originálním návodu k nářadí nebo v samostatném návodu k bateriím a nabíječkám.

Návody lze pořídit kontaktováním zákaznického servisu (viz zadní strana tohoto návodu).

Technické údaje

SFMCW300		
Napětí	V _{DC}	18
Typ		1
Typ baterie		Li-Ion
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	15000
Hloubka hoblování	mm	2
Záběr	mm	82
Hmotnost (bez akumulátoru)	kg	2,35
Hodnoty týkající se hlučnosti a/nebo vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN62841-2-14:		
L _{pa} (hladina akustického tlaku)	dB	89
L _{wa} (hladina akustického výkonu)	dB	97
K (odchylka uvedené hodnoty týkající se hluku)	dB	3
Hodnota vibrací a _h =		
	m/s ²	< 2,5
Odchylka K =		
	m/s ²	1,5

Hodnoty vibrací a hluku uvedené v tomto dokumentu byly měřeny podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN62841 a mohou být použity pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tyto hodnoty mohou být použity pro předběžný odhad hluku a vibrací působících na obsluhu.

VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací a úrovně hluku se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací a úrovně hluku mohou být odlišné. Tak se může během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.

Odhad míry vibrací a/nebo úrovně hluku působící na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu, ale neprovádí žádnou práci. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.

Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem vibrací a emisemi hluku, jako jsou: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple (platí pro vibrace), organizace způsobů práce.

Prohlášení o shodě – EC

Směrnice pro strojní zařízení



Ruční hoblík

SFMCW300 Typ 1

My, níže uvedený výrobce, prohlašujeme, že tyto výrobky popisované v části Technické údaje splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN62841-1:2015+A11:2022, EN62841-2-14:2015.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU. Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za správnost technických údajů a provádí toto prohlášení jménem výrobce.

Markus Rempel
Viceprezident technického oddělení Europe
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Stanley, Richard-Klinger-Strasse 11,
65510 Idstein, Germany
7. 4. 2025



VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.

NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **povede k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.**

VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.**

UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může vést k způsobení lehkého nebo středně vážného zranění.**

POZNÁMKA: Označuje postup **nesouvisející se způsobením zranění**, který, není-li mu zabráněno, **může vést k poškození zařízení.**

Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.

Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVNÉ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

▲ VAROVÁNÍ: Nastudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a specifikace uvedené pro toto elektrické nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.

VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Pojem „elektrické nářadí“ ve všech varováních odkazuje na nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- a) **Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.** Neuklizené nebo nedostatečně osvětlené prostory jsou častou příčinou nehod.
- b) **Neppracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prашných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- c) **Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Odvádění pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.** Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla se zvyšuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se tím nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- d) **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.** Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) **Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) **Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím obvodu použit proudový chránič (RCD).** Použití proudového chránič (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- a) **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** I chvilková nepozornost při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.

- b) **Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
- c) **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji v době, kdy je spínač v zapnuté poloze, bývá častou příčinou nehod.
- d) **Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na elektrickém nářadí mohou být zachyceny rotujícími součástmi nářadí, a způsobit tak zranění osob.
- e) **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tím je umožněna lepší ovladatelnost elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- f) **Vhodné se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými součástmi zachyceny.
- g) **Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- h) **Nedovolte, aby jistota získaná častým používáním nářadí vedla ke snížení vaší pozornosti a ignorování zásad bezpečné práce s nářadím.** Lehkomyslné počínání může způsobit vážné zranění během zlomu sekundy.

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a) **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ elektrického nářadí.** Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b) **Pokud nelze zapnout a vypnout spínač elektrického nářadí, nepracujte s tímto nářadím.** Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo, pokud je to možné, z nářadí vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d) **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem.** Elektrické nářadí je v rukou nezaškolených uživatelů nebezpečné.
- e) **Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li elektrické nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou elektrického nářadí.
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.**
- g) **Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečné situaci.

h) **Udržujte rukojeti a všechny úchopné povrchy čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivy.** Kluzké rukojeti a povrchy pro úchop neumožňují bezpečnou manipulaci a ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.

5) Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba

a) **Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného a nevhodného typu způsobit nebezpečí vzniku požáru.

b) **Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem nářadí.** Použití jiných typů baterií může způsobit nebezpečí zranění a požáru.

c) **Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.**

Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

d) **Při nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina; zabraňte kontaktu s ní. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Vnikne-li kapalina do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.**

Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo poleptání pokožky.

e) **Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozeno nebo upraveno.** Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování mající za následek nebezpečí požáru, výbuchu nebo zranění.

f) **Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo působení vysokých teplot.** Vystavení účinkům ohně nebo teploty nad 130 °C může způsobit výbuch.

g) **Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou uvedeny v tomto návodu.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může způsobit poškození baterie a zvýšit nebezpečí požáru.

6) Servis

a) **Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly.** Tím zajistíte zachování bezpečného stavu elektrického nářadí.

b) **Poškozené baterie nikdy neopravujte.** Servis baterií může být prováděn pouze výrobcem nebo v autorizovaných servisech.

Další specifické bezpečnostní pokyny pro hoblíky

- **Před odložení nářadí počkejte, než se nůž zastaví.** Odkrytý rotující nůž může při kontaktu s povrchem způsobit ztrátu kontroly, což může vést k vážnému zranění.

- **Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.** Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.

- **Používejte masku proti prachu.**

Zbytková rizika

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Poškození sluchu.

- Riziko zranění způsobeného odlétávajícími částicemi.
- Riziko popálení způsobeného kontaktem s horkým příslušenstvím, které se zahřálo během použití.
- Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím nářadí.

TYP BATERIE

Mohou být použity následující baterie:

Baterie	(kg)	Baterie	(kg)
SFMCB201	0,35	SFMCB204	0,64
SFMCB202	0,36	SFMCB206	0,67

Viz část pro nabíječku/baterii, kde najdete další informace.

Značky na nářadí

Na tomto nářadí mohou být následující piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.

Umístění datového kódu (obr. C)

Kód data výroby **19** se skládá ze 4místného roku následovaného 2místným týdnem a 2místným kódem závodu.

Popis (obr. A)

▲ VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k zranění.

- 1 Kryt bříty
- 2 Baterie
- 3 Uvolňovací tlačítko baterie
- 4 Zajišťovací tlačítko
- 5 Spouštěcí spínač
- 6 Regulátor nastavení hloubky hoblování / přední rukojeť
- 7 Hlavní rukojeť
- 8 Přední patka
- 9 Vodítko na hrany/drážky
- 10 Stupnice hloubky hoblování
- 11 Klíč
- 12 Kryt řemenu
- 13 Port pro odvod prachu
- 14 Vak na prach
- 15 Kanál pro výhoz třísek
- 16 Šestihranný klíč
- 17 Adaptér pro odsávání
- 18 Držák vodítka na hrany/drážky

Určené použití

Váš hoblík je určen pro profesionální hoblování dřeva.

NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek ve vlhkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů. Tento hoblík je elektrickým nářadím pro profesionální použití.

NENECHTE děti dostat se do kontaktu s nářadím. Nezkoušené osoby směji používat toto nářadí jen pod dohledem.

• **Malé děti a nezkoušené osoby.** Toto zařízení není určeno pro použití nedospělými nebo nezkoušenými osobami bez dozoru. Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez dozoru.

SESTAVENÍ A SEŘÍZENÍ

▲ VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Instalace bříty (obr. B)

1. Dbejte na to, aby pružinou předpjatý kryt bříty ① byl před použitím hoblíku ve správné poloze.

▲ VAROVÁNÍ: Nebezpečí pořížení. Neodstraňujte kryt.

POUŽITÍ

Pokyny pro použití

▲ VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.

▲ VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Vkládání baterie do nářadí a její vyjímání (obr. C)

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie ② zcela nabitá.

Vložení baterie do rukojeti nářadí

1. Srovnajte baterii s drážkami uvnitř rukojeti nářadí (obr. C).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk jejího zajištění.

Vyjmutí baterie z nářadí

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie ③ a rázně vytáhněte baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky.

Baterie s ukazatelem stavu nabití (obr. A)

Některé baterie STANLEY FATMAX jsou vybaveny ukazatelem nabití ②①, který se skládá ze tří zelených LED, které indikují stav nabití baterie.

Chcete-li tento ukazatel aktivovat, stiskněte a držte tlačítko ukazatele.

Svítilící kombinace těchto tří zelených LED indikátorů určuje úroveň nabití baterie. Je-li úroveň nabití baterie nižší než použitelná limitní hodnota, ukazatel nebude svítit a baterie musí být nabitá.

POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na základě komponentů výrobku, teploty a způsobu práce koncového uživatele.

Správný úchop nářadí (obr. D)

▲ VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění VŽDY používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.

▲ VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí VŽDY bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na přední rukojeti ⑥ a druhou ruku na hlavní rukojeti ⑦.

Spouštěcí spínač (obr. A)

▲ VAROVÁNÍ: Toto nářadí není vybaveno žádným zařízením pro zajištění spouštěcího spínače v poloze ZAPNUTO a tento spínač nesmí být nikdy zajištěn v poloze ZAPNUTO. Uvolněte blokovací tlačítko spouštěcího spínače ④ stisknutím tlačítka.

▲ UPOZORNĚNÍ: Před kontaktem nářadí s obrobkem nechejte nářadí rozběhnout do maximálních otáček. Před vypnutím zvedněte nářadí z povrchu pracovní plochy.

Chcete-li hoblík zapnout, stiskněte spouštěcí spínač ⑤.

Chcete-li hoblík vypnout, uvolněte spouštěcí spínač.

Nastavení hloubky hoblování (obr. A)

Hloubku řezu nastavte otáčením knoflíku pro nastavení hloubky hoblování ⑥. Každé klapnutí stupnice hloubky hoblování ⑩ se rovná 0,1 mm hloubky – až do maximální hloubky řezu cca 2,0 mm.

Po každém seřízení se doporučuje provádět testovací řezu na odpadovém dřevě, aby se zjistilo, zda hoblík ubírá požadované množství dřeva. Více mělčích průchodů (radši než jeden hluboký) vytvoří hladší povrch.

Hoblování (obr. A, D, E)

▲ UPOZORNĚNÍ: Před kontaktem nářadí s obrobkem nechejte nářadí rozběhnout do maximálních otáček. Před vypnutím zvedněte nářadí z povrchu pracovní plochy.

Držte hoblík jednou rukou na přední rukojeti ⑥ a druhou ruku na hlavní rukojeti ⑦.

Přední patku ⑧ umístěte na hoblovaný povrch tak, aby se řezné bříty nedotýkaly povrchu.

Přední rukojeť hoblíku silně tlačte dolů tak, aby přední patka byla ÚPLNĚ NAPLOCHO na opracovávaném povrchu. Stiskněte spouštěcí spínač a před kontaktem břitů hoblíku s opracovávaným povrchem nechte motor dosáhnout maximálních otáček.

Nářadím pomalu pohybujte do záběru a udržujte přítlak dolů, aby hoblík zůstal naplocho. Nářadí udržujte důkladně naplocho zejména na začátku a na konci práce.

Tip k hoblování: Pro hladší vzhled upevněte ke konci hoblovaného obrobku kus odpadového dřeva. Hoblujte, dokud řezné bříty nepřejedou přes váš obrodek až do odpadového materiálu.

Vodítko na hrany/drážky (obr. A, F, G)

1. Vodítko na hrany/drážky ⑨ lze nainstalovat na libovolnou stranu hoblíku. Hoblík může hoblovat drážky do 12 mm.

Sestavení vodítka na hrany/drážky (obr. F)

1. Upevňovací držák ②① umístěte na horní část vodítka na hrany/drážky ⑨.
2. Šroub upevňovacího držáku ②② zasuňte skrz upevňovací držák, vodítko a podložku ②③ a vše dohromady upevněte křídlovou maticí ②④.

- Po montáži zasuňte upevňovací šroub **25** skrz horní část upevňovacího držáku a do držáku vodítka na hrany/drážky **18**.
- Důkladně utáhněte všechny šrouby.

Instalace vodítka na hrany/drážky

- Vodítko na hrany/drážky **9** zasuňte do držáku vodítka na hrany/drážky **18** na straně hoblíku.
- Povolte křídlovou matici **24** a vodítko nastavte na požadovanou vzdálenost.
- Důkladně utáhněte knoflík pro nastavení vodítka na hrany/drážky.
- Při správné montáži musí být vodítko na hrany/drážky pod hoblíkem.

Hoblování drážky

- Otáčením křídlové matice **24** nastavte požadovanou šířku řezu.
- Provedte několik řezů, dokud se nedosáhne požadované hloubky.

POZNÁMKA: U většiny aplikací drážek bude nutné provést poměrně málo řezů.

Výměna břitů (obr. A, H)

▲ UPOZORNĚNÍ: Používejte bříty stejné hmotnosti a rozměrů, protože jinak by vibrace bubnu zhoršovaly hoblování a mohlo by se poškodit nářadí.

Tento hoblík používá 82mm oboustranné karbidové bříty. Při výměně používejte bříty 82 mm. Jiné rozměry mohou způsobit snížení výkonu nebo poškození hoblíku.

▲ VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídatných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.

Náhodné spuštění může způsobit úraz.

▲ UPOZORNĚNÍ: Bříty hoblíku jsou extrémně horké. Při manipulaci buďte velmi opatrní.

▲ UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby bříty byly namontovány podle popisu v návodu.

▲ UPOZORNĚNÍ: Bříty, nosiče, vodící lišty, šrouby a kryty bubnu kontrolujte z hlediska přímosti a vad. Pokud je jakýkoliv komponent jakkoliv podezřelý, nepoužívejte jej.

▲ UPOZORNĚNÍ: Při montáži břitů na nářadí důkladně utáhněte všechny šrouby. Vždy zkontrolujte jejich spolehlivé utažení.

▲ UPOZORNĚNÍ: Bříty vždy vyměňujte po párech a nahrazujte je bříty stejné hmotnosti a rozměrů.

Vyjmutí břitů z hoblíku

- Hoblík umístěte nohama vzhůru.
- Otáčením doleva povolte tři šrouby s šestihrannou hlavou **27** pomocí dodaného klíče **11**.
- Otočte kryt břitu **1** dolů. Opatrně vysuňte břit **37** ven z držáku. K tomuto účelu lze použít kus dřeva.
- Otočte břit tak, aby pracovala jeho neopotřebovaná strana. Pokud jsou obě strany břitu opotřebovány, musí být provedena jeho výměna.

Opětovná instalace břitů

- Zasuňte břit ze strany do držáku tak, aby byla řádně usazen až po koncový doraz. Drážka břitu musí směřovat k zadní části jednotky.
- Otáčením doprava dodaným klíčem důkladně utáhněte tři matice. Otočte buben o 180° a zopakujte u druhého břitu.
- Vždy vyměňujte oba bříty.

Hnací řemen (obr. I)

Výměna řemenu

- Povolte šrouby krytu řemenu **28** a sejměte kryt řemenu **12**.
- Sejměte starý řemen **29**.
- Nový řemen dejte na přední řemenici **30** a potom řemenem otáčejte doprava a přitom řemen tlačte na zadní řemenici **38**.
- Nasadte kryt řemenu a důkladně utáhněte šrouby.

POZNÁMKA: Před instalací nebo výměnou břitů odstraňte všechny třísky nebo cizí materiál ulpívající na břitu nebo bubnu hoblíku.

Odklápecí stojánek (obr. J)

- Váš elektrický hoblík je vybaven odklápecím stojánkem **31**, který se automaticky vysune, když zvednete hoblík z pracovní plochy.

Při hoblování se odklápecí stojánek zasune, když nářadí posunete dopředu.

Při vysunutí odklápecího stojánek lze hoblík položit na opracovávaný povrch bez toho, aby se ho dotýkal břit.

▲ UPOZORNĚNÍ: Nezajišťujte spouštěcí spínač v zapnuté poloze a nezajišťujte odklápecí stojánek. Vibrace běžícího motoru způsobí pohyb hoblíku a možné spadnutí z obrobku.

▲ UPOZORNĚNÍ: Při umísťování hoblíku na opracovávaný povrch dbejte na to, aby byl odklápecí stojánek správně vysunutý.

Srážení hran (obr. K)

- Váš hoblík má tři drážky pro přesné srážení hran 3 mm, 5 mm a 7 mm **32**. Nacházejí se na přední patce a používají se k hoblování podél rohu materiálu.

- Nastavte požadovanou hloubku hoblování.
- Umístěte drážku na hranu materiálu.
- Přitlačte předek patky, aby drážka byla naplocho na hraně materiálu.
- Držte nářadí oběma rukama, přičemž vyvíjejte přtlak na přední rukojeť.

POZNÁMKA: Před prováděním finální práce je vhodné provést zkoušku na odpadovém dřevě.

Odsávání prachu (obr. A, L1, L2)

Váš hoblík má port pro odsávání prachu **13**, který umožňuje připojení vaku na prach **14** nebo adaptéru pro vysavač **17**. Vestavěný port využívá systém připojení AirLock, a proto je kompatibilní se odsávacím zařízením.

Změna směru odsávání prachu (Obr. A, M1, M2)

- Směr odsávání prachu lze změnit na pravý nebo levý. Pro změnu směru stiskněte víčko potrubí odsávání třísek **33** a potom jej vytáhněte ven.

2. Umístěte jej do otvoru na opačné straně kanálu pro výhoz třísek **15** tak, aby vyčnělek **34** zapadl do prohlubně ve skříni **35**.

3. Potrubí pro odsávání prachu lze vytáhnout a kamkoliv zasunout a třísky potom budou odcházet příslušným směrem.

Nastavení hloubky hoblování (obr. N)

1. Hloubku hoblování lze nastavovat plynule od 0 do 5/64" (2 mm). Pro nastavení hloubky řezu otáčejte knoflíkem pro nastavení hloubky **6** doprava z polohy „0“. Hloubka řezu se zvětšuje od 0 do 0,079" (2 mm). Ke zjištění nastavení hloubky použijte šípku **36**.
2. Po každém seřízení se doporučuje provádět testovací řezu na odpadovém dřevě, aby se zjistilo, zda hoblík ubírá požadované množství dřeva. Více mělčích průchodů (radši než jeden hluboký) vytvoří hladší povrch.

Adaptér pro vysavač (obr. O)

1. Nasuňte adaptér pro vysavač **17** na port pro odvod prachu **13**.
2. K adaptéru připojte hadici vysavače (není dodávána).
3. Aby se předešlo vyhazování třísek z druhé strany kanálu pro výhoz třísek, odpojte potrubí pro odsávání prachu a nainstalujte jej na opačnou stranu adaptéru.

Připojení vaku na prach (obr. L2) (Volitelné příslušenství dodávané u některých modelů)

Držte hoblík a nasadte kroužek vaku na prach **14** na port pro odvod prachu **13**.

Vyprázdnění vaku na prach

1. Držte hoblík a sejměte vak na prach **14** stažením z portu pro odvod prachu **13**.
2. Vak na prach vyprázdněte mírným třesením nebo vyklepáním.
3. Upevněte vak na prach zpět na port pro odsávání prachu. Můžete si všimnout, že z vaku na prach nedojde k úplnému odstranění prachu. Neovlivní to výkon hoblíku, ale dojde k snížení účinnosti odsávání prachu během hoblování. Chcete-li obnovit účinnost odsávání prachu, při vyprazdňování vaku klepejte vakem o okraj koše nebo nádoby na prach.

POZNÁMKA: Dbejte na vyprazdňování vaku na prach, když se naplní.

▲ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez upevněného vaku na prach. Prach vznikající při hoblování může způsobit zdravotní problémy s dýcháním.

Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

▲ VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přidávných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.

Kontaktní informace k servisnímu středisku najdete na zadní straně tohoto návodu nebo na www.2helpU.com.

Čištění

▲ VAROVÁNÍ: Zásah elektrickým proudem a mechanické nebezpečí. Před čištěním vyjměte baterii.

▲ VAROVÁNÍ: Abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz, udržujte elektrické nářadí a jeho větrací otvory vždy čisté.

▲ VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích drážkách hlavního krytu a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte je proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.

▲ VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Větrací štěrby mohou být čištěny suchým měkkým nekovovým kartáčem a/nebo vhodným vysavačem. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky. Používejte schválenou ochranu očí a schválenou masku proti prachu.

Třída nebezpečnosti prachu

Před zahájením práce zkontrolujte třídu nebezpečnosti prachu, který bude vznikat při práci.

▲ VAROVÁNÍ:

- Vyvarujte se kontaktu s prachem a jeho vdechování, protože může být zdraví škodlivý. Prach vznikající při používání elektrického nářadí a při provádění dalších stavebních činností může obsahovat chemikálie, minerály nebo částice známé tím, že způsobují onemocnění dýchacích cest, alergické reakce, rakovinu nebo poruchy reprodukce uživatele nebo okolních osob.
- Takový prach může vznikat například při práci s tvrdým dřevem, jako je buk nebo dub, laky na bázi olova, betonem, zděvem nebo kamenem obsahujícím křemík.
- S materiály, které obsahují azbest, mohou manipulovat pouze odborníci
- Dodržujte příslušné předpisy platné ve vaší zemi, které se týkají materiálů, s jakými budete pracovat.
- Používejte odsávání prachu nebo systém odsávání s oficiálně schválenou třídou ochrany v souladu s platnými místními předpisy na ochranu proti prachu, vhodné pro zpracovávání materiálů.
- Vznikající prachové částice zachycujte přímo u zdroje a vyvarujte se hromadění v okolním prostoru. K tomuto účelu používejte vhodné odsávací příslušenství.
- Další opatření:
 - Zajistěte řádné větrání pracoviště
 - Používejte respirátor, který je vhodný pro druh vytvářeného prachu

Volitelné příslušenství

▲ VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností STANLEY FATMAX, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností STANLEY FATMAX.

Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prostředí



Výrobky a baterie jsou recyklovatelné, ale jsou-li označeny tímto symbolem přeškrtnuté odpadové nádoby, nesmí být likvidovány v běžném domácím odpadu.

Zcela vybijte baterie a oddělte je, a je-li to možné, oddělte všechny světelné zdroje od tohoto výrobku. Uživatel odpovídá za odstranění osobních údajů z výrobku. Potom odpad odevzdejte do oficiálního sběrného střediska odpadu nebo participující firmě, kde jej často přijímají zdarma. Obal je nutné zlikvidovat podle vyznačeného kódu materiálu. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny je nutné zlikvidovat jen tehdy, když se už příslušný výrobek nepoužívá.

Postupy k likvidaci odpadu si zjistěte u místních úřadů. Další informace získáte na **www.2helpU.com** a naskenováním výše uvedeného QR kódu.

ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění jakékoli materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- ◆ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- ◆ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ◆ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ◆ Tento výrobek Stanley® FatMax® byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley® FatMax® v katalogu Stanley® FatMax® nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley® FatMax® a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.stanley.eu/3**

ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA

Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.

- ◆ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
- ◆ Registrace je na této adrese **<http://www.stanley.eu/3>**.

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Band servis

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

SK

ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY

FATMAX

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ LEHOTA POSKYTOVANÁ PREDÁJCOM NA PREDANÝ VÝROBEK JE:

- ☐ 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebitel pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi na súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
☐ 12 měsíců při prodeji zboží podnikatel, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci vyhlasuje, že účel nákupu je na:

- ☐ Přímou osobní spotřebu/přímou osobnou spotrebu
☐ Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľsku činnosť

IČO:

Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu – faktúry:

.....

TYP VÝROBKU:

CZ

Výrobní kód

Datum prodeje

Razítko prodejny
Podpis

SK

Číslo série

Dátum predaja

Pečiatka predajne
Podpis

CZ

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-760 01 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-917 01 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručních opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis