


# BEDIENUNG UND INSTALLATION OPERATION AND INSTALLATION UTILISATION ET INSTALLATION BEDIENING EN INSTALLATIE OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА

Geschlossener (druckfester) Warmwasser-Kleinspeicher | Sealed unvented (pressurised) small water heaters | Petit chauffe-eau ECS (sous pression) | Gesloten (drukvaste), kleine warmwaterboiler | Malý tlakový zásobník teplé vody | Kisméretű zárt (nyomás alatti) elektromos vízmelegítő | Малогабаритный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный)

- » SHU 5 SLi comfort
- » SHU 5 SL GB
- » SHU 10 SLi comfort

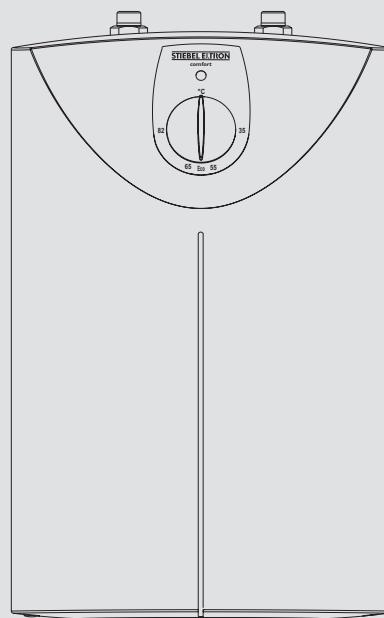

**STIEBEL ELTRON**

## BESONDERE HINWEISE

### BEDIENUNG

<b>1.</b>	<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>3</b>
1.1	Sicherheitshinweise	3
1.2	Andere Markierungen in dieser Dokumentation	3
1.3	Maßeinheiten	3
<b>2.</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>3</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.2	Sicherheitshinweise	3
2.3	Prüfzeichen	4
<b>3.</b>	<b>Gerätebeschreibung</b>	<b>4</b>
3.1	Bedienung	4
<b>4.</b>	<b>Reinigung, Pflege und Wartung</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Problembehebung</b>	<b>4</b>

### INSTALLATION

<b>6.</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>5</b>
6.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
6.2	Vorschriften, Normen und Bestimmungen	5
6.3	Hinweise zur Sicherheitsgruppe	5
<b>7.</b>	<b>Gerätebeschreibung</b>	<b>5</b>
7.1	Lieferumfang	5
7.2	Notwendiges Zubehör	5
<b>8.</b>	<b>Vorbereitungen</b>	<b>5</b>
8.1	Montageort	5
<b>9.</b>	<b>Montage</b>	<b>6</b>
9.1	Sicherheitsgruppe montieren	6
9.2	Montage des Gerätes	6
9.3	Wasseranschluss	6
9.4	Elektrischer Anschluss	6
<b>10.</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>7</b>
10.1	Erstinbetriebnahme	7
10.2	Wiederinbetriebnahme	7
<b>11.</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>7</b>
11.1	Temperaturbegrenzung einstellen	7
<b>12.</b>	<b>Außenbetriebnahme</b>	<b>7</b>
<b>13.</b>	<b>Störungsbehebung</b>	<b>7</b>
13.1	Sicherheitstemperaturlimittoren aktivieren	8
<b>14.</b>	<b>Wartung</b>	<b>8</b>
14.1	Gerät entleeren	8
14.2	Gerät öffnen	8
14.3	Gerät entkalken	8
14.4	Schutzleiter prüfen	8
14.5	Anschlusskabel austauschen	8
14.6	Temperaturfühler im Schutzrohr positionieren	8
<b>15.</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>9</b>
15.1	Maße und Anschlüsse	9
15.2	Elektroschaltplan	9
15.3	Aufheizdiagramm	10
15.4	Landesspezifische Zulassungen und Zeugnisse	10
15.5	Extreme Betriebs- und Störfallbedingungen	10
15.6	Angaben zum Energieverbrauch	10
15.7	Datentabelle	10

## GARANTIE

### UMWELT UND RECYCLING

**MONTAGESCHABLONE SHU 5 SLI | SHU 5 SL GB (IN DER MITTE  
DIESER ANLEITUNG)**

## BESONDERE HINWEISE

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bei festem Anschluss an das Stromnetz über eine Geräteanschlussdose muss das Gerät über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.
- Das Anschlusskabel darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.
- Befestigen Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Montage“ beschrieben.
- Beachten Sie den maximal zulässigen Druck (siehe Kapitel „Installation / Technische Daten / Datentabelle“).
- Das Gerät steht unter Druck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.
- Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsetzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.
- Entleeren Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Wartung / Gerät entleeren“ beschrieben.
- Dimensionieren Sie die Ablaufleitung so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser unbehindert ablaufen kann.
- Montieren Sie die Ablaufleitung des Sicherheitsventils mit einer stetigen Abwärtsneigung in einem frostfreien Raum.

# BEDIENUNG

## Allgemeine Hinweise

- Der Ablauf des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.

# BEDIENUNG

## 1. Allgemeine Hinweise

Die Kapitel „Besondere Hinweise“ und „Bedienung“ richten sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



### Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

### 1.1 Sicherheitshinweise

#### 1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



##### SIGNALWORT Art der Gefahr

Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.

► Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

#### 1.1.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

#### 1.1.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

## 1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



### Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

► Lesen Sie die Hinwestexte sorgfältig durch.

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

► Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

## 1.3 Maßeinheiten



### Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

## 2. Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das geschlossene (druckfeste) Gerät ist für die Erwärmung von Trinkwasser bestimmt. Mit dem Gerät können Sie eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

### 2.2 Sicherheitshinweise



#### WARNUNG Verbrennung

Die Armatur kann während des Betriebs eine Temperatur von über 60 °C annehmen.  
Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.



#### WARNUNG Verletzung

Der Temperatur-Einstellknopf darf nur durch einen Fachhandwerker abgezogen werden.



#### WARNUNG Verletzung

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Falls Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten das Gerät benutzen, empfehlen

# BEDIENUNG

## Gerätebeschreibung

len wir eine dauerhafte Temperaturbegrenzung. Die Begrenzung kann der Fachhandwerker einstellen.

### Sachschaden

Wenn die Ablaufleitung des Sicherheitsventils verschlossen wird, kann das Ausdehnungswasser zu einem Wasserschaden führen.

► Verschließen Sie nicht die Ablaufleitung.

### Sachschaden

Das Gerät und die Armatur sind vom Nutzer vor Frost zu schützen.

## 2.3 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät.

## 3. Gerätebeschreibung

Das geschlossene (druckfeste) Gerät hält ständig den Wasserinhalt mit der vorgewählten Temperatur bereit. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sobald die Temperatur im Gerät unter den eingestellten Wert sinkt.

Je nach Jahreszeit ergeben sich bei verschiedenen Kaltwassertemperaturen unterschiedliche maximale Mischwasser- und Auslaufmengen.

### Hinweis


Der Fachhandwerker kann eine Temperaturbegrenzung am Gerät vornehmen (siehe „Installation / Einstellungen / Temperaturbegrenzung einstellen“).

### Hinweis

Das Gerät steht unter Wasserleitungsdruck. Wenn sich der Speicher aufheizt, vergrößert sich das Wasservolumen. Dabei tropft das Ausdehnungswasser durch das Sicherheitsventil ab. Dies ist ein notwendiger und normaler Vorgang.

## 3.1 Bedienung

Die gewünschte Warmwasser-Auslauftemperatur können Sie am Temperatur-Einstellknopf stufenlos einstellen. Während des Aufheizvorgangs leuchtet die Aufheizanzeige.

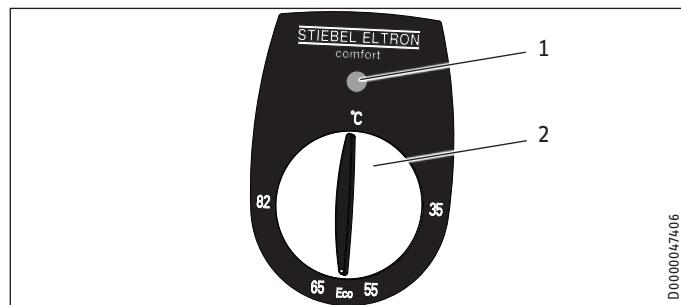

1 Aufheizanzeige

2 Temperatur-Einstellknopf

Systembedingt können die Temperaturen vom Sollwert abweichen.

°C = kalt. Bei dieser Einstellung ist das Gerät vor Frost geschützt. Die Armatur und die Wasserleitung sind nicht geschützt.

Eco = empfohlene Energiesparstellung (ca. 60 °C), geringe Wassersteinbildung

82 = maximal einstellbare Temperatur

## 4. Reinigung, Pflege und Wartung

► Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel. Zur Pflege und Reinigung des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.

► Kontrollieren Sie regelmäßig die Armaturen. Kalk an den Armaturausläufen können Sie mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entfernen.


► Lassen Sie die Funktion der Sicherheitsgruppe regelmäßig von einem Fachhandwerker prüfen.

Fast jedes Wasser scheidet bei hohen Temperaturen Kalk aus. Dieser setzt sich im Gerät ab und beeinflusst die Funktion und Lebensdauer des Gerätes. Die Heizkörper sollten deshalb bei Bedarf entkalkt werden. Der Fachhandwerker, der die örtliche Wasserqualität kennt, nennt Ihnen den Zeitpunkt für eine Entkalkung.

## 5. Problembehebung

Störung	Ursache	Behebung
Das Gerät liefert kein warmes Wasser.	Der Temperatur-Einstellknopf ist auf „°C“ gestellt. Am Gerät liegt keine Spannung an.	Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Temperatur-Einstellknopfes ein. Prüfen Sie den Stecker / die Sicherungen in der Hausinstallation.
Wasser kann nur mit einer verminderten Zapfmenge gezapft werden.	Der Strahlregler in der Armatur ist verkalkt.	Entkalken / erneuern Sie den Strahlregler.
Starke Siedegeräusche im Gerät.	Das Gerät ist verkalkt.	Lassen Sie das Gerät vom Fachhandwerker entkalken.
Wasser tropft nach dem Aufheizen aus dem Sicherheitsventil der Sicherheitsgruppe.	Das Sicherheitsventil ist verkalkt oder verschmutzt.	Schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät drucklos, indem Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und der Wasserzufuhr trennen. Lassen Sie das Sicherheitsventil vom Fachhandwerker prüfen.

Können Sie die Ursache nicht beheben, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummer vom Typenschild mit (000000-0000-000000).

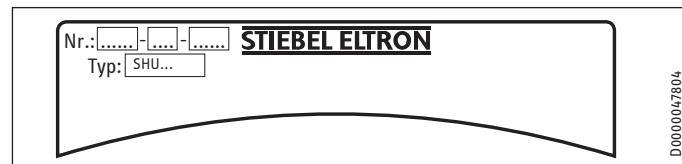

# INSTALLATION

## 6. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

### 6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

### 6.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



#### Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

### 6.3 Hinweise zur Sicherheitsgruppe



#### Sachschaden

Der Betriebsüberdruck darf nicht überschritten werden.



#### Sachschaden

Die Ablaufleitung der Sicherheitsgruppe muss mit Gefälle verlegt und zur Atmosphäre geöffnet sein.



#### Sachschaden

Eine regelmäßige Wartung und Betätigung der Sicherheitseinrichtung ist erforderlich (siehe Installationsanleitung der Sicherheitsgruppe).

Bei der Verwendung eines Kunststoff-Geruchverschlusses (z. B. DN 40 für die Spüle) entfällt das Tauchrohr der SVMT. Verbinden Sie den Überlauftrichter z. B. mit dem Spülmaschinenanschluss.

## 7. Gerätbeschreibung

Das geschlossene (druckfeste) Gerät ist nur für eine Untertischmontage geeignet. Das Gerät ist zur Versorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen für die Erwärmung von Kaltwasser bestimmt.

Das Gerät darf nur mit Druckarmaturen und in Verbindung mit der Sicherheitsgruppe SVMT installiert werden (siehe Kapitel „Installation / Gerätbeschreibung / Notwendiges Zubehör“).

### 7.1 Lieferumfang

Mit dem Gerät wird geliefert:

- Wandaufhängung

### SHU 10 SLi

- Montageschablone

## 7.2 Notwendiges Zubehör

Für die geschlossene Betriebsweise ist das folgende Zubehör erhältlich:

- Sicherheitsgruppe SVMT für eine Untertischmontage
- Wasserverteiler T-Stücke

## 8. Vorbereitungen

### Wasserinstallation

Eine Sicherheitsgruppe ist erforderlich.

### Armaturen

Es dürfen nur Druckarmaturen in Verbindung mit der Sicherheitsgruppe SVMT installiert werden.

### 8.1 Montageort

#### ! Sachschaden

Die Installation des Gerätes darf nur in einem frostfreien Raum erfolgen.

#### ! Sachschaden

Montieren Sie das Gerät an die Wand. Die Wand muss ausreichend tragfähig sein.


#### ! Sachschaden

Das Gerät ist nur für eine Untertischmontage geeignet. Die Wasseranschlüsse des Gerätes zeigen nach oben.

#### ! Hinweis

Achten Sie darauf, dass das Gerät für Wartungsarbeiten frei zugänglich ist.

Montieren Sie das Gerät senkrecht und in der Nähe der Entnahmestelle.

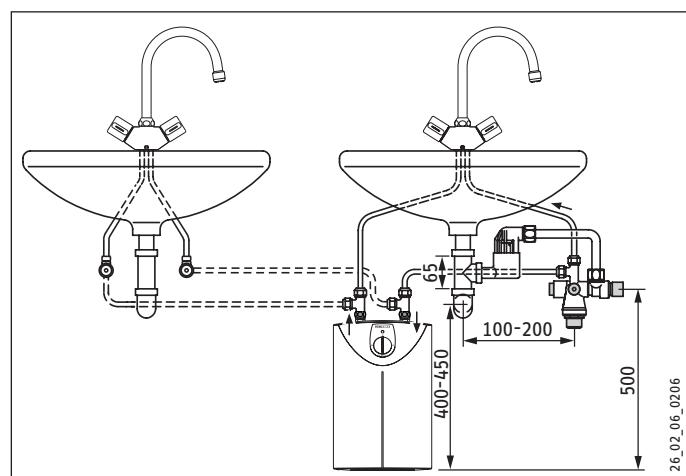

# INSTALLATION

## Montage

### 9. Montage

#### ! Sachschaden

Beachten Sie beim Einsatz von Kunststoff-Rohrsystemen die extremen Betriebs- und Störfallbedingungen, die am Gerät auftreten können (siehe Kapitel „Installation / Technische Daten / Extreme Betriebs- und Störfallbedingungen“).

- ▶ Um zwei Waschtische zu versorgen, verwenden Sie die „Wasserverteiler T-Stücke“ (siehe Kapitel „Installation / Gerätebeschreibung / Notwendiges Zubehör“).
- ▶ Verlegen Sie die Verbindungen zur zweiten Armatur bauseits zum Beispiel in 10 mm Kupferrohr.

#### 9.1 Sicherheitsgruppe montieren

- ▶ Montieren Sie die Sicherheitsgruppe in der Kaltwasser-Zuleitung des Gerätes.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheitsgruppe (siehe Kapitel „Installation / Sicherheit / Hinweise zur Sicherheitsgruppe“).
- ▶ Berücksichtigen Sie die Hinweise in der Installationsanweisung der Sicherheitsgruppe.


#### 9.2 Montage des Gerätes

- ▶ Zeichnen Sie die Bohrlöcher mit der Montageschablone an (SHU 10 SLi beiliegend oder SHU 5 SLi | SHU 5 SL GB im Mitteilteil dieser Anleitung).
- ▶ Bohren Sie die Löcher und setzen Sie geeignete Dübel ein.
- ▶ Befestigen Sie die Wandaufhängung mit geeigneten Schrauben.
- ▶ Hängen Sie das Gerät auf die Wandaufhängung.



#### Hinweis

Sie können das überschüssige Anschlusskabel in das Kabelpot legen.

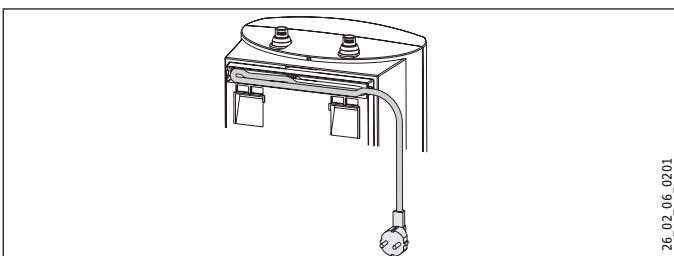


#### 9.3 Wasseranschluss

#### ! Sachschaden

Führen Sie alle Wasseranschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

#### ! Sachschaden

Beim Festdrehen der Verschraubungen müssen Sie mit einem geeigneten Schraubenschlüssel gegenhalten.

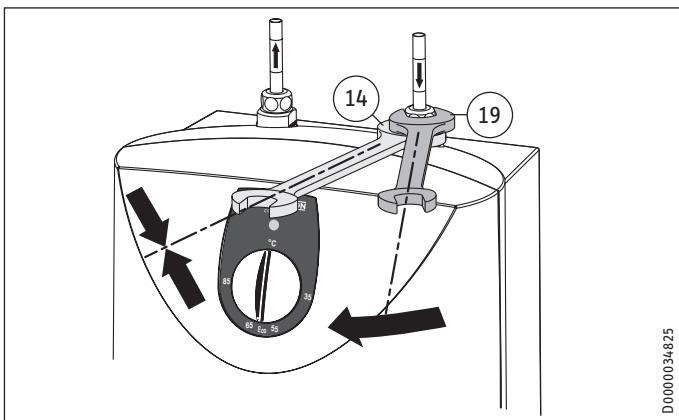

#### ! Sachschaden

Das Gerät kann funktionsunfähig werden.

- ▶ Vertauschen Sie nicht die Wasseranschlüsse.
- ▶ Stellen Sie die Durchflussmenge ein (siehe Anleitung der Sicherheitsgruppe). Beachten Sie die maximal zulässige Durchflussmenge bei voll geöffneter Armatur (siehe Kapitel „Installation / Technische Daten / Datentabelle“).
- ▶ Schließen Sie die hydraulischen Anschlüsse flachdichtend an.

Ordnen Sie die Farbkennzeichnung der Armaturen-Wasseranschlüsse und des Gerätes einander zu:

- Rechts blau = „Kaltwasser Zulauf“
- Links rot = „Warmwasser Auslauf“
- ▶ Schrauben Sie die Wasseranschlüsse der Armatur fest an das Gerät.



#### Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Wasseranschlüsse bei der Montage nicht geknickt werden. Vermeiden Sie Zugspannung beim Einbau.

#### 9.4 Elektrischer Anschluss



#### WARNUNG Stromschlag

Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.



#### WARNUNG Stromschlag

Bei festem Anschluss an das Stromnetz über eine Geräteanschlussdose muss das Gerät über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.



#### WARNUNG Stromschlag

Achten Sie darauf, dass das Gerät an den Schutzleiter angeschlossen ist.



#### ! Sachschaden

Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit der Netzzspannung übereinstimmen.

- ▶ Beachten Sie das Typenschild.

# INSTALLATION

## Inbetriebnahme

Folgende elektrische Anschlussmöglichkeiten sind zulässig:

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
Anschluss an eine frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose mit entsprechendem Stecker	X	-	X
Festanschluss an eine Geräteanschlussdose mit Schutzleiter	X	X	X

## 10. Inbetriebnahme



### WARNUNG Stromschlag

Die Inbetriebnahme darf nur durch einen Fachhandwerker unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften erfolgen.

### 10.1 Erstinbetriebnahme



#### Sachschaden

Wenn die Reihenfolge (erst Wasser, dann Strom) nicht eingehalten wird, spricht der Sicherheitstemperaturlbegrenzer an.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Erneuern Sie ggf. den Temperaturregler.
- Machen Sie den Sicherheitstemperaturlbegrenzer durch Drücken des Rückstellknopfes einsatzbereit (siehe Kapitel „Installation / Störungsbehebung / Sicherheitstemperaturlbegrenzer aktivieren“).



D0000049325

- Öffnen Sie entweder das Warmwasser-Ventil der Armatur oder stellen Sie den Einhandmischer auf „warm“, bis Wasser blasenfrei austritt.
- Prüfen Sie die Sicherheitsgruppe. Beim Anlüften muss der volle Wasserstrahl herauslaufen.
- Stecken Sie den Stecker in die Schutzkontaktsteckdose oder schalten Sie die Sicherung in der Hausinstallation ein.
- Wählen Sie eine Temperatur.
- Prüfen Sie die Dichtheit aller Wasserinstallationen.

#### 10.1.1 Übergabe des Gerätes


- Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes. Machen Sie ihn mit dem Gebrauch vertraut.
- Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin, speziell die Verbrühungsgefahr.
- Übergeben Sie diese Anleitung und falls vorhanden die Anleitungen vom Zubehör.

### 10.2 Wiederinbetriebnahme

Siehe Kapitel „Installation / Inbetriebnahme / Erstinbetriebnahme“.

## 11. Einstellungen

### 11.1 Temperaturbegrenzung einstellen

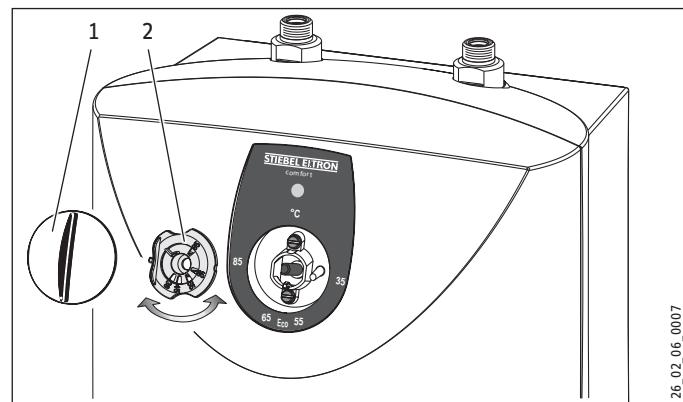

1 Temperatur-Einstellknopf

2 Begrenzungsring

Mit dem Begrenzungsring unter dem Temperatur-Einstellknopf können Sie den Einstellbereich des Temperatur-Einstellknopfes auf eine maximale Temperatur begrenzen.

- Drehen Sie den Temperatur-Einstellknopf in Nullstellung (bis Linksanschlag auf „°C“).
- Ziehen Sie den Temperatur-Einstellknopf und den Begrenzungsring ab.
- Setzen Sie den Begrenzungsring mit der gewünschten maximalen Einstellung auf die Reglerachse auf.
- Montieren Sie den Temperatur-Einstellknopf in Nullstellung (°C).

## 12. Außerbetriebnahme

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Stecker ziehen oder die Sicherung in der Hausinstallation ausschalten.
- Entleeren Sie das Gerät (siehe Kapitel „Installation / Wartung / Gerät entleeren“).


## 13. Störungsbehebung

Störung	Ursache	Behebung
Das Gerät liefert kein warmes Wasser.	Der Sicherheitstemperaturlbegrenzer hat ausgelöst.	Beheben Sie die Fehlerursache. Erneuern Sie ggf. den Temperaturregler. Machen Sie den Sicherheitstemperaturlbegrenzer wieder einsatzbereit, indem Sie den Rückstellknopf am Sicherheitstemperaturlbegrenzer eindrücken.
Starke Siedegeräusche im Gerät.	Das Gerät ist verkalkt.	Entkalken Sie das Gerät.

# INSTALLATION

## Wartung

### 13.1 Sicherheitstemperaturbegrenzer aktivieren

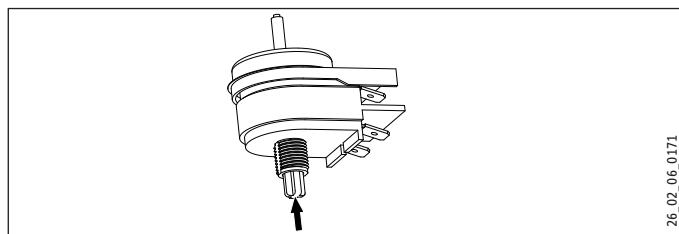

26\_02\_06\_0171

- ▶ Drücken Sie den Rückstellknopf ein.

## 14. Wartung



#### WARNUNG Stromschlag

Trennen Sie bei allen Arbeiten das Gerät allpolig vom Stromnetz.

- ▶ Demontieren Sie das Gerät bei Wartungsarbeiten.

### 14.1 Gerät entleeren




#### WARNUNG Verbrennung

Beim Entleeren kann heißes Wasser austreten.

- ▶ Entleeren Sie das Gerät über die Anschlussstutzen.

### 14.2 Gerät öffnen

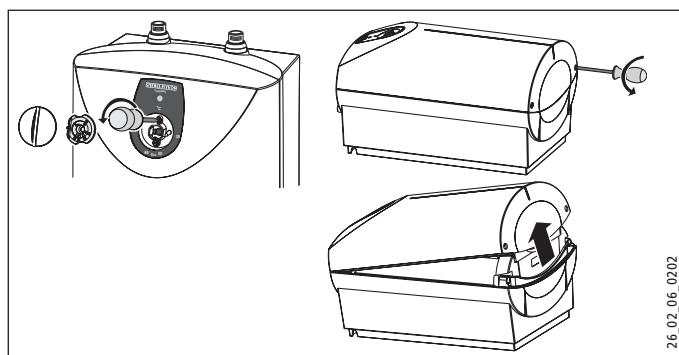

26\_02\_06\_0202

- ▶ Ziehen Sie den Temperatur-Einstellknopf und den Begrenzungsring ab.
- ▶ Schrauben Sie die Schrauben unter dem Temperatur-Einstellknopf heraus.
- ▶ Öffnen Sie die Gerätekappe, indem Sie die Riegelschrauben nach innen absenken und die Kappe aufschwenken und abnehmen.

### 14.3 Gerät entkalken


- ▶ Demontieren Sie den Heizflansch.
- ▶ Entfernen Sie durch vorsichtiges Klopfen den groben Kalk vom Heizkörper.
- ▶ Tauchen Sie den Heizkörper bis zur Flanschplatte in Entkalkungsmittel ein.

### 14.4 Schutzleiter prüfen

- ▶ Prüfen Sie den Schutzleiter (in Deutschland z. B. DGUV3) an einem Wasseranschlussstutzen und am Schutzleiterkontakt des Anschlusskabels.

### 14.5 Anschlusskabel austauschen

Das Anschlusskabel darf nur von einem Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden. Alternativ können Sie die elektrische Leitung H05VV-F3x1,0 verwenden.

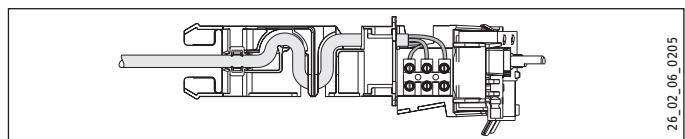


26\_02\_06\_0205

- ▶ Legen Sie das Anschlusskabel in die Führung.

### 14.6 Temperaturfühler im Schutzrohr positionieren

- ▶ Führen Sie beim Austausch des Temperaturreglers und des Sicherheitstemperaturbegrenzers die Temperaturfühler in das Schutzrohr.

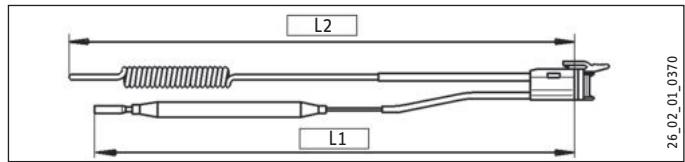

26\_02\_01\_0370

L1 Temperaturregler  
L2 Sicherheitstemperaturbegrenzer

	L1	L2
SHU 5 SLi	170	180
SHU 5 SL GB	170	180
SHU 10 SLi	160	180


# INSTALLATION

## Technische Daten

### 15. Technische Daten


#### 15.1 Maße und Anschlüsse

SHU 5 SLi | SHU 10 SLi

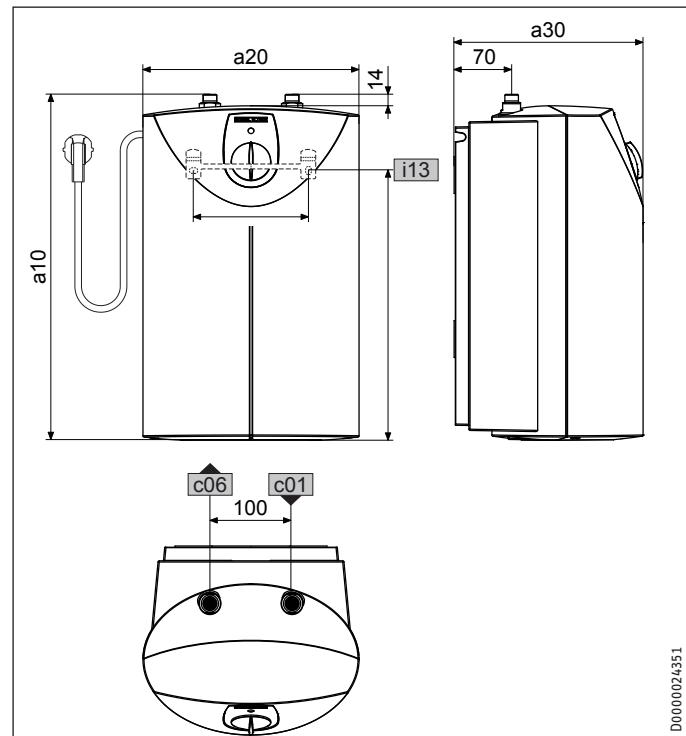

		SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
a10	Gerät Höhe	mm 421	503
a20	Gerät Breite	mm 263	295
a30	Gerät Tiefe	mm 230	275
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde G 3/8 A	G 3/8 A
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde G 3/8 A	G 3/8 A
i13	Wandaufhängung	Höhe mm 328	363
		Lochabstand horizontal mm 140	200


#### SHU 5 SL GB

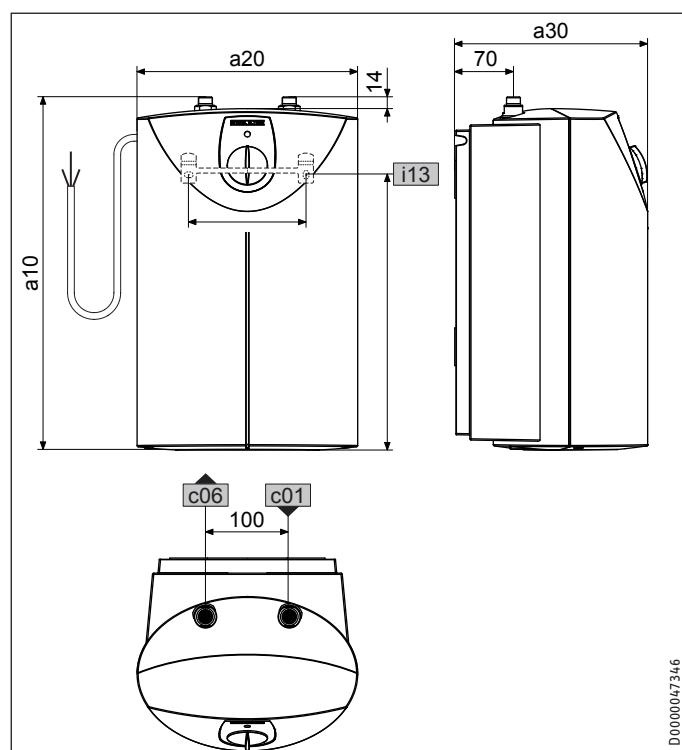

	SHU 5 SL GB
a10	Gerät Höhe mm 421
a20	Gerät Breite mm 263
a30	Gerät Tiefe mm 230
c01	Kaltwasser Zulauf Außengewinde G 3/8 A
c06	Warmwasser Auslauf Außengewinde G 3/8 A
i13	Wandaufhängung Höhe mm 328
	Lochabstand horizontal mm 140


#### 15.2 Elektroschaltplan

1/N/PE ~ 220 - 240 V

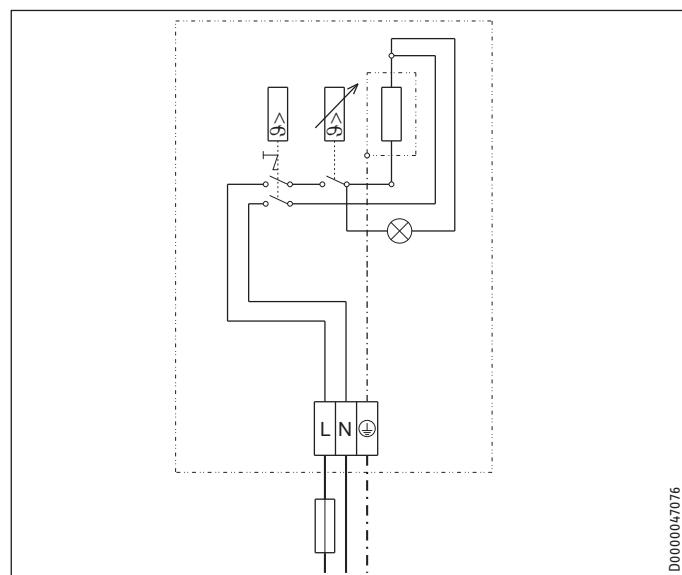

### 15.3 Aufheizdiagramm

Die Aufheizdauer ist abhängig von der Verkalkung und der Restwärme. Die Aufheizzeit bei einem Kaltwasserzulauf mit 10 °C und maximaler Temperatureinstellung entnehmen Sie dem Diagramm.

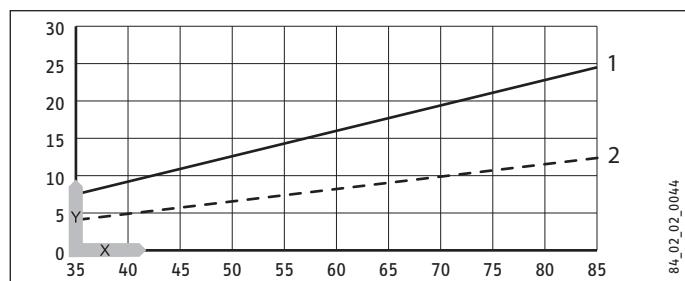

x Temperatur in °C

y Dauer in min

1 2 kW 10 l - Gerät

2 2 kW 5 l - Gerät

### 15.4 Landesspezifische Zulassungen und Zeugnisse

Die Prüfzeichen sind auf dem Typenschild ersichtlich.

### 15.5 Extreme Betriebs- und Störfallbedingungen

Im Störfall kann in der Installation kurzzeitig eine Temperatur von maximal 105 °C auftreten.

### 15.6 Angaben zum Energieverbrauch

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 und 814/2013

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
	222151	222153	222187
Hersteller	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Lastprofil	XXS	XXS	XXS
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Energetischer Wirkungsgrad	% 37	% 37	% 36
Jährlicher Stromverbrauch	kWh 497	kWh 497	kWh 507
Temperaturinstellung ab Werk	°C 55	°C 55	°C 55
Schallleistungspegel	dB(A) 15	dB(A) 15	dB(A) 15
Täglicher Stromverbrauch	kWh 2,313	kWh 2,313	kWh 2,370

### 15.7 Datentabelle

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
	222151	222153	222187
<b>Hydraulische Daten</b>			
Nenninhalt	l 5	l 5	l 10
Mischwassermenge	l 10	l 10	l 19
40 °C			
<b>Elektrische Daten</b>			
Nennspannung	V 220 230 240 220 230 240 220 230 240		
Nennleistung	kW 1,8 2,0 2,2 1,8 2,0 2,2 1,8 2,0 2,2		
Nennstrom	A 8,3 8,7 9,1 8,3 8,7 9,1 8,3 8,7 9,1		
Absicherung	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
Phasen		1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	Hz 50/60	50/60	50/60
Einsatzgrenzen			
Temperaturinstell- bereich	°C ca. 35 - 82	ca. 35 - 82	ca. 35 - 82
Max. zulässiger Druck	MPa 0,7	0,7	0,7
Max. Durchfluss- menge	l/ min 5	5	10
<b>Energetische Daten</b>			
Bereitschaftsener- gieverbrauch/24 h bei 65 °C	kWh 0,29	0,29	0,36
Energieeffizienz- klassen		A	A
<b>Ausführungen</b>			
Schutztart (IP)		IP24 D	IP24 D
Montageart		Untertisch	Untertisch
Bauart		geschlossen	geschlossen
Innenbehälter Werk- stoff		Kupfer	Kupfer
Werkstoff Wärme- dämmung		EPS	EPS
Gehäusematerial		PS	PS
Farbe		weiß	weiß
<b>Anschlüsse</b>			
Wasseranschluss		G 3/8 A	G 3/8 A
<b>Dimensionen</b>			
Tiefe	mm 230	230	275
Höhe	mm 421	421	503
Breite	mm 263	263	295
<b>Gewichte</b>			
Gewicht	kg 5,2	5,2	7,6

### Garantie

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gelten nicht die Garantiebedingungen unserer deutschen Gesellschaften. Vielmehr kann in Ländern, in denen eine unserer Tochtergesellschaften unsere Produkte vertreibt, eine Garantie nur von dieser Tochtergesellschaft erteilt werden. Eine solche Garantie ist nur dann erteilt, wenn die Tochtergesellschaft eigene Garantiebedingungen herausgegeben hat. Darüber hinaus wird keine Garantie erteilt.

Für Geräte, die in Ländern erworben werden, in denen keine unserer Tochtergesellschaften unsere Produkte vertreibt, erteilen wir keine Garantie. Etwaige vom Importeur zugesicherte Garantien bleiben hiervon unberührt.

### Umwelt und Recycling

Bitte helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen. Entsorgen Sie die Materialien nach der Nutzung gemäß nationalen Vorschriften.

### SPECIAL INFORMATION

#### OPERATION

<b>1.</b>	<b>General information</b>	<b>12</b>
1.1	Safety instructions	12
1.2	Other symbols in this documentation	12
1.3	Units of measurement	12
<b>2.</b>	<b>Safety</b>	<b>12</b>
2.1	Intended use	12
2.2	Safety instructions	12
2.3	Test symbols	13
<b>3.</b>	<b>Appliance description</b>	<b>13</b>
3.1	Operation	13
<b>4.</b>	<b>Cleaning, care and maintenance</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>13</b>

#### INSTALLATION

<b>6.</b>	<b>Safety</b>	<b>14</b>
6.1	General safety instructions	14
6.2	Instructions, standards and regulations	14
6.3	Information on the safety assembly	14
<b>7.</b>	<b>Appliance description</b>	<b>14</b>
7.1	Standard delivery	14
7.2	Required accessories	14
<b>8.</b>	<b>Preparation</b>	<b>14</b>
8.1	Installation site	14
<b>9.</b>	<b>Installation</b>	<b>15</b>
9.1	Installing the safety assembly	15
9.2	Appliance installation	15
9.3	Water connection	15
9.4	Power supply	15
<b>10.</b>	<b>Commissioning</b>	<b>16</b>
10.1	Initial start-up	16
10.2	Recommissioning	16
<b>11.</b>	<b>Settings</b>	<b>16</b>
11.1	Setting the temperature limit	16
<b>12.</b>	<b>Shutdown</b>	<b>16</b>
<b>13.</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>16</b>
13.1	Activating the high limit safety cut-out	16
<b>14.</b>	<b>Maintenance</b>	<b>17</b>
14.1	Draining the appliance	17
14.2	Opening the appliance	17
14.3	Descaling the appliance	17
14.4	Checking the earth conductor	17
14.5	Replacing the power cable	17
14.6	Positioning the temperature sensor in its protective pipe	17
<b>15.</b>	<b>Specification</b>	<b>17</b>
15.1	Dimensions and connections	17
15.2	Wiring diagram	18
15.3	Heat-up diagram	18
15.4	Country-specific approvals and certifications	18
15.5	Extreme operating and fault conditions	18
15.6	Details on energy consumption	18
15.7	Data table	19

### GUARANTEE

#### ENVIRONMENT AND RECYCLING

**INSTALLATION TEMPLATE SHU 5 SLI | SHU 5 SL GB (INSIDE THESE INSTRUCTIONS)**

## SPECIAL INFORMATION

ENGLISH

- The appliance may be used by children aged 8 and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.
- In the case of permanent connection to the power supply via a junction box, ensure that the appliance can be isolated from the mains by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.
- The power cable may only be replaced (for example if damaged) by a qualified contractor authorised by the manufacturer, using an original spare part.
- Secure the appliance as described in chapter "Installation / Installation".
- Observe the maximum permissible pressure (see chapter "Installation / Specification / Data table").
- The appliance is pressurised. During the heat-up process, expansion water will drip from the safety valve.
- Regularly activate the safety valve to prevent it from becoming blocked, e.g. by limescale deposits.
- Drain the appliance as described in chapter "Installation / Maintenance / Draining the appliance".
- Size the drain pipe so that water can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.
- Fit the drain pipe of the safety valve with a constant downward slope and in a room free from the risk of frost.
- The safety valve drain must remain open to the atmosphere.

# OPERATION

## General information

# OPERATION

## 1. General information

The chapters "Special Information" and "Operation" are intended for users and qualified contractors.

The chapter "Installation" is intended for qualified contractors.



### Note

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.  
Pass on the instructions to a new user if required.

### 1.1 Safety instructions

#### 1.1.1 Structure of safety instructions



##### KEYWORD Type of risk

Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.

► Steps to prevent the risk are listed.

#### 1.1.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
	Injury
	Electrocution
	Burns (burns, scalding)

#### 1.1.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

### 1.2 Other symbols in this documentation



### Note

General information is identified by the adjacent symbol.  
► Read these texts carefully.

Symbol	Meaning
	Material losses (appliance damage, consequential losses and environmental pollution)
	Appliance disposal

► This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

### 1.3 Units of measurement



### Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

## 2. Safety

### 2.1 Intended use

This sealed unvented (pressurised) appliance is intended for heating domestic hot water. You can use the appliance to supply one or several draw-off points.

This appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in a non-domestic environment, e.g. in a small business, as long as it is used in the same way.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions and of instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

### 2.2 Safety instructions



#### WARNING Burns

During operation, the tap can reach temperatures in excess of 60 °C.

There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.



#### WARNING Injury

The temperature selector should only be removed by a qualified contractor.



#### WARNING Injury

The appliance may be used by children aged 8 and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.

Where children or persons with limited physical, sensory or mental abilities are allowed to use this appliance, we recommend a permanent temperature limit. A qualified contractor can set this limit.

# OPERATION

## Appliance description

### ! Material losses

If the drain pipe of the safety valve is sealed, the expansion water may cause water damage.

- Never close the drain pipe.

### ! Material losses

The user should protect the appliance and its tap against frost.

### 2.3 Test symbols

See type plate on the appliance.

## 3. Appliance description

The sealed unvented (pressurised) appliance constantly maintains the water content at the pre-selected temperature. The appliance switches on automatically as soon as its temperature falls below the set value.

Subject to season, varying cold water temperatures can result in different maximum mixed water and outlet volumes.

### Note


A qualified contractor can set a temperature limit on the appliance (see "Installation / Settings / Setting the temperature limit").

### Note

The appliance is under mains water pressure. The water volume increases as the cylinder is being heated up. During this process, expansion water drips out through the safety valve. This is a necessary and normal process.

### 3.1 Operation

You can set any required DHW outlet temperature at the temperature selector. The heat-up indicator illuminates during the heat-up process.

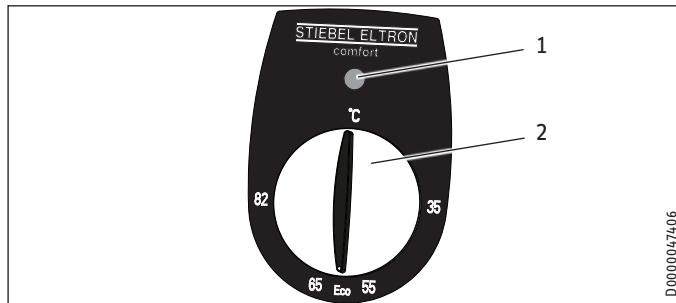

1 Heat-up indicator

2 Temperature selector

Depending on the system, the actual temperatures may vary from the set value.

°C = Cold. On this setting, the appliance is protected from frost. The tap and the water line are not protected.

Eco = Recommended energy saving setting (approx. 60 °C), minor scaling

82 = Highest selectable temperature

## 4. Cleaning, care and maintenance


- Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning the appliance.
- Check the taps regularly. Limescale deposits at the tap outlets can be removed using commercially available descaling agents.
- Have the function of the safety assembly checked regularly by a qualified contractor.

Almost every type of water will deposit limescale at high temperatures. This settles inside the appliance and affects both the performance and service life. The heating elements should therefore be descaled if necessary. A qualified contractor who is aware of the local water quality will tell you when the next descaling is due.

## 5. Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
The appliance does not supply hot water.	The temperature selector is set to "°C".	Switch the appliance ON by turning the temperature selector.
No power at the appliance.		Check the plug / fuses in the fuse box.
Water can only be drawn at a reduced rate.	The aerator in the tap is scaled up.	Descale / replace the aerator.
Loud boiling noises inside the appliance.	The appliance is scaled up.	Have the appliance descaled by a qualified contractor.
Water drips from the safety valve of the safety assembly after heating has stopped.	The safety valve is scaled up or dirty.	Switch the appliance off. Depressurise the appliance by disconnecting it from the power and water supply. Have the safety valve checked by a qualified contractor.

If you cannot remedy the fault, notify your qualified contractor. To facilitate and speed up your request, provide the number from the type plate (000000-0000-000000).

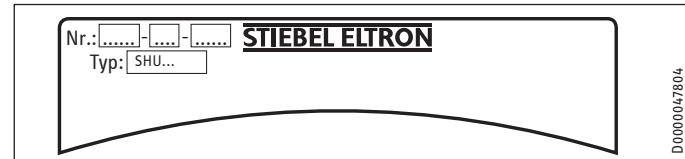

# INSTALLATION

## Safety

# INSTALLATION

## 6. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

### 6.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if original accessories and spare parts intended for the appliance are used.

### 6.2 Instructions, standards and regulations



#### Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

### 6.3 Information on the safety assembly



#### Material losses

Never exceed the operating pressure.



#### Material losses

Route the drain pipe of the safety assembly with a slope and leave it open to the atmosphere.



#### Material losses

The safety equipment requires regular maintenance and activation (see installation instructions of the safety assembly).

If using a plastic stench trap (e.g. DN 40 for the sink), there is no need for the SVMT immersion pipe. Connect the overflow funnel, e.g. using the washing machine connection.

## 7. Appliance description

The sealed unvented (pressurised) appliance is only suitable for undersink installation. The appliance is intended for heating cold water and for supplying one or several draw-off points.

The appliance may only be installed with pressure taps in conjunction with the SVMT safety assembly (see chapter "Installation / Appliance description / Required accessories").

### 7.1 Standard delivery

Delivered with the appliance are the following:

- Wall mounting bracket

#### SHU 10 SLI

- Installation template

## 7.2 Required accessories

The following accessories are available for sealed unvented operation:

- SVMT safety assembly for undersink installation
- Water distribution tees

## 8. Preparation

### Water installation

A safety assembly is required.

### Taps/valves

Only install pressure taps in conjunction with the SVMT safety assembly.

### 8.1 Installation site



#### Material losses

Install the appliance in a room free from the risk of frost.




#### Material losses

Mount the appliance on the wall. The wall must have a sufficient load-bearing capacity.



#### Material losses


The appliance is only suitable for undersink installation. The water connections of the appliance point upwards.



#### Note

Ensure that the appliance is freely accessible for maintenance work.

Always install the appliance vertically and near the draw-off point.

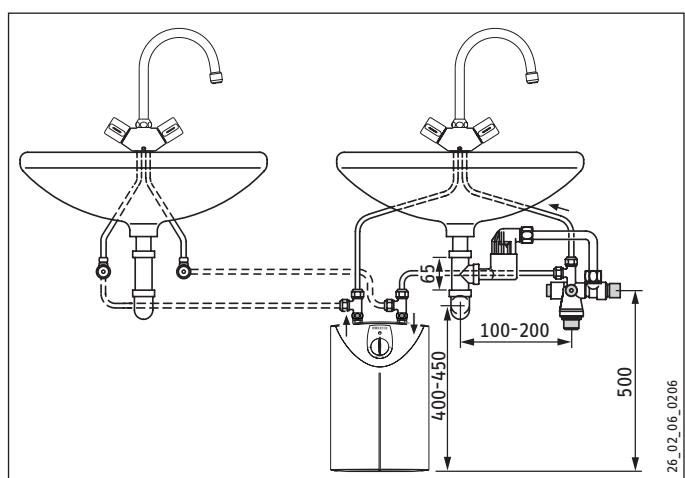

# INSTALLATION

## Installation

### 9. Installation

#### Material losses

When using plastic pipework, observe the extreme operating and fault conditions that can occur on the appliance (see chapter "Installation / Specification / Extreme operating and fault conditions").

- To provide a supply to two washbasins, use the "water distribution tees" (see chapter "Installation / Appliance description / Required accessories").
- Run the connections to the second tap on site, e.g. in 10 mm copper pipe.

#### 9.1 Installing the safety assembly

- Fit the safety assembly in the cold water supply line of the appliance.
- Observe the information on the safety assembly (see chapter "Installation / Safety / Information on the safety assembly").
- Observe the information in the safety assembly installation instructions.


#### 9.2 Appliance installation

- Use the installation template to mark the drill holes (SHU 10 SLi supplied separately or SHU 5 SLi | SHU 5 SL GB inside these instructions).
- Drill the holes and insert suitable rawl plugs.
- Secure the wall mounting bracket using suitable screws.
- Hang the appliance on the wall mounting bracket.



#### Note

Surplus cable can be stored in the cable compartment.

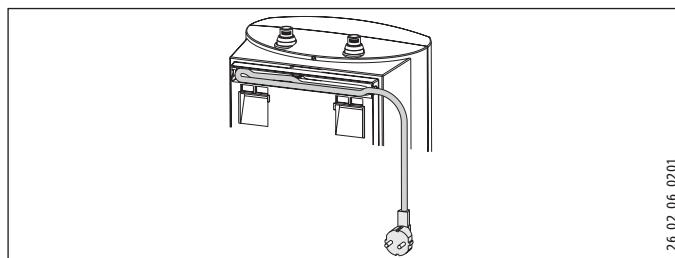


#### 9.3 Water connection

#### Material losses

Carry out all water connection and installation work in accordance with regulations.

#### Material losses

When tightening the fittings, counterhold with a suitable spanner.

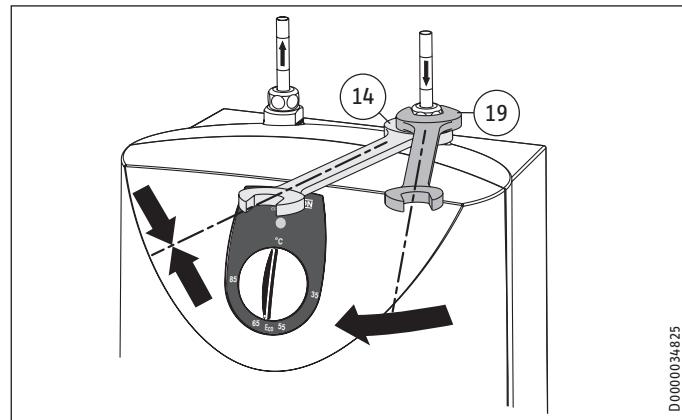

#### Material losses

The appliance may lose its function.

- Never interchange the water connections.
- Set the flow rate (see safety assembly instructions). Observe the maximum permissible flow rate with a fully opened tap (see chapter "Installation / Specification / Data table").
- Connect the hydraulic connections with flat gaskets.

Match up the colour coding on the water connections of the tap and the appliance:

- R.h. side blue = "Cold water inlet"
- L.h. side red = "DHW outlet"
- Secure the tap connections to the appliance.



#### Note

Ensure that the water connections are not kinked during installation. Prevent any tensioning during installation.

#### 9.4 Power supply



#### WARNING ELECTROCUTION

Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.



#### WARNING ELECTROCUTION

In the case of permanent connection to the power supply via a junction box, ensure that the appliance can be isolated from the mains by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.



#### WARNING ELECTROCUTION

Ensure that the appliance is earthed.



#### Material losses

The voltage specified on the type plate must match the mains voltage.

- Observe the type plate.

# INSTALLATION Commissioning

The following electrical connections are permissible:

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
Connection to a freely accessible standard socket with matching plug	X	-	X
Permanent connection to an appliance junction box with earth conductor	X	X	X

## 10. Commissioning



### WARNING ELECTROCUTION

Commissioning may only be carried out by a qualified contractor in accordance with safety regulations.

### 10.1 Initial start-up




#### Material losses

If you fail to follow the correct sequence (first water, then power), the high limit safety cut-out will trip.

Proceed as follows:

- ▶ If necessary, replace the temperature controller.
- ▶ Make the high limit safety cut-out operational by pressing the reset button (see chapter "Installation / Troubleshooting / Activating the high limit safety cut-out").



- ▶ Either open the DHW valve of the tap or set the mono lever mixer tap to "hot" until the water that flows out is free of air bubbles.
- ▶ Check the safety assembly. When purging, ensure that a full jet of water flows out.
- ▶ Insert the plug into the standard socket or set the fuse/MCB in the fuse box.
- ▶ Select a temperature.
- ▶ Check the entire hydraulic installation for tightness.

#### 10.1.1 Appliance handover


- ▶ Explain the functions of the appliance to the user. Show the user how to operate the appliance.
- ▶ Make the user aware of potential dangers, especially the risk of scalding.
- ▶ Hand over these instructions and, if applicable, the instructions for any accessories.

#### 10.2 Recommissioning

See chapter "Installation / Commissioning / Initial start-up".

## 11. Settings

### 11.1 Setting the temperature limit

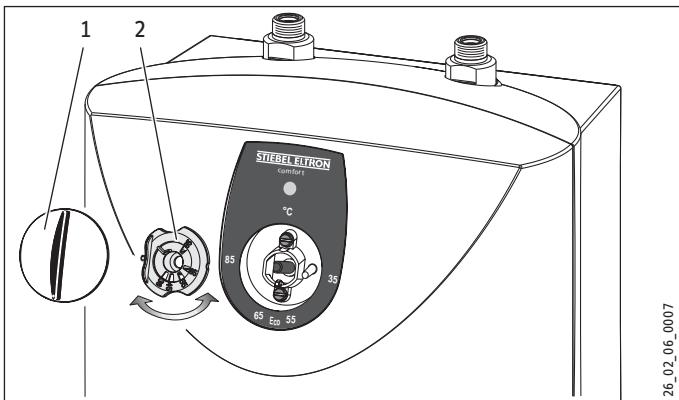

1 Temperature selector

2 Limiting ring

Placing the limiting ring behind the temperature selector allows you to limit the setting range of the temperature selector to a specific maximum temperature.

- ▶ Turn the temperature selector to zero (fully anti-clockwise to "°C").
- ▶ Pull off the temperature selector and the limiting ring.
- ▶ Push the limiting ring with the required maximum setting onto the controller shaft.
- ▶ Mount the temperature selector set to zero (°C).


## 12. Shutdown

- ▶ Isolate the appliance from the power supply by removing the plug or by tripping the MCB in the fuse box.
- ▶ Drain the appliance (see chapter "Installation / Maintenance / Draining the appliance").

## 13. Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
The appliance does not supply hot water.	The high limit safety cut-out has tripped.	Remedy the cause of the fault. If necessary, replace the temperature controller. Reset the high limit safety cut-out by pressing the reset button on the high limit safety cut-out.
Loud boiling noises inside the appliance.	The appliance is scaled up.	Descale the appliance.

### 13.1 Activating the high limit safety cut-out

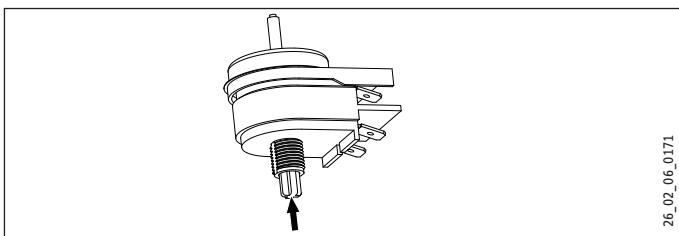

- ▶ Push the reset button.

# INSTALLATION Maintenance

## 14. Maintenance



### WARNING Electrocution

Before any work on the appliance, disconnect all poles of the appliance from the power supply.

- Dismantle the appliance for maintenance work.

### 14.1 Draining the appliance




### WARNING Burns

Hot water may escape during draining.

- Drain the appliance via its connectors.

### 14.2 Opening the appliance

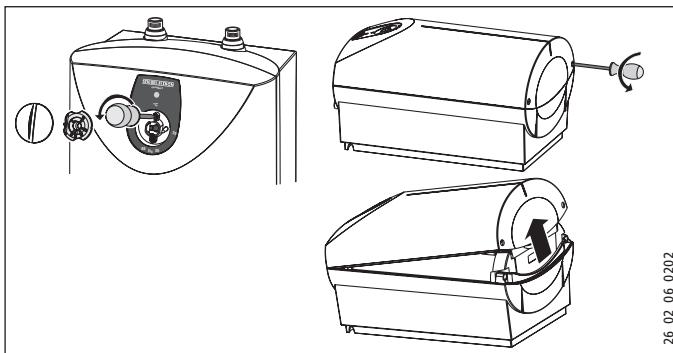

- Pull off the temperature selector and the limiting ring.
- Remove the screws from underneath the temperature selector.
- To open the appliance cover lower the bolt screws inwards and pivot the cover upwards, then remove it.

### 14.3 Descaling the appliance


- Remove the flanged immersion heater.
- Carefully tap the heating element to remove coarse limescale deposits.
- Immerse the heating element up to the flange plate in descaling agent.

### 14.4 Checking the earth conductor

- Check the earth conductor (in Germany DGUV3 for example) across a water connector and the earth conductor contact of the power cable.

### 14.5 Replacing the power cable


The power cable must only be replaced by a qualified contractor with an original spare part. Alternatively, the H05VV-F3x1.0 cable may be used.

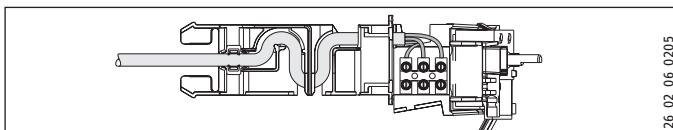

- Route the power cable along the cable guide.

## 14.6 Positioning the temperature sensor in its protective pipe

- When replacing the temperature controller and the high limit safety cut-out, guide the temperature sensors into the protective pipe.

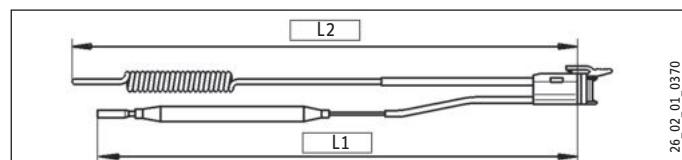

L1 Temperature controller


L2 High limit safety cut-out

	L1	L2
SHU 5 SLi	170	180
SHU 5 SL GB	170	180
SHU 10 SLi	160	180

## 15. Specification

### 15.1 Dimensions and connections


SHU 5 SLi | SHU 10 SLi

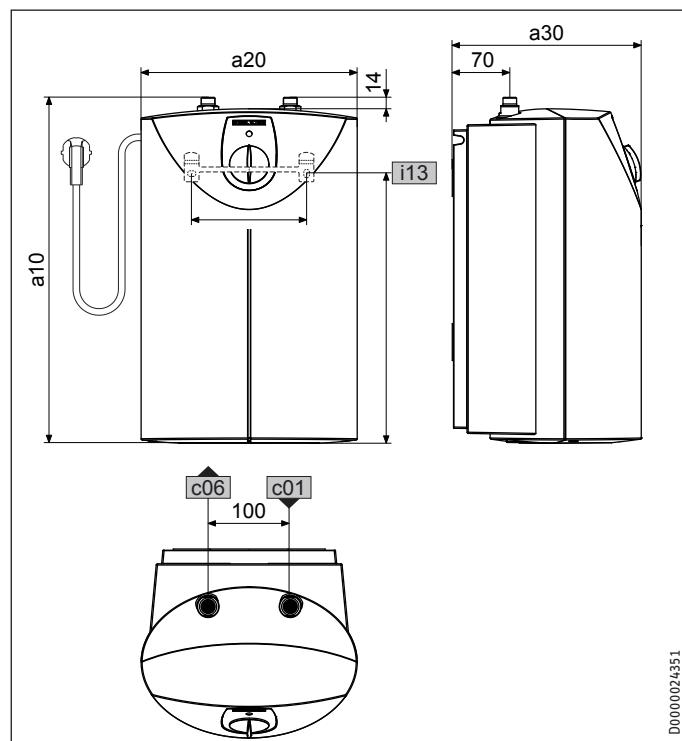

		SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
a10	Appliance Height	mm	421 503
a20	Appliance Width	mm	263 295
a30	Appliance Depth	mm	230 275
c01	Cold water inlet Male thread	G 3/8 A	G 3/8 A
c06	DHW outlet Male thread	G 3/8 A	G 3/8 A
i13	Wall mounting bracket Height	mm	328 363
	Horizontal hole spacing	mm	140 200

# INSTALLATION Specification


## SHU 5 SL GB

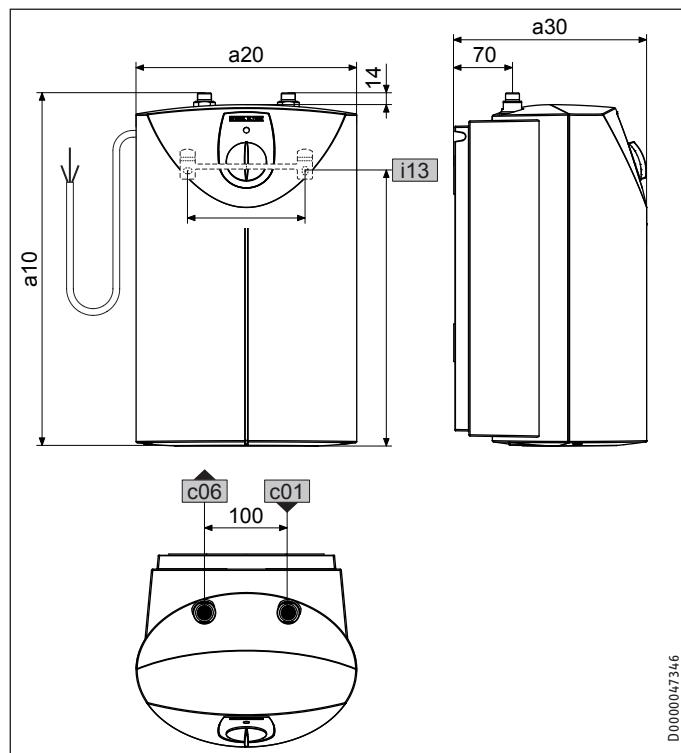

	SHU 5 SL GB	
a10 Appliance	Height	mm 421
a20 Appliance	Width	mm 263
a30 Appliance	Depth	mm 230
c01 Cold water inlet		G 3/8 A
c06 DHW outlet		G 3/8 A
i13 Wall mounting bracket	Height	mm 328
	Horizontal hole spacing	mm 140


## 15.2 Wiring diagram

1/N/PE ~ 220 - 240 V

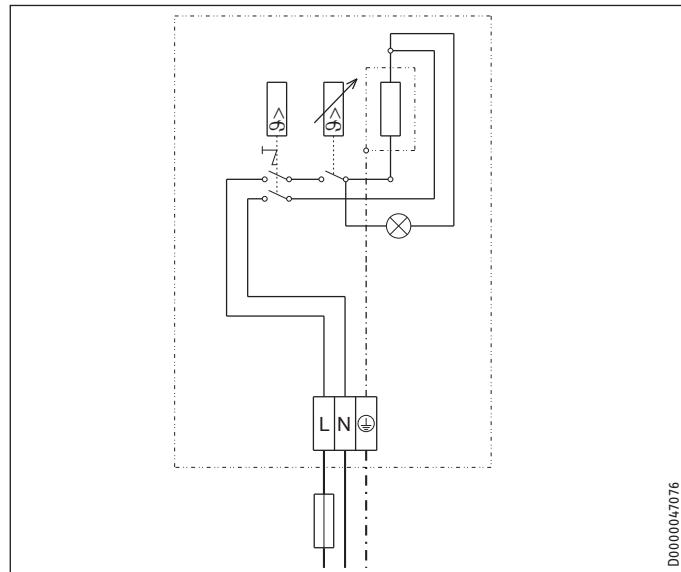

## 15.3 Heat-up diagram

The heat-up period depends on the degree of scaling and residual heat. For the heat-up time for a cold water supply at 10 °C and a maximum temperature setting, see the diagram.

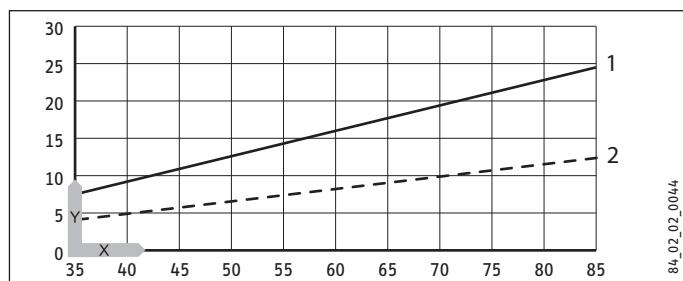

- x Temperature in °C
- y Duration in min
- 1 2 kW 10 l appliance
- 2 2 kW 5 l appliance

## 15.4 Country-specific approvals and certifications

The test symbols can be seen on the type plate.

## 15.5 Extreme operating and fault conditions

In the case of faults, a peak temperature of up to 105 °C may briefly occur in the system.

## 15.6 Details on energy consumption

Product datasheet: Conventional water heaters to regulation (EU) no. 814/2013

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL	SHU 10 SLi GB
Manufacturer	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Load profile	XXS	XXS	XXS
Energy efficiency class	A	A	A
Energy conversion efficiency	% 37	37	36
Annual power consumption	kWh 497	497	507
Default temperature setting	°C 55	55	55
Sound power level	dB(A) 15	15	15
Daily power consumption	kWh 2.313	2.313	2.370

# INSTALLATION | GUARANTEE | ENVIRONMENT AND RECYCLING

## Specification

### 15.7 Data table

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi	
	222151	222153	222187	
<b>Hydraulic data</b>				
Nominal capacity	1	5	5	10
Mixed water volume at 40 °C	1	10	10	19
<b>Electrical data</b>				
Rated voltage	V 220	230	240	220
Rated output	kW 1.8	2.0	2.2	1.8
Rated current	A 8.3	8.7	9.1	8.3
MCB/fuse rating	A 10	10	10	10
Phases		1/N/PE		1/N/PE
Frequency	Hz	50/60	50/60	50/60
<b>Application limits</b>				
Temperature setting range	°C Approx. 35 - 82	Approx. 35 - 82	Approx. 35 - 82	Approx. 35 - 82
Max. permissible pressure	MPa	0.7	0.7	0.7
Max. flow rate	l/min	5	5	10
<b>Energy data</b>				
Standby energy consumption/24 h at 65 °C	kWh	0.29	0.29	0.36
Energy efficiency class		A	A	A
<b>Versions</b>				
IP rating	IP24 D	IP24 D	IP24 D	
Type of installation	Undersink	Undersink	Undersink	
Type	Sealed unvented	Sealed unvented	Sealed unvented	
Internal cylinder material	Copper	Copper	Copper	
Thermal insulation material	EPS	EPS	EPS	
Casing material	PS	PS	PS	
Colour	White	White	White	
<b>Connections</b>				
Water connection	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A	
<b>Dimensions</b>				
Depth	mm 230	230	230	275
Height	mm 421	421	421	503
Width	mm 263	263	263	295
<b>Weights</b>				
Weight	kg 5.2	5.2	5.2	7.6

### Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

ENGLISH

### Environment and recycling

We would ask you to help protect the environment. After use, dispose of the various materials in accordance with national regulations.

# TABLE DES MATIÈRES

## REMARQUES PARTICULIÈRES

### UTILISATION

1.	Remarques générales	21
1.1	Consignes de sécurité	21
1.2	Autres repérages utilisés dans cette documentation	21
1.3	Unités de mesure	21
2.	Sécurité	21
2.1	Utilisation conforme	21
2.2	Consignes de sécurité	21
2.3	Label de conformité	22
3.	Description de l'appareil	22
3.1	Utilisation	22
4.	Nettoyage, entretien et maintenance	22
5.	Aide au dépannage	23

### INSTALLATION

6.	Sécurité	23
6.1	Consignes de sécurité générales	23
6.2	Prescriptions, normes et directives	23
6.3	Remarques à propos du groupe de sécurité	23
7.	Description de l'appareil	23
7.1	Fournitures	23
7.2	Accessoires nécessaires	23
8.	Travaux préparatoires	23
8.1	Lieu de montage	24
9.	Montage	24
9.1	Montage du groupe de sécurité	24
9.2	Montage de l'appareil	24
9.3	Raccordement hydraulique	24
9.4	Raccordement électrique	25
10.	Mise en service	25
10.1	Première mise en service	25
10.2	Remise en marche	25
11.	Réglages	25
11.1	Réglage de la limitation de température	25
12.	Mise hors service	26
13.	Aide au dépannage	26
13.1	Activation du limiteur de sécurité	26
14.	Maintenance	26
14.1	Vidange de l'appareil	26
14.2	Ouverture de l'appareil	26
14.3	Détartrage de l'appareil	26
14.4	Contrôle du conducteur de mise à la terre	26
14.5	Remplacement du câble de raccordement	26
14.6	Positionnement de la sonde de température dans le tube de protection	27
15.	Données techniques	27
15.1	Cotes et raccordements	27
15.2	Schéma électrique	27
15.3	Courbe de chauffe	28
15.4	Homologations et certificats propres au pays	28
15.5	Conditions extrêmes de fonctionnement et de dysfonctionnement	28
15.6	Indications relatives à la consommation énergétique	28

15.7	Tableau de données	28
------	--------------------	----

### GARANTIE

### ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

### GABARIT DE MONTAGE SHU 5 SLI | SHU 5 SL GB (EN PAGE CENTRALE DE CETTE NOTICE)

## REMARQUES PARTICULIÈRES

- L'appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience sous surveillance ou après formation à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil si les dangers potentiels ont été compris. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.
- Quand l'appareil est connecté au réseau électrique de manière fixe par le biais d'une boîte de raccordement, il faut pouvoir le déconnecter à l'aide d'un disjoncteur omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.
- Seul un installateur habilité par le fabricant peut remplacer par une pièce de rechange d'origine le câble de raccordement, en cas de détérioration ou de changement.
- Fixez l'appareil comme indiqué au chapitre « Installation / Montage ».
- Tenez compte de la pression maximale admissible (voir le chapitre « Installation / Données techniques / Tableau de données »).
- L'appareil est sous pression. Pendant la montée en température, de l'eau d'expansion s'écoule de la soupape de sécurité.
- Actionnez régulièrement la soupape de sécurité afin d'éviter tout grippage dû aux dépôts de calcaire par exemple.
- Vidangez l'appareil comme indiqué au chapitre « Installation / Maintenance / Vidange de l'appareil ».

# REMARQUES PARTICULIÈRES | UTILISATION

## Remarques générales

- La conduite de sortie doit être dimensionnée de sorte que l'eau puisse s'écouler librement lorsque la soupape de sécurité est entièrement ouverte.
- Installez la conduite de sortie de la soupape de sécurité avec une pente constante vers le bas dans un local à l'abri du gel.
- L'évacuation de la soupape de sécurité doit être ouverte à l'air libre.

# UTILISATION

## 1. Remarques générales

Les chapitres « Remarques particulières » et « Utilisation » s'adressent aux utilisateurs de l'appareil et aux installateurs.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



### Remarque

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement.

Le cas échéant, veuillez remettre cette notice au nouvel utilisateur.

### 1.1 Consignes de sécurité

#### 1.1.1 Structure des consignes de sécurité



##### MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger

Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-observation de la consigne de sécurité.

► Sont indiquées ici les mesures permettant de pallier le danger.

#### 1.1.2 Symboles, nature du danger

##### Symbol

##### Nature du danger



Blessure



Électrocution



Brûlure  
(brûlure, ébouillantement)

### 1.1.3 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

## 1.2 Autres repérages utilisés dans cette documentation



### Remarque

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.

► Lisez attentivement les remarques.

► Ce symbole signale une action à entreprendre. Les actions nécessaires sont décrites étape par étape.

## 1.3 Unités de mesure



### Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

# 2. Sécurité

## 2.1 Utilisation conforme

L'appareil en circuit fermé (sous pression) a été conçu pour chauffer de l'eau sanitaire. Cet appareil peut alimenter un ou plusieurs points de soutirage.

L'appareil est destiné à une utilisation domestique. Il peut être utilisé sans risques par des personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, par exemple dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit du même ordre.

Tout autre emploi est considéré comme non conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique le respect de cette notice et de celles relatives aux accessoires utilisés.

## 2.2 Consignes de sécurité



### AVERTISSEMENT Brûlure

La température de la robinetterie peut dépasser 60 °C en service.

Danger de brûlures à des températures de sortie supérieures à 43 °C.



### AVERTISSEMENT Blessure

Le bouton de réglage de température ne doit être retiré que par un installateur.

# UTILISATION

## Description de l'appareil



### AVERTISSEMENT Blessure

L'appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience sous surveillance ou après formation à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil si les dangers potentiels ont été compris. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.

Nous recommandons d'installer un limiteur de température si des enfants ou des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites utilisent l'appareil. La fonction de limitation de température doit être réglée par l'installateur.



### Dommages matériels

Si la conduite de sortie de la soupape de sécurité est fermée, l'eau d'expansion risque de provoquer des dommages.

- Ne fermez pas la conduite de sortie.



### Dommages matériels

L'appareil et la robinetterie doivent être protégés du gel par l'utilisateur.

## 2.3 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil.

## 3. Description de l'appareil

Cet appareil en circuit fermé (sous pression) maintient disponible le cubage d'eau à une température préréglée. L'appareil est automatiquement activé dès que la température à l'intérieur n'atteint plus la valeur réglée.

La température de l'eau froide étant différente selon la saison, le débit maximal d'eau mélangée et de sortie peut varier.



### Remarque

L'installateur peut limiter la température au niveau de l'appareil (voir « Installation / Réglages / Réglage de la limitation de température »).




### Remarque

L'appareil est soumis à la pression de la conduite d'eau. Lorsque le ballon se réchauffe, le volume d'eau augmente et de l'eau d'expansion s'échappe de la soupape de sécurité. Ceci est un processus nécessaire et normal.

## 3.1 Utilisation

La température de sortie désirée de l'ECS peut être réglée en continu avec le bouton de réglage de température. Le voyant « réchauffement » s'allume en phase de réchauffement.

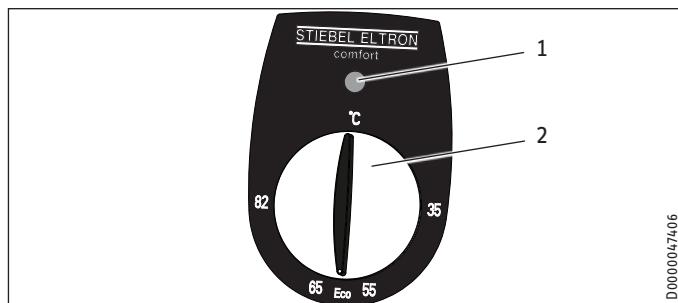

1 Voyant « Réchauffement »

2 Bouton de réglage de température

Pour des raisons techniques liées au système, les températures réelles peuvent différer de la valeur de consigne.

°C = froid. Dans cette position, l'appareil est protégé du gel. Ni la robinetterie ni la conduite d'eau ne sont protégées.

Eco = Position « économie d'énergie » recommandée (env. 60 °C), formation de tartre réduite

82 = température maximale réglable

## 4. Nettoyage, entretien et maintenance

► N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif. Un chiffon humide suffit pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

► Contrôlez régulièrement les robinetteries. Vous pouvez éliminer le tartre au niveau des becs de robinetteries avec les produits de détartrage du commerce.

► Faîtes contrôler régulièrement le bon fonctionnement du groupe de sécurité par un installateur.

Presque toutes les eaux déposent du calcaire à des températures élevées. Celui-ci se dépose dans l'appareil et affecte son fonctionnement et sa longévité. Les corps de chauffe doivent donc être détartrés, si besoin est. L'installateur qui connaît la qualité de l'eau locale vous dira quand il convient d'effectuer le prochain détartrage.


# UTILISATION | INSTALLATION

## Aide au dépannage

### 5. Aide au dépannage

Défaut	Cause	Remède
L'appareil ne produit pas d'eau chaude sanitaire.	Le bouton de réglage de température est positionné sur « °C ». L'appareil n'est pas sous tension.	Mettez l'appareil en marche en tournant le bouton de réglage de température. Contrôlez la fiche ainsi que les fusibles de l'installation domestique.
La quantité pompable au point de soutirage est réduite.	Le régulateur de jet de la robinetterie est entartré.	Détarrez / remplacez le régulateur de jet.
L'appareil émet de forts bruits d'ébullition.	L'appareil est entartré.	Faites détartrer l'appareil par un installateur.
Le chauffage terminé, de l'eau s'écoule de la soupape de sécurité du groupe de sécurité.	La soupape de sécurité est entartrée ou encrassée.	Éteignez l'appareil. Mettez l'appareil hors pression en le débranchant de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau. Faites vérifier la soupape de sécurité par un installateur.

Appelez un installateur si vous ne réussissez pas à éliminer la cause du problème. Pour obtenir une assistance efficace et rapide, communiquez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique (000000-0000-000000).

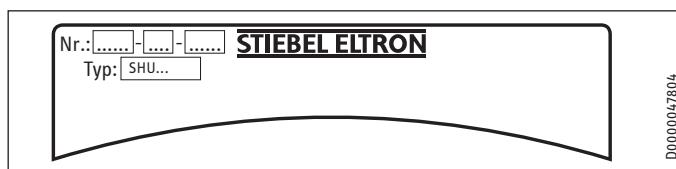

## INSTALLATION

### 6. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et la réparation de l'appareil doivent uniquement être réalisées par un installateur qualifié.

#### 6.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons le bon fonctionnement et la sécurité de fonctionnement de l'appareil que si des accessoires et pièces de rechange d'origine sont utilisés.

#### 6.2 Prescriptions, normes et directives



##### Remarque

Respectez la législation et les prescriptions nationales et locales en vigueur.

### 6.3 Remarques à propos du groupe de sécurité

<b>Dommages matériels</b>
La surpression de service ne doit pas être dépassée.
<b>Dommages matériels</b>
La conduite de sortie du groupe de sécurité doit être posée en pente et à l'air libre.

FRANÇAIS  
La mise en place d'une bonde en matière synthétique (par ex. DN 40 pour un évier) permet de supprimer le tube doigt de gant du SVMT. Reliez le trop-plein au raccordement du lave-vaisselle par exemple.

### 7. Description de l'appareil

L'appareil en circuit fermé (sous pression) est conçu exclusivement pour un montage sous évier. L'appareil sert à alimenter un ou plusieurs points de soutirage d'eau chaude depuis une source d'eau froide.

L'appareil ne doit être installé qu'avec une robinetterie sous pression et le groupe de sécurité SVMT (voir le chapitre « Installation / Description de l'appareil / Accessoires indispensables »).

#### 7.1 Fournitures

Fournitures accompagnant l'appareil :

- Support mural

#### SHU 10 SLi

- Gabarit de montage

#### 7.2 Accessoires nécessaires

Il est possible de se procurer les accessoires suivants pour le mode de fonctionnement sous pression :

- Groupe de sécurité SVMT pour montage sous évier
- Tés de distributeur hydraulique

### 8. Travaux préparatoires

#### Installation hydraulique

Le groupe de sécurité est indispensable.

#### Robinetteries

L'installation doit impérativement comporter une robinetterie sous pression en combinaison avec le groupe de sécurité SVMT.

# INSTALLATION

## Montage

### 8.1 Lieu de montage

#### ! Dommages matériels

L'appareil doit impérativement être installé dans un local hors gel.

#### ! Dommages matériels

Montez l'appareil au mur. Le mur doit être suffisamment porteur.

#### ! Dommages matériels


L'appareil convient uniquement au montage sous évier. Les raccords hydrauliques de l'appareil sont orientés vers le haut.



#### Remarque

Veillez à ce que l'appareil soit accessible pour les travaux de maintenance.

Posez l'appareil verticalement à proximité du point de soutirage.

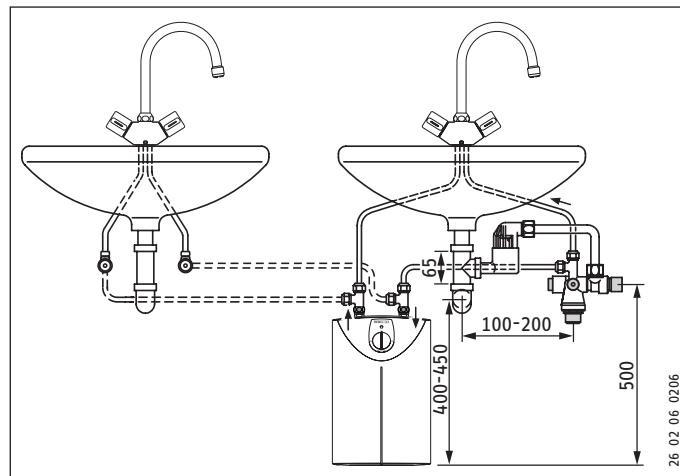

## 9. Montage

#### ! Dommages matériels

Si une tuyauterie en matière synthétique est utilisée, tenez compte des conditions extrêmes de fonctionnement et de dysfonctionnement pouvant apparaître au niveau de l'appareil (voir le chapitre « Installation / Données techniques / Conditions extrêmes de fonctionnement et de dysfonctionnement »).

- ▶ Pour alimenter deux lavabos, utilisez les « tés de distributeur hydraulique » (voir le chapitre « Installation / Description de l'appareil / Accessoires nécessaires »).
- ▶ Les raccords vers la deuxième robinetterie doivent être posés à la charge du client, en tube de cuivre de 10 mm par exemple.

### 9.1 Montage du groupe de sécurité

- ▶ Installez le groupe de sécurité sur la conduite d'arrivée d'eau froide de l'appareil.
- ▶ Tenez compte des instructions concernant le groupe de sécurité (voir le chapitre « Installation / Sécurité / Remarques à propos du groupe de sécurité »).
- ▶ Tenez compte des remarques mentionnées dans les instructions d'installation du groupe de sécurité.


### 9.2 Montage de l'appareil

- ▶ Tracez les trous de perçage à l'aide du gabarit de montage (SHU 10 SLi en annexe ou SHU 5 SLi | SHU 5 SL GB en page centrale de cette notice).
- ▶ Percez les trous et posez des chevilles adaptées.
- ▶ Fixez le support mural avec des vis appropriées.
- ▶ Suspendez l'appareil au support mural.



#### Remarque

L'excédent de câble de raccordement peut être entreposé dans le bac à câbles.

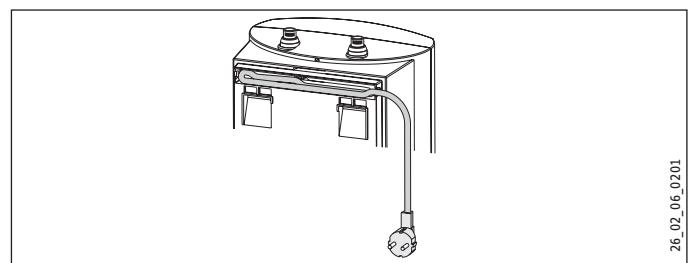


### 9.3 Raccordement hydraulique

#### ! Dommages matériels

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation hydrauliques selon les prescriptions.

#### ! Dommages matériels

Lors du serrage des raccords vissés, exercez un couple contraire à l'aide d'une clé plate appropriée.

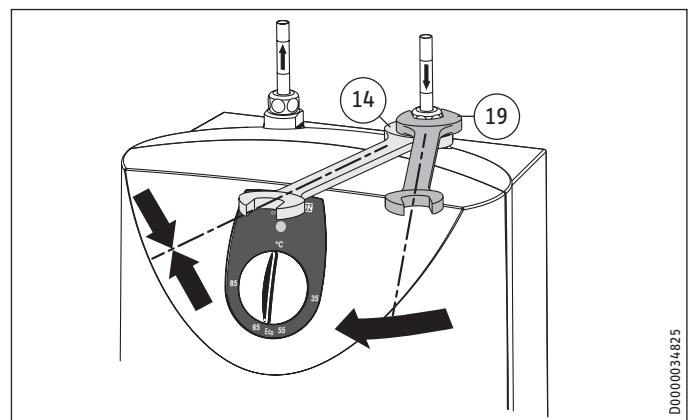

# INSTALLATION

## Mise en service

### Dommages matériels

L'appareil risque de ne plus fonctionner.

- ▶ N'intervertissez pas les raccords hydrauliques.
- ▶ Réglez le débit (voir la notice du groupe de sécurité). Tenez compte du débit maximal admissible avec la robinetterie grande ouverte (voir le chapitre « Installation / Données techniques / Tableau de données »).
- ▶ Réalisez les raccords hydrauliques avec des joints plats.

Accordez les codes couleur des raccords hydrauliques de la robinetterie à ceux de l'appareil :

- Le bleu à droite = « Arrivée eau froide »
- Le rouge à gauche = « Sortie eau chaude »
- ▶ Vissez fermement les raccords hydrauliques de la robinetterie à l'appareil.



### Remarque

Veuillez à ne pas plier les raccords hydrauliques lors du montage. Évitez de provoquer des tensions de traction lors du montage.

## 9.4 Raccordement électrique



### AVERTISSEMENT ÉLECTROCUTION

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation électriques selon les prescriptions.



### AVERTISSEMENT ÉLECTROCUTION

Quand l'appareil est connecté au réseau électrique de manière fixe par le biais d'une boîte de raccordement, il faut pouvoir le déconnecter à l'aide d'un disjoncteur omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.



### AVERTISSEMENT ÉLECTROCUTION

Veuillez à ce que l'appareil soit raccordé au conducteur de mise à la terre.



### Dommages matériels

La tension figurant sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension du réseau électrique.

- ▶ Respectez les indications de la plaque signalétique.

Les raccordements électriques suivants sont autorisés :

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
Branchement sur une prise secteur avec terre facilement accessible avec fiche correspondante	X	-	X
Raccordement fixe à une boîte de raccordement avec conducteur de mise à la terre	X	X	X

## 10. Mise en service



### AVERTISSEMENT ÉLECTROCUTION

La mise en service doit uniquement être réalisée par un installateur en tenant compte des consignes de sécurité.

### 10.1 Première mise en service




### Dommages matériels

Le limiteur de sécurité se déclenche si la séquence « d'abord l'eau, puis le courant » n'est pas respectée.

Procédez comme suit :

- ▶ Le cas échéant, remplacez le thermostat.
- ▶ Réactivez le limiteur de sécurité en appuyant sur le bouton de réarmement (voir le chapitre « Installation / Aide au dépannage / Activation du limiteur de sécurité »).

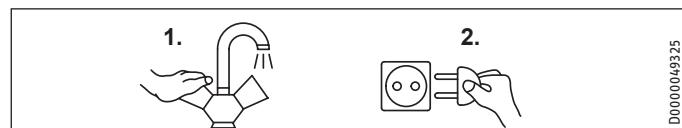

D0000049325

- ▶ Ouvrez la vanne d'eau chaude sanitaire de la robinetterie ou positionnez le mitigeur monocommande sur « Chaud » jusqu'à ce que l'eau s'écoule sans bulle.
- ▶ Contrôlez le groupe de sécurité. L'eau doit sortir à plein jet lors de la purge.
- ▶ Branchez la fiche dans la prise secteur avec terre ou enclenchez le disjoncteur de l'installation domestique.
- ▶ Sélectionnez la température désirée.
- ▶ Contrôlez l'étanchéité des installations hydrauliques.

#### 10.1.1 Remise de l'appareil au client

- ▶ Expliquez les différentes fonctions de l'appareil à l'utilisateur. Familiarisez-le avec le fonctionnement de l'appareil.
- ▶ Indiquez à l'utilisateur les risques encourus, notamment le danger de brûlures.
- ▶ Remettez-lui cette notice et éventuellement les notices des accessoires.

### 10.2 Remise en marche


Voir le chapitre « Installation / Mise en service / Première mise en service ».

# INSTALLATION

## Réglages

### 11. Réglages

#### 11.1 Réglage de la limitation de température

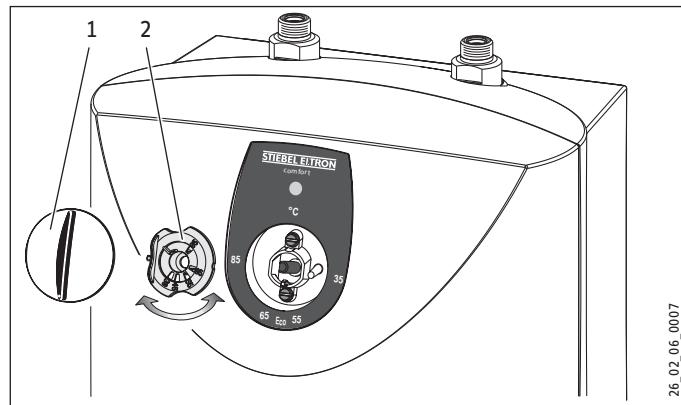

1 Bouton de réglage de température

2 Bague de limitation

Vous pouvez limiter la plage de réglage du bouton de réglage de température à une température maximale au moyen de la bague de limitation placée sous celui-ci.

- ▶ Tournez le bouton de réglage de température jusqu'à la position zéro (vers la gauche jusqu'en butée sur « °C »).
- ▶ Retirez le bouton et la bague de limitation.
- ▶ Placez la bague de limitation à la température maximale souhaitée sur l'axe du régulateur.
- ▶ Replacez le bouton en position zéro (°C).


### 12. Mise hors service

- ▶ Déconnectez l'appareil du réseau électrique en débranchant la fiche de la prise secteur ou en déclenchant le disjoncteur de l'installation domestique.
- ▶ Vidangez l'appareil (voir le chapitre « Installation / Maintenance / Vidange de l'appareil »).

### 13. Aide au dépannage

Défaut	Cause	Remède
L'appareil ne produit pas d'eau chaude sanitaire.	Le limiteur de sécurité s'est déclenché.	Éliminez la cause du défaut. Le cas échéant, remplacez le thermostat. Réactivez le limiteur de sécurité en appuyant sur le bouton de réarmement du limiteur.
L'appareil émet des forts bruits d'ébullition.	L'appareil est entartré.	Détarrez l'appareil.

#### 13.1 Activation du limiteur de sécurité

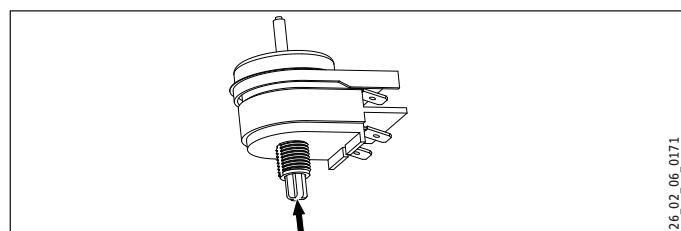

- ▶ Appuyez sur le bouton de réarmement.

### 14. Maintenance



#### AVERTISSEMENT Électrocution

Mettez l'appareil hors tension sur tous les pôles avant toute intervention.

- ▶ Démontez l'appareil durant les travaux de maintenance.

#### 14.1 Vidange de l'appareil




#### AVERTISSEMENT Brûlure

L'eau vidangée peut être très chaude.

- ▶ Vidangez l'appareil via le manchon de raccordement.

#### 14.2 Ouverture de l'appareil

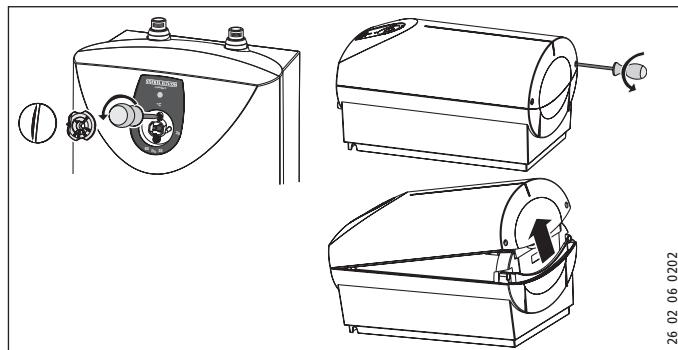

- ▶ Retirez le bouton et la bague de limitation.
- ▶ Dévissez les vis situées sous le bouton de réglage de température.
- ▶ Ouvrez le capot en abaissant vers l'intérieur les vis de blocage, puis basculez le capot vers le haut pour le retirer.

#### 14.3 Détartrage de l'appareil


- ▶ Démontez la bride électrique.
- ▶ Enlevez le gros du tartre du corps de chauffe en tapotant dessus avec précaution.
- ▶ Plongez le corps de chauffe dans le produit de détartrage jusqu'à la bride.

#### 14.4 Contrôle du conducteur de mise à la terre

- ▶ Contrôlez le conducteur de mise à la terre (par ex. DGUV3 en Allemagne) au niveau d'un raccord hydraulique et du contact de mise à la terre du câble de raccordement.

#### 14.5 Remplacement du câble de raccordement

Le câble de raccordement doit uniquement être remplacé par un installateur et par une pièce de rechange d'origine. Un câble électrique H05VV-F3x1,0 peut également être utilisé.

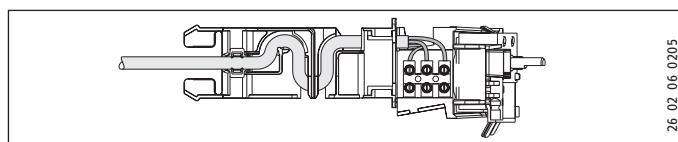


- ▶ Faites passer le câble de raccordement dans le guide.

# INSTALLATION

## Données techniques

### 14.6 Positionnement de la sonde de température dans le tube de protection

- Lors du remplacement du thermostat ainsi que du limiteur de sécurité, vous devez positionner la sonde de température dans le tube de protection.

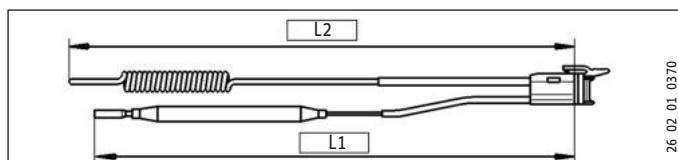


L1 Thermostat  
L2 Limiteur de sécurité

	L1	L2
SHU 5 SLi	170	180
SHU 5 SL GB	170	180
SHU 10 SLi	160	180

## 15. Données techniques


### 15.1 Cotes et raccordements

#### SHU 5 SLi | SHU 10 SLi

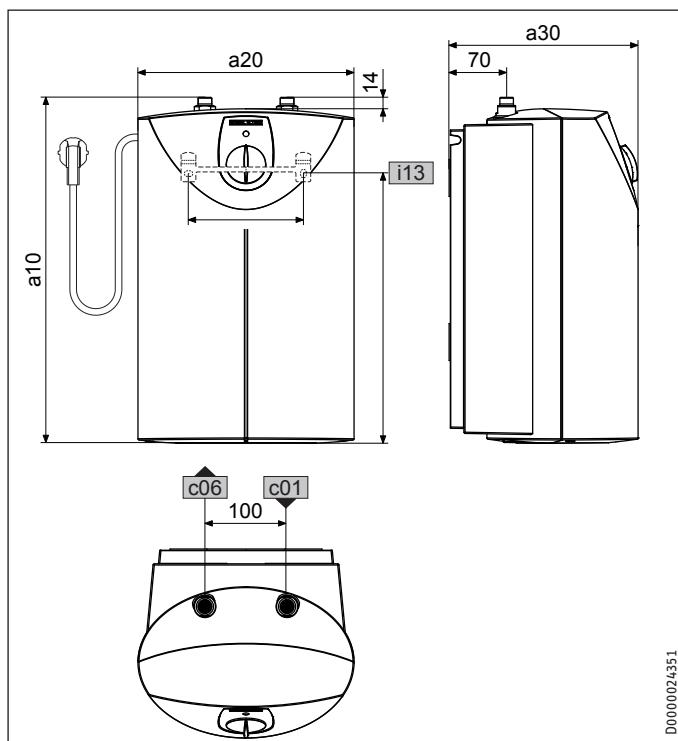

	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
a10 Appareil	Hauteur mm	421 503
a20 Appareil	Largeur mm	263 295
a30 Appareil	Profondeur mm	230 275
c01 Arrivée eau froide	Filetage mâle	G 3/8 A G 3/8 A
c06 Sortie eau chaude	Filetage mâle	G 3/8 A G 3/8 A
i13 Support mural	Hauteur mm	328 363
	Entraxe horizontal mm	140 200


### SHU 5 SL GB

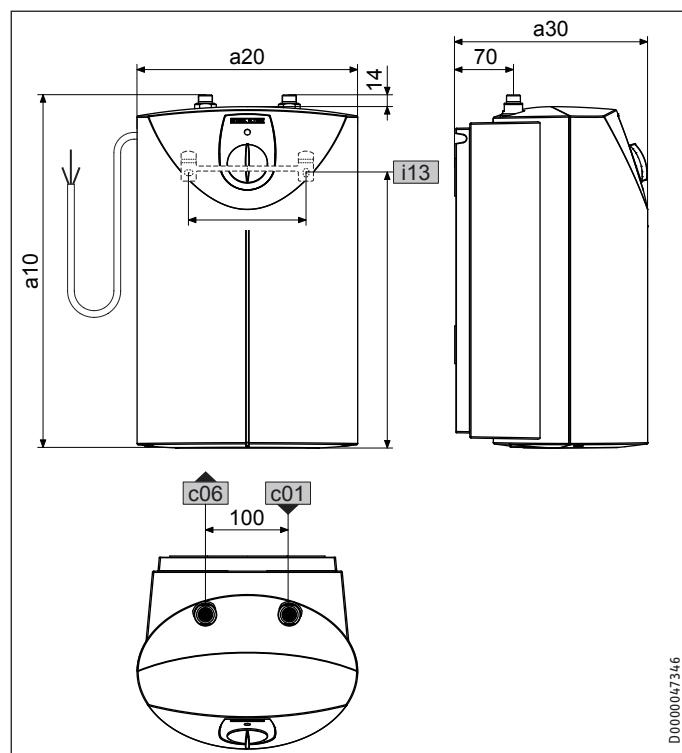

	SHU 5 SL GB
a10 Appareil	Hauteur mm 421
a20 Appareil	Largeur mm 263
a30 Appareil	Profondeur mm 230
c01 Arrivée eau froide	Filetage mâle G 3/8 A
c06 Sortie eau chaude	Filetage mâle G 3/8 A
i13 Support mural	Hauteur mm 328
	Entraxe horizontal mm 140

### 15.2 Schéma électrique


#### 1/N/PE ~ 220 - 240 V

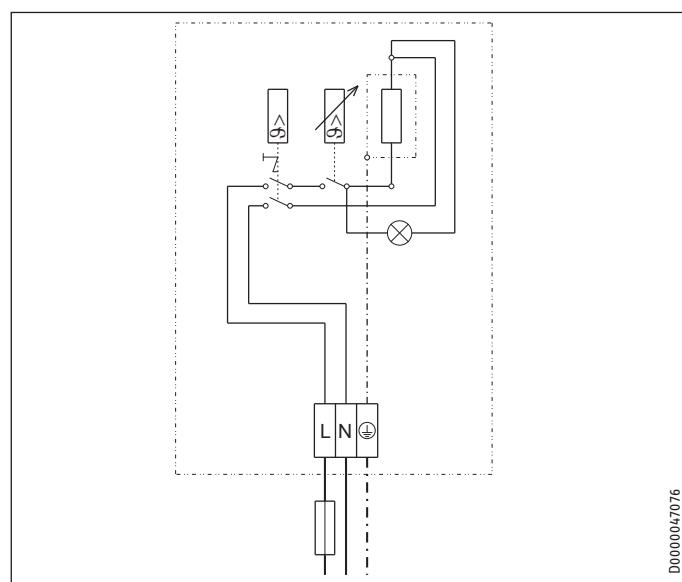

# Données techniques

## 15.3 Courbe de chauffe

La durée de chauffe dépend du niveau d'entartrage et de la chaleur résiduelle. Le temps de montée en température avec une arrivée d'eau froide à 10 °C et le réglage maximal de la température sont indiqués sur la courbe.

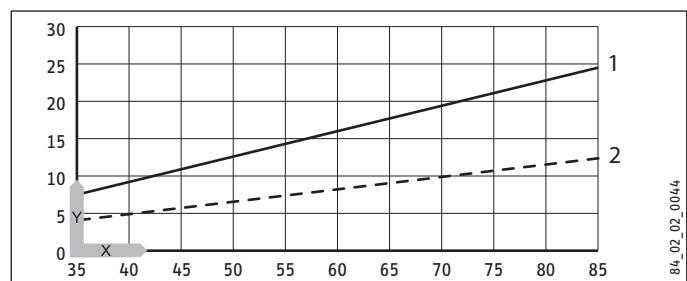

x Température en °C  
y Durée en minutes  
1 2 kW Appareil de 10 l  
2 2 kW Appareil de 5 l

## 15.4 Homologations et certificats propres au pays

Les labels de conformité figurent sur la plaque signalétique.

## 15.5 Conditions extrêmes de fonctionnement et de dysfonctionnement

En cas de panne, la température peut monter temporairement jusqu'à 105 °C à l'intérieur de l'installation.

## 15.6 Indications relatives à la consommation énergétique

Fiche produit : Chauffe-eau conventionnels selon règlement (UE) n° 814/2013

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi	
	222151	222153	222187	
Fabricant	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	
Profil de soutirage	XXS	XXS	XXS	
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	37	37	36
Consommation annuelle d'électricité	kWh	497	497	507
Réglage d'usine de la température	°C	55	55	55
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15	15	15
Consommation journalière d'électricité	kWh	2,313	2,313	2,370

## 15.7 Tableau de données

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi	
	222151	222153	222187	
<b>Données hydrauliques</b>				
Capacité nominale	l	5	5	10
Quantité d'eau mélangée 40 °C	l	10	10	19
<b>Données électriques</b>				
Tension nominale	V 220	230 240	220 230 240	220 230 240
Puissance nominale	kW 1,8	2,0 2,2	1,8 2,0 2,2	1,8 2,0 2,2
Courant nominal	A 8,3	8,7 9,1	8,3 8,7 9,1	8,3 8,7 9,1
Protection	A 10	10 10	10 10	10 10
Phases		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60
<b>Limites d'utilisation</b>				
Plage de réglage de température	°C 35 à 82 env.	35 à 82 env.	35 à 82 env.	35 à 82 env.
Pression maximale admissible	MPa 0,7	0,7	0,7	0,7
Débit maximal	l/min 5	5	5	10
<b>Données énergétiques</b>				
Consommation énergétique en état de disponibilité/24 h à 65 °C	kWh 0,29	0,29	0,29	0,36
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A
<b>Versions</b>				
Indice de protection (IP)		IP24 D	IP24 D	IP24 D
Mode de montage		Sous évier	Sous évier	Sous évier
Construction		sous pression	sous pression	sous pression
Matériau du ballon intérieur		Cuivre	Cuivre	Cuivre
Matériau de l'isolation thermique		PSE	PSE	PSE
Matériau du boîtier		PS	PS	PS
Couleur		blanc	blanc	blanc
<b>Raccordements</b>				
Raccordement hydraulique		G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
<b>Dimensions</b>				
Profondeur	mm 230	230	230	275
Hauteur	mm 421	421	421	503
Largeur	mm 263	263	263	295
Poids	kg 5,2	5,2	5,2	7,6

## Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

## Environnement et recyclage

Merci de contribuer à la préservation de notre environnement. Après usage, procédez à l'élimination des matériaux conformément à la réglementation nationale.

## BIJZONDERE INFO

### BEDIENING

<b>1.</b>	<b>Algemene aanwijzingen</b>	<b>30</b>
1.1	Veiligheidsaanwijzingen	30
1.2	Andere aandachtspunten in deze documentatie	30
1.3	Maateenheden	30
<b>2.</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>30</b>
2.1	Voorgeschreven gebruik	30
2.2	Veiligheidsaanwijzingen	30
2.3	Keurmerk	31
<b>3.</b>	<b>Toestelbeschrijving</b>	<b>31</b>
3.1	Bediening	31
<b>4.</b>	<b>Reiniging, verzorging en onderhoud</b>	<b>31</b>
5.	Problemen verhelpen	31

### INSTALLATIE

<b>6.</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>32</b>
6.1	Algemene veiligheidsaanwijzingen	32
6.2	Voorschriften, normen en bepalingen	32
6.3	Aanwijzingen voor de veiligheidsgroep	32
<b>7.</b>	<b>Toestelbeschrijving</b>	<b>32</b>
7.1	Inhoud van het pakket	32
7.2	Noodzakelijk toebehoren	32
<b>8.</b>	<b>Voorbereidingen</b>	<b>32</b>
8.1	Montageplaats	32
<b>9.</b>	<b>Montage</b>	<b>33</b>
9.1	Veiligheidsgroep monteren	33
9.2	Montage van het toestel	33
9.3	Wateraansluiting	33
9.4	Elektrische aansluiting	34
<b>10.</b>	<b>Ingebruikname</b>	<b>34</b>
10.1	Eerste ingebruikname	34
10.2	Opnieuw in gebruik nemen	34
<b>11.</b>	<b>Instellingen</b>	<b>34</b>
11.1	Temperatuurbegrenzing instellen	34
<b>12.</b>	<b>Buitendienststelling</b>	<b>35</b>
<b>13.</b>	<b>Storingen verhelpen</b>	<b>35</b>
13.1	Veiligheidstemperatuurbegrenzer activeren	35
<b>14.</b>	<b>Onderhoud</b>	<b>35</b>
14.1	Het toestel aftappen	35
14.2	Toestel openen	35
14.3	Toestel ontkalken	35
14.4	Aardleiding controleren	35
14.5	Aansluitkabel vervangen	35
14.6	Temperatuursensor in schermpijp positioneren	36
<b>15.</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>36</b>
15.1	Afmetingen en aansluitingen	36
15.2	Elektriciteitsschema	36
15.3	Opwarmdiagram	37
15.4	Plaatselijke vergunningen en certificaten	37
15.5	Extreme werkings- en storingsomstandigheden	37
15.6	Gegevens over het energieverbruik	37
15.7	Gegevenstabbel	37

## GARANTIE

### MILIEU EN RECYCLING

#### MONTAGESJABLOON SHU 5 SLI | SHU 5 SL GB (IN HET MIDDEN VAN DEZE HANDLEIDING)

## BIJZONDERE INFO

- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer er toezicht op hen gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Bij vaste aansluiting op het elektriciteitsnet via een aansluitdoos moet het toestel met een afstand van minstens 3 mm op alle polen van het elektriciteitsnet kunnen losgekoppeld worden.
- De aansluitkabel mag bij beschadiging of vervanging alleen vervangen worden door een origineel onderdeel en door een installateur die daartoe door de fabrikant gemachtigd is.
- Monteer het toestel zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie/montage".
- Neem de maximaal toegelaten druk in acht (zie hoofdstuk "Installatie/technische gegevens/gegevenstabbel").
- Het toestel staat onder druk. Tijdens verwarming druppelt expansiewater uit de veiligheidsklep.
- Stel periodiek de veiligheidsklep in werking, zodat vastzitten, bv. door kalkafzettingen, voorkomen wordt.
- Tap het toestel af zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie/onderhoud/het toestel aftappen".
- Let er bij het bepalen van de afmetingen van de afvoerleiding op dat het water bij volledig geopende veiligheidsklep ongehinderd kan afgevoerd worden.
- Monteer de afvoerleiding van de veiligheidsklep met een constante afwaartse helling in een vorstvrije ruimte.
- De afvoerleiding van de veiligheidsklep moet aan de atmosfeerzijde geopend blijven.

# BEDIENING

## Algemene aanwijzingen

# BEDIENING

### 1. Algemene aanwijzingen

De hoofdstukken "Bijzondere info" en "Bediening" zijn bedoeld voor de gebruiker van het toestel en voor de installateur.

Het hoofdstuk "Installatie" is bestemd voor de installateur.



#### Info

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats.  
Overhandig de handleiding in voorkomende gevallen aan een volgende gebruiker.

#### 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

##### 1.1.1 Structuur veiligheidsaanwijzingen



###### TREFWOORD Soort gevaar

Hier staan mogelijke gevolgen, wanneer de veiligheidsaanwijzing wordt genegeerd.

► Hier staan maatregelen om het gevaar af te wenden.

##### 1.1.2 Symbolen, soort gevaar

Symbool	Soort gevaar
	Letsel
	Elektrische schok
	Verbranding (Verbranding, verschroeien)

##### 1.1.3 Trefwoorden

TREFWOORD	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die kunnen leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmataig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht worden genomen.

### 1.2 Andere aandachtspunten in deze documentatie



#### Info

Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het symbool dat hiernaast staat.

► Lees de aanwijzingsteksten grondig door.

Symbol	Betekenis
	Materiële schade (toestel-, gevolg-, milieuschade)
	Het toestel afdanken

► Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stapsgewijs beschreven.

### 1.3 Maateenheden

Symbol	Info
	Tenzij anders wordt vermeld, worden alle maten in millimeter aangegeven.

## 2. Veiligheid

### 2.1 Voorgeschreven gebruik

Het gesloten (drukvaste) toestel is bedoeld voor de opwarming van drinkwater. Dit toestel is geschikt voor één of meer tappunten.

Het toestel is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan veilig bediend worden door personen die daarover niet geïnstrueerd zijn. Het toestel kan eveneens buiten een huishouden gebruikt worden, bv. in het kleinbedrijf, voor zover het op dezelfde wijze gebruikt wordt.

Elk ander gebruik geldt niet als gebruik conform de voorschriften. Tot gebruik conform de voorschriften behoort ook het in acht nemen van deze handleiding evenals de handleidingen voor de gebruikte accessoires.

### 2.2 Veiligheidsaanwijzingen

	<b>WAARSCHUWING verbranding</b> De temperatuur van de kraan kan bij gebruik hoger worden dan 60 °C. Bij uitlooptemperaturen van meer dan 43 °C bestaat gevaar voor brandwonden.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>WAARSCHUWING letsel</b> Alleen een installateur heeft toestemming de temperatuurstelknop eraf te trekken.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>WAARSCHUWING letsel</b> Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer er toezicht op hen gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als kinderen of personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens het toestel gebruiken, adviseren we een permanente temperatuurbegrenzing. De begrenzing kan door de installateur ingesteld worden.

# BEDIENING

## Toestelbeschrijving

### Materiële schade

Als de afvoerleiding van de veiligheidsklep gesloten wordt, kan het expansiewater waterschade veroorzaken.

- Sluit de afvoerleiding niet af.

### Materiële schade

Het toestel en de kraan dienen door de gebruiker tegen vorst beschermd te worden.

### 2.3 Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel.

## 3. Toestelbeschrijving

Het gesloten (drukvaste) toestel houdt het water continu op de vooraf ingestelde temperatuur. Het toestel wordt automatisch ingeschakeld zodra de temperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde daalt.

Afhankelijk van het seizoen leveren verschillende koudwater-temperaturen verschillende maximale mengwatervolumes en uitloopvolumes.



### Info

De installateur kan een temperatuurbegrenzing op het toestel instellen (zie hoofdstuk: "Installatie/instellingen/temperatuurbegrenzing instellen").




### Info

Het toestel staat onder druk van de waterleiding. Wanneer de boiler verwarmd wordt, neemt het watervolume toe. Het expansiewater druift dan af door de veiligheidsklep. Dit is een noodzakelijk en normaal proces.

### 3.1 Bediening

U kunt de gewenste uitlooptemperatuur van het warm water traploos instellen met de temperatuurstelknop. Tijdens het opwarmen is de opwarmindicator aan.

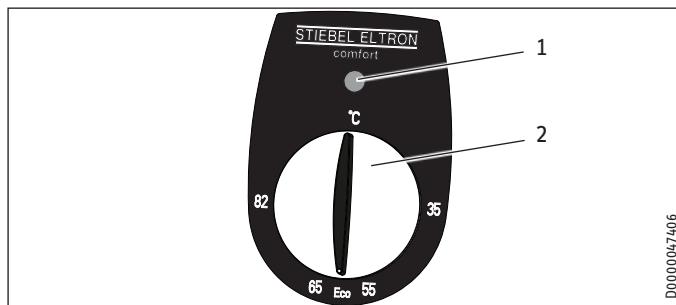

- 1 Opwarmindicator
- 2 Temperatuurstelknop

Bepaald door het systeem kunnen de temperaturen afwijken van de gevraagde waarde.

°C = Koud. Met deze instelling is het toestel beschermd tegen vorst. De kraan en de waterleiding zijn niet beschermd.

Eco = Aanbevolen energiespaarstand (ca. 60 °C), geringe stenvorming

82 = Maximale insteltemperatuur

## 4. Reiniging, verzorging en onderhoud

► Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen. Een vochtige doek volstaat om het toestel te onderhouden en te reinigen.

► Controleer periodiek de kranen. Verwijder kalk op de kraanuitlopen met in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddelen.

► Laat de werking van de veiligheidsgroep regelmatig controleren door een installateur.

Bijna al het water geeft kalk af bij hoge temperaturen. De kalk slaat neer in het toestel en beïnvloedt de werking en de levensduur van het toestel. De verwarmingselementen moeten daarom, indien nodig, ontkalkt worden. De installateur, die op de hoogte is van de plaatselijke waterkwaliteit, deelt u mee wanneer de volgende ontkalking moet worden uitgevoerd.

## 5. Problemen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het toestel levert geen warm water.	De temperatuurstelknop is ingesteld op "°C". Het toestel heeft geen spanning.	Schakel het toestel in door de temperatuurstelknop te draaien. Controleer de stekker/de zekeringen van de huisinstallatie.
Water kan alleen met een verminderd volume worden afgetapt.	De straalregelaar in de kraan is verkalkt.	Ontkalk/vervang de straalregelaar.
Sterke kookgeluiden in het toestel.	Er heeft zich kalk afgestzet in het toestel.	Laat het toestel door de installateur ontkalken.
Er druppelt water uit de veiligheidsklep van de veiligheids- groep na het verwarmen.	Er heeft zich kalk afgestzet in de veiligheidsklep of de veiligheidsklep is vervuild.	Schakel het toestel uit. Maak het toestel drukloos door het los te koppelen van de voeding en de watertoevoer. Laat de veiligheidsklep door een installateur controleren.

Waarschuw de installateur als u de oorzaak zelf niet kunt verhelpen. Houd het nummer op het typeplaatje (000000-0000-000000) bij de hand voor een betere en snellere afhandeling.



# INSTALLATIE

## 6. Veiligheid

Installatie, ingebruikname, evenals onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.

### 6.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van originele onderdelen en vervangingsonderdelen voor het toestel.

### 6.2 Voorschriften, normen en bepalingen



#### Info

Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

### 6.3 Aanwijzingen voor de veiligheidsgroep



#### Materiële schade

De werkdruk mag niet overschreden worden.



#### Materiële schade

De afvoerleiding van de veiligheidsgroep moet een verval hebben en naar de atmosfeer geopend zijn.



#### Materiële schade

Regelmatig onderhoud en de ingebruikname van de veiligheidsinrichting zijn verplicht (zie de installatiehandleiding van de veiligheidsgroep).

Wanneer u een kunststof stankafsluiter (bijv. DN 40 voor het aanrecht) gebruikt, is de dompelbuis van de SVMT niet meer nodig. Verbind de overlooptrichter bijv. met de vaatwasmachineaansluiting.

## 7. Toestelbeschrijving

Het gesloten (drukvaste) toestel is alleen geschikt voor onderbouwmontage. Het toestel dient om koud water op te warmen voor één of meer tappunten.

Het toestel mag alleen met drukkranen en in combinatie met de veiligheidsgroep SVMT geïnstalleerd worden (zie hoofdstuk "Installatie/toestelbeschrijving/noodzakelijk toebehoren").

### 7.1 Inhoud van het pakket

Bij het toestel wordt het volgende geleverd:

- Wandbevestiging

#### SHU 10 SLI

- Montagesjabloon

### 7.2 Noodzakelijk toebehoren

Voor een gesloten werkwijze is het volgende toebehoren verkrijgbaar:

- Veiligheidsgroep SVMT voor onderbouwmontage
- Waterverdeling T-stukken

## 8. Voorbereidingen

### Waterinstallatie

Een veiligheidsgroep is vereist.

### Kranen

Er mogen alleen drukkranen in combinatie met de veiligheidsgroep SVMT geïnstalleerd worden.

### 8.1 Montageplaats



#### Materiële schade

Het toestel mag alleen in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden.



#### Materiële schade

Monteer het toestel aan de muur. De muur moet voldoende draagvermogen hebben.



#### Materiële schade


Het toestel is alleen geschikt voor onderbouwmontage. De waternaansluitingen van het toestel wijzen omhoog.



#### Info

Zorg ervoor dat het toestel vrij toegankelijk is voor onderhoudswerkzaamheden.

Monteer het toestel verticaal en in de buurt van het tappunt.

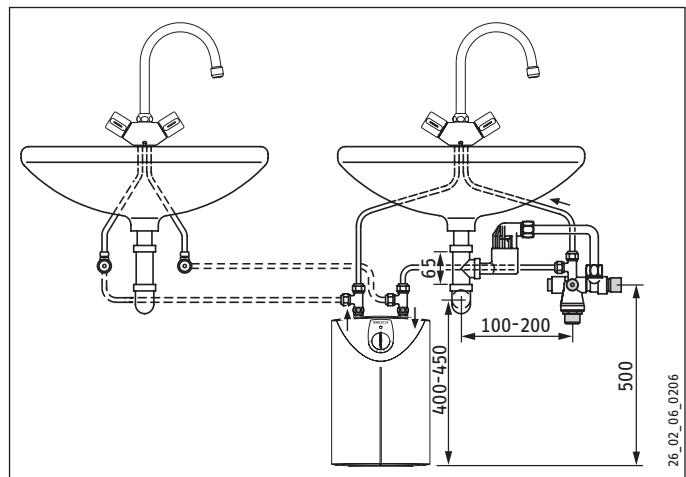

# INSTALLATIE

## Montage

### 9. Montage

#### Materiële schade

Houd bij gebruik van kunststofbuizen rekening met de extreme werkomstandigheden en storingssituaties die zich in het toestel kunnen voordoen (zie hoofdstuk "Installatie/technische gegevens/extreme werkings- en storingsomstandigheden").

- ▶ Voor de wateraanvoer van twee wastafels gebruikt u de "Watterverdeler T-stukken" (zie hoofdstuk "Installatie/toestelbeschrijving/noodzakelijk toebehoren").
- ▶ Leg bijvoorbeeld de leidingen naar de tweede kraan ter plaatse aan met 10 mm koperbuis.

#### 9.1 Veiligheidsgroep monteren

- ▶ Monteer de veiligheidsgroep in de koudwateraanvoerleiding van het toestel.
- ▶ Houd rekening met de aanwijzingen voor de veiligheidsgroep (zie hoofdstuk "Installatie/veiligheid/instructies voor de veiligheidsgroep").
- ▶ Houd rekening met de instructies in de installatiehandleiding van de veiligheidsgroep.


#### 9.2 Montage van het toestel

- ▶ Teken de boorgaten af met het montagesjabloon (SHU 10 SLi bijgevoegd of SHU 5 SLi | SHU 5 SL GB in het middelste gedeelte van deze handleiding).
- ▶ Boor de gaten en plaats geschikte pluggen.
- ▶ Monteer de wandbevestiging met geschikte schroeven.
- ▶ Hang het toestel aan de wandbevestiging.



#### Info

U kunt de overtollige aansluitkabel in de kabelopbergung plaatsen.

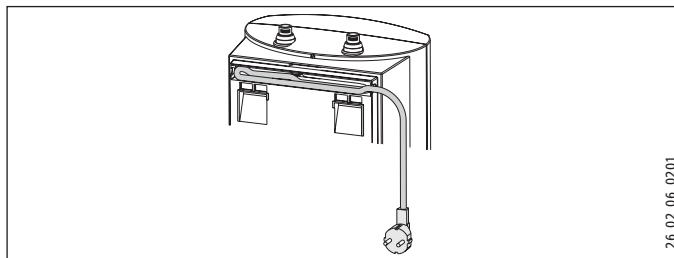


### 9.3 Waternaansluiting

#### Materiële schade

Voer alle werkzaamheden voor waternaansluiting en installatie uit conform de voorschriften.

#### Materiële schade

Bij het vastdraaien van de Schroefkoppelingen dient u deze tegen te houden met een geschikte schroefsleutel.

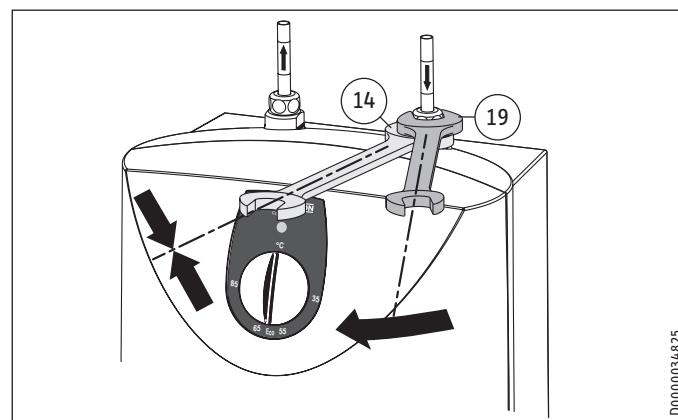

#### Materiële schade

Het toestel kan defect raken.

- ▶ Verwissel de waternaansluitingen niet.
- ▶ Stel het debiet in (zie de handleiding voor de veiligheidsgroep). Houd rekening met het maximaal toegelaten debiet bij volledig geopende kraan (zie "Installatie/technische gegevens/gegevenstabell").
- ▶ Sluit de hydraulische aansluitingen met een vlakke afdichting aan.

Stem de kleurcode van de kraan-waternaansluitingen en van het toestel op elkaar af:

- Rechts blauw = "Koudwatertoever"
- Links rood = "Warmwateruitloop"
- ▶ Schroef de waternaansluitingen van de kraan vast op het toestel.



#### Info

Let erop dat de waternaansluitingen tijdens de montage niet geknikt worden. Vermijd trekspanning tijdens de montage.

# INSTALLATIE

## Ingebruikname

### 9.4 Elektrische aansluiting



#### WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK

Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en installatie uit conform de voorschriften.



#### WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK

Bij vaste aansluiting op het elektriciteitsnet via een aansluitdoos moet het toestel met een afstand van minstens 3 mm op alle polen van het elektriciteitsnet kunnen losgekoppeld worden.



#### WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK

Zorg ervoor dat het toestel is aangesloten op de aardleiding.



#### Materiële schade

De op het typeplaatje aangegeven spanning moet overeenkomen met de netspanning.

► Neem de gegevens op het typeplaatje in acht.

De volgende elektrische aansluitmogelijkheden zijn toegelaten:

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
Aansluiting op een vrij toegankelijk, gearde stopcontact met overeenkomstige stekker	X	-	X
Vaste aansluiting op een toestelcontactdoos met aardleiding	X	X	X

## 10. Ingebruikname



#### WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK

De ingebruikname mag alleen uitgevoerd worden door een installateur die rekening houdt met alle veiligheidsvoorschriften.

### 10.1 Eerste ingebruikname




#### Materiële schade

Wanneer de volgorde (eerst water, dan stroom) niet wordt nageleefd, treedt de veiligheidstemperatuurbegrenzer in werking.

Ga als volgt te werk:

- Vervang eventueel de temperatuurregelaar.
- Druk op de resetknop om de veiligheidstemperatuurbegrenzer gereed te maken voor gebruik (zie hoofdstuk "Installatie/storingen verhelpen/veiligheidstemperatuurbegrenzer activeren").

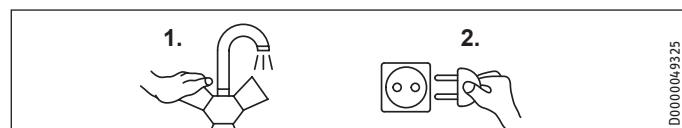

D0000049325

- Open de warmwaterklep van de kraan of zet de eenhendel mengkraan op "warm" totdat het water zonder bellen naar buiten stroomt.
- Test de veiligheidsgroep. Bij het openzetten moet er een volle waterstraal uitlopen.

- Steek de stekker in het gearde stopcontact of schakel de zekering van de huisinstallatie in.
- Kies een temperatuur.
- Test of alle waterinstallaties lekdicht zijn.

#### 10.1.1 Overdracht van het toestel


- Leg aan de gebruiker uit hoe het toestel werkt. Instrukeer hem over het gebruik.
- Wijs de gebruiker op mogelijk gevaar, met name het gevaar van brandwonden.
- Overhandig deze handleiding en de handleidingen van het eventuele toebehoren.

### 10.2 Opnieuw in gebruik nemen

Zie hoofdstuk "Installatie/ingebruikname/eerste ingebruikname".

## 11. Instellingen

### 11.1 Temperatuurbegrenzing instellen

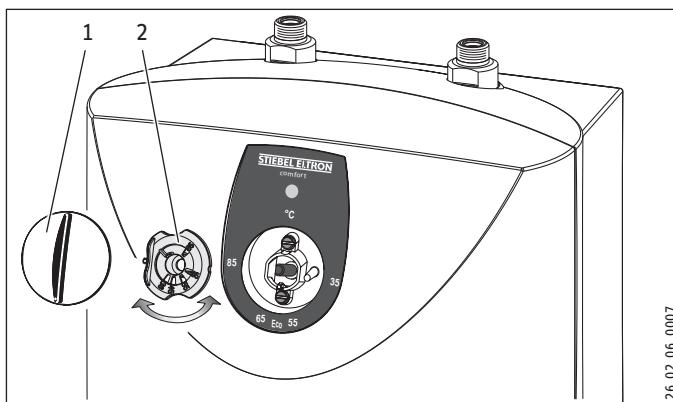

- 1 Temperatuurstelknop
- 2 Begrenzingsring


Met behulp van de begrenzingsring onder de temperatuurstelknop kunt u het instelbereik van de temperatuurstelknop tot een maximale waarde begrenzen.



- Draai de temperatuurstelknop naar de nulstand (tot tegen de linkeraanslag op °C).
- Trek de temperatuurstelknop en de begrenzingsring van het toestel.
- Zet de begrenzingsring met de gewenste maximale instelling op de regelas.
- Montere de temperatuurstelknop in de nulstand (°C).

---

MONTAGESCHABLONE | INSTALLATION TEMPLATE | GABARIT DE MONTAGE | MONTAGESJABLOON |  
MONTÁŽNÍ ŠABLONA | SZERELŐSABLON | МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН SHU 5 SLi | SHU 5 SL GB

---



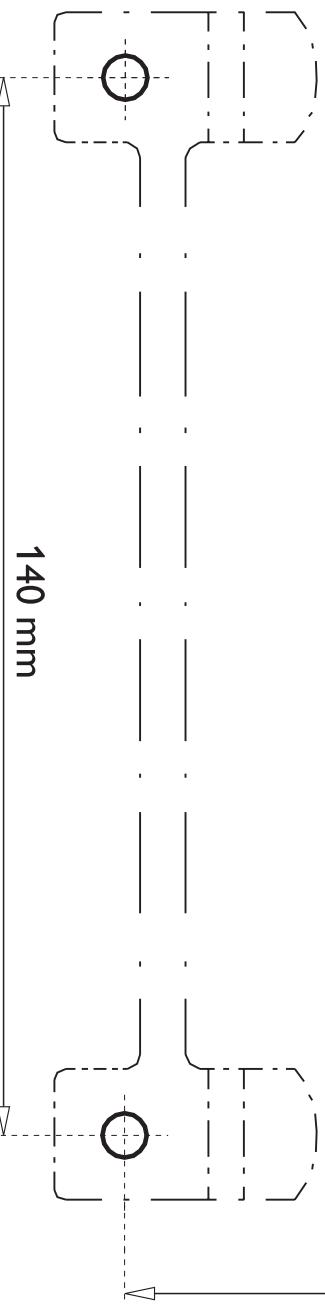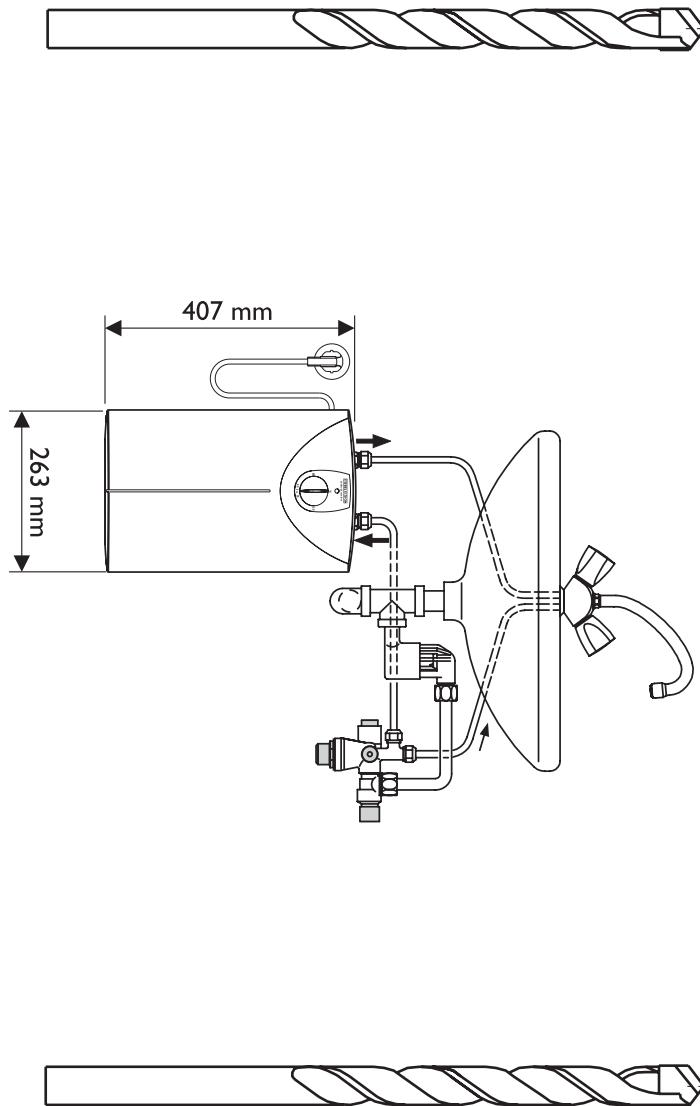

79 mm

---

NOTIZEN | NOTES | NOTITIES | POZNÁMKY | MEGJEGYZÉSEK | ДЛЯ  
ЗАМЕТОК

---

# INSTALLATIE

## Buitendienststelling


### 12. Buitendienststelling

- ▶ Koppel het toestel los van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te trekken of de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.
- ▶ Tap het toestel af (zie het hoofdstuk "Installatie/onderhoud/toestel aftappen").

### 13. Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het toestel levert geen warm water.	De veiligheidstemperatuurbegrenzer is geactiveerd.	Verhelp de oorzaak van de fout. Vervang eventueel de temperatuurregelaar. Maak de veiligheidstemperatuurbegrenzer weer gereed voor gebruik door de resetknop op de begrenzer in te drukken.
Sterke kookgeluiden in het toestel.	Er heeft zich kalk afgestald in het toestel.	Ontkalk het toestel.

#### 13.1 Veiligheidstemperatuurbegrenzer activeren

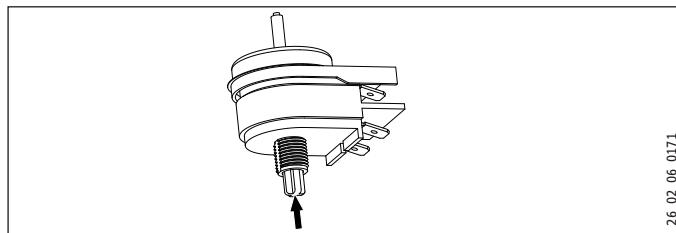

- ▶ Druk de resetknop in.

### 14. Onderhoud



#### WAARSCHUWING elektrische schok

Scheid alle polen van het toestel van het elektriciteitsnet voor aanvang van alle werkzaamheden.

- ▶ Demonteer het toestel bij onderhoudswerken.

#### 14.1 Het toestel aftappen




#### WAARSCHUWING verbranding

Tijdens het aftappen kan er heet water uit het toestel lopen.

- ▶ Tap het toestel af via de aansluitstompen.

#### 14.2 Toestel openen

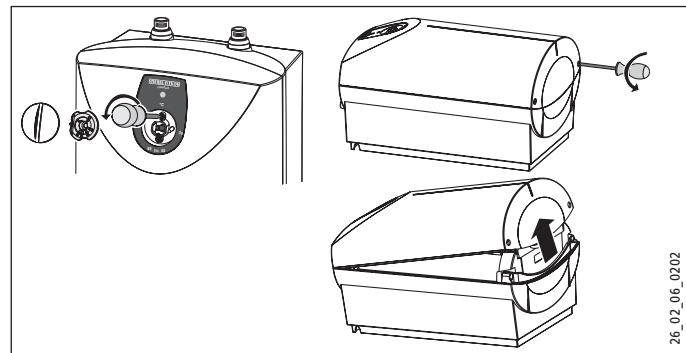

- ▶ Trek de temperatuurinstelknop en de begrenzingsring van het toestel.
- ▶ Draai de schroeven onder de temperatuurinstelknop uit.
- ▶ Open de bovenkap door de vergrendelschroeven naar binnen te laten zakken en de kap uit te zwenken en af te nemen.

#### 14.3 Toestel ontkalken


- ▶ Demonteer de verwarmingsflens.
- ▶ Verwijder grove kalk van het verwarmingselement door voorzichtig te kloppen.
- ▶ Dompel het verwarmingselement tot aan de flensplaat in het ontkalkingsmiddel.

#### 14.4 Aardleiding controleren

- ▶ Controleer de aardleiding (conform het AREI/Algemeen Reglement voor elektrische installaties) bij een waternaansluitstomp en bij het aardleidingcontact van de aansluitkabel.

#### 14.5 Aansluitkabel vervangen

De aansluitkabel mag alleen door een installateur vervangen worden door een origineel onderdeel. Als alternatief kunt u de elektrische kabel H05VV-F3x1,0 gebruiken.

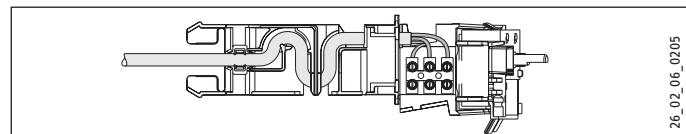


- ▶ Plaats de aansluitkabel in de geleiding.

# INSTALLATIE

## Technische gegevens

### 14.6 Temperatuursensor in schermpijp positioneren

► Steek bij vervanging van de temperatuurregelaar en veiligheidstemperatuurbegrenzer de temperatuursensor in de schermpijp.

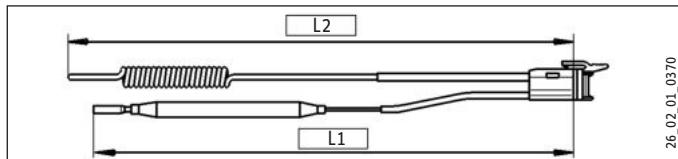


L1 Temperatuurregelaar  
L2 Veiligheidstemperatuurbegrenzer

	L1	L2
SHU 5 SLi	170	180
SHU 5 SL GB	170	180
SHU 10 SLi	160	180

## 15. Technische gegevens


### 15.1 Afmetingen en aansluitingen

#### SHU 5 SLi | SHU 10 SLi

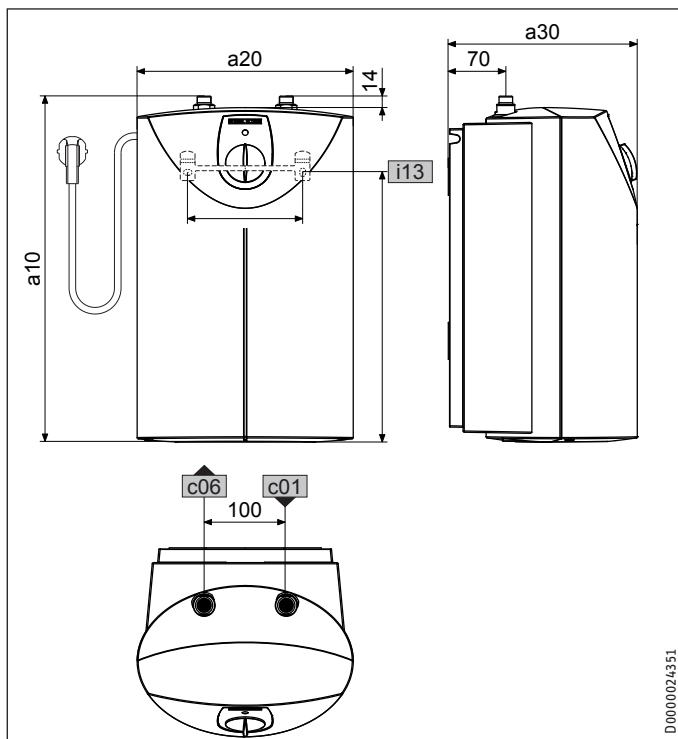

	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
a10 Toestel	Hoogte mm	421
a20 Toestel	Breedte mm	263
a30 Toestel	Diepte mm	230
c01 Koudwatertoevoer	Buitendraad	G 3/8 A
c06 Warmwateruitloop	Buitendraad	G 3/8 A
i13 Wandbevestiging	Hoogte mm	328
	Gatafstand horizontaal mm	140


### SHU 5 SL GB

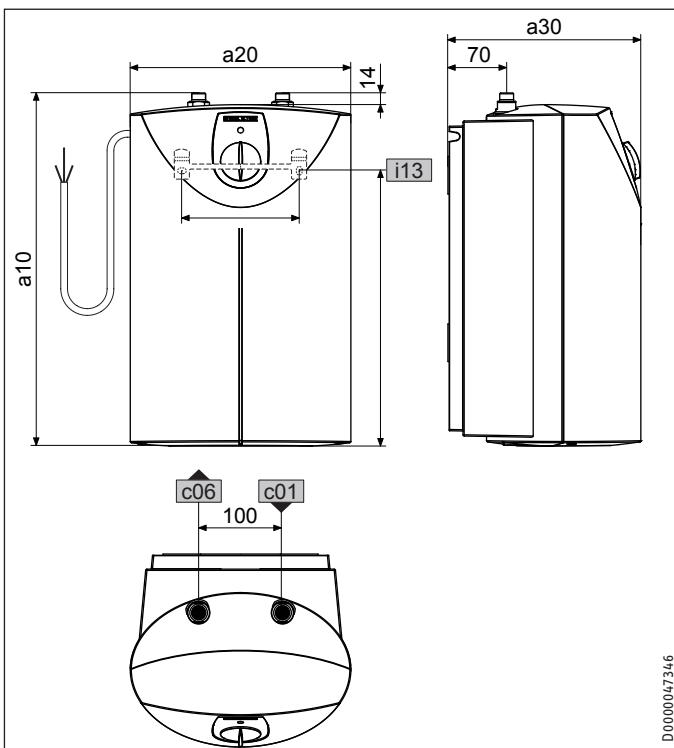

	SHU 5 SL GB
a10 Toestel	Hoogte mm
a20 Toestel	Breedte mm
a30 Toestel	Diepte mm
c01 Koudwatertoevoer	Buitendraad
c06 Warmwateruitloop	Buitendraad
i13 Wandbevestiging	Hoogte mm
	Gatafstand horizontaal mm

### 15.2 Elektriciteitsschema


#### 1/N/PE ~ 220 – 240 V

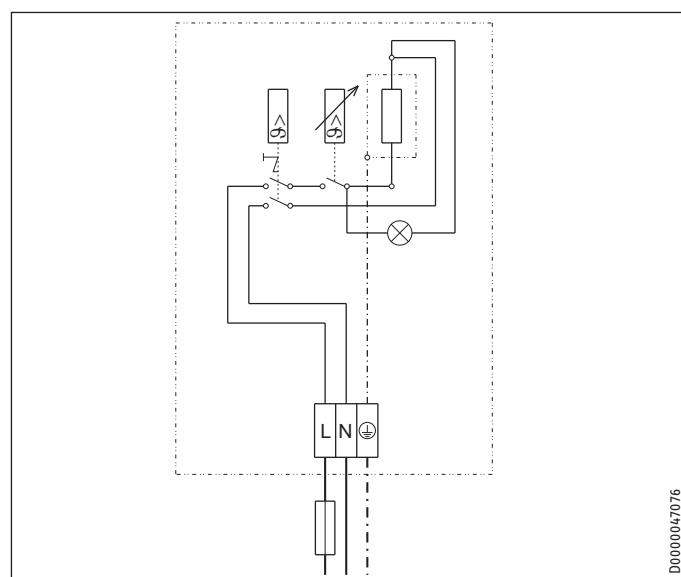

## Technische gegevens

### 15.3 Opwarmdiagram

Het opwarmdiagram is afhankelijk van de verkalking en van de restwarmte. De opwarmtijd bij een koudwatertoevoer van 10 °C en maximale temperatuurinstelling vindt u in het diagram.

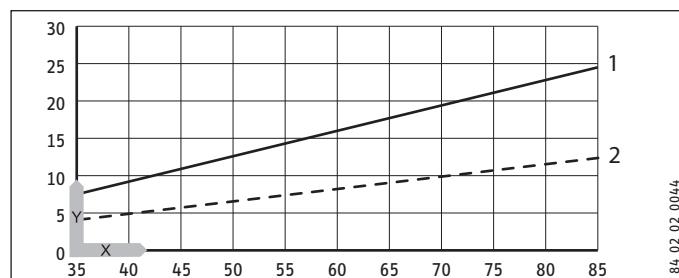

x Temperatuur in °C

y Duur in min

1 2 kW 10 l-toestel

2 2 kW 5 l-toestel

### 15.4 Plaatselijke vergunningen en certificaten

De keurmerken zijn vermeld op het typeplaatje.

### 15.5 Extreme werkings- en storingsomstandigheden

In geval van een storing kan de temperatuur in de installatie kortstondig tot maximaal 105 °C stijgen.

### 15.6 Gegevens over het energieverbruik

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 814/2013

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
	222151	222153	222187
Fabrikant	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Tapprofiel	XXS	XXS	XXS
Energieklasse	A	A	A
Energetisch rendement	%	37	37
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	497	497
Temperatuurinstelling fabriek	°C	55	55
Geluidsniveau	dB(A)	15	15
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2,313	2,313
			2,370

### 15.7 Gegevenstabbel

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
	222151	222153	222187
<b>Hydraulische gegevens</b>			
Nominale inhoud	l	5	5
Mengwatervolume 40 °C	l	10	10
<b>Elektrische gegevens</b>			
Nominale spanning	V	220 230 240	220 230 240
Nominaal vermogen	kW	1,8 2,0 2,2	1,8 2,0 2,2
Nominale stroom	A	8,3 8,7 9,1	8,3 8,7 9,1
Zekering	A	10 10 10	10 10 10
Fasen		1/N/PE	1/N/PE
Frequentie	Hz	50/60	50/60
<b>Werkingsgebied</b>			
Temperatuurinstellingsbereik	°C	ca. 35 - 82	ca. 35 - 82
Max. toegelaten druk	MPa	0,7	0,7
Max. debiet	l/min	5	5
<b>Energiegegevens</b>			
Energieverbruik in stand-by/24 uur bij 65 °C	kWh	0,29	0,29
<b>Energieklasse</b>			
		A	A
<b>Uitvoeringen</b>			
Beschermingsgraad (IP)		IP24 D	IP24 D
Montagewijze		Onderbouw	Onderbouw
Uitvoering		gesloten	gesloten
Materiaal binnenreservoir		Koper	Koper
Materiaal isolatie		EPS	EPS
Materiaal behuizing		PS	PS
Kleur		wit	wit
<b>Aansluitingen</b>			
Wateraansluiting		G 3/8 A	G 3/8 A
<b>Afmetingen</b>			
Diepte	mm	230	230
Hoogte	mm	421	421
Breedte	mm	263	263
<b>Gewichten</b>			
Gewicht	kg	5,2	5,2
			7,6

### Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

### Milieu en recycling

Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de nationale voorschriften.

## ZVLÁŠTNÍ POKYNY

### OBSLUHA

<b>1.</b>	<b>Obecné pokyny</b>	<b>39</b>
1.1	Bezpečnostní pokyny	39
1.2	Jiné symboly použité v této dokumentaci	39
1.3	Měrné jednotky	39
<b>2.</b>	<b>Bezpečnost</b>	<b>39</b>
2.1	Správné používání	39
2.2	Bezpečnostní pokyny	39
2.3	Kontrolní symbol	40
<b>3.</b>	<b>Popis přístroje</b>	<b>40</b>
3.1	Obsluha	40
<b>4.</b>	<b>Čištění, péče a údržba</b>	<b>40</b>
<b>5.</b>	<b>Odstranění problémů</b>	<b>40</b>

### INSTALACE

<b>6.</b>	<b>Bezpečnost</b>	<b>41</b>
6.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	41
6.2	Předpisy, normy a ustanovení	41
6.3	Upozornění o bezpečnostní skupině	41
<b>7.</b>	<b>Popis přístroje</b>	<b>41</b>
7.1	Rozsah dodávky	41
7.2	Potřebné příslušenství	41
<b>8.</b>	<b>Příprava</b>	<b>41</b>
8.1	Místo montáže	41
<b>9.</b>	<b>Montáž</b>	<b>42</b>
9.1	Montáž bezpečnostní skupiny	42
9.2	Montáž přístroje	42
9.3	Vodovodní přípojka	42
9.4	Připojení elektrického napětí	42
<b>10.</b>	<b>Uvedení do provozu</b>	<b>43</b>
10.1	První uvedení do provozu	43
10.2	Opětovné uvedení do provozu	43
<b>11.</b>	<b>Nastavení</b>	<b>43</b>
11.1	Nastavení omezení teploty	43
<b>12.</b>	<b>Uvedení mimo provoz</b>	<b>43</b>
<b>13.</b>	<b>Odstraňování poruch</b>	<b>43</b>
13.1	Aktivace bezpečnostního omezovače teploty	43
<b>14.</b>	<b>Údržba</b>	<b>44</b>
14.1	Vypuštění přístroje	44
14.2	Otevření přístroje	44
14.3	Zbavte přístroj vodního kamene	44
14.4	Kontrola ochranného vodiče	44
14.5	Výměna přívodního kabelu	44
14.6	Umístění čidla teploty do ochranné trubky	44
<b>15.</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>44</b>
15.1	Rozměry a přípojky	44
15.2	Schéma elektrického zapojení	45
15.3	Diagram ohřevu	45
15.4	Potvrzení a osvědčení platná v jednotlivých zemích	45
15.5	Extrémní provozní podmínky a podmínky v případě poruchy	45
15.6	Údaje ke spotřebě energie	45
15.7	Tabulka údajů	46

## ZÁRUKA

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

## MONTÁŽNÍ ŠABLONA PRO SHU 5 SLI | SHU 5 SL GB (UPROSTŘED TOHOTO NÁVODU)

# ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.
- Přístroj musí být možné v případě pevného připojení k síti odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm.
- Přívodní kabel smí při poškození nebo při výměně nahradit originálním náhradním dílem pouze autorizovaný servis s oprávněním výrobce.
- Upevněte přístroj způsobem popsaným v kapitole „Instalace / Montáž“.
- Dodržujte maximální dovolený tlak (viz kapitola „Instalace / Technické údaje / Tabulka s technickými údaji“).
- Přístroj je pod tlakem. Během ohřevu z pojistného ventilu odkapává přebytečná voda.
- Pravidelně otáčejte hlavičkou pojistného ventilu, abyste zabránili jeho zablokování usazeninami vodního kamene.
- Vypusťte přístroj způsobem podle popisu v kapitole „Instalace / Údržba / Vypuštění přístroje“.
- Odtok dimenzujte tak, aby v případě zcela otevřeného pojistného ventilu mohla voda plynule odtékat.
- Namontujte odtokové potrubí pojistného ventilu s plynulým spádem v nezamrzající místnosti.
- Odtok pojistného ventilu musí zůstat otevřený do atmosféry.

# OBSLUHA

## Obecné pokyny

# OBSLUHA

## 1. Obecné pokyny

Kapitoly „Zvláštní pokyny“ a „Obsluha“ jsou určeny uživatelům přístroje a instalacním technikům.

Kapitola „Instalace“ je určena instalacním technikům.



### Upozornění

Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovějte.  
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

### 1.1 Bezpečnostní pokyny

#### 1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů



##### UVOLUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí

Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.

► Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

#### 1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

##### Symbol

##### Druh nebezpečí

Úraz



Úraz elektrickým proudem



Popálení  
(popálení, opaření)

#### 1.1.3 Uvozující slova

##### UVOLUJÍCÍ SLOVO

##### Význam

NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy.

VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy.

POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy.

## 1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci



### Upozornění

Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.

► Texty upozornění čtěte pečlivě.

##### Symbol



##### Význam

Věcné škody  
(poškození přístroje, následné škody, poškození životního prostředí)



Likvidace přístroje

► Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.

## 1.3 Měrné jednotky



### Upozornění

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

## 2. Bezpečnost

### 2.1 Správné používání

Tlakový přístroj je určen k ohřevu pitné vody. Přístrojem lze napájet jedno nebo více odběrných míst.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bezpečně obsluhovat neškolené osoby. Lze jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech odpovídá určení přístroje.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství.

### 2.2 Bezpečnostní pokyny



#### VÝSTRAHA popálení

Armatura může za provozu dosáhnout teploty vyšší než 60 °C.

Pokud je výstupní teplota vyšší než 43 °C hrozí nebezpečí opaření.



#### VÝSTRAHA úraz

Tlačítko regulátoru teploty smí demontovat pouze odborník.



#### VÝSTRAHA úraz

Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.

Pokud přístroj používají děti nebo osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, doporučujeme trvalé omezení teploty. Omezení může nastavit autorizovaný servis.

# OBSLUHA

## Popis přístroje



### Věcné škody

Pokud je odtokové potrubí pojistného ventilu uzavřeno, může expandovaná voda způsobit škody.

- Odtokové potrubí nezavírejte.



### Věcné škody

Uživatel musí přístroj a armaturu chránit před mrazem.

### 2.3 Kontrolní symbol

Viz typový štítek na přístroji.

## 3. Popis přístroje

Tlakový přístroj trvale udržuje objem vody na nastavené teplotě. Přístroj se automaticky zapíná v okamžiku, kdy teplota v přístroji klesne pod nastavenou hodnotu.

Podle ročního období dochází v závislosti na různé teplotě studené vody k rozdílu mezi maximálním množstvím smíšené a odebírané vytékající vody.



### Upozornění

Autorizovaný servis může nastavit omezení teploty na přístroji (viz „Instalace / Nastavení / Nastavení omezení teploty“).




### Upozornění

Přístroj je vystaven tlaku z vodovodního potrubí. Při zahřívání zásobníku se zvětšuje objem vody. Rozpínající se voda přitom odkapává z pojistného ventilu. To je nezbytný a běžný jev.

### 3.1 Obsluha

Požadovanou výstupní teplotu vody můžete plynule nastavovat tlačítkem regulátoru teploty. Během ohřívání svítí ukazatel ohrevu.

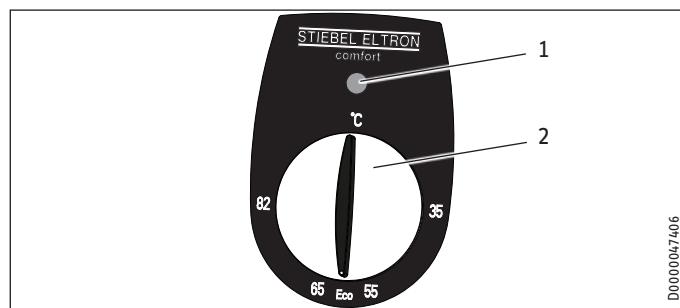

1 Ukazatel ohrevu

2 Regulátor teploty

Následkem podmínek v systému se mohou teploty lišit od požadovaných hodnot.

°C = studená. Při tomto nastavení je přístroj chráněn před zamrznutím. Armatura a vodovodní potrubí nejsou chráněny.

Eco = doporučená úspora energie (asi 60 °C), nízká tvorba vodního kamene

82 = maximální nastavitelná teplota

## 4. Čištění, péče a údržba

► Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla. K ošetřování a údržbě přístroje stačí vlhká textilie.

► Kontrolujte pravidelně armatury. Vodní kámen na výtocích z armatur odstraníte běžnými prostředky k odstranění vodního kamene.

► Funkci bezpečnostní skupiny nechejte pravidelně zkontolovat v autorizovaném servisu.

Téměř v každé vodě se při vyšších teplotách vylučuje vápník. Ten se v přístroji usazuje a ovlivňuje funkci a životnost přístroje. Proto musíte podle potřeby provést odstranění vodního kamene z topných těles. Autorizovaný servis, který zná kvalitu místní vody, stanoví termín dalšího odstranění vodního kamene.

## 5. Odstranění problémů

Závada	Příčina	Odstranění
Přístroj nedodává vodu	Tlačítko regulátoru teploty je nastaveno na „°C“.	Přístroj zapněte otočením regulátoru teploty.
Výpadek napájení přístroje.		Zkontrolujte konektor / pojistky domovní instalace.
Voda teče v menším množství.	Usměrňovač toku v armaturě je zanesený vodním kamennem.	Odstraňte vodní kámen / vyměňte usměrňovač toku vody.
Velmi hlučný ohřev přístroje.	Přístroj je zanesen vodním kamenem.	Předejte přístroj autorizovanému servisu k odstranění vodního kamene.
Po ohřevu odkapává voda z pojistného ventilu bezpečnostní skupiny.	Pojistný ventil je zanesen vodním kamenem nebo je znečištěný.	Vypněte přístroj. Uvolněte z přístroje tlak odpojením přístroje od napájení a od přívodu vody. Nechejte pojistný ventil zkontolovat v autorizovaném servisu.

Pokud nelze příčinu odstranit, kontaktujte odborníka. K získání lepší a rychlejší pomoci sdělte číslo z typového štítku (000000-000000-000000).



# INSTALACE

## 6. Bezpečnost

Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník.

### 6.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj.

### 6.2 Předpisy, normy a ustanovení



#### Upozornění

Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení.

### 6.3 Upozornění o bezpečnostní skupině



#### Věcné škody

Nesmí dojít k překročení provozního tlaku.



#### Věcné škody

Odtokové potrubí bezpečnostní skupiny musí být položeno se spádem a musí být otevřeno do atmosféry.



#### Věcné škody

Je nezbytná pravidelná údržba a manipulace s bezpečnostní skupinou (viz návod k instalaci bezpečnostní skupiny).

Při použití plastové protiprachové uzávěrky (např. DN 40 pro dřez) odpadá jímka pro čidlo skupiny SVMT. Přepadovou nálevku spojte např. s přípojkou myčky nádobí.

## 7. Popis přístroje

Tlakový přístroj je vhodný pouze k montáži pod odběrné místo. Ohřívač vody je určen k napájení jednoho nebo několika odběrných míst teplou vodou.

Přístroj smíte instalovat pouze s tlakovými armaturami a spolu s bezpečnostní skupinou SVMT (viz kapitola „Instalace / Popis přístroje / Potřebné příslušenství“).

### 7.1 Rozsah dodávky

Spolu s přístrojem je dodávána:

- Zavěšení na zeď

### SHU 10 SLi

- Montážní šablona

## 7.2 Potřebné příslušenství

Pro tlakový provoz je k dostání následující příslušenství:

- Bezpečnostní skupina SVMT pod odběrné místo
- Rozdělovače vody tvarovky T

## 8. Příprava

### Vodovodní instalace

Je zapotřebí bezpečnostní skupina.

### Armatury

Ve spojení s bezpečnostní skupinou SVMT smějí být instalovány pouze tlakové armatury.

### 8.1 Místo montáže

#### ! Věcné škody

Instalaci přístroje smíte provést pouze v místnosti chráněné před mrazem.

#### ! Věcné škody

Namontujte přístroj na stěnu. Stěna musí mít dostatečnou nosnost.


#### ! Věcné škody

Přístroj je vhodný jen k montáži pod odběrné místo. Připojky vody k přístroji směřují nahoru.

#### ! Upozornění

Pamatujte, že přístroj musí být volně přístupný pro údržbu.

Přístroj montujte ve svíslé poloze v blízkosti odběrného místa.

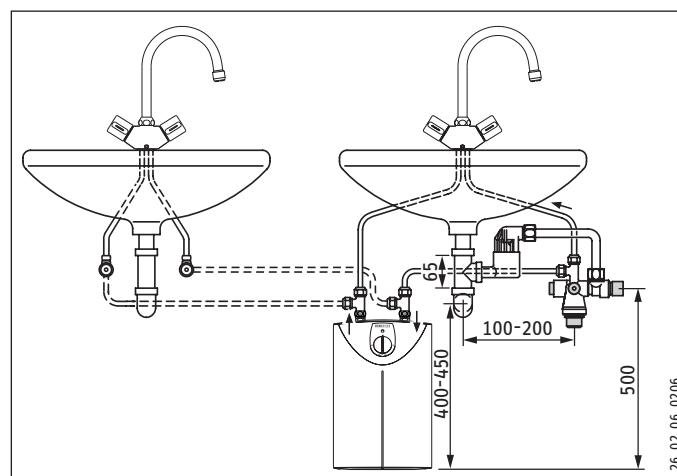

ČESKY

# INSTALACE

## Montáž

### 9. Montáž

#### ! Věcné škody

Při použití plastových potrubních systémů pamatujte na extrémní provozní podmínky a podmínky v případě poruchy, které mohou na přístroji vzniknout (viz kapitola „Instalace / Technické údaje / Extrémní provozní podmínky a podmínky v případě poruchy“).

- K napájení dvou umyadel použijte „rozdělovače vody tvarovky T“ (viz kapitola „Instalace / Popis přístroje / Potřebné příslušenství“).
- Spojení s druhou armaturou instalujte v místě instalace, například použitím měděné trubky 10 mm.

#### 9.1 Montáž bezpečnostní skupiny


- Namontujte bezpečnostní skupinu do přívodu studené vody do přístroje.
- Dodržujte upozornění k bezpečnostní skupině (viz kapitola „Instalace / Bezpečnost / Upozornění k bezpečnostní skupině“).
- Dbejte pokynů v návodu k instalaci bezpečnostní skupiny.

#### 9.2 Montáž přístroje

- Vyznačte otvory pro vrtání pomocí montážní šablony (přiložené SHU 10 SLI nebo uprostřed u tohoto návodu u SHU 5 SLI I SHU 5 SL GB).
- Vyrtejte příslušné otvory a vložte do nich vhodné hmoždinky.
- Upevněte konzolu na zed' vhodnými šrouby.
- Zavěste přístroj na nástennou konzolu.

#### Upozornění

Přebytečný přívodní kabel můžete uložit do úložného prostoru pro kabel.

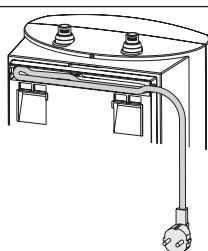

26.02.06.0201


#### 9.3 Vodovodní přípojka

#### ! Věcné škody

Veškeré vodovodní přípojky a instalace provádějte podle předpisů.

#### ! Věcné škody

Při utahování šroubení musíte použít k přidržení vhodný druhý klíč.

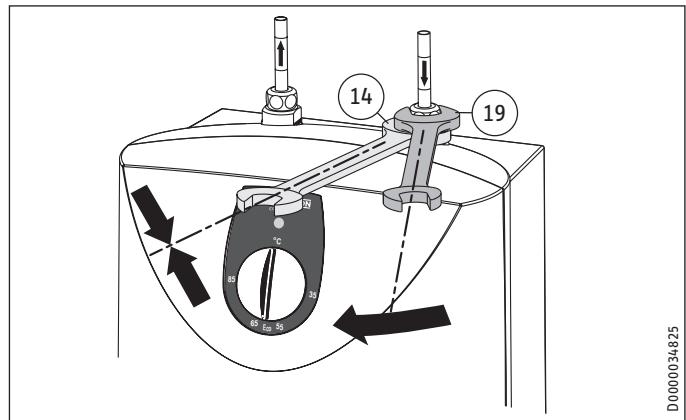

#### ! Věcné škody

Přístroj může být nefunkční.

- Nezaměňujte přípojky vody.
- Nastavte průtokové množství (viz návod k bezpečnostní skupině). Přitom dbejte na maximální přípustné průtokové množství při zcela otevřené armatuře (viz kapitola „Instalace / Technické údaje / Tabulka údajů“).
- Hydraulické přípojky připojte s plochým těsněním.

Přiřaďte dle barevného označení přípojky vody na armatuře a na přístroji.

- Vpravo modrá = „Přítok studené vody“
- Vlevo červená = „Výtok teplé vody“
- Pevně přišroubujte vodovodní přípojky armatury k přístroji.



#### Upozornění

Dbejte na to, aby se přípojky vody při montáži neohnuly. Při montáži zabraňte tahovému namáhání.

#### 9.4 Připojení elektrického napětí



#### VÝSTRAHA ELEKTRICKÝ PROUD

Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů.



#### VÝSTRAHA ELEKTRICKÝ PROUD

Přístroj musí být možné v případě pevného připojení k síti odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm.



#### VÝSTRAHA ELEKTRICKÝ PROUD

Pamatujte, že přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči.



#### ! Věcné škody

Napětí uvedené na typovém štítku se musí shodovat se sítovým napětím.

- Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku.

# INSTALACE

## Uvedení do provozu

Jsou přípustné následující možnosti elektrického připojení:

	SHU 5 SLI	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLI
Připojení k volné přístupné zásuvce s ochranným kontaktem s odpovídající zástrčkou	X	-	X
Pevné připojení k přípojně krabici přístroje s ochranným vodičem	X	X	X

## 10. Uvedení do provozu



### VÝSTRAHA ELEKTRICKÝ PROUD

Uvedení do provozu smí provádět pouze odborník při dodržení bezpečnostních předpisů.

### 10.1 První uvedení do provozu



#### Věcné škody

Pokud nebude dodrženo správné pořadí (nejprve voda, potom el. proud), aktivuje se bezpečnostní omezovač teploty.

Postupujte takto:

- V případě potřeby vyměňte regulátor teploty.
- Uveděte bezpečnostní omezovač teploty do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka Reset (viz kapitola „Instalace / Odstraňování poruch / Aktivace bezpečnostního omezovače teploty“).



00000049325

- Otevřete ventil teplé vody na armatuře nebo nastavte pákovou baterii na „teplou“, dokud není zajišten plynulý proud vody.
- Zkontrolujte bezpečnostní skupinu. Po pootevření musí vytékat plný proud vody.
- Zástrčku zasuňte do zásuvky s ochranným kontaktem nebo zapněte pojistku ve vnitřní instalaci.
- Nastavte teplotu.
- Zkontrolujte těsnost veškerého vodovodního těsnění.

#### 10.1.1 Předání přístroje


- Vysvětlete uživateli funkci přístroje. Seznamte jej s obsluhou.
- Upozorněte uživatele na možná rizika, především na nebezpečí opaření.
- Předejte tento návod a návody k případnému příslušenství.

### 10.2 Opětovné uvedení do provozu

Viz kapitolu „Instalace / Uvedení do provozu / První uvedení do provozu“.

## 11. Nastavení

### 11.1 Nastavení omezení teploty

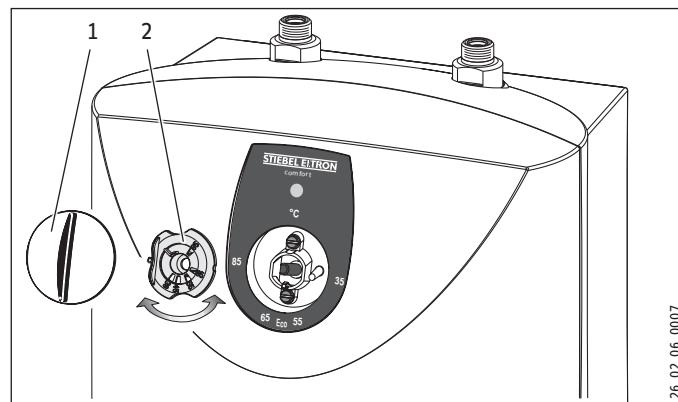

1 Regulátor teploty

2 Vymezővací prstenec

Omezovacím kroužkem pod knoflíkem regulátoru teploty lze rozsah nastavení knoflíku regulátoru teploty omezit na maximální teplotu.

- Knoflík regulátoru teploty otočte do nulové polohy (doleva nadoraz na „°C“).
- Vytáhněte tlačítko regulátoru teploty a vyjměte vymezővací prstenec.
- Omezovací kroužek s požadovaným maximálním nastavením nasadte na osu regulátoru.
- Knoflík regulátoru teploty namontujte v nulové poloze (°C).


## 12. Uvedení mimo provoz

- Přístroj odpojte od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo vypnutím pojistky ve vnitřní instalaci.
- Vypusťte vodu z přístroje (viz kapitola „Instalace / Údržba / Vypuštění přístroje“).

## 13. Odstraňování poruch

Závada	Příčina	Odstranění
Přístroj nedodává horkou vodu.	Zareagoval bezpečnostní omezovač teploty.	Odstraňte příčinu závady. V případě potřeby vyměňte regulátor teploty. Uveděte bezpečnostní omezovač teploty opět do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka Reset na omezovači.
Velmi hlučný ohřev přístroje.	Přístroj je zanesen vodním kamenem.	Odvápňte přístroj.

### 13.1 Aktivace bezpečnostního omezovače teploty

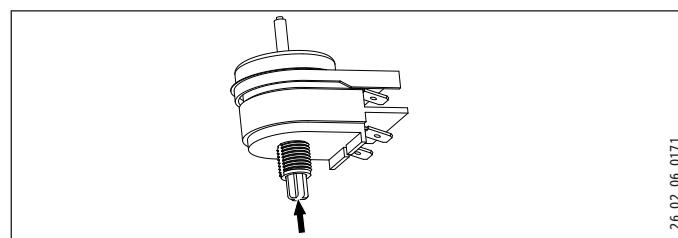

- Stiskněte tlačítko Reset.

# INSTALACE

## Údržba

### 14. Údržba



#### VÝSTRAHA elektrický proud

Při všech činnostech odpojte přístroj na všech pólech od elektrické sítě.

- Během údržby přístroj demontujte.

#### 14.1 Vypuštění přístroje




#### VÝSTRAHA popálení

Při vypouštění může vytékat horká voda.

- Vypusťte vodu z přístroje připojovacím hrdlem.

#### 14.2 Otevření přístroje

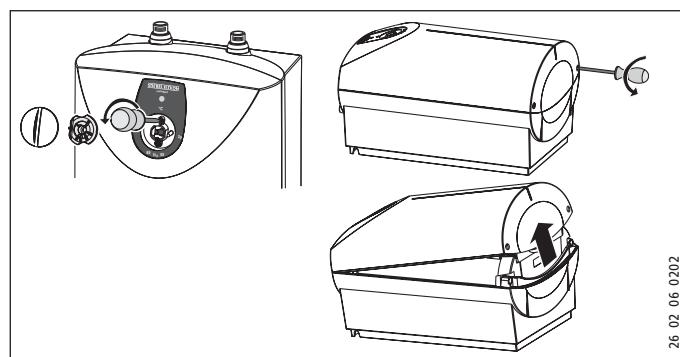

- Vytáhněte tlačítko regulátoru teploty a vyjměte vymezovací prstenec.
- Odšroubujte šrouby pod knoflíkem regulátoru teploty.
- Uvolněte víko přístroje zapuštěním upevňovacích šroubů dovnitř. Otevřete víko jeho vychýlením a sundejte je.

#### 14.3 Zbavte přístroj vodního kamene


- Demontujte topnou příruba.
- Opatrným poklepem odstraňte hrubé usazeniny vodního kamene z topného tělesa.
- Ponořte topné těleso až po desku příruby do dekalcifikačního prostředku.

#### 14.4 Kontrola ochranného vodiče

- Zkontrolujte ochranný vodič (v Německu např. DGUV3) na hrdle k připojení vody a na kontaktu ochranného vodiče přívodního kabelu.

#### 14.5 Výměna přívodního kabelu


Přívodní kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servis za originální náhradní díl. Alternativně můžete použít přívodní kabel H05VV-F3x1,0.

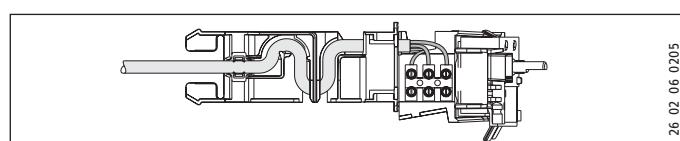

- Vložte přívodní kabel do vedení.

### 14.6 Umístění čidla teploty do ochranné trubky

- Při výměně regulátoru teploty a bezpečnostního omezovače teploty zaveděte teplotní čidlo do ochranné trubky.

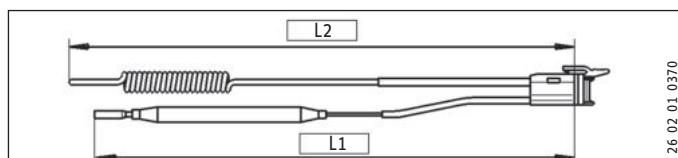


L1 Regulátor teploty  
L2 Bezpečnostní omezovač teploty

	L1	L2
SHU 5 SLi	170	180
SHU 5 SL GB	170	180
SHU 10 SLi	160	180

### 15. Technické údaje

#### 15.1 Rozměry a přípojky

##### SHU 5 SLi | SHU 10 SLi

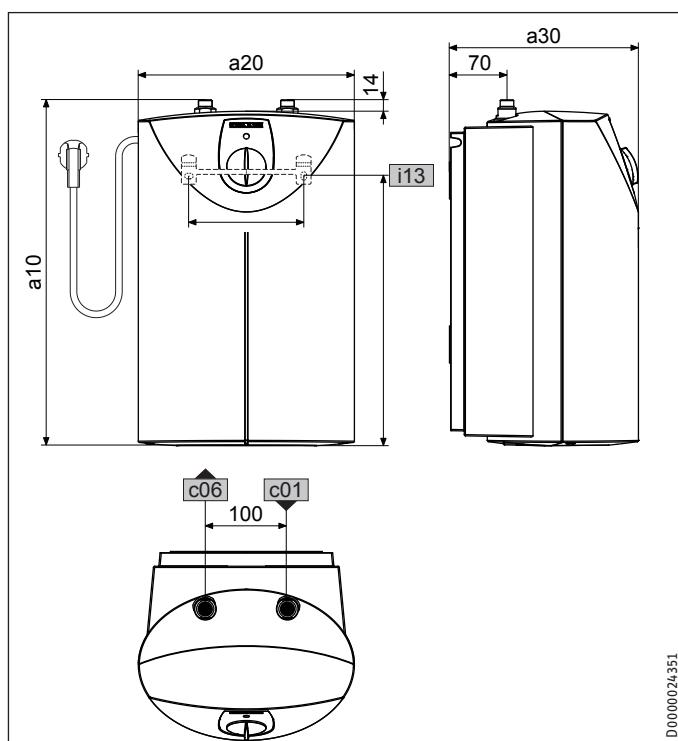


	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi			
a10	Přístroj	Výška	mm	421	503
a20	Přístroj	Šířka	mm	263	295
a30	Přístroj	Hloubka	mm	230	275
c01	Přívod studené vody	Vnější závit		G 3/8 A	G 3/8 A
c06	Výstup teplé vody	Vnější závit		G 3/8 A	G 3/8 A
i13	Zavření na zeď'	Výška	mm	328	363
		Vodorovný rozestup mezi otvory	mm	140	200

# INSTALACE

## Technické údaje


### SHU 5 SL GB

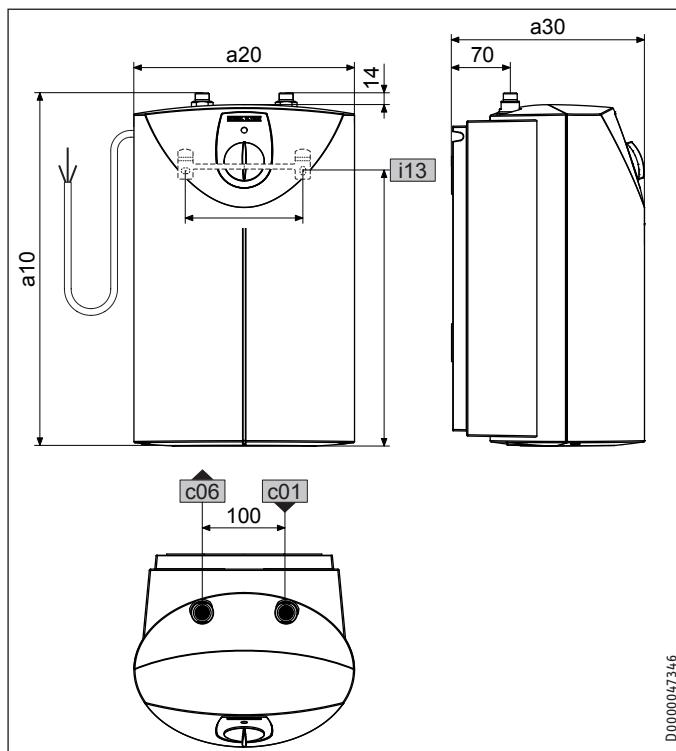

		SHU 5 SL GB
a10	Přístroj	Výška mm 421
a20	Přístroj	Šířka mm 263
a30	Přístroj	Hloubka mm 230
c01	Přívod studené vody	Vnější závit G 3/8 A
c06	Výstup teplé vody	Vnější závit G 3/8 A
i13	Zavěšení na zeď'	Výška mm 328 Vodorovný rozestup mezi otvory mm 140


### 15.2 Schéma elektrického zapojení

1/N/PE ~ 220–240 V

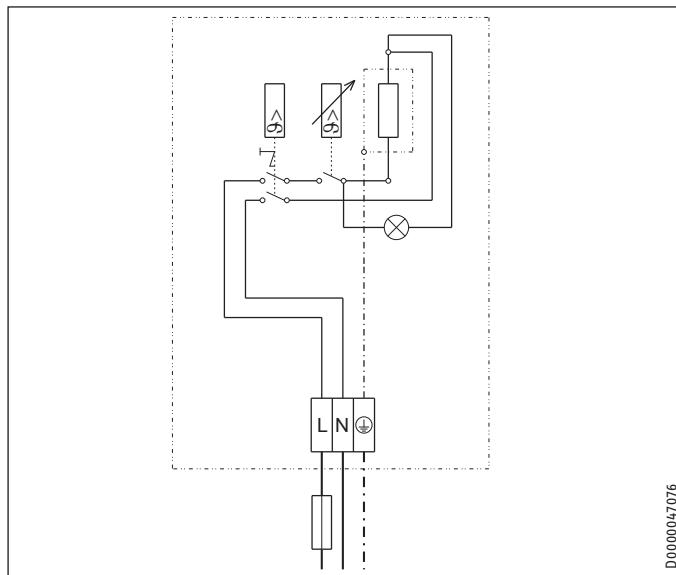

### 15.3 Diagram ohřevu

Doba ohřevu závisí na usazeném vodním kameni a na zbytkovém teple. Doba ohřevu studené vody o teplotě 10 °C na přítoku při nastavené maximální teplotě je uvedena v diagramu.

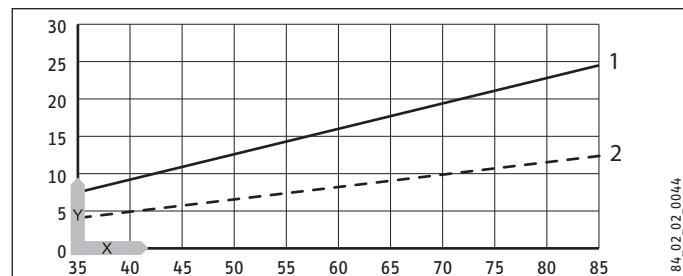

x Teplota ve °C  
y doba v min.  
1 2 kW Přístroj 10 l  
2 2 kW Přístroj 5 l

### 15.4 Potvrzení a osvědčení platná v jednotlivých zemích

Kontrolní značky jsou uvedeny na typovém štítku.

### 15.5 Extrémní provozní podmínky a podmínky v případě poruchy

V případě poruchy se může instalace krátkodobě zahřát maximálně na 105 °C.

### 15.6 Údaje ke spotřebě energie

List technických údajů k výrobku: Běžné zařízení k přípravě teplé vody v souladu s nařízením (EU) č. 814/2013

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi	SHU 10 SL GB
Výrobce	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Zátežový profil	XXS	XXS	XXS	XXS
Třída energetické účinnosti	A	A	A	A
Energetická účinnost	%	37	37	36
Roční spotřeba el. energie	kWh	497	497	507
Nastavení teploty od výrobce	°C	55	55	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15	15	15
Denní spotřeba el. energie	kWh	2,313	2,313	2,370

ČESKY

**15.7 Tabulka údajů**

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
	222151	222153	222187
<b>Údaje o hydraulickém systému</b>			
Jmenovitý objem	l	5	5
Množství smíšené vody 40 °C	l	10	10
<b>Elektrotechnické údaje</b>			
Jmenovité napětí	V	220 230 240	220 230 240 220 230 240
Jmenovitý výkon	kW	1,8 2,0 2,2	1,8 2,0 2,2 1,8 2,0 2,2
Jmenovitý proud	A	8,3 8,7 9,1	8,3 8,7 9,1 8,3 8,7 9,1
Jištění	A	10 10 10	10 10 10 10 10 10
Fáze		1/N/PE	1/N/PE
Frekvence	Hz	50/60	50/60
<b>Meze použitelnosti</b>			
Rozsah nastavení teplot	°C	cca. 35 - 82	cca. 35 - 82
Max. dovolený tlak	MPa	0,7	0,7
Max. průtok	l/min.	5	5
<b>Energetické údaje</b>			
Tepelná ztráta / 24 hod. při 65 °C	kWh	0,29	0,29
Třída energetické účinnosti		A	A
Provedení			A
Krytí (IP)		IP24 D	IP24 D
Způsob montáže		Pod umyvadlo	Pod umyvadlo
Druh konstrukce		Tlaková	Tlaková
Materiál vnitřní nádrže		Měď'	Měď'
Materiál tepelné izolace		EPS	EPS
Materiál krytu		PS	PS
Barva		bílá	bílá
Přípojky			
Vodovodní přípojka		G 3/8 A	G 3/8 A
Rozměry			
Hloubka	mm	230	230
Výška	mm	421	421
Šířka	mm	263	263
Hmotnosti			
Hmotnost	kg	5,2	5,2
			7,6

**Záruka**

Pro přístroje nabité mimo území Německa neplatí záruční podmínky poskytované našími firmami v Německu. V zemích, ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše výrobky distribuovány žádnou z dceřiných společností, neposkytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně příslíbené dovozcem zůstávají proto nedotčené.

**Životní prostředí a recyklace**

Pomozte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po použití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.

## KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

### KEZELÉS

<b>1.</b>	<b>Általános tudnivalók</b>	<b>48</b>
1.1	Biztonsági utasítások	48
1.2	A dokumentumban használt egyéb jelölések	48
1.3	Mértékegységek	48
<b>2.</b>	<b>Biztonság</b>	<b>48</b>
2.1	Rendeltetésszerű használat	48
2.2	Biztonsági utasítások	48
2.3	Tanúsítvány	49
<b>3.</b>	<b>A készülék leírása</b>	<b>49</b>
3.1	Kezelés	49
<b>4.</b>	<b>Tisztítás, ápolás és karbantartás</b>	<b>49</b>
<b>5.</b>	<b>Hibaelhárítás</b>	<b>49</b>

### TELEPÍTÉS

<b>6.</b>	<b>Biztonság</b>	<b>50</b>
6.1	Általános biztonsági tudnivalók	50
6.2	Előírások, szabványok és rendelkezések	50
6.3	Megjegyzések a biztonsági szerelvényhez	50
<b>7.</b>	<b>A készülék leírása</b>	<b>50</b>
7.1	Szállítási tartozékok	50
7.2	Szükséges tartozékok	50
<b>8.</b>	<b>Előkészületek</b>	<b>50</b>
8.1	Szerelési hely	50
<b>9.</b>	<b>Szerelés</b>	<b>51</b>
9.1	Biztonsági szerelvények felszerelése	51
9.2	A készülék felszerelése	51
9.3	Vízcsatlakozás	51
9.4	Elektromos csatlakozás	51
<b>10.</b>	<b>Üzembe helyezés</b>	<b>52</b>
10.1	Első üzembe helyezés	52
10.2	Ismételt üzembe helyezés	52
<b>11.</b>	<b>Beállítások</b>	<b>52</b>
11.1	A hőmérséklet-korlátozás beállítása	52
<b>12.</b>	<b>Üzemben kívül helyezés</b>	<b>52</b>
<b>13.</b>	<b>Üzemavar-elhárítás</b>	<b>52</b>
13.1	A biztonsági hőmérsékletet-korlátozó aktiválása	53
<b>14.</b>	<b>Karbantartás</b>	<b>53</b>
14.1	A készülék leürítése	53
14.2	A készülék felnyitása	53
14.3	A készülék vízkőmentesítése	53
14.4	A védővezeték ellenőrzése	53
14.5	A tápkábel kicsérélése	53
14.6	A hőmérsékletérzékelő pozicionálása a védőcsőben	53
<b>15.</b>	<b>Műszaki adatok</b>	<b>54</b>
15.1	Méretek és csatlakozók	54
15.2	Villamos kapcsolási rajz	54
15.3	Felmelegítési grafikon	55
15.4	Országspecifikus engedélyek és tanúsítványok	55
15.5	Szélsőséges üzemi és üzemzavari körülmények	55
15.6	Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok	55
15.7	Adattábla	55

## GARANCIA

### KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

#### SZERELŐSABLON SHU 5 SLI | SHU 5 SL GB (AZ ÚTMUTATÓ KÖZEPÉN)

## KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

- A készüléket a 8 éves kort betöltött gyermeket, valamint a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkossággal élők, nem hozzáértő és a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhajták. Gyermeket nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermeket felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Készülék-csatlakozódobozon keresztül történő fix hálózati bekötés esetén biztosítani kell, hogy a készülék minden pólusát legalább 3 mm-es elválasztó távolsággal lehessen leválasztani.
- Meghibásodás vagy csere esetén a csatlakozóvezeték cseréjét csak a gyártó által feljogosított szakember végezheti eredeti pótalkatrész felhasználásával.
- A készüléket a „Telepítés / Szerelés“ c. fejezetben leírtak szerint szerelje fel.
- Ügyeljen a megengedett maximális nyomásra (lásd a „Telepítés / Műszaki adatok / Adattáblázat“ c. fejezetet).
- A készülék nyomás alatt áll. Felfűtés alatt a táguló víz cseppeg a biztonsági szelepből.
- Rendszeresen működtesse a biztonsági szelepet; így elkerülhető a szelep pl. vízkő miatti megszorulása.
- Ürítse le a készüléket, a „Telepítés / Karbantartás / A készülék leürítése“ c. fejezet szerint.
- A lefolyócsövet úgy kell méretezni, hogy teljesen nyitott biztonsági szelepnél a víz akadálytalanul elfolyhasson.

# KEZELÉS

## Általános tudnivalók

- A biztonsági szelep lefolyócsövét folytonos esés-sel, fagymentes helyiségben kell felszerelni.
- A biztonsági szelep lefolyójának a légkör felé nyitva kell maradnia.

# KEZELÉS

## 1. Általános tudnivalók

A „Különleges tudnivalók“, valamint a „Kezelés“ c. fejezet a fel-használók és a szakemberek részére készült.

A „Telepítés“ c. fejezet a szakemberek részére készült.

### Megjegyzés

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,

ésőrizze meg.

Adja át az útmutatót is a következő tulajdonosnak, ha a készüléket továbbadja.

## 1.1 Biztonsági utasítások

### 1.1.1 A biztonsági utasítások felépítése



#### JELÖSZÓ A veszély jellege

Itt a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából adódó lehetséges következmények találhatók.

► Itt a veszély elhárításához szükséges intézkedések találhatók.

### 1.1.2 Szimbólumok, a veszély jellege

Szimbólum	A veszély jellege
	Sérülés
	Áramütés
	Égési sérülés (Égési sérülés, forrázás)

### 1.1.3 Jelzőszavak

JELÖSZÓ	Jelentése
VESZÉLY	Olyan utasítások, amelyek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet.
FIGYELMEZTETÉS	Olyan utasítások, amelyek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT	Olyan utasítások, amelyek figyelmen kívül hagyása közepesen súlyos vagy könnyű sérülésekhez vezethet.

## 1.2 A dokumentumban használt egyéb jelölések



### Megjegyzés

Az általános utasításokat a mellettük lévő szimbólumok jelölik.

► Figyelmesen olvassa el az utasításokat.

► Ez a szimbólum teendőkre utal. A szükséges műveleteket lépésről lépésre ismertetjük.

## 1.3 Mértékegységek



### Megjegyzés

Egyéb megadás hiányában a méretek mm-ben értendők.

# 2. Biztonság

## 2.1 Rendeltetésszerű használat

A zárt (nyomásálló) készülék ivóvíz felmelegítésére szolgál. A készülékkel egyszerre egy vagy több vízelvételi hely is kiszolgálható.

A készülék háztartási környezetben történő alkalmazásra készült. A készülék betanítás nélkül is biztonságosan használható. A készülék nem háztartási környezetben, pl. a kisiparban is használható, amennyiben a felhasználás módja azonos.

Más jellegű vagy ezen túlmenő felhasználás nem minősül rendeltetésszerűnek. A rendeltetésszerű használathoz tartozik a jelen útmutató, valamint a használt tartozékok útmutatóinak figyelembe vétele is.

## 2.2 Biztonsági utasítások



### FIGYELMEZTETÉS Égési sérülés

A csaptelep hőmérséklete működés közben 60 °C-nál is magasabb lehet.

43 °C-nál magasabb kiömlési hőmérséklet esetén fennáll a lefforázás veszélye.



### FIGYELMEZTETÉS Sérülés

A hőmérséklet-beállító gombot csak szakember szerelheti le.



### FIGYELMEZTETÉS Sérülés

A készüléket a 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossággal élők, nem hozzáértő és a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha készüléket gyermek vagy testi, érzékszervi, illetve szellemi fogyatékosságokkal élő személyek használják, akkor ajánlott a hőmérsékletet tartósan korlátozni. A hőmérséklet-határolót szakember tudja beállítani.

# KEZELÉS

## A készülék leírása



### Anyagi kár

Ha a biztonsági szelep lefolyócsövét elzárják, akkor a víz tágulása vízkárt okozhat.

► A lefolyócsövet nem szabad elzárni.



### Anyagi kár

A készüléket és a csaptelepet az üzemeltetőnek védeni kell a fagyotól.

### 2.3 Tanúsítvány

Lásd a készülék típustábláját.

## 3. A készülék leírása

A zárt (nyomásálló) készülék a víztartályában folyamatosan az előre beállított hőmérsékleten tartja a vizet. Ha a készülékben található víz hőmérséklete a beállított érték alá süllyed, a készülék automatikusan bekapsol.

Az évszaktól függő, különböző hidegvíz-hőmérsékleteknél más és más maximális keverkvíz-mennyiségek és kifolyási mennyiségek várhatók.



### Megjegyzés

A szakember hőmérséklet-korlátozást állíthat be a készüléken (lásd „Beszerelés / Beállítások / Hőmérséklet-korlátozás beállítása“).




### Megjegyzés

A készülék a vízhálózat nyomásával azonos nyomás alatt áll. A tároló felfűtésekor a víz térfogata növekszik. Ilyenkor a a tágulási víz a biztonsági szelepen át kicsepege. Ez egy szükséges és normális folyamat.

### 3.1 Kezelés

A meleg víz kívánt kiömlési hőmérsékletét a hőmérséklet-beállító gombbal lehet fokozatmentesen beállítani. A felmelegítési folyamat közben világít a felmelegítés-kijelző.

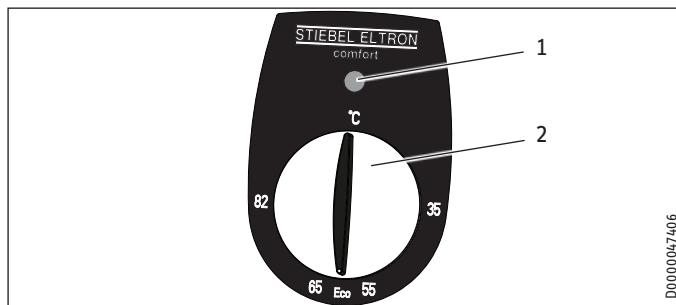

1 Felmelegítés-kijelző

2 Hőmérséklet beállító gomb

A rendszerből jellegéből adódóan a hőmérséklet eltérhet a beállított értéktől.

°C = Hideg. Ennél a beállításnál a készülék fagyveszélytől véde van. A szerelvény és a vízvezeték nem rendelkezik fagyvédelemmel.

Eko = Ajánlott energiatakarékos állás (kb. 60 °C), csekély vízkőképződés

82 = Maximális beállítható hőmérséklet

## 4. Tisztítás, ápolás és karbantartás

► A súroló vagy oldó/maró hatású tisztítószerek használata tilos! A készülék ápolása és tisztítása egy nedves kendővel elvégezhető.

► Rendszeresen ellenőrizze a csaptelepeket. A kifolyócsöveken kicsapódott vízkő boltban kapható vízkőoldóval eltávolítható.

► A biztonsági szerelvény működését rendszeresen ellenőriztesse le egy szakemberrel.

Magas hőmérsékleten majdnem minden vízből vízkő válik ki. Az lerakódik a készülékben, befolyásolva annak működését és élettartamát. A fűtőtestet ezért szükség esetén vízkőmentesíténi kell. A helyi vízminőséget ismerő szakember meg tudja mondani a vízkőmentesítés időpontját.

## 5. Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Elhárítás
A készülék nem szolgáltat meleg vizet.	A hőmérséklet-beállító gomb „°C” állásban van.	Kapcsolja be a készüléket a hőmérséklet beállító gomb elforgatásával.
A készülék nincs feszültség alatt.		Ellenőrizze a csatlakozódugót / a biztosítékokat az épület elektromos rendszerében.
Csak kis vízmenyisége jön a csaptelep ből.	A csaptelep sugárszabályozója elvízkövesedett.	Vízkőmentesítse/cserélje ki a sugárszabályozót.
A készülékből erős forrászaj hallatszik.	A készülék elvízkövesedett.	Végeztesse el a készülék vízkőmentesítését egy szakemberrel.
Felfűtés után cseppekkel.	A biztonsági szelep a víz a biztonsági elvízkövesedett vagy szerelvény biztonsági szennyeződött.	Kapcsolja ki a készüléket. Nyomásmentesítse a készüléket úgy, hogy lecsatlakoztatja a villamos tápellátásról és a vízbekötésről. A biztonsági szelepet szakemberrel ellenőriztesse.

Ha az okokat nem tudja elhárítani, hívjon szakembert. A jobb és gyorsabb segítség érdekében adja meg a típustáblán látható gyári számot (000000-0000-000000).



# TELEPÍTÉS

## 6. Biztonság

A készülék telepítését, üzembe helyezését, illetve karbantartását és javítását csak szakember végezheti el.

### 6.1 Általános biztonsági tudnivalók

A kifogástalan működést és üzembiztonságot csak abban az esetben garantáljuk, ha a készülékhez az ajánlott eredeti tartozékokat és eredeti cserealkatrészeket használják.

### 6.2 Előírások, szabványok és rendelkezések



#### Megjegyzés

Minden nemzeti, valamint helyi előírást és rendeletet vegyen figyelembe.

### 6.3 Megjegyzések a biztonsági szerelvényhez



#### Anyagi kár

A nyomás nem haladhatja meg az üzemi túlnyomás értékét.



#### Anyagi kár

A biztonsági szerelvény lefolyócsövét megfelelő eséssel kell elvezetni, és annak nyitottnak kell lennie a lékgör felé.



#### Anyagi kár

A biztonsági szerelvényt rendszeres karbantartásáról és működtetéséről gondoskodni kell (lásd a biztonsági szerelvény telepítési útmutatóját).

Műanyag bűzzár (pl. DN 40 átmérőjű a mosogatóhoz) használata esetén nincs szükség az SVMT süllyeszített csőre. Kösse össze a tűlfolyótölcsért pl. a mosogatógép-csatlakozóval.

## 7. A készülék leírása

A zárt (nyomásálló) készülék csak pult alá szerelhető. A készülék egy vagy több elvételi helyet tud ellátni, és hideg víz felmelegítésére szolgál.

A készüléket csak nyomásálló szerelvényekkel és az SVMT biztonsági szerelvénnyel szabad felszerelni (lásd a „Telepítés / A készülék leírása / Szükséges tartozékok“ című fejezetet).

### 7.1 Szállítási tartozékok

A készülék szállítási terjedelme:

- Fali felfüggesztés

### SHU 10 SLi

- Szerelőslalon

## 7.2 Szükséges tartozékok

Zárt üzemmódhoz a következő tartozék kapható:

- SVMT biztonsági szerelvény pult alatti szereléshez
- Vízelosztó T-idomok

## 8. Előkészületek

### Vízszerek

Biztonsági szelep használata mindenkor szükséges.

### Szerelvények

Csak nyomásálló szerelvények szerelhetők be, az SVMT biztonsági szerelvényekkel együtt.

### 8.1 Szerelési hely



#### Anyagi kár

A készüléket csak fagymentes helyiségben szabad felszerelni.



#### Anyagi kár

Szerelje a készüléket a falra. A fal teherbírása megfelelő kell, hogy legyen.



#### Anyagi kár


A készülék csak pult alá szerelhető. A készülék vízcsatlakozóinak felfelé kell mutatniuk.



#### Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy a készülék a karbantartási munkálatokhoz szabadon hozzáférhető legyen.

A készüléket mindenkor függőleges helyzetben és az elvételi hely közelében kell felszerelni.

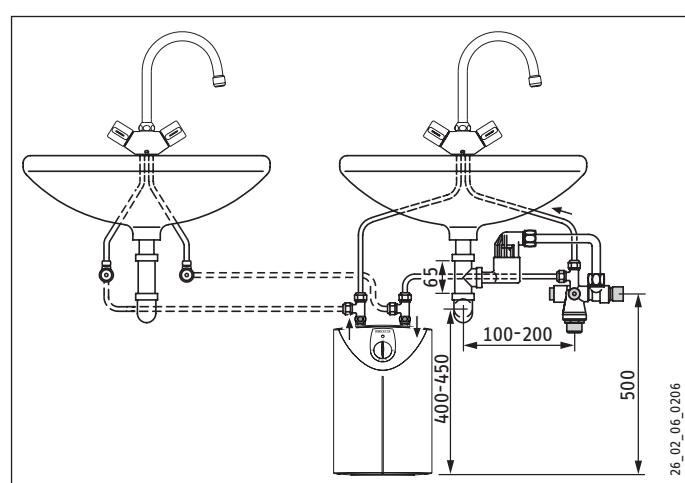

## 9. Szerelés



### Anyagi kár

Műanyag csőrendszer használata esetén figyelembe kell venni a szélsőséges üzemi körülményeit, és a készülék esetleges üzemzavara esetén fellépő körülményeket (lásd a „Telepítés / Műszaki adatok / Szélsőséges üzemi és üzemzavari körülmények” című fejezetet).

- ▶ Két mosdókagyló ellátásához „vízelosztó T-idomokat” (lásd „Beszerelés / Készülék leírása / Szükséges tartozékok” fejezet) kell használni.
- ▶ A második csaptelephez a hozzávezetéseket a kivitelezőnek kell kialakítania, pl. 10 mm átmérőjű réz csőből.

### 9.1 Biztonsági szerelvények felszerelése

- ▶ A biztonsági szerelvénnyt a készülék hidegvíz-hozzávezetésébe kell szerelni.
- ▶ Figyelembe kell venni a biztonsági szerelvényre vonatkozó utasításokat (lásd a „Telepítés / Biztonság / A biztonsági szerelvényre vonatkozó utasítások” című fejezetet).
- ▶ Vegye figyelembe a biztonsági szerelvény telepítési útmutatójában közölt megjegyzéseket.


### 9.2 A készülék felszerelése

- ▶ Rajzolja fel a furatok helyeit a szerelőszablonokkal (mellékelt SHU 10 Sli vagy az útmutató középső részén található SHU 5 Sli | SHU 5 SL GB).
- ▶ Fúrja ki a lyukakat és helyezze be a megfelelő tipliket.
- ▶ Rögzítse a felfüggesztő konzolt megfelelő csavarokkal.
- ▶ Akassza fel a készüléket a felfüggesztő konzolra.



### Megjegyzés

A fölösleges csatlakozókábelt a kábeltárolóba helyezheti.

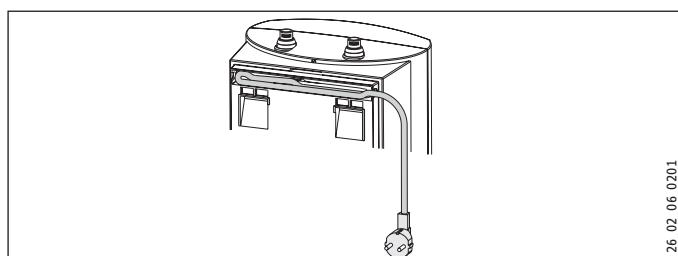

### 9.3 Vízcsatlakozás




### Anyagi kár

Minden vízbekötési és szerelési munkát az előírásoknak megfelelően kell elvégezni.



### Anyagi kár

A csavarkötések meghúzásakor megfelelő csavarkulccsal ellen kell tartani.

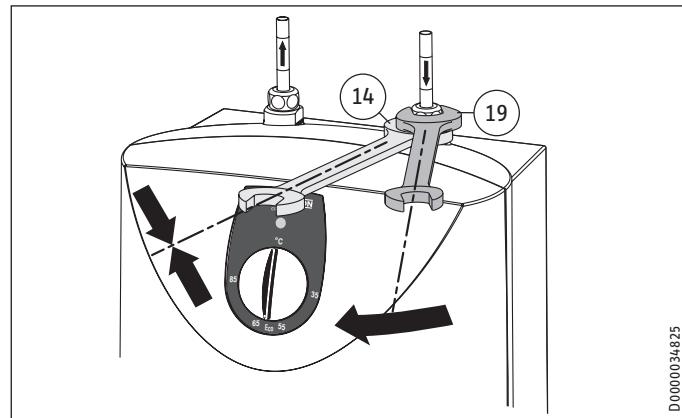

D0000034825



### Anyagi kár

A készülék működéséptelenné válhat.

- ▶ Ne cserélje fel a vízcsatlakozókat.
- ▶ Állítsa be az átfolyó vízmennyiséget (lásd a biztonsági szerelvény használati útmutatóját). Ügyeljen a maximálisan megengedett átfolyó mennyiség biztosítására teljesen nyitott csap esetén (lásd a „Telepítés / Műszaki adatok / Adattábla“ c. fejezetet).
- ▶ Csatlakoztassa a hidraulikus csatlakozókat lapos tömítéssel.

A színjelölések alapján rendelje egymáshoz a csaptelep és a készülék vízcsatlakozóit:

- Jobb oldali kék = „hidegvíz-bevezetés“
- Bal oldali piros = „melegvíz-kifolyó“
- ▶ Csavarozza rá szorosan a csaptelep vízcsatlakozóit a készülékre.



### Megjegyzés

Vigyázzon arra, hogy a szereléskor a vízcsatlakozók nehogynak megtörjenek. A beszereléskor kerülje el a húzófeszültségeket.

### 9.4 Elektromos csatlakozás



#### FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS

Minden villamos bekötési és szerelési munkát a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.



#### FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS

Készülék-csatlakozódobozon keresztül történő fix hálózati bekötés esetén biztosítani kell, hogy a készülék minden pólusát legalább 3 mm-es elválasztó távolsággal lehessen leválasztani.



#### FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS

Ügyeljen arra, hogy a készülék minden képp össze legyen kötve a védőfölddel!



### Anyagi kár

A típusáblán megadott feszültségnek egyeznie kell a hálózati feszültséggel.

- ▶ Vegye figyelembe a típusáblát.

# TELEPÍTÉS

## Üzembe helyezés

Az elektromos csatlakoztatás a következő módokon megengedett:

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
Csatlakoztatás szabadon hozzáférhető földelt konnektorba megfelelő csatlakozódugóval	X	-	X
Fix bekötés védővezetékkel rendelkező csatlakozódobozba	X	X	X

## 10. Üzembe helyezés



### FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS

Az üzembe helyezést csak szakember végezheti el, a biztonsági előírások figyelembe vételével!

### 10.1 Első üzembe helyezés




#### Anyagi kár

Ha nem tartják be a megfelelő sorrendet (először a víz, majd azután a villamos tápellátás), akkor működésbe lép a biztonsági hőmérséklet-korlátozó.

A következőképp járjon el:

- ▶ Adott esetben cserélje ki a hőmérséklet-szabályzót.
- ▶ A visszaállító gomb lenyomásával kapcsolja a biztonsági hőmérséklet-korlátozót üzemkész állapotba (lásd a „Telepítés / Üzemzavar-elhárítás / A biztonsági hőmérséklet-korlátozó aktiválása“ című fejezetet).



- ▶ Nyissa ki az csaptelep melegvízszelepét, vagy állítsa az egykarú keverőcsapot „meleg“ helyzetbe amíg a víz buborékmentesen nem áramlik ki.
- ▶ Ellenőrizze a biztonsági szerelvényt. Lelevegőztetéskor a teljes vízsugárnak ki kell folynia.
- ▶ Dugja a csatlakozódugót a földelt konnektorba, vagy kapcsolja fel a biztosítót a villamos kapcsolószekrényben.
- ▶ Állítson be egy hőmérsékletet.
- ▶ Vizsgálja meg, hogy a vízszerelvények nem szivárognak-e.

#### 10.1.1 A készülék átadása


- ▶ Magyarázza el a felhasználónak a készülék működését. Ismertesse meg s felhasználót a készülék használatával.
- ▶ Figyelmeztesse a felhasználót a lehetséges veszélyekre, különösen a leforrázás veszélyére.
- ▶ Adja tovább ezt az útmutatót és a tartozékok (ha vannak) útmutatóit.

### 10.2 Ismételt üzembe helyezés

Lásd a „Telepítés / Üzembe helyezés / Első üzembe helyezés“ c. fejezetet.

## 11. Beállítások

### 11.1 A hőmérséklet-korlátozás beállítása

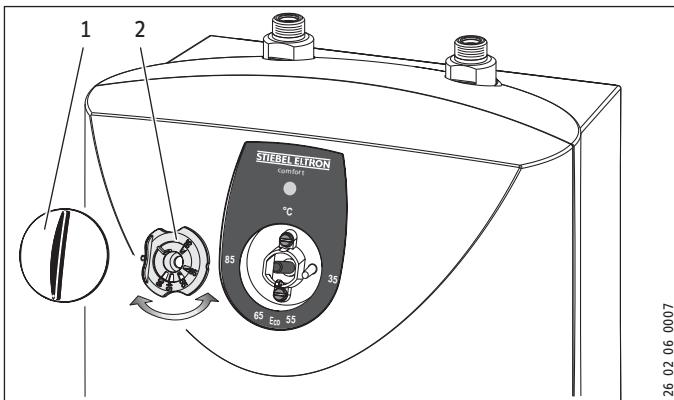

1 Hőmérséklet beállító gomb

2 Korlátozó gyűrű

A hőmérséklet-beállítógomb alatt található korlátozó gyűrűvel a hőmérséklet-beállítógomb beállítási tartományát egy maximális hőmérsékletre korlátozhatja.

- ▶ Cavarja a hőmérséklet-beállítógombot nulla állásra (ütközésig balra „0°C“-ra).
- ▶ Húzza le a hőmérséklet-beállítógombot és a korlátozó gyűrűt.
- ▶ Helyezze fel a korlátozó gyűrűt a kívánt maximális beállítás helyzetében a szabályzótengelyre.
- ▶ Szerelje fel a szabályzógombot nulla állásra (0°C).

## 12. Üzemben kívül helyezés

- ▶ Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról; ehhez húzza ki a csatlakozódugót vagy kapcsolja le a készülék hálózati biztosítóját a villamos kapcsolószekrényben.
- ▶ Ürítse le a készüléket, lásd a „Telepítés / Karbantartás / A készülék leürítése“ c. fejezetet.


## 13. Üzemzavar-elhárítás

Hiba	Ok	Elhárítás
A készülék nem szolgáltat meleg vizet.	A biztonsági hőmérséklet-korlátozó kioldott.	Szüntesse meg a hiba okát. Adott esetben cserélje ki a hőmérséklet-szabályzót. Kapcsolja biztonsági hőmérséklet-korlátozó ismét üzemkész állapotba a rajta található visszaállító gomb lenyomásával.
A készülékből erős forrászaj hallatszik.	A készülék elvízköve sedett.	Vízkőmentesítse a készüléket.

# TELEPÍTÉS

## Karbantartás

### 13.1 A biztonsági hőmérsékletet-korlátozó aktiválása

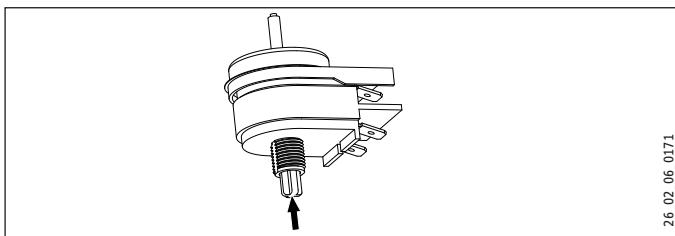

- ▶ Nyomja be a visszaállítás gombot.

## 14. Karbantartás



### FIGYELMEZTETÉS Áramütés

Bármely munkavégzés esetén a készülék minden pólusát le kell választani a hálózatról!

- ▶ Karbantartási munkák esetén szerelje le a készüléket.

### 14.1 A készülék leürítése




### FIGYELMEZTETÉS Égési sérülés

Leürítéskor a készülékből forró víz léphet ki.

- ▶ A készüléket a csatlakozócsonkokon keresztül kell leüríteni.

### 14.2 A készülék felnyitása

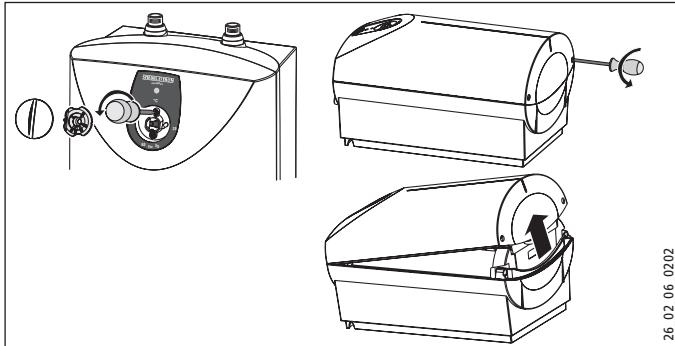

- ▶ Húzza le a hőmérséklet-beállítógombot és a korlátozó gyűrűt.
- ▶ Csavarja ki a hőmérséklet-beállító gomb alatti csavarokat.
- ▶ Nyissa fel a készülék fedelét, úgy, hogy a reteszcsavarokat befelé süllyeszti, a fedelet pedig felhajtja, majd leveszi.

### 14.3 A készülék vízkőmentesítése


- ▶ Szerelje ki a fűtőbetétet.
- ▶ Óvatos kopogtatással távolítsa el a vízkő nagyobb részeit a fűtőbetétről.
- ▶ Merítse a fűtőbetétet vízkőoldó szerbe a karimalemezig.

### 14.4 A védővezeték ellenőrzése

- ▶ Vizsgálja meg a földelővezetéket (Németországban pl. DGUV3) egy vízcsatlakozó csonknál és a csatlakozókábel védővezeték-érintkezőjénél.

### 14.5 A tápkábel kicserélése


A csatlakozóvezeték cseréjét csak szakember végezheti, eredeti cserealkatrészt használva. Alternatív megoldásként használhat H05VV-F3x1,0 típusú elektromos vezetéket.

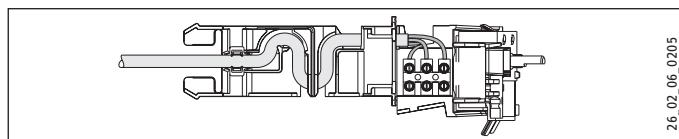

- ▶ Tegye a csatlakozóvezetéket a vezetőelembe.

### 14.6 A hőmérsékletérzékelő pozicionálása a védőcsőben

- ▶ A hőmérsékletsabályozó és a biztonsági hőmérséklet-korlátozó cseréjekor vezesse a hőmérséklet-érzékelőt a védőcsőbe.

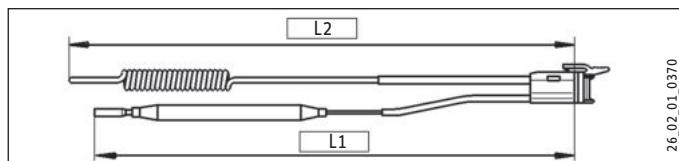

L1 Hőmérsékletsabályozó  
L2 Biztonsági hőmérsékletkorlátozó

	L1	L2
SHU 5 SLi	170	180
SHU 5 SL GB	170	180
SHU 10 SLi	160	180


# TELEPÍTÉS

## Műszaki adatok

### 15. Műszaki adatok


#### 15.1 Méretek és csatlakozók

SHU 5 SLi | SHU 10 SLi

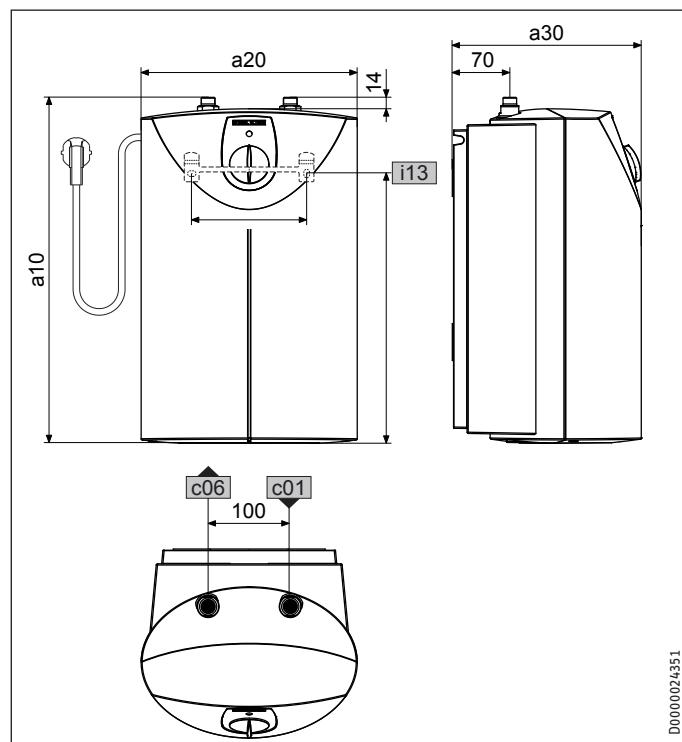

		SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
a10	Készülék	Magasság	mm 421
a20	Készülék	Szélesség	mm 263
a30	Készülék	Mélység	mm 230
c01	Hidegvíz bevezetés	Külső menet	G 3/8 A
c06	Melegvíz kifolyó	Külső menet	G 3/8 A
i13	Fali felfüggesztés	Magasság	mm 328
		Vízszintes lyuktávolság	mm 140
			200


#### SHU 5 SL GB

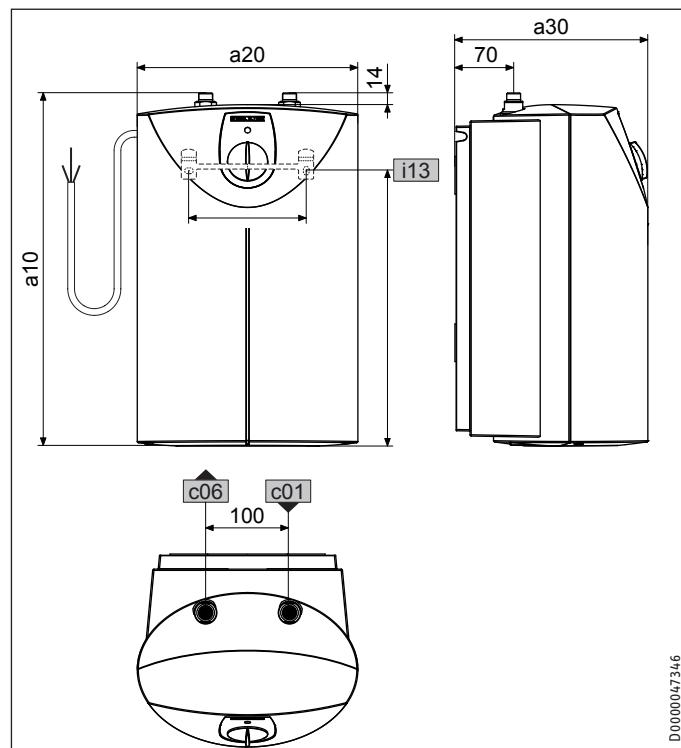

	SHU 5 SL GB
a10	Készülék Magasság mm 421
a20	Készülék Szélesség mm 263
a30	Készülék Mélység mm 230
c01	Hidegvíz bevezetés Külső menet G 3/8 A
c06	Melegvíz kifolyó Külső menet G 3/8 A
i13	Fali felfüggesztés Magasság mm 328
	Vízszintes lyuktávolság mm 140
	200

#### 15.2 Villamos kapcsolási rajz

1/N/PE ~ 220 - 240 V

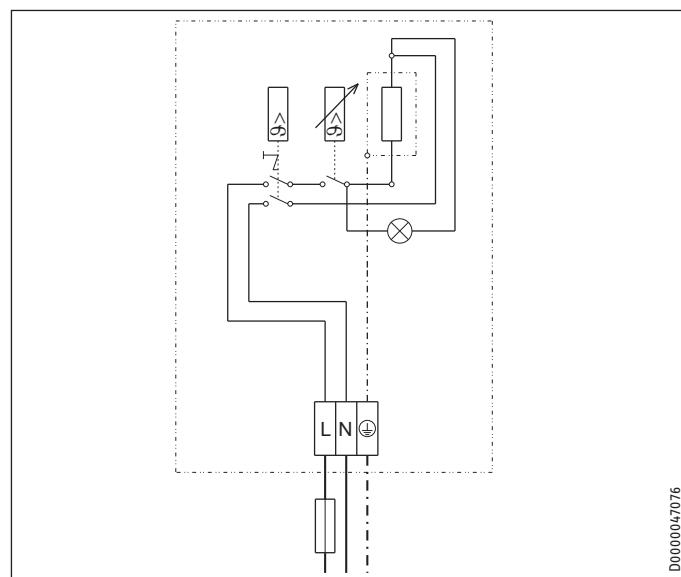


# TELEPÍTÉS

## Műszaki adatok

### 15.3 Felmelegítési grafikon

A felfűtési idő a vízkövesedés mértékétől és a maradék hőtől függ. A felfűtési időt 10 °C-os bemenő hidegvíz és maximális hőmérséklet beállítása esetén a mellékelt grafikon mutatja.

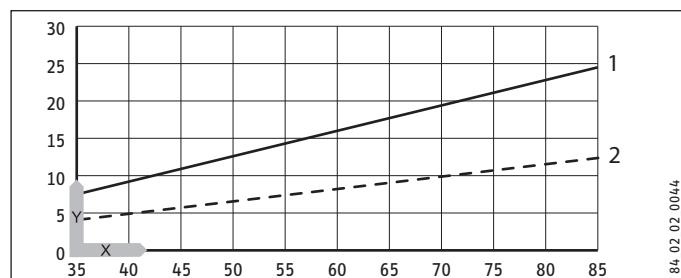

x Hőmérséklet, °C  
y Időtartam percben  
1 2 kW 10 l-es készülék  
2 2 kW 5 l-es készülék

### 15.4 Országspecifikus engedélyek és tanúsítványok

A tanúsítványok szimbólumai a típustáblán láthatók.

### 15.5 Szélsőséges üzemi és üzemzavarai körülmények

Üzemzavar esetén a készülékben rövid ideig akár 105 °C hőmérséklet is felléphet.

### 15.6 Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok

Termékkatlap: Hagyományos vízmelegítő készülék a 814/2013/EU rendelet előírásai szerint

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
Gyártó	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Terhelési profil	XXS	XXS	XXS
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	A	A	A
Energetikai hatásfok	%	37	37
Éves villamos energia felhasználás	kWh	497	497
Gyárilag beállított hőmérsékletérték	°C	55	55
Hangteljesítményszint	dB(A)	15	15
Napi villamos energia fogyasztás	kWh	2,313	2,313
			2,370

### 15.7 Adattábla

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
	222151	222153	222187
<b>Hidraulikus adatok</b>			
Névleges térfogat	l	5	5
Kevertvíz-mennyiségek, 40 °C esetén	l	10	10
<b>Elektromos adatok</b>			
Névleges feszültség	V	220 230 240	220 230 240
Névleges teljesítési menny	kW	1,8 2,0 2,2	1,8 2,0 2,2
Névleges áramérősség	A	8,3 8,7 9,1	8,3 8,7 9,1
Biztosító	A	10 10 10	10 10 10
Fázisok		1/N/PE	1/N/PE
Frekvencia	Hz	50/60	50/60
<b>Üzemhatárok</b>			
Beállítható hőmérséklettartomány	°C	kb. 35 ... 82	kb. 35 ... 82
Max. megengedett nyomás	MPa	0,7	0,7
Max. átfolyó mennyiség	l/perc	5	5
<b>Energetikai adatok</b>			
24 órás készenléti energiaterelés 65 °C-on	kWh	0,29	0,29
Energiahátrányossági osztály		A	A
<b>Kivitelek</b>			
Védeottség (IP)		IP24 D	IP24 D
Szerelési mód		pult alatti	pult alatti
Szerkezet		zárt	zárt
Belső tartály anyaga		Vörösréz	Vörösréz
A hőszigetelés anyaga		EPS	EPS
A ház anyaga		PS	PS
Szín		fehér	fehér
Csatlakozók			
Vízcsatlakozás		G 3/8 A	G 3/8 A
<b>Méretek</b>			
Mélység	mm	230	230
Magasság	mm	421	421
Szélesség	mm	263	263
<b>Súlyadatok</b>			
Súly	kg	5,2	5,2
			7,6

### **Garancia**

A Németországban kívül vásárolt készülékekre nem érvényesek cégünk németországi vállalatainak garanciális feltételei. Az olyan országokban, amelyekben termékeinket egy leányvállaltunk terjeszti, a garanciát elsősorban a leányvállalatunk biztosítja. Garancia csak akkor nyújtható, ha az adott leányvállalat kiadta saját garanciális feltételeit. Azon felül semmilyen garanciát nem nyújtunk.

Az olyan készülékekre nem tudunk garanciát biztosítani, amelyek olyan országokban vásároltak meg, amelyekben nincs leányvállalatunk. Ezek a rendelkezések nem érintik az importőr által biztosított esetleges garanciát.

### **Környezetvédelem és újrahasznosítás**

Kérjük, segítsen a környezet védelmében. Használat után az anyagokat a helyi hatósági előírások szerint kell hulladékba juttatni.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.	Общие указания	58
1.1	Указания по технике безопасности	58
1.2	Другие обозначения в данной документации	58
1.3	Единицы измерения	58
2.	Техника безопасности	59
2.1	Использование по назначению	59
2.2	Указания по технике безопасности	59
2.3	Знак технического контроля	59
3.	Описание устройства	59
3.1	Эксплуатация	59
4.	Чистка, уход и техническое обслуживание	60
5.	Поиск и устранение проблем	60

### УСТАНОВКА

6.	Техника безопасности	60
6.1	Общие указания по технике безопасности	60
6.2	Предписания, стандарты и положения	60
6.3	Указания по предохранительному узлу	60
7.	Описание устройства	60
7.1	Комплект поставки	61
7.2	Необходимые принадлежности	61
8.	Подготовительные мероприятия	61
8.1	Место монтажа	61
9.	Монтаж	61
9.1	Монтаж предохранительного комплекта	61
9.2	Монтаж прибора	62
9.3	Подключение к водопроводу	62
9.4	Электрическое подключение	62
10.	Ввод в эксплуатацию	63
10.1	Первый ввод в эксплуатацию	63
10.2	Повторный ввод в эксплуатацию	63
11.	Настройки	63
11.1	Настройка ограничителя температуры	63
12.	Вывод из эксплуатации	63
13.	Поиск и устранение неисправностей	63
13.1	Активация предохранительного ограничителя температуры	64
14.	Техническое обслуживание	64
14.1	Опорожнение прибора	64
14.2	Открывание прибора	64
14.3	Удаление накипи из прибора	64
14.4	Проверка защитного проводника	64
14.5	Замена кабеля электропитания	64
14.6	Установка датчика температуры в защитную трубку	64
15.	Технические характеристики	65
15.1	Размеры и подключения	65
15.2	Электрическая схема	65
15.3	Диаграмма нагрева	66
15.4	Государственные допуски и свидетельства	66
15.5	Экстремальные условия эксплуатации и возникновение неисправностей	66

15.6	Характеристики энергопотребления	66
15.7	Таблица параметров	66

### ГАРАНТИЯ

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

### МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН SHU 5 SLI | SHU 5 SL GB (ВЛОЖЕН В ИНСТРУКЦИЮ)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, не имеющим опыта и не владеющим информацией о приборе, разрешено использовать прибор только под присмотром других лиц или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил. Не допускать шалостей детей с прибором. Дети могут выполнять чистку прибора и те виды технического обслуживания, которые обычно производятся пользователем, только под присмотром взрослых.
- При неразъемном подключении к сети через приборную розетку прибор должен отсоединяться от сети с раствором контактов не менее 3 мм на всех полюсах.
- При повреждении кабеля питания или необходимости его замены выполнять эти работы должен только специалист, уполномоченный производителем, и только с использованием оригинального кабеля.
- Закрепить прибор, как описано в главе «Установка / Монтаж».
- Убедиться, что давление соответствует максимально допустимому (см. главу «Установка / Технические характеристики / Таблица параметров»).
- Прибор находится под давлением. Во время нагрева вследствие теплового расширения вода капает из предохранительного клапана.

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Общие указания

- Чтобы предотвратить заедание предохранительного клапана (например, из-за отложений накипи), его необходимо регулярно приводить в действие.
- При опорожнении прибора следовать указаниям главы «Установка / Техническое обслуживание / Опорожнение прибора».
- Размеры сливной трубы подобрать таким образом, чтобы при полностью открытом предохранительном клапане вода вытекала беспрепятственно.
- Сливную трубку предохранительного клапана монтировать в незамерзающем помещении, с постоянным уклоном вниз.
- Сливное отверстие предохранительного клапана должно оставаться открытым в атмосферу.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## 1. Общие указания

Главы «Специальные указания» и «Эксплуатация» предназначены для пользователя и специалиста.

Глава «Установка» предназначена для специалиста.



### Указание

Перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данное руководство и сохранить его. При необходимости передать настоящее руководство следующему пользователю.

### 1.1 Указания по технике безопасности

#### 1.1.1 Структура указаний по технике безопасности



##### СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО Вид опасности

Здесь приведены возможные последствия несоблюдения указания по технике безопасности.

► Здесь приведены мероприятия по предотвращению опасности.

### 1.1.2 Символы, вид опасности

Символ	Вид опасности
	Травма
	Поражение электрическим током
	Ожог (ожог, обваривание)

### 1.1.3 Сигнальные слова

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	Значение
ОПАСНОСТЬ	Указания, несоблюдение которых приводит к серьезным травмам или к смертельному исходу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указания, несоблюдение которых может привести к серьезным травмам или к смертельному исходу.
ОСТОРОЖНО	Указания, несоблюдение которых может привести к травмам средней тяжести или к легким травмам.

### 1.2 Другие обозначения в данной документации



### Указание

Общие указания обозначены приведенным рядом с ними символом.

► Необходимо внимательно прочитать тексты указаний.

### Символ

Символ	Значение
	Материальный ущерб (повреждение оборудования, косвенный ущерб и ущерб для окружающей среды)
	Утилизация устройства

► Этот символ указывает на необходимость выполнения определенных действий. Описание необходимых действий приведено шаг за шагом.

### 1.3 Единицы измерения



### Указание

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Техника безопасности

## 2. Техника безопасности

### 2.1 Использование по назначению

Этот прибор закрытого типа (напорный) предназначен для нагрева водопроводной воды. Прибор обеспечивает подачу горячей воды в одну или несколько точек отбора.

Прибор предназначен для бытового использования. Для его безопасного обслуживания пользователю не требуется проходить инструктаж. Возможно использование прибора не только в быту, но и, например, на предприятиях малого бизнеса при условии соблюдения тех же условий эксплуатации.

Любое иное или не указанное в настоящем руководстве использование данного устройства считается использованием не по назначению. Использование по назначению подразумевает соблюдение требований настоящего руководства, а также руководств к используемым принадлежностям.

### 2.2 Указания по технике безопасности



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ожог

Во время работы смеситель может нагреваться до температуры выше 60 °C.

При температуре воды на выходе выше 43 °C существует опасность обваривания.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травма

Ручку регулятора температуры разрешается снимать только специалисту.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травма

Детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, не имеющим опыта и не владеющим информацией о приборе, разрешено использовать прибор только под присмотром других лиц или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил. Не допускать шалостей детей с прибором. Дети могут выполнять чистку прибора и те виды технического обслуживания, которые обычно производятся пользователем, только под присмотром взрослых.

Если прибором пользуются дети или лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, рекомендуем устанавливать режим постоянного ограничения температуры. Настройку данного режима может выполнить специалист.



#### Материальный ущерб

Если сливная трубка предохранительного клапана перекрыта, возможен ущерб вследствие утечки воды, расширяющейся при нагреве.

► Не перекрывать сливную трубку!



#### Материальный ущерб

Пользователь должен обеспечить защиту прибора и смесителя от замерзания.

### 2.3 Знак технического контроля

См. заводскую табличку на приборе.



Евразийское соответствие

Данный прибор соответствует требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза и прошел соответствующие процедуры подтверждения соответствия.

## 3. Описание устройства

Закрытый (напорный) прибор поддерживает температуру воды на постоянном, предварительно заданном уровне. При падении температуры воды в приборе ниже установленного значения нагрев включается автоматически.

В зависимости от времени года температура холодной воды различается, поэтому максимальные объемы смешанной воды и объемы воды на выходе тоже могут различаться.



#### Указание

Специалисты могут задавать на приборе ограничение температуры (см. «Установка / Настройки / Установка ограничения температуры»).




#### Указание

Прибор находится под давлением воды в водопроводе. По мере нагрева резервуара вода увеличивается в объеме. При этом вода вследствие теплового расширения капает из предохранительного клапана. Это необходимый и нормальный процесс.

### 3.1 Эксплуатация

Нужная температура горячей воды на выходе плавно настраивается с помощью ручки регулятора температуры. Во время нагрева светится соответствующий индикатор.

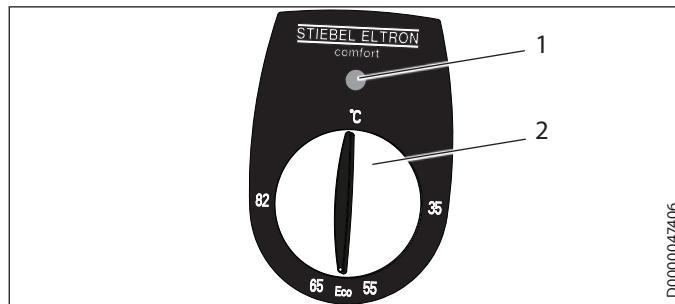

1 Индикатор нагрева

2 Ручка регулятора температуры

Температура может отклоняться от заданного значения, что обусловлено свойствами системы.

°C = Без нагрева. При такой настройке прибор защищен от замерзания. Арматура и водопроводная линия не защищены.

Eco = Рекомендуемая настройка энергосберегающего режима (ок. 60 °C), незначительное образование накипи.

82 = Максимальная настраиваемая температура

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Чистка, уход и техническое обслуживание

### 4. Чистка, уход и техническое обслуживание


- ▶ Не использовать абразивные или едкие чистящие средства. Для ухода за прибором и очистки корпуса достаточно влажной тканевой салфетки.
- ▶ Необходимо регулярно проверять смесители. Известковые отложения на изливе смесителя можно удалить с помощью имеющихся в продаже средств для удаления накипи.
- ▶ Функцию предохранительного узла должен регулярно проверять специалист.

Практически любая вода при высоких температурах дает известковый осадок. Он осаждается в приборе и отрицательно влияет на работоспособность и срок службы прибора. Поэтому по мере необходимости следует очищать нагревательные элементы от накипи. О времени очередного удаления накипи сообщит специалист, знающий качество местной воды.

### 5. Поиск и устранение проблем

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не нагревает воду.	Поворотный переключатель регулятора температуры установлен в положение «C».	Включить прибор поворотом ручки регулятора температуры.
	На приборе отсутствует напряжение.	Проверить штепсельную вилку и предохранители домовой электросети.
Отбираемое количество воды уменьшилось.	Регулятор струи на смесителе засорился накипью.	Удалить накипь из регулятора струи или заменить его.
Сильные шумы в приборе при нагреве воды.	В приборе имеется накипь.	Пригласить специалиста для удаления накипи из прибора.
Нагретая вода капает из предохранительного клапана на предохранительном узле.	В предохранительном клапане скопилась накипь или грязь.	Выключить прибор. Обесточить прибор, отключив его от электросети, и перекрыть подачу воды. Пригласить специалиста для проверки предохранительного клапана.

Если невозможно устранить эту неисправность самостоятельно, нужно пригласить специалиста. Чтобы специалист смог оперативно помочь, следует сообщить ему номер прибора с заводской таблички (000000-0000-000000).

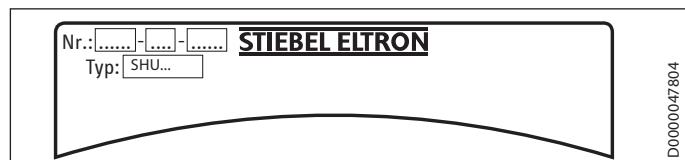

### УСТАНОВКА

### 6. Техника безопасности

Установка, ввод в эксплуатацию, а также техобслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифицированным специалистом.

#### 6.1 Общие указания по технике безопасности

Безупречная работа прибора и безопасность эксплуатации гарантируются только при использовании соответствующих оригинальных принадлежностей и оригинальных запчастей.

#### 6.2 Предписания, стандарты и положения

Указание  
Необходимо соблюдать все общегосударственные и региональные предписания и положения.

#### 6.3 Указания по предохранительному узлу

Материальный ущерб  
Запрещается превышать максимально допустимое давление.

Материальный ущерб  
Сливную трубку предохранительного комплекта нужно проложить с уклоном и обеспечить ее свободное сообщение с атмосферой.

Материальный ущерб  
Необходимо регулярно производить техническое обслуживание предохранительного устройства и приводить его в действие (см. руководство по монтажу предохранительного комплекта).

При использовании пластмассового сифона (например, DN 40 для мойки) приемная трубка комплекта SVMT не требуется. Переливную воронку следует соединить, например, с патрубком посудомоечной машины.

### 7. Описание устройства

Прибор закрытого типа (напорный) подходит только для монтажа под раковиной. Прибор предназначен для нагрева холодной воды и снабжения одной или нескольких точек отбора.

Прибор разрешено устанавливать только с напорными смесителями и только с предохранительным комплектом SVMT (см. главу «Установка / Описание прибора / Необходимые принадлежности»).

# УСТАНОВКА

## Подготовительные мероприятия

### 7.1 Комплект поставки

В комплект поставки прибора входят:

- Настенная монтажная планка


#### SHU 10 SLi

- Шаблон для монтажа

### 7.2 Необходимые принадлежности

Для приборов закрытого типа имеются следующие принадлежности:

- Предохранительный комплект SVMT для монтажа под раковиной
- Распределительные тройники

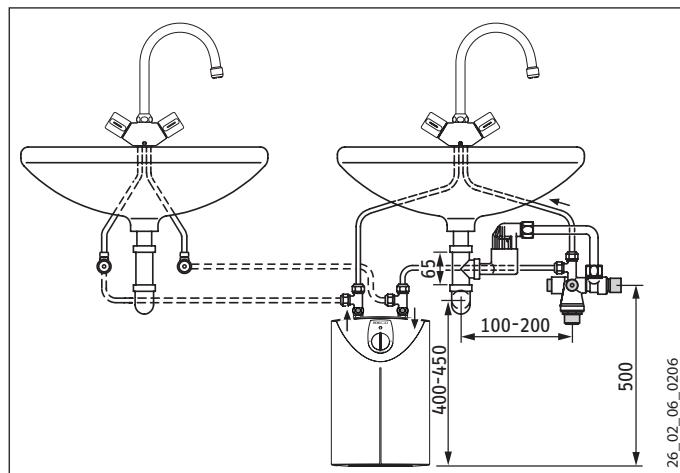

## 8. Подготовительные мероприятия

### Водопроводные работы

Требуется предохранительный узел.

### Смесители

В сочетании с предохранительным комплектом SVMT разрешено устанавливать только напорные смесители.

### 8.1 Место монтажа



#### Материальный ущерб

Устанавливать прибор можно только в отапливаемом помещении.



#### Материальный ущерб

Смонтировать прибор на стене. Стена должна обладать достаточной несущей способностью.



#### Материальный ущерб

Прибор предназначен только для установки под раковиной. Соединительные патрубки на приборе должны быть направлены вверх.



#### Указание

Необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для выполнения работ по техническому обслуживанию.

Устанавливать прибор следует вертикально, в непосредственной близости от точки отбора воды.

## 9. Монтаж



#### Материальный ущерб

При использовании пластмассовых труб необходимо учитывать возможные экстремальные условия эксплуатации и вероятные неисправности прибора (см. главу «Установка / Технические характеристики / Экстремальные условия эксплуатации и возникновение неисправностей»).

- ▶ Для снабжения водой двух умывальников следует использовать распределительные тройники (см. главу «Установка / Описание прибора / Необходимые принадлежности»).
- ▶ Подвести воду ко второму смесителю заказчик может, например, с помощью медной трубы диаметром 10 мм.

### 9.1 Монтаж предохранительного комплекта

- ▶ Предохранительный комплект монтируется в линию подвода холодной воды к прибору.
- ▶ Необходимо соблюдать указания в отношении предохранительного комплекта (см. главу «Установка / Безопасность / Указания в отношении предохранительного комплекта»).
- ▶ Необходимо соблюдать указания, приведенные в инструкции по монтажу предохранительного комплекта.

# УСТАНОВКА

## Монтаж


### 9.2 Монтаж прибора

- ▶ Наметить места для сверления отверстий с помощью монтажного шаблона (прилагаемый шаблон SHU 10 SLi или шаблон SHU 5 SLi | SHU 5 SL GB, вложенный в эту инструкцию).
- ▶ Просверлить отверстия и вставить подходящие дюбели.
- ▶ Закрепить настенную монтажную планку с помощью подходящих шурупов.
- ▶ Навесить прибор на настенную монтажную планку.



#### Указание

Излишек кабеля питания можно уложить в кабельный отсек.

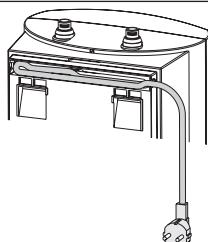

26\_02\_06\_0201

### 9.3 Подключение к водопроводу




#### Материальный ущерб

Все работы по подключению воды и установке прибора необходимо производить в соответствии с инструкцией.



#### Материальный ущерб

При затягивании резьбовых соединений их следует удерживать подходящим гаечным ключом от проворачивания.

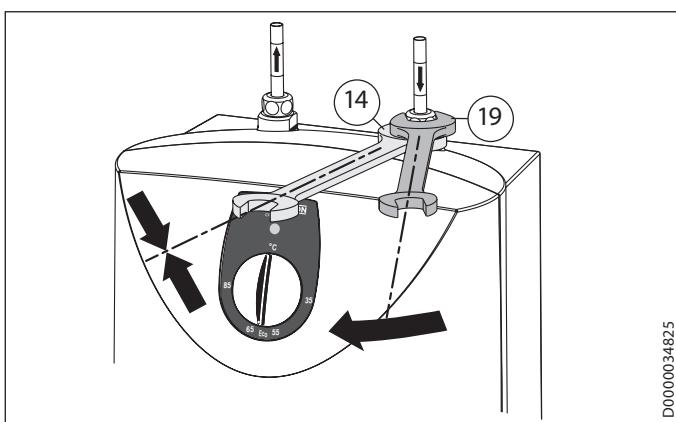

D0000034825



#### Материальный ущерб

Иначе прибор может прийти в негодность.

- ▶ Не перепутать местами соединительные шланги для подачи воды.
- ▶ Задать расход (см. руководство по эксплуатации предохранительного узла). Учитывать максимально допустимый расход при полностью открытом смесителе (см. главу «Установка / Технические характеристики / Таблица параметров»).
- ▶ Гидравлические линии следует подключать через диэлектрическую прокладку.

Убедитесь, что цвета патрубков для подключения воды на смесителе и приборе совпадают:

- синий цвет (справа) = подвод холодной воды;
  - красный цвет (слева) = выпуск горячей воды.
- ▶ Прочно привинтить к патрубкам прибора шланги смесителя.



#### Указание

При монтаже не допускать перегибов соединительных шлангов для подачи воды. При установке не допускать растягивающих напряжений.

### 9.4 Электрическое подключение



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Все работы по электрическому подключению и установке необходимо производить в соответствии с инструкцией.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

При неразъемном подключении к сети через приборную розетку прибор должен отсоединяться от сети с раствором контактов не менее 3 мм на всех полюсах.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Проверить подключение прибора к защитному проводу.



#### Материальный ущерб

Напряжение в сети должно совпадать с указанным на заводской табличке.

- ▶ Следует соблюдать данные на заводской табличке.

Допустимы следующие варианты электрического подключения:

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
Подключение посредством штепсельной вилки к свободно доступной розетке с защитным контактом	X	-	X
Неразъемное подключение через приборную розетку с заземлением	X	X	X

# УСТАНОВКА

## Ввод в эксплуатацию

### 10. Ввод в эксплуатацию



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Ввод прибора в эксплуатацию может осуществляться только специалистом при условии соблюдения правил техники безопасности.

#### 10.1 Первый ввод в эксплуатацию



##### Материальный ущерб

При несоблюдении последовательности включения (сначала подача воды, затем включение электропитания) срабатывает предохранительный ограничитель температуры.

В таком случае необходимо:

- ▶ При необходимости заменить регулятор температуры.
- ▶ Привести предохранительный ограничитель температуры в рабочее состояние нажатием кнопки сброса (см. главу «Установка / Устранение неисправностей / Активация предохранительного ограничителя температуры»).



D0000049325

- ▶ Открыть на смесителе кран горячей воды или установить однорычажный смеситель в положение «горячая вода» и подождать, пока не потечет вода без пузырьков воздуха.
- ▶ Произвести проверку предохранительного узла. При стравливании воздуха должна выходить сплошная струя воды.
- ▶ Вставить штепсельную вилку в розетку с защитным контактом или включить автоматический выключатель домовой электросети.
- ▶ Задать температуру.
- ▶ Проверить герметичность всех линий подачи воды.

##### 10.1.1 Передача прибора


- ▶ Объяснить новому пользователю принцип работы прибора. Познакомить его с порядком пользования прибором.
- ▶ Указать пользователю на возможные опасности, особенно на опасность обваривания.
- ▶ Передать настоящее руководство и, при наличии, руководства к принадлежностям.

#### 10.2 Повторный ввод в эксплуатацию

См. главу «Установка / Ввод в эксплуатацию / Первый ввод в эксплуатацию».

### 11. Настройки

#### 11.1 Настройка ограничителя температуры

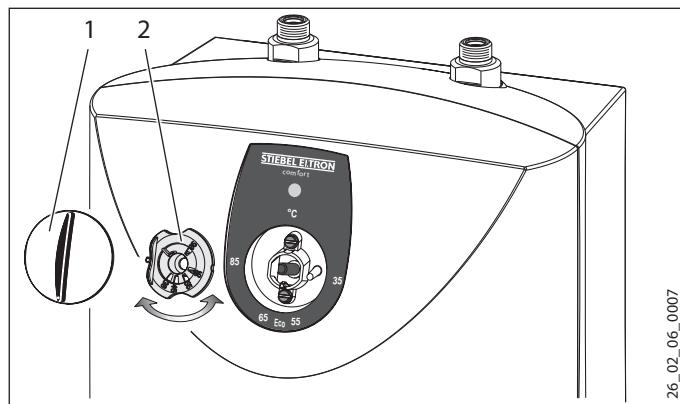

1 Ручка регулятора температуры

2 Ограничительное кольцо

С помощью ограничительного кольца под ручкой регулятора температуры можно ограничивать диапазон вращения ручки, т. е. максимальную температуру.

- ▶ Повернуть ручку регулятора температуры в нулевое положение (до упора влево, в положение « $^{\circ}\text{C}$ »).
- ▶ Снять ручку регулятора температуры и ограничительное кольцо.
- ▶ Установить ограничительное кольцо на ось регулятора температуры так, чтобы его положение соответствовало нужному максимальному значению.
- ▶ Установить ручку регулятора температуры так, чтобы она оказалась в нулевом положении ( $^{\circ}\text{C}$ ).

### 12. Вывод из эксплуатации

- ▶ Обесточить прибор, вынув штепсельную вилку из розетки или выключив автоматический выключатель домовой электросети.
- ▶ Сливать воду из прибора (см. главу «Установка / Техобслуживание / Опорожнение прибора»).


### 13. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не нагревает воду.	Сработал предохранительный ограничитель температуры.	УстраниТЬ причину неисправности. При необходимости заменить регулятор температуры. Снова привести предохранительный ограничитель в режим готовности, вдавив его кнопку сброса.
Сильные шумы в приборе при нагреве воды.	В приборе имеется накипь.	Удалить накипь из прибора.

# УСТАНОВКА

## Техническое обслуживание

### 13.1 Активация предохранительного ограничителя температуры

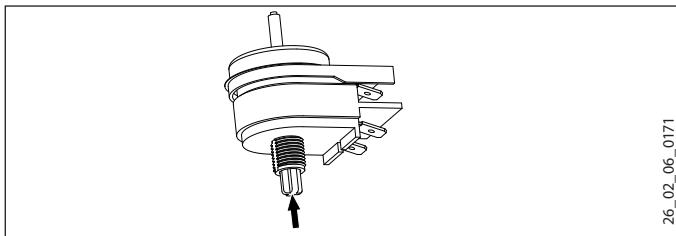

- ▶ Нажать кнопку сброса.

## 14. Техническое обслуживание



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** поражение электрическим током

Перед любыми работами следует отключить все полюса прибора от электросети.

- ▶ Для работ по техобслуживанию прибор следует демонтировать.

### 14.1 Опорожнение прибора




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ожог

При опорожнении прибора из него может вытекать горячая вода.

- ▶ Опорожнить прибор через соединительные патрубки.

### 14.2 Открывание прибора

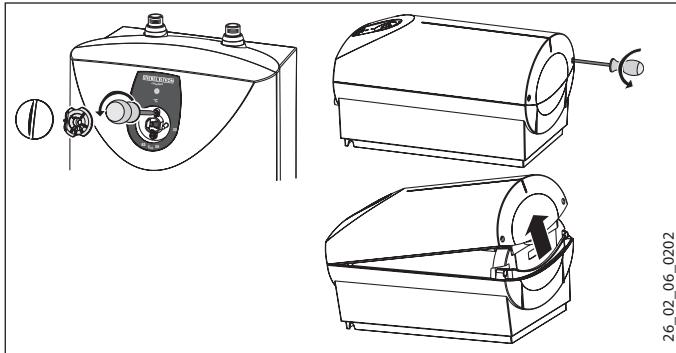

- ▶ Снять ручку регулятора температуры и ограничительное кольцо.
- ▶ Выкрутить винты под ручкой регулятора температуры.
- ▶ Открыть крышку прибора; для этого отжать фиксирующие винты внутрь, поднять крышку вверх и снять ее.

### 14.3 Удаление накипи из прибора


- ▶ Демонтировать фланец с нагревательным ТЭНом.
- ▶ Сильные отложения накипи на нагревательном элементе следует удалить путем осторожного постукивания.
- ▶ Погрузить нагревательный элемент в средство для удаления накипи до уровня фланцевой пластины.

### 14.4 Проверка защитного проводника

- ▶ Проверить защитный проводник (например, в Германии — на соответствие нормам DGUV3) на соединительном патрубке и на заземляющем контакте кабеля электропитания.

### 14.5 Замена кабеля электропитания


Замену кабеля электропитания разрешено производить только специалисту и только с использованием оригинального кабеля. В качестве альтернативного варианта можно использовать кабель H05VV-F3x1,0.

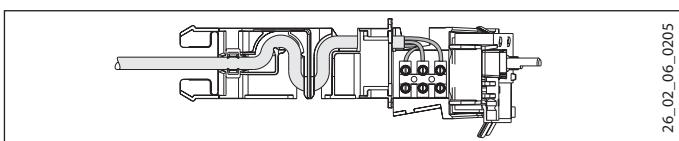

- ▶ Уложить кабель электропитания в направляющую.

### 14.6 Установка датчика температуры в защитную трубку

- ▶ При замене терморегулятора и предохранительного ограничителя температуры датчик температуры следует вставить в защитную трубку.

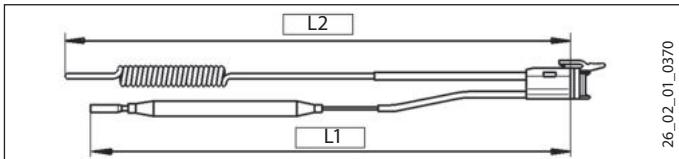

L1 Регулятор температуры

L2 Предохранительный ограничитель температуры

	L1	L2
SHU 5 SLi	170	180
SHU 5 SL GB	170	180
SHU 10 SLi	160	180


# УСТАНОВКА

## Технические характеристики

### 15. Технические характеристики


#### 15.1 Размеры и подключения

SHU 5 SLi | SHU 10 SLi

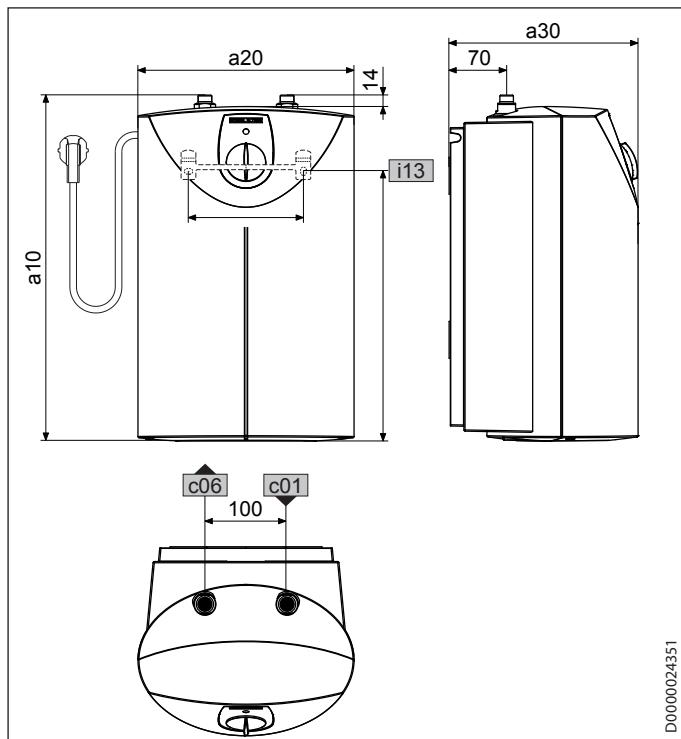

		SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
a10 Прибор	Высота	мм	421
a20 Прибор	Ширина	мм	263
a30 Прибор	Глубина	мм	230
c01 Подвод холодной воды	Наружная резьба	G 3/8 A	G 3/8 A
c06 Выпуск. труба горячей воды	Наружная резьба	G 3/8 A	G 3/8 A
i13 Настенная монтажная планка	Высота	мм	328
	Шаг отверстий по горизонтали	мм	140
			200


#### SHU 5 SL GB

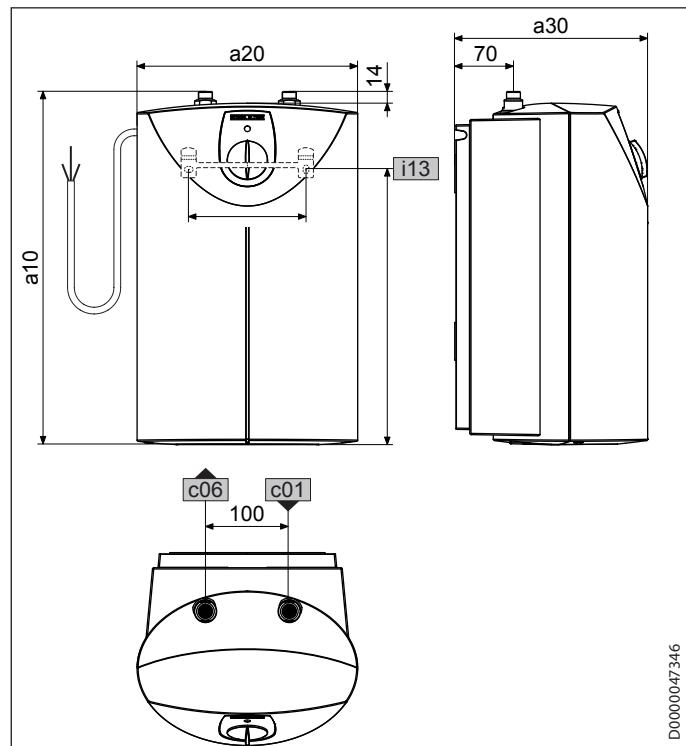

		SHU 5 SL GB	
a10 Прибор	Высота	мм	421
a20 Прибор	Ширина	мм	263
a30 Прибор	Глубина	мм	230
c01 Подвод холодной воды	Наружная резьба	G 3/8 A	
c06 Выпуск. труба горячей воды	Наружная резьба	G 3/8 A	
i13 Настенная монтажная планка	Высота	мм	328
	Шаг отверстий по горизонтали	мм	140

#### 15.2 Электрическая схема

1/N/PE ~ 220–240 В

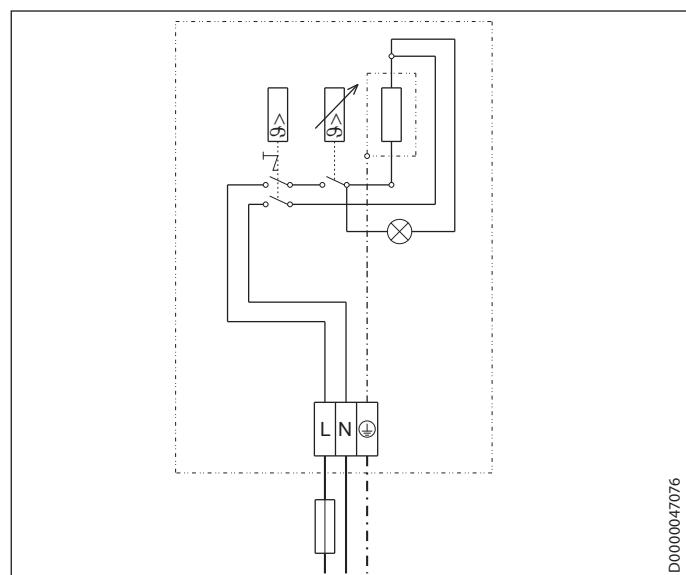


# УСТАНОВКА

## Технические характеристики

### 15.3 Диаграмма нагрева

Длительность нагрева зависит от количества накипи и остаточного тепла. Длительность нагрева холодной воды температурой 10 °C до максимальной температуры показана на графике.

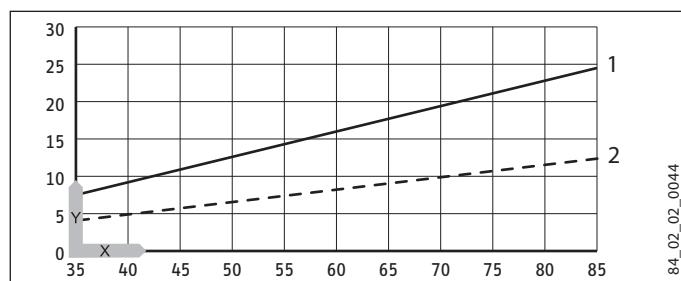

x Температура в °C  
y Длительность в мин  
1 2 кВт Прибор объемом 10 л  
2 2 кВт Прибор объемом 5 л

### 15.4 Государственные допуски и свидетельства

Знаки технического контроля находятся на заводской табличке.

### 15.5 Экстремальные условия эксплуатации и возникновение неисправностей

В случае неисправности система может кратковременно нагреваться до максимальной температуры 105 °C.

### 15.6 Характеристики энергопотребления

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом EC № 814/2013)

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
Производитель	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
222151	222153	222187	
Профиль нагрузки	XXS	XXS	XXS
Класс энергоэффективности	A	A	A
Энергетический КПД	%	37	37
Годовое потребление электроэнергии	kWh	497	497
Заданная на заводе температура	°C	55	55
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15	15
Суточное потребление электроэнергии	kWh	2,313	2,313

### 15.7 Таблица параметров

	SHU 5 SLi	SHU 5 SL GB	SHU 10 SLi
222151	222153	222187	
Гидравлические характеристики			
Номинальная емкость	л	5	5
Количество смешанной воды при 40 °C	л	10	10
Электрические характеристики			
Номинальное напряжение	V	220 230 240	220 230 240
Номинальная мощность	кВт	1,8 2,0 2,2	1,8 2,0 2,2
Номинальный ток	A	8,3 8,7 9,1	8,3 8,7 9,1
Предохранитель	A	10 10 10	10 10 10
Фазы		1/N/PE	1/N/PE
Частота	Гц	50/60	50/60
Пределы рабочего диапазона			
Диапазон регуировки температуры	°C	ок. 35–82	ок. 35–82
Макс. допустимое давление	МПа	0,7	0,7
Макс. расход	л/мин	5	5
Энергетические характеристики			
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C	кВт*ч	0,29	0,29
Класс энергоэффективности		A	A
Модификации			
Степень защиты (IP)		IP24 D	IP24 D
Способ монтажа		под раковиной	под раковиной
Конструкция		Закрытая	Закрытая
Материал внутреннего резервуара		Медь	Медь
Материал теплоизоляции		EPS	EPS
Материал корпуса		PS	PS
Цвет		белый	белый
Соединения			
Подключение к водопроводу		G 3/8 A	G 3/8 A
Размеры			
Глубина	мм	230	230
Высота	мм	421	421
Ширина	мм	263	263
Вес			
Вес	кг	5,2	5,2
			7,6

## **Гарантия**

Приборы, приобретенные за пределами Германии, не подпадают под условия гарантии немецких компаний. К тому же в странах, где продажу нашей продукции осуществляет одна из наших дочерних компаний, гарантия предоставляется исключительно этой дочерней компанией. Такая гарантия предоставляется только в случае, если дочерней компанией изданы собственные условия гарантии. За пределами этих условий никакая гарантия не предоставляется.

На приборы, приобретенные в странах, где ни одна из наших дочерних компаний не осуществляет продажу нашей продукции, никакие гарантии не распространяются. Это не затрагивает гарантий, которые могут предоставляться импортером.

## **Защита окружающей среды и утилизация**

Внесите свой вклад в охрану окружающей среды. Утилизацию использованных материалов следует производить в соответствии с национальными нормами.

**Deutschland**  
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG  
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden  
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480  
[info@stiebel-eltron.de](mailto:info@stiebel-eltron.de)  
[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)

**Verkauf** Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | [info-center@stiebel-eltron.de](mailto:info-center@stiebel-eltron.de)  
**Kundendienst** Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | [kundendienst@stiebel-eltron.de](mailto:kundendienst@stiebel-eltron.de)  
**Ersatzteilverkauf** Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | [ersatzteile@stiebel-eltron.de](mailto:ersatzteile@stiebel-eltron.de)

**Australia**  
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.  
6 Prohasky Street | Port Melbourne VIC 3207  
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366  
[info@stiebel.com.au](mailto:info@stiebel.com.au)  
[www.stiebel.com.au](http://www.stiebel.com.au)

**Austria**  
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.  
Gewerbegebiet Neubau-Nord  
Margaretenstraße 4 A | 4063 Hörsching  
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42  
[info@stiebel-eltron.at](mailto:info@stiebel-eltron.at)  
[www.stiebel-eltron.at](http://www.stiebel-eltron.at)

**Belgium**  
STIEBEL ELTRON bvba/sprl  
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden  
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12  
[info@stiebel-eltron.be](mailto:info@stiebel-eltron.be)  
[www.stiebel-eltron.be](http://www.stiebel-eltron.be)

**China**  
STIEBEL ELTRON (Tianjin) Electric Appliance  
Co., Ltd.  
Plant C3, XEDA International Industry City  
Xiqing Economic Development Area  
300085 Tianjin  
Tel. 022 8396 2077 | Fax 022 8396 2075  
[info@stiebeleltron.cn](mailto:info@stiebel-eltron.cn)  
[www.stiebeleltron.cn](http://www.stiebeleltron.cn)

**Czech Republic**  
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.  
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122  
[info@stiebel-eltron.cz](mailto:info@stiebel-eltron.cz)  
[www.stiebel-eltron.cz](http://www.stiebel-eltron.cz)

**Finland**  
STIEBEL ELTRON OY  
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä  
Tel. 020 720-9988  
[info@stiebel-eltron.fi](mailto:info@stiebel-eltron.fi)  
[www.stiebel-eltron.fi](http://www.stiebel-eltron.fi)

**France**  
STIEBEL ELTRON SAS  
7-9, rue des Selliers  
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3  
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26  
[info@stiebel-eltron.fr](mailto:info@stiebel-eltron.fr)  
[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)

**Hungary**  
STIEBEL ELTRON Kft.  
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs  
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097  
[info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu)  
[www.stiebel-eltron.hu](http://www.stiebel-eltron.hu)

**Japan**  
NIHON STIEBEL Co. Ltd.  
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F  
66-2 Horikawa-Cho  
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki  
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210  
[info@nihonstiebel.co.jp](mailto:info@nihonstiebel.co.jp)  
[www.nihonstiebel.co.jp](http://www.nihonstiebel.co.jp)

**Netherlands**  
STIEBEL ELTRON Nederland B.V.  
Davittenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch  
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141  
[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)  
[www.stiebel-eltron.nl](http://www.stiebel-eltron.nl)

**Poland**  
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.  
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa  
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29  
[biuro@stiebel-eltron.pl](mailto:biuro@stiebel-eltron.pl)  
[www.stiebel-eltron.pl](http://www.stiebel-eltron.pl)

**Russia**  
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA  
Urzhumskaya street 4,  
building 2 | 129343 Moscow  
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887  
[info@stiebel-eltron.ru](mailto:info@stiebel-eltron.ru)  
[www.stiebel-eltron.ru](http://www.stiebel-eltron.ru)

**Slovakia**  
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.  
Hlavná 1 | 058 01 Poprad  
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148  
[info@stiebel-eltron.sk](mailto:info@stiebel-eltron.sk)  
[www.stiebel-eltron.sk](http://www.stiebel-eltron.sk)

**Switzerland**  
STIEBEL ELTRON AG  
Industrie West  
Gass 8 | 5242 Lupfig  
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501  
[info@stiebel-eltron.ch](mailto:info@stiebel-eltron.ch)  
[www.stiebel-eltron.ch](http://www.stiebel-eltron.ch)

**Thailand**  
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.  
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik  
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya  
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188  
[info@stiebeleltronasia.com](mailto:info@stiebeleltronasia.com)  
[www.stiebeleltronasia.com](http://www.stiebeleltronasia.com)

**United Kingdom and Ireland**  
STIEBEL ELTRON UK Ltd.  
Unit 12 Stadium Court  
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough  
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913  
[info@stiebel-eltron.co.uk](mailto:info@stiebel-eltron.co.uk)  
[www.stiebel-eltron.co.uk](http://www.stiebel-eltron.co.uk)

**United States of America**  
STIEBEL ELTRON, Inc.  
17 West Street | 01088 West Hatfield MA  
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369  
[info@stiebel-eltron-usa.com](mailto:info@stiebel-eltron-usa.com)  
[www.stiebel-eltron-usa.com](http://www.stiebel-eltron-usa.com)

**STIEBEL ELTRON**



4 017212 759882

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické zmény jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmény sú vyhradené!