


JS 530 BQ (8893102)

extol®
PREMIUM

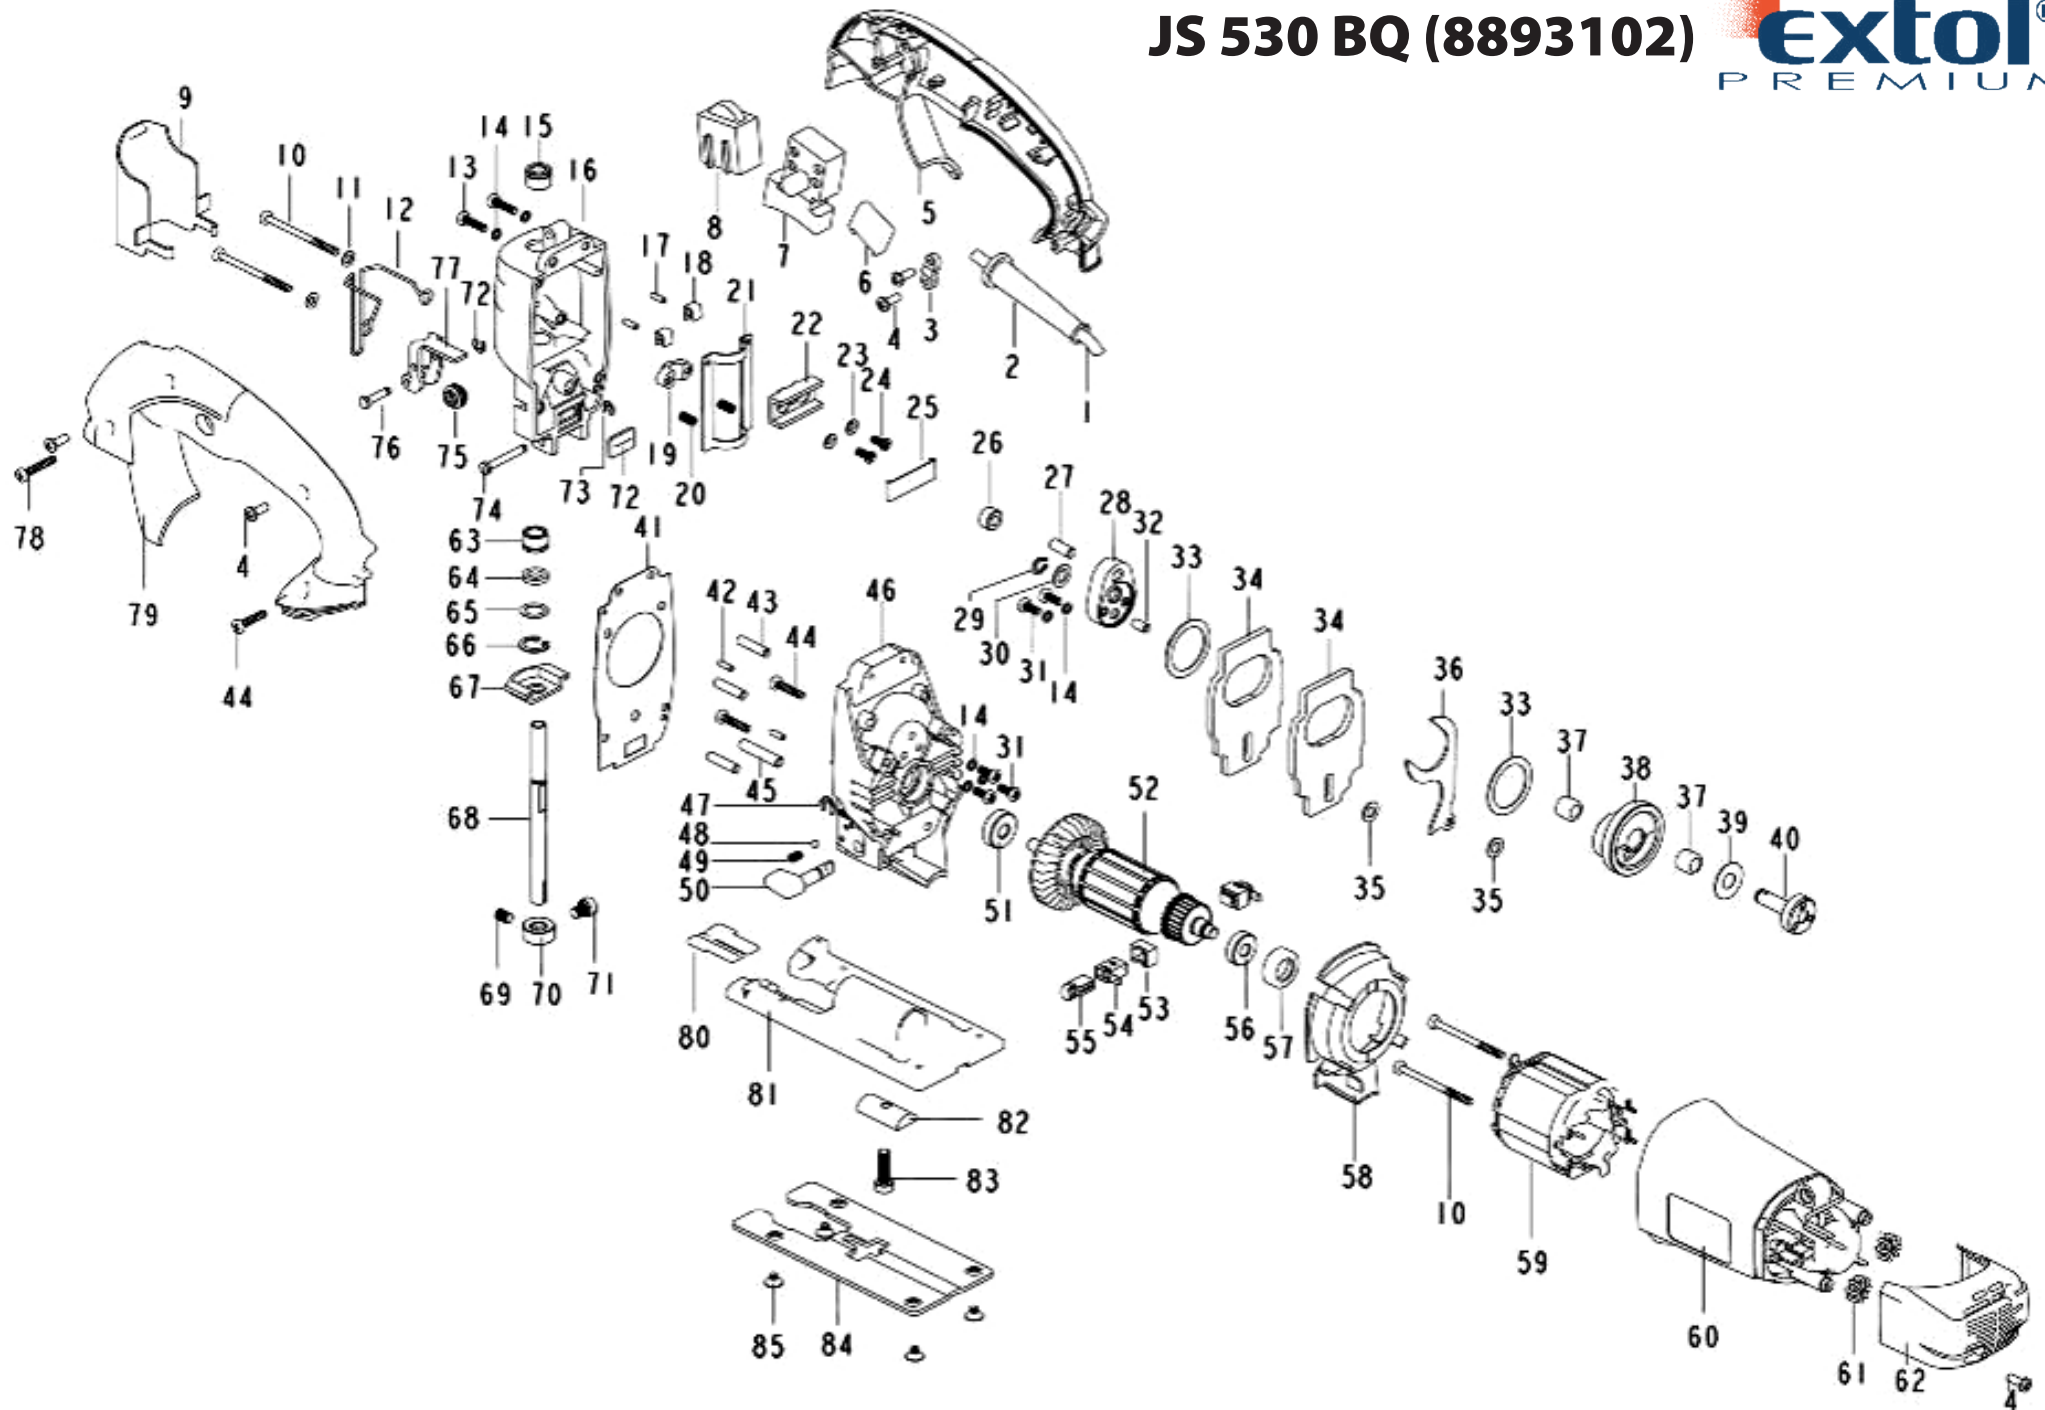

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Power cord	napájecí kabel		
2	Cord cover	ochrana kabelu		
3	Cord Flange	příruba kabelu		
4	Tapping screw	samořezný šroub		
5	Right handle	pravá polovina rukojeti		
6	Capacitor	kondenzátor		
7	Switch	spínač		8893102-7
8	Governor	regulátor otáček motoru		8893102-8
9	Guide plate	průhledná ochranná krytka		
10	Tapping screw	samořezný šroub		
11	Plane washer	plochá podložka		
12	Pendular Shelf	ochranný mřížka		
13	Screw	šroub		
14	Washer	podložka		
15	Bearing	ložisko		
16	Gearbox	převodová skříň		
17	pin	Čep		
18	Bar Grip	příruba		
19	Bar Grip	příruba		
20	Spring	pružina		
21	Guide plate	vodicí deska		
22	Slot Plate	deska slotu		
23	Washer	podložka		
24	Screw	šroub		
25	Stop Plate	zarážka		
26	Bearing	ložisko		
27	pin	čep		
28	Bearing housing	pouzdro ložiska		
29	Circlip for shaft	pojistný kroužek		
30	Plain washer	plochá podložka		
31	Screw	šroub		
32	Pin	čep		
33	Plane washer	plochá podložka		
34	Balance Piste	přepážka		
35	Washer	podložka		
36	Rocking plate	kyvný podložka		
37	Ball bearing	kuličkové ložisko		
38	Big gear	velké převodové kolo		
39	Washer	podložka		
40	Gear shaft	hřídele převodovky		
41	Plate	těsnění převodové skříně		
42	Pin	čep		
43	Pin	čep		
44	Tapping Screw	samořezný šroub		
45	Pin	čep		
46	Gearing housing	převodová skříň		
47	Circlip	pojistný kroužek		
48	Ball 4	ocelová kulička 4		
49	Spring	pružina		
50	Insert plate	přepínač předkmitu		
51	Bearing	ložisko		
52	Rotor	rotor		8893102-52
53	Brush cap	krytka uhlíkového kartáče		

54	Brush holder	držák uhlíkového kartáče		
55	Carbon Brush	uhlíkový kartáč		8893102-55
56	Bearing	ložisko		
57	Bearing cap	krytka ložiska		
58	Fan Guide	vodítko ventilátoru		
59	Stator	stator		8893102-59
60	Housing	šasi		
61	Inductor	indukční cívka		
62	Rear cover	zadní kryt		
63	Bearing	ložisko		
64	Seal ring	těsnící kroužek		
65	Washer	podložka		
66	Circlip	pojistný kroužek		
67	Duct cover	prachovka		
68	Tool holder	držák pilového plátku		8893102-68
69	Screw	šroub		8893102-69
70	Screw	šroub		8893102-70
71	Screw	šroub		8893102-71
72	Circlip	pojistný kroužek		
73	Circlip	pojistný kroužek		
74	Pin	čep		
75	E ring	E kroužek		
76	Pin	čep		
77	Shield	rameno předkmitu		
78	Screw	šroub		
79	Left handle	levá polovina rukojeti		
80	Plate	krytka		
81	Upper bottom plate	vrchní část základny pily		
82	Clip plate	příruba		
83	Screw	šroub		
84	Lower bottom Plate	spodní část základny pily		
85	Screw	šroub		