



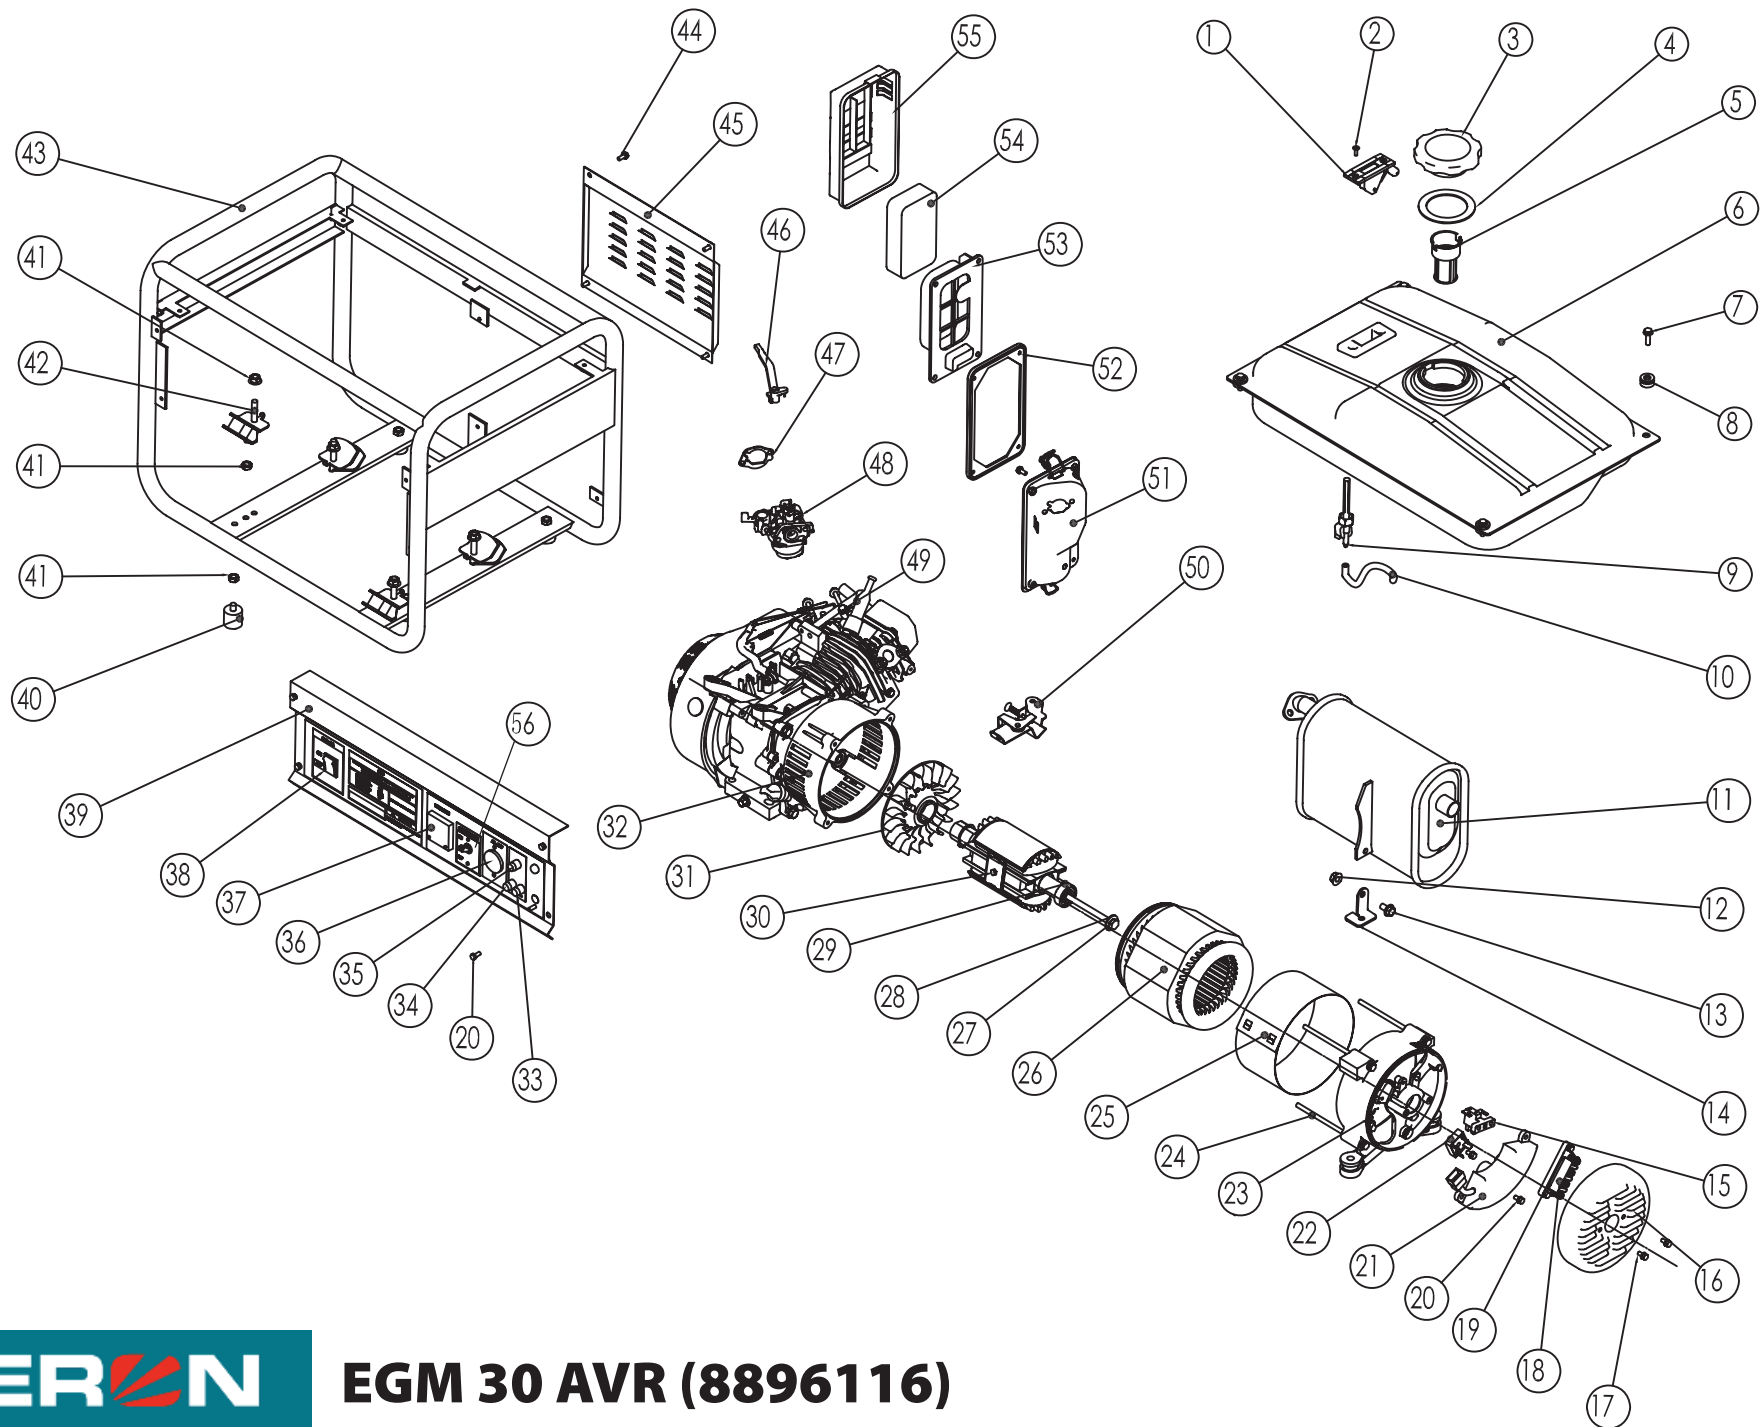

posi- tion	description	QTY	název	order no. / objednáací číslo	set order no./ obj. č. sestavy	
1	Fuel meter assy	1	Sestava palivoměru	8896111J		
2	Screw M5X6	2	Šroub M5X6			
3	Fuel tank cap	1	Zátka palivové nádrže	8896112E		
4	Fuel tank cap seal	1	Těsnění zátky palivové nádrže			
5	Fuel filler	1	Palivový filtr	8896111E		
6	Fuel tank	1	Palivová nádrž	8896111-6		
7	Bolt M6X16	4	Šroub M6x16			
8	Tank rubber	4	Silentblok palivové nádrže			
9	Fuel cock	1	Palivový kohout	8896112I		
10	Fuel tube	1	Palivová hadička	8896112-43		
11	Muffler	1	Tlumič výfuku	8896111-11		
12	Nut M6	1	Matice M6			
13	Bolt	1	Šroub			
14	Muffler stay	1	Stojan výfuku			
15	Brush assy	1	Sestava uhlíkového kartáče	8896111K		
16	Generator end cover	1	Koncový kryt alternátoru	8896111Q	550013	
17	Bolt M5X10	2	Šroub M5x10			
18	boltM5×16	2	Šroub M5x16			
19	terminal	1	svorkovnice			
20	Bolt M5×15	2	Šroub M5x15			
21	AVR	1	AVR	8896116-P9		
22	Diode assy	1	Diodový usměrňovací můstek	8896112N		
23	End cover	1	Kostra alternátoru			
24	Flange bolt M6×130	4	Šroub M6x130			
25	Stator cover	1	Kryt statoru			
26	Stator assy	1	Stator	8896116-26		
27	Flange bolt M8×210	1	Šroub M8x210			
28	washer	1	podložka			
29	bearing	1	ložisko			
30	Rotor comp	1	Rotor	8896116-30		
31	Cooling fan	1	Chladicí ventilátor	8896111-31		
32	Crankcase cover	1	Kryt klikové skříně			
33	lamp	1	kontrolka			
34	DC socket	1	Zásuvka DC 12V	8896112-88		
35	FUSE	1	Jistič DC 12V/8A			
36	AC socket	1	Zásuvka AC 230V	8896112-44		
37	Voltmeter	1	Voltmetr	8896111H		
38	switch	1	Spínač zapalování	8896111G		
39	Control panel	1	Ovládací panel	8896111-39		
40	Frame rubber	4	Přyzové nohy rámu	8896111L		
41	Nut M8	12	Matice M8			
42	Bottom rubber	4	Přyzový silentblok rámu	8896111C		
43	frame	1	Rám			
44	Flange boltM6×12	4	Šroub M6x12			
45	Muffler cover	1	Kryt tlumiče výfuku			
46	Choke lever comp	1	Páka ovládání sytiče	8896111-46		
47	Packing	1	Těsnění	8896111-47		
48	carburetor	1	Karburátor	8896111F		
49	ST168F-2 engine	1	Motor ST168F-2	550005		
50	Control assy	1	Sestava ovládání regulátoru			
51	Air cleaner case comp	1	Základna vzduchového filtru	8896111-51		
52	Air cleaner seal	1	Těsnění vzduchového filtru			

53	Separator	1	Sedlo filtrační vložky	8896111-53		
54	Air cleaner element	1	Pěnová filtrační vložka	8896111A		
55	Air cleaner cover comp	1	Kryt vzduchového filtru	8896111-55		
56	AC circuit breaker	1	Jistič 230V AC 10A	8896111I		

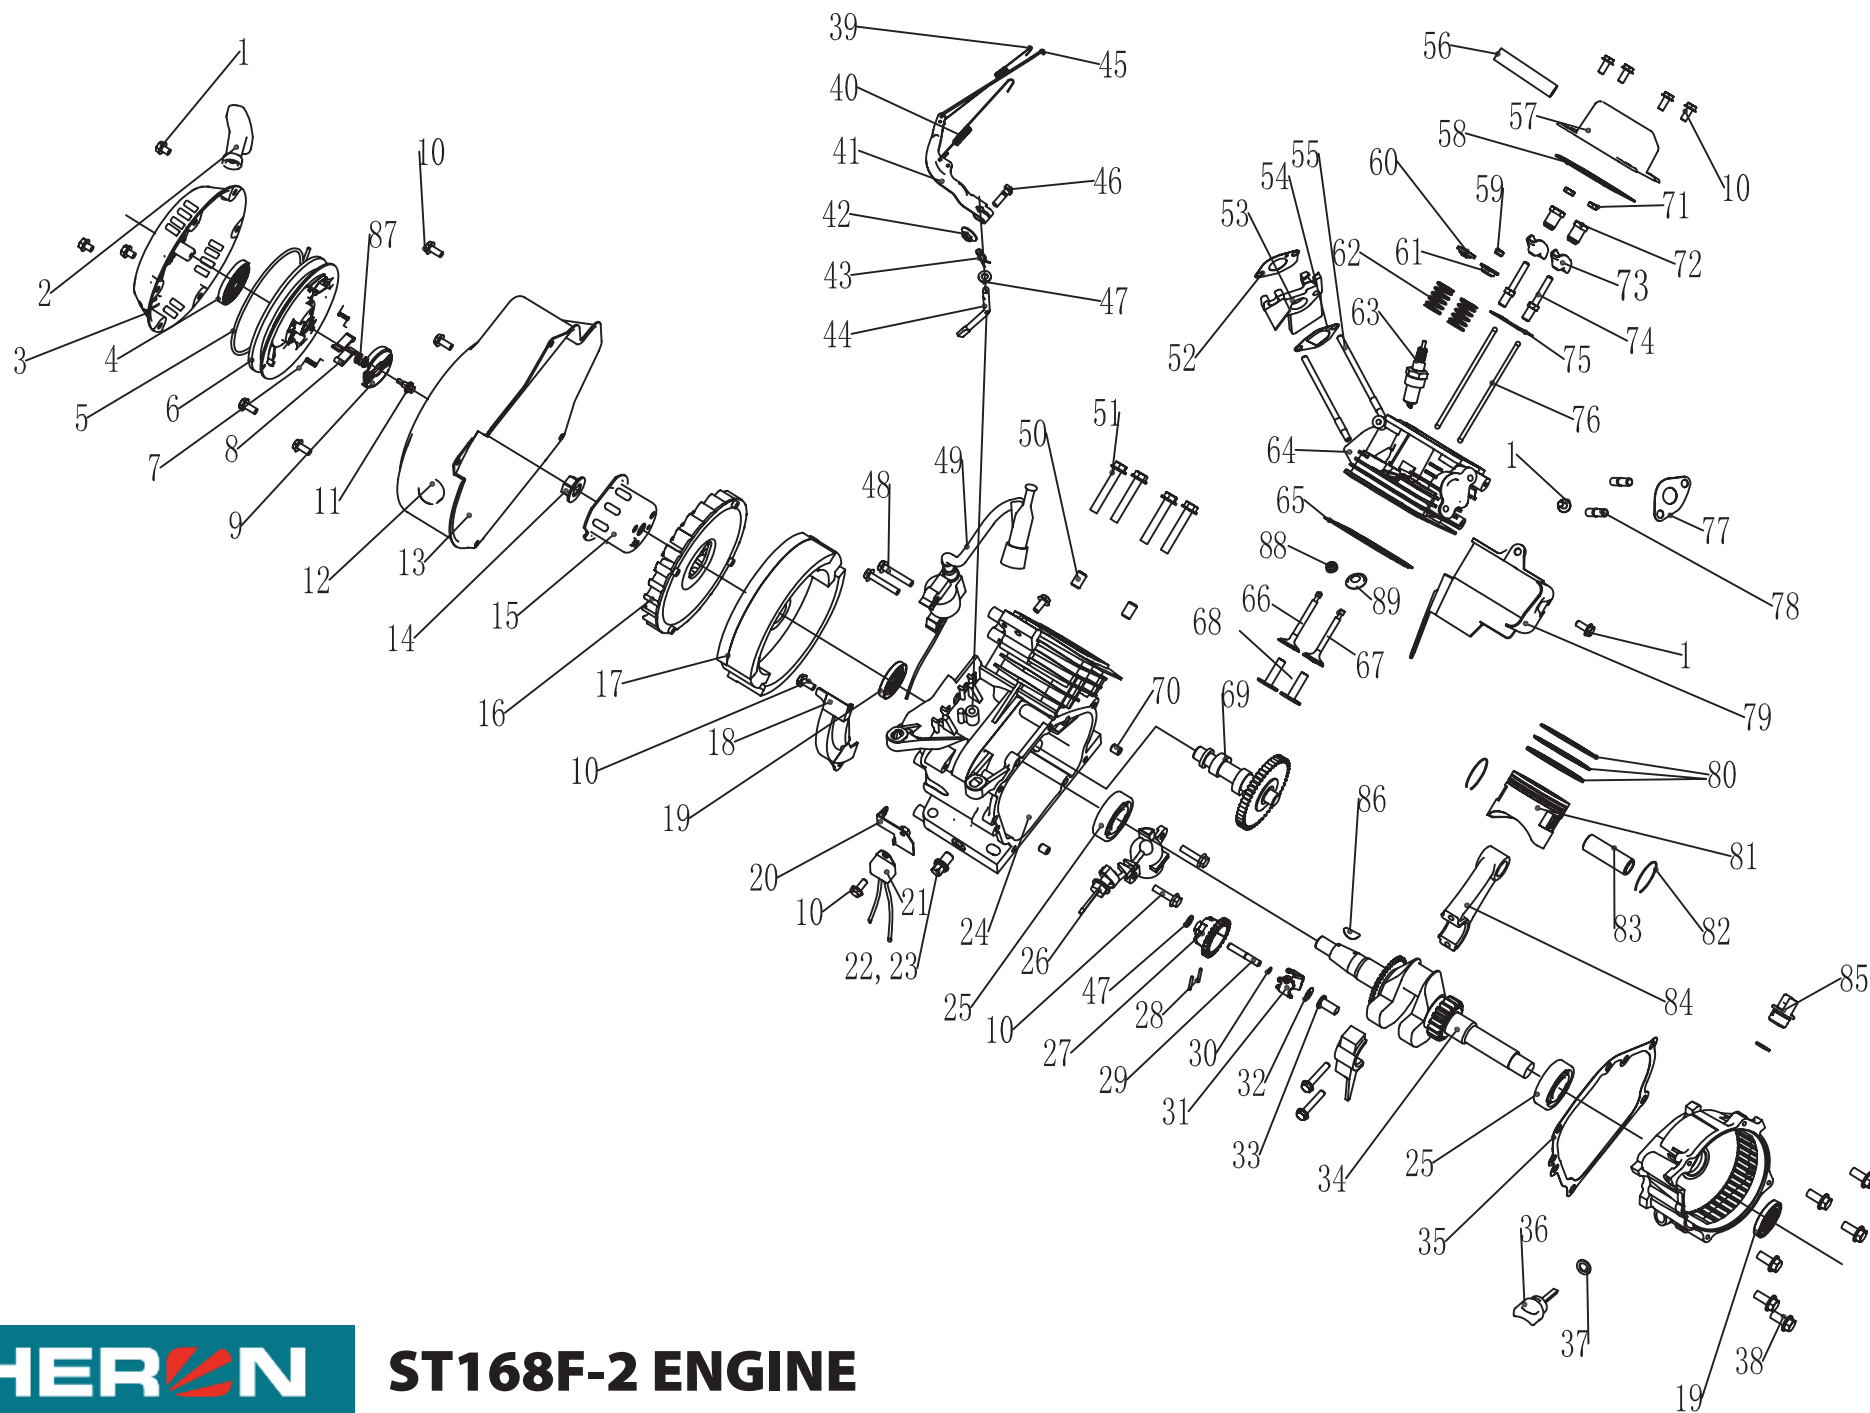

ST168F-2 ENGINE

posi- tion	description	QTY	název	order no. / objednáací číslo	set order no./ obj. č. sestavy
1	Flange bolt 6x8	5	Šroub 6x8	ST168F-1	8896111D
2	Recoil starter knob	1	Rukojeť startéru	ST168F-2	
3	Recoil starter comp	1	Kryt startéru	ST168F-3	
4	Recoil starter spring	1	Pružina startéru	ST168F-4	
5	Recoil starter rope	1	Lanku startéru	ST168F-5	
6	Recoil starter reel	1	Naviják startéru	ST168F-6	
7	Return spring	2	Vratné pružiny	ST168F-7	
8	Starter ratchet	2	Západky startéru	ST168F-8	
9	Ratchet guide	1	Krytka startéru	ST168F-9	
10	Ratchet guide spring	1	Pružina krytky startéru	ST168F-10	
11	Setting screw	1	Pojistný šroub	ST168F-11	
12	cap packing	1	Krytka		550005
13	Fan cover comp	1	Kryt ventilátoru		
14	Nut M14	1	Matice M14		
15	Start hub	1	Protikus startéru		
16	Cooling fan	1	Ventilátor	8896111-31	
17	Flywheel	1	Setrvačník		
18	Side plate	1	Boční krytka ventilátoru		
19	Oil seal	2	Olejové těsnění	8896111-19	
20	Diode base comp	1	Základna relé olejového čidla		
21	Diode comp	1	Olejové relé	8896112S	
22	Drain plug bolt	2	Šroub výpustě oleje		
23	Drain bolt washer	2	Podložka výpustě oleje		
24	Crankcase	1	Kliková skříň		
25	Radial ball bearing 6205	2	Radiální kuličkové ložisko 6205		
26	Oil level switch assy	1	Olejové čidlo		
27	Governor weight holder	1	Kolo regulátoru		
28	Governor weight pin	2	Čep regulátoru		
29	Governor shaft	1	Hřídel regulátoru		
30	Governor holder clip	1	Pojistný kroužek hřídele regulátoru		
31	Governor weight	2	Závaží regulátoru		
32	Governor shaft washer	1	Podložka hřídele regulátoru		
33	Governor cover	1	Kryt regulátoru		
34	Crankshaft comp	1	Kliková hřídel	8896111P	
35	Case over packing	1	Těsnění klikové skříně	8896111-35E	
36	Oil filler cap assembly	2	Zátka plnicího otvoru olejové nádrže	8896111M	
37	Oil filler cap packing	2	Těsnění zátky palivové nádrže		
38	Flange bolt 8*32	6	Šroub 8x32		
39	Throttle return spring	1	Vratná pružina plynu	ST168F-39	
40	Governor spring	1	Pružina regulátoru	ST168F-40	
41	Governor arm	1	Rameno regulátoru	ST168F-41	
42	Nut M6	5	Matice M6		
43	Lock pin	1	Pojistný čep		
44	Governor arm shaft	1	Hřídel ramena regulátoru		
45	Governor rod	1	Táhlo regulátoru	ST168F-45	
46	Governor arm bolt	1	Šroub ramena regulátoru		
47	Governor washer	2	Podložka regulátoru		
48	Flange bolt 6*25	2	Šroub 6x25		
49	ignitor	1	zapalovací	8896116-I9	
50	Dowel pin 10*16	2	Čep 10x16		
51	Flange bolt 8*55	4	Šroub 8x55		
52	Carburetor packing	1	Těsnění karburátoru	8896111-E52	

53	Carburetor insulator	1	Izolátor kaburátoru		550005	
54	Insulator packing	1	Těsnění izolátoru	8896111-E54		
55	Stud bolt 6*113	2	Šroub 6x113			
56	Breather tube	1	Odvzdušňovací trubka			
57	Head over comp	1	Kryt hlavy válce			
58	Head over packing	1	Těsnění krytu hlavy válce	8896111-E58		
59	Valve rotator	1	Čepička ventilu	ST168F-59		
60	Intake valve spring retainer	1	Podložka pružiny sacího ventilu	ST168F-60		
61	Exhaust valve spring retainer	1	Podložka pružiny výfukového ventilu	ST168F-61		
62	Valve spring	2	Pružina ventilu	ST168F-62		
63	Spark plug	1	Zapalovací svíčka			
64	Cylinder head comp	1	Hlava válce			
65	Cylinder head gasket	1	Těsnění hlavy válce			
66	Intake valve	1	Sací ventil	ST168F2-66		
67	Exhaust valve	1	Výfukový ventil	ST168F2-67		
68	Valve lifter	2	Zvedač ventilu	ST168F-68		
69	Camshaft assembly	1	Vačková hřídel	ST168F-69		
70	Dowel pin 8*14	2	Čep 8x14			
71	Pivot adjusting nut	2	Nastavovací matice čepu			
72	Rocker arm pivot	2	Čep vahadla			
73	Valve rocker arm	2	Vahadlo ventilu	ST168F-73		
74	Pivot bolt	2	Čep			
75	Push rod guide plate	1	Vodící deska táhla	ST168F-75		
76	Push rod	2	Táhlo	ST168F-76		
77	Muffler packing	1	Těsnění tlumiče výfuku			
78	Stud bolt	2	Svorník			
79	Shroud comp	1	Krytka			
80	First ring set	1	První pístní kroužek			ST168F2-80
	Second ring set	1	Druhý pístní kroužek			
	Ring comp	1	Třetí pístní kroužek			
81	Piston	1	Píst	ST168F2-81		
82	Piston pin clip	2	Pojistka pístního čepu			
83	Piston pin	1	Pístní čep			
84	Connecting rod comp	1	Ojnice	8896111Y		
85	Key	1	Klínek			
86	Flange bolt M6*12	13	Šroub M6x12			
87	Spring	1	Pružina	ST168F-87		
88	Oil valve	1	Těsnící kroužek ventilu	ST168F-88		
89	Valve spring washer	1	Pružná podložka ventilu	ST168F-89		

