



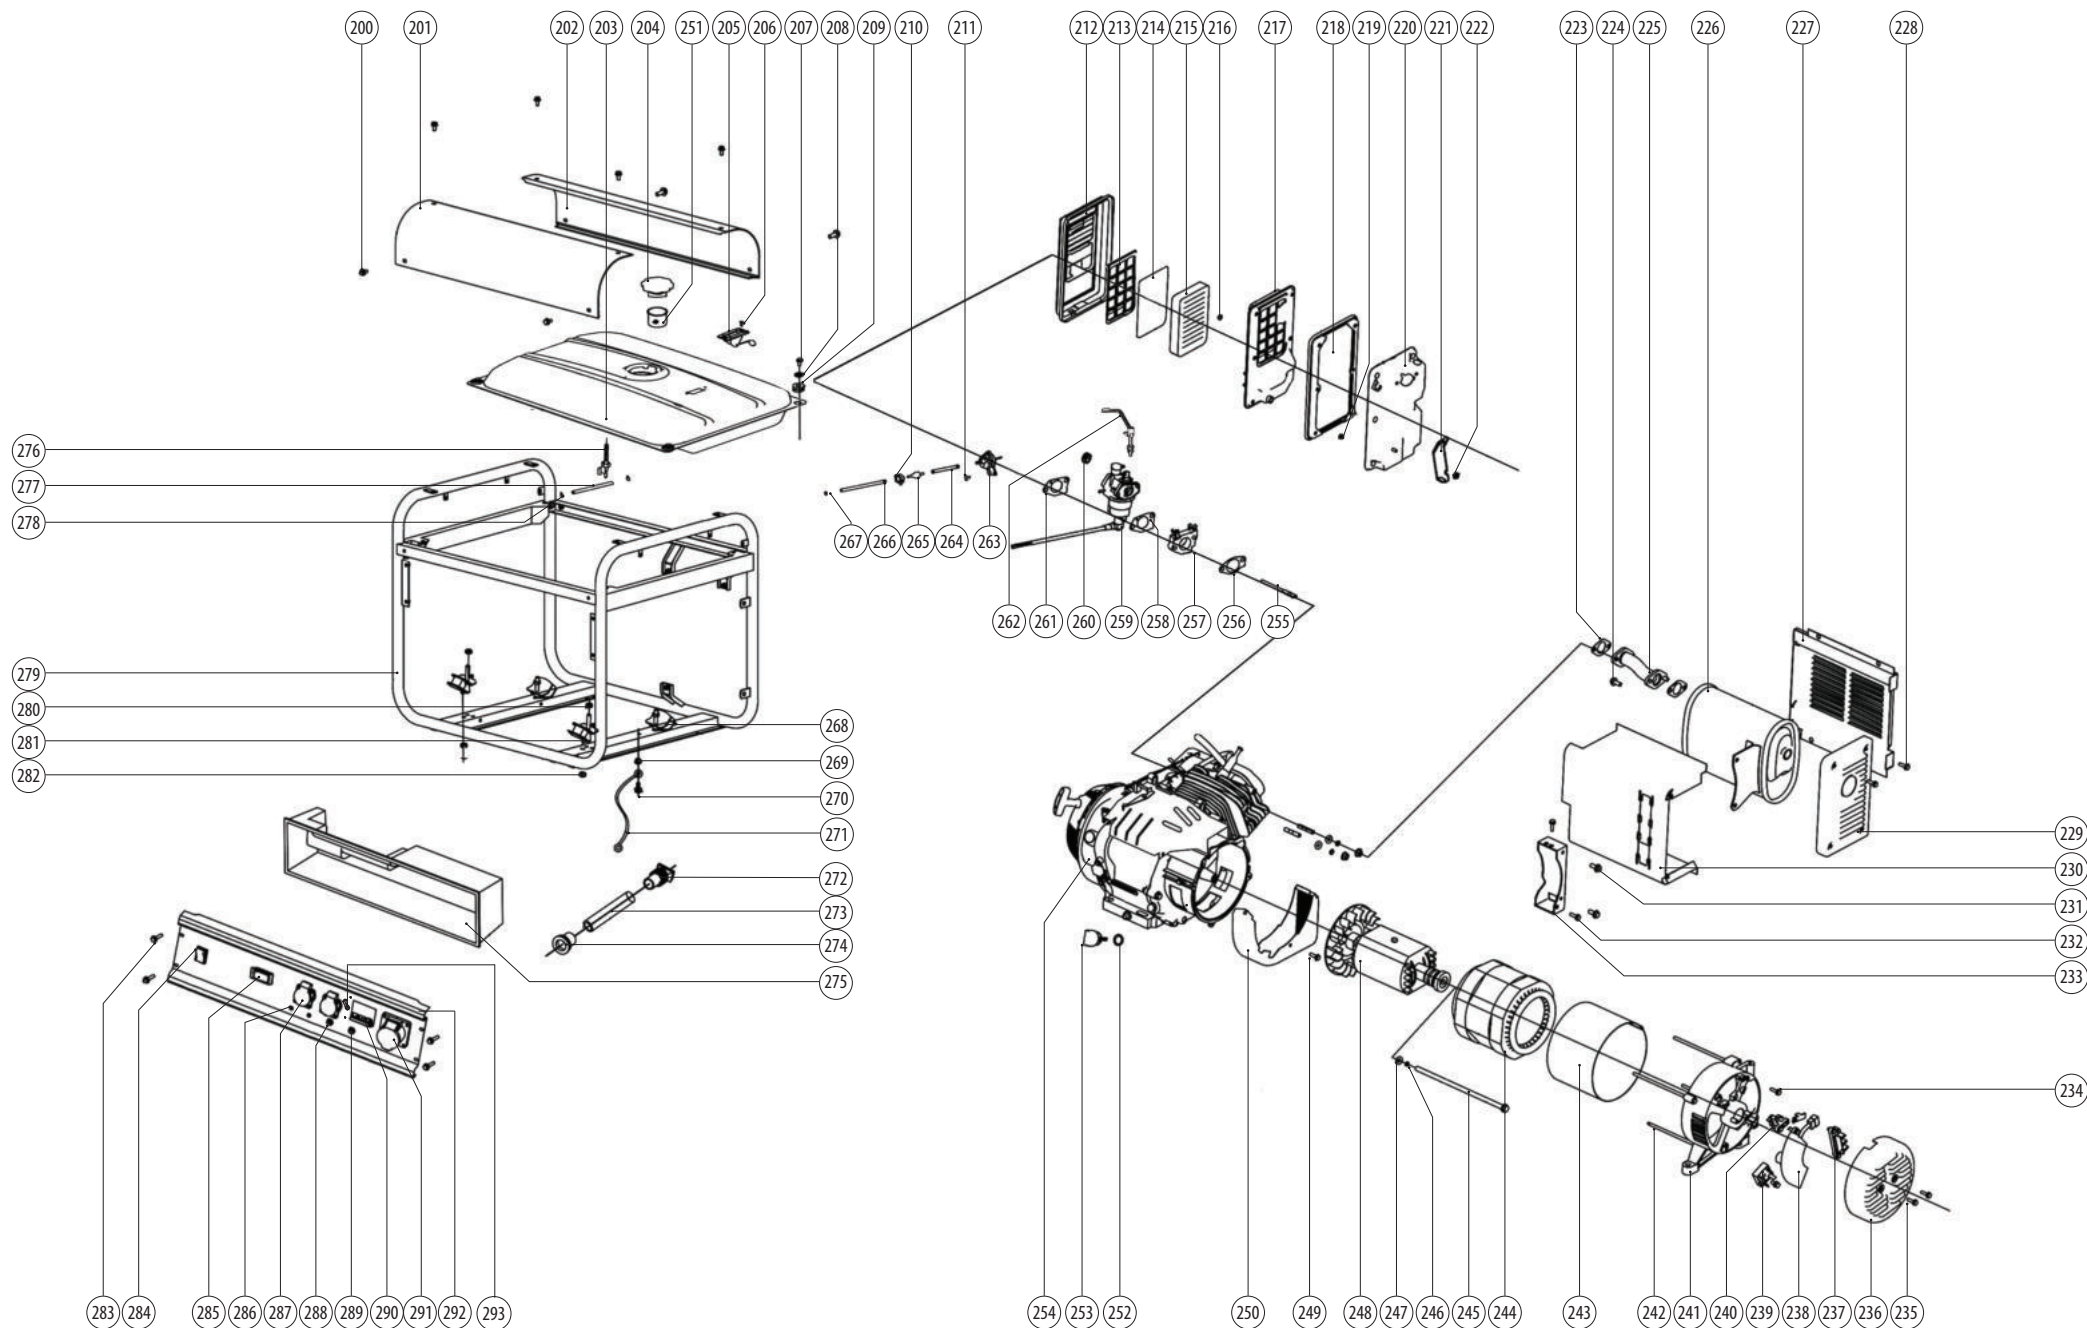

posi- tion	description	QTY	název	order no. / objednáací číslo	set order no./ obj. č. sestavy	
200	bolt	8	Šroub			
201	right cover	1	Pravý kryt nádrže			
202	left cover	1	Levý kryt nádrže			
203	fuel tank	1	Palivová nádrž	8896118-203		
204	fuel tank cap	1	Zátka palivové nádrže			
205	fuel meter	1	Ukazatel stavu paliva v nádrži			
206	screw 5X12	2	šroub M5X12			
207	bolt flange 6X25	4	šroub M6X25			
208	washer $\phi 6 \times \phi 25 \times 2$	4	podložka $\phi 6 \times \phi 25 \times 2$			
209	rubber cushion	4	gumový silentblok			
210	clip	1	svorka			
211	Screw M5×10	2	Šroub M5 × 10			
212	Air filter cover	1	Kryt vzduchového filtru	8896118-212		
213	Air filter frame	1	Rámeček vzduchového filtru			
214	Paper air filter	1	Papírová filtrační vložka	8896118F		
215	plastic foam air filter	1	Pěnová filtrační vložka			
216	nut M5	6	Matice M5			
217	Air filter separator	1	Kryt vzduchového filtru			
218	air filter separator	1	Kryt vzduchového filtru	8896118-218		
219	nut M6	1	Matice M6			
220	air cleaner case comp	1	Základna vzduchového filtru	8896118-220		
221	air cleaner stay	1	Držák vzduchového filtru			
222	nut M6	1	Matice M6			
223	muffler pipe gasket	2	Těsnění výfukového potrubí			
224	bolt, flange 8x32	2	Šroub 8x32			
225	muffler pipe	1	Potrubí výfuku			
226	muffler	1	tlumič výfuku	8896118-226		
227	muffler protector 1	1	chránič výfuku 1			
228	bolt, flange 6X14	7	šroub 6X14			
229	muffler protector 2	1	chránič výfuku 2			
230	muffler protector 3	1	chránič výfuku 3			
231	bolt, flange 8X16	2	šroub 8x16			
232	bolt, flange 8X16	2	šroub 8x16			
233	muffler stay comp	1	držák výfuku			
234	bolt	1	šroub			
235	bolt M5X10	2	šroub M5X10			
236	generator end cover	1	koncový kryt alternátoru			
237	terminal	1	svorkovnice			
238	AVR	1	elektronický obvod AVR	8896118P		
239	diode assy	1	usměrňovací můstek	8896118K		
240	brush assy	2	uhlíkový kartáč	8896118G		
241	end cover	1	koncový kryt statoru	8896118-241		
242	flange bolt M6×164	4	šroub M6 × 164			
243	stator cover	1	kryt statoru			
244	stator	1	stator	8896118-244		
245	flange bolt M10×1.25×250	1	šroub M10 × 1,25 × 250			
246	spring washer $\phi 10$	1	pružná podložka $\phi 10$			
247	washer $\Phi 10$	1	podložka $\Phi 10$			
248	rotor	1	rotor	8896118-248		
249	bolt M6X12	1	šroub M6X12			
250	cover	1	kryt			
251	fuel tank filter	1	Filtr paliva			
252	O ring	1	O kroužek			
253	Oil tank cap	1	Zátka olejové nádrže			
254	engine	1	motor			
255	bolt	2	šroub			

256	carburettor insulator packing	1	těsnění izolátoru karburátoru	8896118-256		
257	carburettor insulator	1	izolátor karburátoru	8896118-257		
258	packing	1	těsnění	8896118-258		
259	carburettor	1	karburátor	8896118H		
260	grommet	1	průchodka			
261	packing	1	těsnění	8896118-261		
262	choke lever comp	1	páčka sytiče	8896118M		
263	diahpragm assy	1	redukce			
264	fuel tube	1	palivová hadička			
265	valve	1	jednocestný ventil			
266	fuel tube	1	palivová hadička			
267	clip	6	svorka			
268	bottom rubber 1	2	gumový silentblok 1			
269	nut M6	1	matice M6			
270	bolt M6X12	1	šroub M6X12			
271	earth line	1	zemnicí drát			
272	build up	1	průchodka			
273	conduit	1	bužírka			
274	build up	1	průchodka			
275	case	1	pouzdro	8896118-275		
276	fuel cock	1	palivový kohout	8896118-276		
277	fuel tube	1	palivová hadička			
278	clip	1	svorka			
279	frame	1	rám			
280	nut M10	4	matice M10			
281	bottom rubber 2	2	gumový silentblok 2			
282	nut M8	4	matice M8			
283	bolt M6X12	4	šroub M6X12			
284	main switch	1	Spínací skříňka zapalování/ el. startu	8896118L		
285	multimeter	1	multimetr	8896118A		
286	output 12V connector	2	Konektor 12V výstupu			
287	230V socket	2	230V zásuvka			
288	12V circuit breaker	1	12V jistič			
289	230V/400V mode switch	1	přepínač režimu 230V/400V	8896118D		
290	three-phase circuit breaker	1	třífázový jistič	8896118B		
291	400V socket	1	400V zásuvka	8896118L		
292	Batery	1	Akumulátor elektrického startéru	8896120A		
293	Rack	1	Držák akumulátoru			
294	Low oil alert pilot light	1	Kontrolka signalizace nízké hladiny oleje v motoru			
295	Pilot light	1	Kontrolka signalizace provozu			
296	Front panel	1	Čelní panel			
297	breaker 230V AC 17A	1	jistič 230V AC 17A	8896118C		

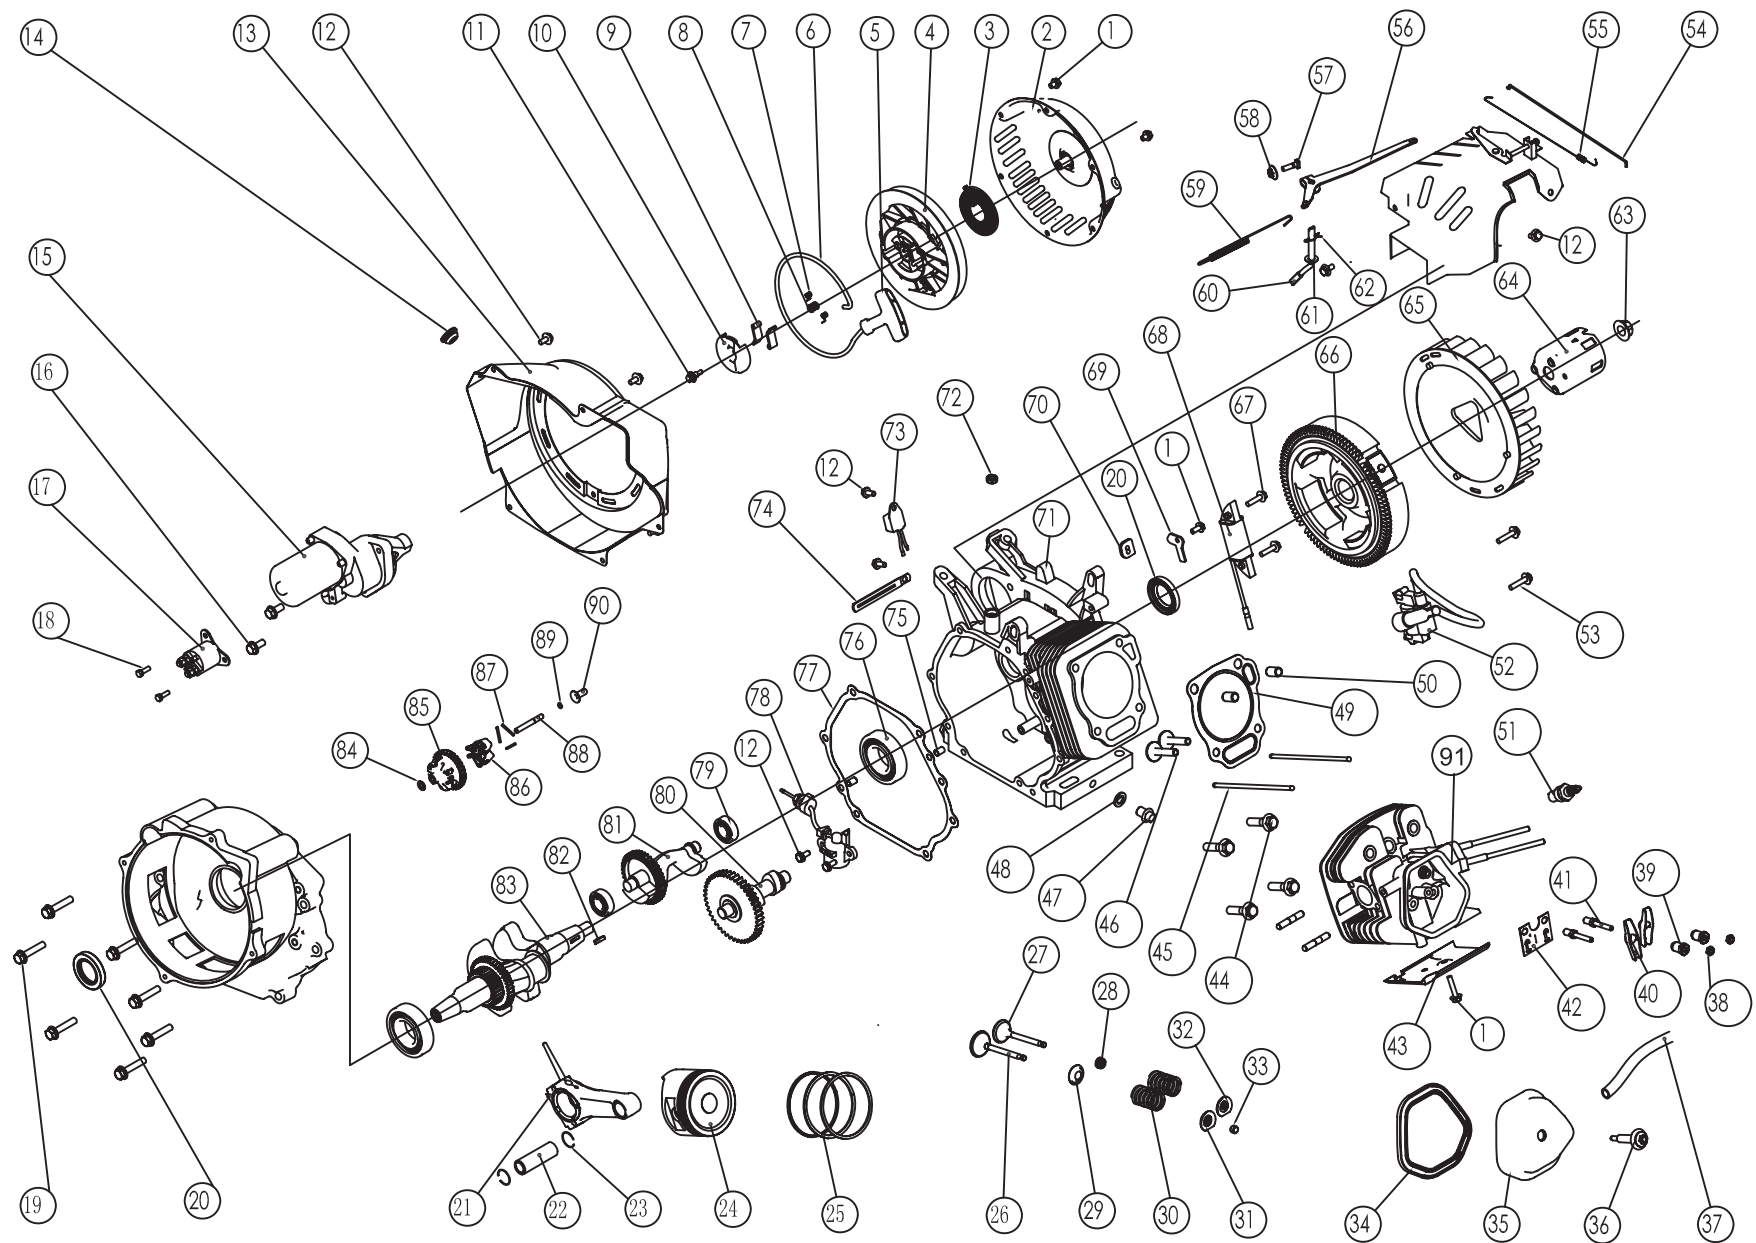

posi- tion	description	QTY	název	order no. / objednáací číslo	set order no./ obj. č. sestavy	
1	Flange bolt M6×8	6	Šroub M6 × 8		8896118N	
2	Recoil starter case comp	1	Kryt startéru			
3	Starter return spring	1	Vratná pružina startéru			
4	Recoil starter pulley	1	Naviják lanka startéru			
5	Recoil starter knob	1	Rukojeť startéru			
6	Recoil starter rope	1	Lanko startéru			
7	Ratchet spring	2	Pružina ráčky			
8	Ratchet guide spring	1	Pružina			
9	Ratchet starter	2	Západky startéru			
10	Ratchet guide	1	Příruba startéru			
11	Ratchet guide bolt	1	Šroub příruby startéru			
12	Flange bolt M6×12	7	Šroub M6 × 12			
13	Fan cover comp	1	Kryt ventilátoru			
14	Switch	1	Záslepka			
15	Start motor	1	Elektromotor elektrického startéru			
16	Flange bolt M8×35	2	Šroub M8 x 35			
17	relay	1	Relé startovacího elektromotoru			
18	Flange bolt M5×20	2	Šroub M5 x 20			
	Flexible gasket	2	Pružná podložka			
19	Flange bolt M8×40	7	Šroub M8 × 40			
20	Oil seal	2	Olejoyé těsnění	LC190F-20	LC190F-P	
21	Connecting rod assembly	1	Ojnice	LC190F-21		
22	Piston pin	1	Pístní čep	LC190F-22		
23	Piston pin clip	2	Pojistný kroužek pístního čepu	LC190F-23		
24	Piston	1	Píst	LC190F-24		
25	Oil seal set comp	1	Mazací pístní kroužek	LC190F-25		
	Second ring set	1	Druhý stírací pístní kroužek			
	First ring set	1	První stírací pístní kroužek			
26	EX, Valve	1	Výfukový ventil	LC190F-26		
27	IN, valve	1	Nasávací ventil	LC190F-27		
28	Valve oil	1	Olejoyvý ventil	LC190F-28		
29	Valve spring washer	1	Podložka pružiny ventilu	LC190F-29		
30	Valve spring	2	Pružina ventilu	LC190F-30		
31	Ex , valve spring retainer	1	Podložka pružiny výfukového ventilu	LC190F-31		
32	IN , valve spring retainer	1	Podložka pružiny sacího ventilu	LC190F-32		
33	Valve rotator	1	Rotátor ventilu	LC190F-33		
34	Head over packing	1	Těsnění víka hlavy válce	LC190F-34		
35	Head cover comp	1	Víko hlavy válce	LC190F-35		
36	Head cover bolt comp	1	Šroub víka hlavy válce			
37	Tube	1	Hadička			
38	Pivot adjusting nut	2	Matice nastavení čepu	LC190F-38		
39	Rocker arm pivot	2	Čep vahadla	LC190F-39		
40	Valve rocket arm	2	Rameno vahadla ventilu	LC190F-40		
41	Pivot bolt	2	Šroub čepu	LC190F-41		
42	Push rod guide plate	1	Vodící deska táhla	LC190F-42		
43	Shroud	1	Krytka			
44	Bolt	4	Šroub			
45	Push rod	2	Táhlo	LC190F-45		
46	Valve lifter	2	Zvedač ventilu	LC190F-46		
47	Drain plug bolt	2	Šroub výpustě olejové nádrže		LC190F-P	
48	Drain plug washer	2	Podložka vypouštěcího šroubu			
49	Cylinder head casket	1	Těsnění hlavy válce	LC190F-49		

50	Dowel pin	2	Kolík			
51	Spark plug	1	Zapalovací svíčka	8896118J		
52	ignition	1	zapalování	LC190F-52		
53	Bolt M6×29	2	Šroub M6 x 29			
54	Governor rod	1	Táhlo regulátoru			
55	Throttle return spring	1	Vratná pružina plynu	LC190F-55		
56	Governor arm	1	Rameno regulátoru			
57	Governor arm bolt	1	Šroub ramena regulátoru			
58	Nut M6	2	Matice M6			
59	Governor spring	1	Pružina regulátoru	LC190F-59		
60	Cover arm shaft	1	Kryt ramene hřídele			
61	Washer 8.2×17×0.8	1	Podložka 8,2 × 17 × 0,8			
62	Pin clip	1	Pojistka čepu			
63	Special nut	1	Speciální matice			
64	Starter pulley comp	1	Protikus startéru			
65	Cooling fan	1	Chladicí ventilátor			
66	Flywheel comp	1	Setrvačnick	LC190F-66		
67	Flange bolt M6×29	2	Šroub M6 x 29			
68	Electric coil	1	Cívka dobíjení akumulátoru			
69	Wire flat	1	Plochý drát			
70	Packing	1	Těsnění			
71	Crankcase assy	1	Sestava klikové skříně			
72	Oil seal	1	Olejoyé těsnění			
73	Diode comp	1	Relé olejového čidla			
74	Wire clip	1	Pojistka			
75	Dowel pin 8×14	2	Čep 8 × 14			
76	Radial ball bearing 6207/C3	2	Radiální kuličkové ložisko 6207/C3			
77	Case cover packing	1	Těsnění klikové skříně	LC190F-77		
78	Oil level switch assy	1	Olejoyé čidlo			
79	Radial ball bearing 6202/P6	2	Radiální kuličkové ložisko 6202/P6			
80	Camshaft comp	1	Váčková hřídel	LC190F-80		
81	Balance gear	1	Závaží regulátoru			
82	Key	1	Klín			
83	Crankshaft comp	1	Kliková hřídel	LC190F-83		
84	Washer	1	Podložka			
85	Governor weight holder	1	Držák závaží regulátoru			
86	Governor weight	3	Závaží regulátoru			
87	Governor weight pin	3	Čep závaží regulátoru			
88	Governor shaft	1	Hřídel regulátoru			
89	Governor shaft clip	1	Pojistka hřídele regulátoru			
90	Governor slider	1	Jezdec regulátoru			
91	Head comp	1	Hlava válce	LC190F-91		
92	Crankcase cover	1	Kryt klikové skříně			

