



VMT561X

EN	Microwave oven	Instruction manual
CZ	Mikrovlnná trouba	Návod na použití
SK	Mikrovlnná rúra	Návod na obsluhu
H	Mikrohullámú sütő	Használati utasítás
PL	Kuchenka mikrofalowa	Instrukcja obsługi

DEAR CUSTOMER

We sincerely thank you for your purchase. We believe you will soon find ample evidence that you can really rely on our products. To make the use of the appliance easier, we attach these comprehensive instruction manual.

The instructions should aid you in getting familiar with your new appliance. Please, read them carefully before using the appliance for the first time.

In any case, please make sure the appliance was supplied to you undamaged. Should you identify and transport damage, contact your sales representative or the regional warehouse from where the product was delivered. You will find the telephone number on the receipt or delivery report.

We wish you a lot of pleasure with your new household appliance.



The appliance for household use for heating food and beverages using electromagnetic energy, for indoor use only.

INSTRUCTIONS FOR USE

These instructions are intended for the user. They describe the cooker and how to use it. They also apply to different types of appliances, therefore you may find some descriptions of functions that may not apply to your appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Never touch the surfaces of heating or cooking appliances. They will become hot during operation. Keep children at a safe distance. There is a risk of burning!



Microwave energy & High voltage!
Do not remove the cover.

WARNING! The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated; (Only for the model with grill function)

- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
- **WARNING:** liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Don't remove oven's feet, do not block air vents of the oven.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container;
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended;

- When cleaning surfaces of door, door seal, cavity of the oven, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not let the cord hang over the edge of the table or worktop.
- Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.
- Never replace the light bulb inside the oven. It must always be replaced by Mora service.
- Do not clean the appliance with steam cleaners, high-pressure cleaners, sharp objects, abrasive cleaning agents, and abrasive sponges and stain removers.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR GENERAL USE

Listed below are, as with all appliances, certain rules to follow and safeguards to assure top performance from this oven:

1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in place when operating the oven.
2. Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper, or any other nonfood items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of storage, such as papers, cookbooks, etc.
5. Do not cook any food surrounded by a membrane, such as egg yolks, potatoes, chicken livers, etc without first being pierced several times with a fork.
6. Do not insert any object into the openings on the outer case.
7. Do not at any time remove parts from the oven such as the feet, coupling, screws, etc.
8. Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.


IMPORTANT - COOKWARE NOT TO USE IN YOUR MICROWAVE OVEN

- Do not use metal pans or dishes with metal handles.
 - Do not use anything with metal trim.
 - Do not use paper covered wire twist-ties on plastic bags.
 - Do not use melamine dishes as they contain a material which will absorb microwave energy. This may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.
 - Do not use Centura Tableware. The glaze is not suitable for microwave use. Corelle Livingware closed handle cups should not be used.
 - Do not cook in a container with a restricted opening, such as a pop bottle or sealed oil bottle, as they may explode if heated in a microwave oven.
 - Do not use conventional meat or candy thermometers.
 - There are the thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.
9. Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
 10. Do not attempt to deep-fry foods in this oven.
 11. Please remember that a microwave oven only heats the liquid in a container rather than the container itself. Therefore, even though the lid of a container is not

hot to the touch when removed from the oven, please remember that the food/liquid inside will be releasing the same amount of steam and/or spitting when the lid is removed as in conventional cooking.

12. Always test the temperature of cooked food yourself especially if you are heating or cooking food/liquid for babies. It is advisable never to consume food/liquid straight from the oven but allow it to stand for a few minutes and stir food/liquid to distribute heat evenly.
13. Food containing a mixture of fat and water, e.g. stock, should stand for 30-60 seconds in the oven after it has been turned off. This is to allow the mixture to settle and to prevent bubbling when a spoon is placed in the food/liquid or a stock cube is added.
14. When preparing/cooking food/liquid and remember that there are certain foods, e.g. Christmas puddings, jam and mincemeat, which heat up very quickly. When heating or cooking foods with a high fat or sugar content do not use plastic containers.
15. Cooking utensil may become hot because of heat transferred from the heated food. This is especially true if plastic wrap has been covering the top and handles of the utensil. Potholders may be needed to handle the utensil.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a) Do not overcook food. Carefully attend microwave oven if paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - b) Remove wire twist-ties from bags before placing bag in oven.
 - c) If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn the oven off at the wall switch, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.

CONTROL PANEL

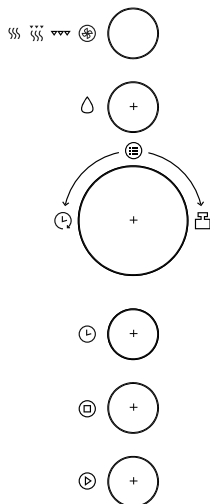


DISPLAY

-  Microwave
-  Combinations
-  Grill
-  Convection
-  Weight/Time Defrost


JOGGER

-  Time
-  Auto Menu
-  Weight
-  Kitchen timer/Clock
-  Stop/Clear
-  Start/+30.Sec./Confirm

BUTTON FOR DOOR OPENING

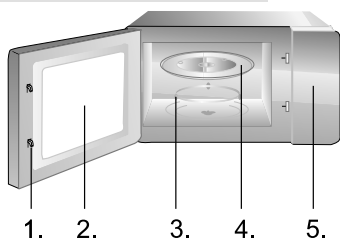

1. 2. 3. 4. 5.

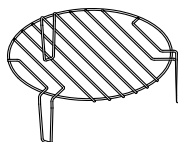

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Glass Tray
5. Control Panel

Grill rack (Only be used for grill or for combination function and be placed on glass tray)

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

CLOCK SETTING

When the microwave oven is electrified, the oven will display »0:00«, buzzer will ring once.

- 1) Press »Clock« twice, the hour figure flash;
- 2) Turn »Jogger« to adjust the hour figures, the input time should be within 0-23.
- 3) Press »Clock«, the minute figures will flash.
- 4) Turn »Jogger« to adjust the minute figures, the input time should be within 0-59.
- 5) Press »Clock« to finish clock setting. »:« will flash.

Note:

- 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
- 2) During the process of clock setting, if no operation in 1 minute, the oven will go back to the previous status automatically.

MICROWAVE COOKING

- 1) Press the »Microwave« key once, and »P100« displays.
- 2) Press »Microwave« for times or turn »Jogger« to select the microwave power »P100«, »P80«, »P50«, »P30«, »P10« will display in order.
- 3) Press »Confirm« to confirm.
- 4) Turn »Jogger« to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press »Start« to start cooking.

Microwave Power Chart

Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

GRILL COOKING

- 1) Press the »Grill« key once, and »P100« display.
- 2) Press »Grill« for times or turn »Jogger« to select the grill function »G-1«.
- 3) Press »Confirm« to confirm.
- 4) Turn »Jogger« to adjust the grill time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press »Start« to start cooking.

COMBINATION COOKING

Note: When half the grill time passes, the oven sounds twice and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door and then press »Start« to continue cooking. If no operation, it will continue working.

- 1) Press the »Combinations« key once, and »P100« displays.
- 2) Press »Combinations« for times or turn »Jogger« to select the combination function from »C-1, C-2, C-3, C-4«
- 3) Press »Confirm« to confirm.
- 4) Turn »Jogger« to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press »Start« to start cooking.

Display	Microwave	Grill	Convection
C-1	X		X
C-2	X	X	
C-3		X	X
C-4	X	X	X

CONVECTION COOKING (WITH PREHEATING FUNCTION)

Convection cooking let you to cook food as a traditional oven. Microwave function is not used. It is recommended that you preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

- 1) Press "Convection" key once, the screen will display "P100"
- 2) Press »Convection« for times or turn »Jogger« to select the convection function. When convection temperature displays, it indicates convection function. The temperature can be selected from 140°C to 230°C.
- 3) Press »Confirm« to confirm the temperature.
- 4) Press »Start« to start preheating. When preheating temperature is reached, the buzzer will sound twice to remind you to put the food in the oven. Preheat temperature is displayed and flashing.
- 5) Put the food in the oven and close the door. Turn »Jogger« to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes)
- 6) Press »Start« key to start cooking.

CONVECTION COOKING (WITHOUT PRE-HEATING FUNCTION)

Note:

- a) Cooking time cannot be input until the preheating temperature arrives. When temperature is reached, door must be opened to put the cooking time.
- b) If the cooking time not added in 5 minutes, the oven will stop preheating. The buzzer will sound five times and turn back to stand-by.

- 1) Press the »Convection« key once, the screen will display "P100"
- 2) Press »Convection« for times or turn »Jogger« to select the convection function. When convection temperature displays, it indicates convection function. The temperature can be selected from 140°C to 230°C.
- 3) Press »Confirm« to confirm the temperature
- 4) Turn »Jogger« to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
- 5) Press the »Start« key to start cooking.

MULTI-STAGE COOKING

Two stages can be maximumly set. If one stage is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes.

The steps are as following:

- 1) Press »Time Defrost« twice, the screen will display »dEF2«
- 2) Turn »Jogger« to adjust the defrost time of 5 minutes
- 3) Press »Microwave« once
- 4) Turn »Jogger« to choose 80% microwave power till »P80« displays
- 5) Press »Confirm« to confirm
- 6) Turn »Jogger« to adjust the cooking time of 7 minutes
- 7) Press »Start« to start cooking.

KITCHEN TIMER

- 1) Press »Kitchen timer«, LED will display 00:00
- 2) Turn »Jogger« to enter the timer time. The maximum cooking time is 95 minutes.
- 3) Press »Confirm« to confirm setting.

Note: The kitchen time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer. During Kitchen timer, none of the programs cannot be set. The timer can be stop by pressing »Stop/Clear«.

SPEEDY COOKING

- 1) In stand-by, press »+30.Sec.« key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- 2) In stand-by, turn »Jogger« left to choose the cooking time directly. After choosing the time, press »Start« to start cooking. The microwave power is 100%.

AUTO MENU

- 1) In stand-by, turn »Jogger« right to choose the menu from »A-1« to »A-10«;
- 2) Press »Confirm« to confirm the menu you choose;
- 3) Turn »Jogger« to choose the food weight; "g" indicator will light.
- 4) Press »Start« to start cooking;

Note:

- 1) Cake menu is under convection cooking with 180°C warm-up function and you should preheat first following the auto menu operation. When the oven reaches the temperature, it will stop working and sound will remind you to open the door and put cake in the oven. Then press »Start« to start cooking.
- 2) To roast chicken and frozen pizza, the food should be placed on the 40mm height rack.
- 3) To toast menu, the food should be placed on the 95mm height rack.

Auto Menu chart

Menu	Weight	Display	Function
A-1 Vegetable	150g	150	Microwave 100%
	350g	350	
	500g	500	
A-2 Fish	150g	150	Microwave 80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	

Menu	Weight	Display	Function
A-3 Meat	150g	150	Microwave 100%
	300g	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 Pasta	50g (with water 450g)	50	Microwave 80%
	100g (with water 800g)	100	
	150g (with water 1200g)	150	
A-5 Potato	1 pc app. 230g	200	Microwave 100%
	2 pcs app. 460g	400	
	3 pcs app. 690g	600	
A-6 Soup	200ml	200	Microwave 100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-7 Roast Chicken	800g	800	Microwave 100% 220°C Convection
	1000g	1000	
	1200g	1200	
A-8 Toast	50	50	Grill
	100	100	
	150	150	
A-9 Cake	475	475	180°C
A-10 Pizza	200	200	Microwave 100% 220°C Convection
	300	300	
	400	400	

DEFROST BY WEIGHT

- 1) Press »Weight Defrost« once, the screen will display »dEF1«.
- 2) Turn »Jogger« to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
- 3) Press »Start« key to start defrosting.

DEFROST BY TIME

- 1) Press »Time Defrost« twice, the screen will display »dEF2«.
- 2) Turn »Jogger« to select the cooking time.
- 3) Press »Start« key to start defrosting.

INQUIRING FUNCTION

- 1) In cooking states of Microwave, Grill, Combination and Convection, press »Microwave/ Grill/Combination/ Convection«, the current power will be displayed for 2-3 seconds.
- 2) During cooking state, press »Time« to check the current time. It will be displayed for 2-3 seconds.

LOCK-OUT FUNCTION FOR CHILDREN

Lock: In stand-by, press »Stop/Clear« for 3 seconds, there will be a long »beep« denoting entering the children-lock state. The screen will display current time if clock has been set. Otherwise, the screen will display [_ _].

Lock quitting: In locked state, press »Stop/Clear« for 3 seconds, there will be a long »beep« denoting that the lock is released.

SPECIFICATION

- 1) »Start« must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
- 2) Once the cooking programme has been set and »Start« key is not pressed in 1 minute, current time will be displayed and settings will be cancelled.
- 3) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN

1. Turn the oven off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters of spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. The use of harsh detergent or abrasives is not recommended.
3. The outside oven surface should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Do not allow the Control Panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. Do not use detergents, abrasives or spray-on cleaners on the control Panel.
5. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates malfunction of the unit.
6. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
7. The roller ring and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent, water or window cleaner and dry. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. Cooking vapours collect during repeated use but in no way affect the bottom surface or roller ring wheels. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace it in the proper position.
8. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes, wipe thoroughly and dry with a soft cloth.

ENVIRONMENT

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

MOUNTING THE MICROWAVE OVEN

INSTALLATION

1. Make sure all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. Inspect the oven after unpacking for any visual damage such as:
 - Misaligned Door
 - Damaged Door
 - Dents or Holes in Door Window and Screen
 - Dents in CavityIf any of the above are visible, DO NOT use the oven.
3. This Microwave Oven weighs 22,1 kg and must be placed on a horizontal surface strong enough to support this weight.
4. The oven must be placed away from high temperature and steam.
5. DO NOT place anything on top of the oven.
6. DO NOT remove the turn -table drive shaft.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. Make sure that the AC outlet is easily accessible so that the plug can be removed quickly in an emergency. Otherwise, it should be possible to disconnect the device using a switch from the circuit. In this case, the existing provisions of the electrical safety standards are considered.
The product has to be correctly installed on earthed socket with a single-phase AC (230 V/50 Hz).
WARNING! THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED!
9. This oven requires 1.2 KVA for its input consultation with service engineer is suggested when installing the oven.

CAUTION: This oven is protected internally by a 250V, 10 Amp Fuse.

SPECIFICATIONS

Power consumption.....	230V~50Hz,1450W
Output power.....	1000W
Grill heater.....	1100W
Convection power	2500W
Operating Frequency.....	2450MHz
Outside Dimensions.....	595mm(W)x388mm(H)x468mm(D)
Oven Capacity	32 litres
Weight.....	Approx. 22,1 kg
Noise level.....	Lc < 58 dB (A)
Turntable diameter.....	315 mm



This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.


RADIO INTERFERENCE

Microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When interference occurs, it may be eliminated or reduced by the following procedures.



- Clean the door and sealing surface of the oven.
- Place the radio, TV, etc. as far away from your microwave oven as possible.
- Use a properly installed antenna for your radio, TV, etc. to get a strong signal reception.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGES
THAT DO NOT AFFECT THE FUNCTIONALITY OF THE
APPLIANCE.


BUILT-IN CABINET

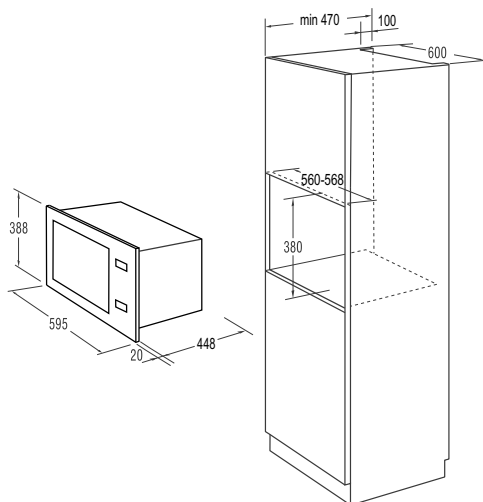


INSTALL THE OVEN

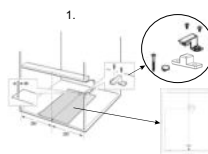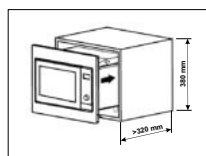

2.

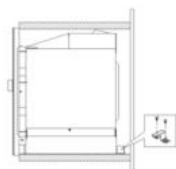

3.

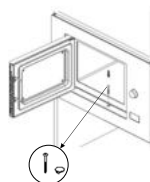

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

1. If the oven will not perform at all, the information on the display does not appear or the display disappeared:
 - a) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
 - b) Check the premises for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
2. If the microwave power will not function:
 - a) Check to see whether the timer is set.
 - b) Check to make sure that the door is securely closed to engage the safety interlocks. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

If none of the above rectify the situation, then contact the nearest authorized service agent.

The appliance for household use for heating food and beverages using electromagnetic energy, for indoor use only.

GUARANTEE & SERVICE

If you need information or if you have a problem, please contact the Mora Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Mora dealer or contact the Service department of Mora domestic appliances.

For personal use only!



WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHILE USING YOUR APPLIANCE

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout. Pro jednodušší použití výrobku přikládáme obsáhlý návod, který vám pomůže v tom, abyste se co nejrychleji seznámili s vaším novým spotřebičem.

Návod k použití by vám měl pomoci se rychle seznámit s vaším novým spotřebičem. Přečtěte si jej, prosím, velice pečlivě ještě předtím, než začnete zařízení používat.

V každém případě se nejprve ujistěte, že je dodaný spotřebič v pořádku a není poškozen. Pokud byste našli jakékoli vady, kontaktujte svého dodavatele. Telefonní číslo je uvedeno v záručním listě nebo na paragonu.

Přejeme vám spoustu příjemných zážitků při konzumaci připravených pokrmů.



Přístroj je určen pouze k použití v domácnosti, a to na ohřívání pokrmů a nápojů působením elektromagnetické energie. Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách.

NÁVODY K OBSLUZE

Návody k obsluze jsou určeny spotřebiteli. Popisují přístroj a jeho obsluhu. Jsou přizpůsobeny různým typům přístrojů, proto mohou obsahovat také popisy funkcí, které váš přístroj nemá.



Nikdy se nedotýkejte ploch spotřebičů určených k vaření nebo ohřívání. Během provozu se zahřívají. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. Hrozí nebezpečí popálení!



Zdroj mikrovlnného záření a vysoké napětí. Neodstraňujte kryt.

VAROVÁNÍ! Zařízení a jeho dostupné části se během používání zahřejí. Je třeba se vyhnout styku s horkými částmi. Děti ve věku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod trvalým dohledem.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální schopností či osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání zařízení a pokud znají související rizika. Děti by měly být pod dohledem, aby si nemohly s tímto spotřebicem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru.

Nenechávejte spotřebič a jeho přívodní kabel v dosahu dětí mladších 8 let.

- **UPOZORNĚNÍ:** Když přístroj pracuje v kombinovaném režimu, mohou jej děti používat pouze pod přísným dozorem dospělých osob (platí jen pro přístroje s funkcí grilu). Hrozí nebezpečí popálení z důvodu vysokých teplot.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou dveře nebo jejich těsnění poškozené, přístroj nepoužívejte, dokud ho neopraví příslušný odborník.

- **UPOZORNĚNÍ:** Jakékoliv opravy, prováděné pod krytem, který chrání uživatele před mikrovlnnými paprsky, jsou nebezpečné. Proto vám radíme, abyste je přenechali odborníkům.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tekuté nebo jiné potraviny neohřívejte ve volně nebo těsně uzavřených nádobách, protože může dojít k jejich prasknutí.
- Nedemontujte patky mikrovlnné trouby; proudícímu vzduchu ponechte volný průchod.
- Používejte jen pomůcky, které se do mikrovlnné trouby hodí z hlediska bezpečnosti.
- Při ohřívání potravin v umělohmotných nebo papírových obalech nebo nádobách kontrolujte kvůli vlastní bezpečnosti proces ohřívání: takový materiál se může snadno vznítit.
- Pokud se vyskytne kouř, ihned vypněte přístroj a zástrčku vytáhněte ze zásuvky; dvířka nechte otevřená a případný oheň uhasťte.
- Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte nápoje, počítejte s tím, že může být nápoj během krátké doby ohřátý na bod varu – proto buďte opatrní.
- Aby nedošlo ke vzniku popálenin, ještě před použitím promíchejte obsah dětských lahví, případně lahví s pokrmem pro děti; před použitím zkontrolujte teplotu pokrmu.
- V mikrovlnné troubě neohřívejte čerstvá nebo uvařená vejce ve skořápce, protože mohou prasknout (explodovat!), i když budou z trouby již vytažena.
- Při čištění povrchu dveří, těsnění a vnitřku trouby používejte jen jemné a neagresivní čisticí prostředky, které rozetřete houbičkou nebo měkkým hadříkem.

- Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte případné nánosy jídla.
- Pokud troubu nebudete čistit pravidelně, může se její vnitřní povrch opotřebovat, a zkrátit tak životnost vaší trouby – navíc vzniká zvýšené riziko při použití přístroje.
- Pokud dojde k poškození elektrického kabelu, může poškozený kabel vyměnit pouze výrobce, pracovník autorizovaného servisu nebo jiný vhodný odborník.
- Nenechávejte též viset přívodní kabel přes hranu stolu či pracovní plochy.
- Nevystavujte se nebezpečným situacím a nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému spínači ani systému dálkového ovládání.
- Nepokoušejte se vymenit osvětlení ohřívacího prostoru, ani to nedovolte nikomu jinému kromě osoby autorizované Mora. Pokud přestane osvětlení ohřívacího prostoru fungovat, obraťte se na svého prodejce Mora nebo servisní středisko.
- **UPOZORNENÍ:** Na žádnou z částí mikrovlnné trouby nepoužívejte komerční čisticí prostředky pro trouby, parní cistice, drsné a hrubé cistice, jakékoli čisticí prostředky obsahující hydroxid sodný nebo drátenky. Troubu čistěte v pravidelných intervalech a odstraňujte veškeré zbytky jídla.

V dalším textu jsou uvedena některá pravidla a bezpečnostní opatření, na která stejně jako u jiných přístrojů musí být brán zřetel, aby přístroj fungoval bezvadně, účinně a dlouhodobě bez problémů:


1. Pokud je mikrovlnná trouba v činnosti, musí být skleněný talíř, držáky válce, spojka a drážky vždy na svém místě.
2. Nepoužívejte troubu pro žádné jiné účely než pro přípravu jídel; v mikrovlnné troubě nesušte oblečení, papír nebo jiné předměty a nepoužívejte ji pro sterilizaci.
3. Nikdy nezapínejte troubu, pokud je prázdná, protože byste ji mohli poškodit.
4. V mikrovlnné troubě neskladujte žádný předmět: např. papír, recepty atd.
5. Nevařte pokrmy s blánou nebo slupkou, např. vaječné žloutky, brambory, kuřecí játra atd., aniž byste předtím blánu nebo slupku na více místech před vařením propíchli.
6. Nevkládejte žádné předměty do otvorů na vnější straně trouby.
7. Nikdy nedemontujte části trouby, např. patky, zámek, šroubky atd.
8. Nevařte pokrmy přímo na skleněném talíři v troubě. Než pokrm vložíte do trouby, dejte jej do vhodné nádoby.

DŮLEŽITÉ: Kuchyňské nádobí, jehož použití v mikrovlnné troubě je zakázáno:

- Nepoužívejte kovové pánve nebo nádoby s kovovými držadly.
- Nepoužívejte nádobí s hranami potaženými kovem.
- Nepoužívejte papírem potažené kovové drátky k zavírání igelitových sáčků.
- Nepoužívejte nádobí z melaminu, protože obsahuje materiál, který absorbuje mikrovlnné paprsky. To může způsobit, že nádoba praskne nebo se spálí, kromě toho může zpomalit proces ohřívání nebo vaření.
- Nepoužívejte nádobí bez vhodné ochrany, která je určená k používání v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte ani uzavřené nádobí s rukojetí.
- Nepřipravujte pokrmy nebo nápoje v nádobí se zúženým okrajem, např. láhev, která může při ohřívání prasknout.
- Nepoužívejte klasické teploměry na maso a cukroví. Používat můžete pouze teploměry, které jsou určeny k použití v mikrovlnných troubách.

9. Pomůcky pro mikrovlnnou troubu používejte pouze v souladu s návody jejich výrobce.
10. Nepokoušejte se v mikrovlnné troubě smažit potraviny.
11. Dbejte na to, aby se v troubě ohřál pouze obsah nádoby a ne samotná nádoba, ve které se obsah nachází. Může se totiž stát, že po nadzvednutí pokličky se obsah v nádobě odpařuje nebo z něj stříkají kapky, přestože samotná poklice není horká.
12. Před použitím vždy zkontrolujte teplotu pokrmu, obzvlášť pokud je pokrm určen dětem. Doporučujeme vám, abyste nikdy neochutnávali pokrmy přímo z trouby. Nejdříve nádobu vyjměte a obsah promíchejte, aby se teplota rovnoměrně rozdělila.
13. Pokrmy, které obsahují emulzi omastku a vody, např. polévkový základ, musejí v troubě zůstat ještě 30 až 60 sekund po vypnutí. Vývar přestane vřít a nebude bublat, pokud jej promícháte, nebo do něj vložíte polévkovou kostku (např. masox).
14. Při přípravě pokrmů dávejte pozor, aby se některé druhy pokrmů, např. vánoční pudink, marmeláda nebo mleté maso, neohřály příliš rychle. K ohřívání nebo vaření pokrmů, které obsahují větší množství tuku, nepoužívejte umělohmotné nádoby.
15. Pomůcky, které používáte při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě, se mohou velmi zahřát, protože pokrmy vylučují teplo. Zejména to platí v případě, kdy je horní část nádoby přikrytá umělohmotnou poklicí nebo krytem. Na přenesení takové nádoby budete potřebovat kuchyňské rukavice.
16. Abyste snížili riziko požáru v mikrovlnné troubě:
 - a) Dejte pozor, abyste pokrmy nevařili příliš dlouho. Pečlivě kontrolujte průběh ohřívání, pokud se v troubě nacházejí papírové nebo umělohmotné pomůcky, případně nádoby z hořlavého materiálu.
 - b) Než položíte sáček do mikrovlnné trouby, odstraňte drátky, které slouží k jeho uzavírání.
 - c) Pokud předmět v troubě začne hořet, nechte dvířka trouby zavřená, vypněte troubu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte hlavní pojistku na pojistkovém panelu.

OVLÁDACÍ PANEL

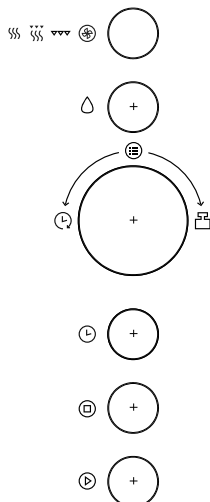



DISPLEJ

- ≡≡≡ Mikrovlnné ohřívání
- ≡≡≡ Kombinace
- ≡≡≡ Gril
- ⊕ Konvekce
- 💧 Rozmrazování podle hmotnosti/doby

JOGGER

- ⌚ Čas
- ☺ Automatická nabídka
- 📦 Hmotnost
- ⌚ Kuchyňský časovač/Hodiny
- ⏏ Zastavit/Vymazat
- ▶ Spustit/+30 s/Potvrdit

TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

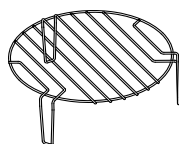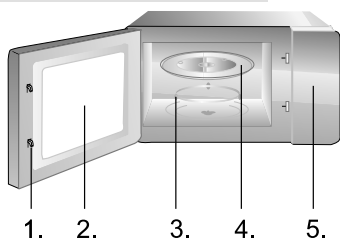

1. Systém bezpečnostního zámku dveří
2. Okénko trouby
3. Prstenec s válečky
4. Skleněný podnos
5. Ovládací panel

Grilovací mřížka
(Používá se pouze u funkce grilu nebo kombinace mikrovlnného ohřevu a grilu a umísťuje se na skleněný podnos.)

Tato mikrovlnná trouba používá moderní elektronické řízení, s jehož pomocí můžete lépe nastavit parametry pro vaření podle svých potřeb.

NASTAVENÍ HODIN

Když zapnete mikrovlnnou troubu do zásuvky, zobrazí se na displeji údaj „0:00« a zazní jednou zvonek.

- 1) Dvakrát stisknete tlačítko „Hodiny«. Údaj hodin se bude zobrazovat přerušovaně.
- 2) Otáčením ovladače „Jogger« nastavte hodiny. Hodnotu lze nastavit v intervalu 0–23.
- 3) Stisknete tlačítko „Hodiny«. Údaj minut se zobrazí přerušovaně.
- 4) Otáčením ovladače „Jogger« nastavte minuty. Hodnotu lze nastavit v intervalu 0–59.
- 5) Stisknutím tlačítka „Hodiny« ukončete nastavení hodin. Rozbliká se znak „:«.

Poznámka:

- 1) Pokud nejsou hodiny nastavené, nebudou při zapnutí do zásuvky fungovat.
- 2) Jestliže během nastavování hodin neprovedete během 1 minuty žádný úkon, mikrovlnná trouba se vrátí automaticky do předchozího stavu.

MIKROVLNNÝ OHŘEV

- 1) Stisknete jednou tlačítko „Mikrovlnný ohřev«. Zobrazí se údaj „P100«.
- 2) Stisknete opakovaně tlačítko „Mikrovlnný ohřev« nebo otáčejte ovladačem „Jogger« pro nastavení výkonu mikrovlnné trouby. Postupně se budou zobrazovat hodnoty „P100«, „P80«, „P50«, „P30« a „P10«.
- 3) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« potvrďte nastavení.
- 4) Otáčením ovladače „Jogger« upravte čas ohřevu. (Nastavený čas by měl být v intervalu 0:05–95:00.)
- 5) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« zahájíte ohřev.

Tabulka výkonu mikrovlnné trouby

Výkon trouby	100%	80%	50%	30%	10%
Displej	P100	P80	P50	P30	P10

GRILOVÁNÍ

- 1) Stisknete jednou tlačítko „Gril«. Zobrazí se údaj „P100«.
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka „Gril« nebo otočením ovladače »Jogger« zvolte funkci grilování „G-1“.
- 3) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« potvrďte nastavení.
- 4) Otáčením ovladače »Jogger« nastavte dobu grilování.
(Nastavený čas by měl být v intervalu 0:05–95:00.)
- 5) Stisknutím tlačítka „Start« zahájíte ohřev.

Poznámka: Ve chvíli, kdy uběhne polovina doby grilování, zazní dvakrát výstražný zvuk. Jde o standardní jev. Aby grilování probíhalo lépe, je vhodné pokrm otočit, zavřít dvířka trouby a potom stisknout tlačítko „Start« pro pokračování ve vaření. Pokud neprovedete žádnou akci, bude trouba pokračovat v grilování.

KOMBINOVANÝ OHŘEV

- 1) Stisknete jednou tlačítko „Kombinace«. Zobrazí se údaj „P100«.
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka „Kombinace« nebo otočením ovladače »Jogger« zvolte funkci kombinace z možností „C-1, C-2, C-3, C-4“.
- 3) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« potvrďte nastavení.
- 4) Otáčením ovladače »Jogger« upravte čas ohřevu.
(Nastavený čas by měl být v intervalu 0:05–95:00.)
- 5) Stisknutím tlačítka „Start« zahájíte ohřev.

Funkce kombinace

Displej	V mikrovlnné troubě	Gril	Konvekce
C-1	X		X
C-2	X	X	
C-3		X	X
C-4	X	X	X

KONVEKČNÍ OHŘEV (S FUNKCÍ PŘEDEHŘEVU)

Konvekční ohřev vám umožňuje připravovat pokrmy tradičním způsobem. Funkce mikrovlnného ohřevu není použita. Doporučuje se předeřhřát troubu na požadovanou teplotu, než vložíte pokrm do trouby.

- 1) Stisknete jednou tlačítko „Konvekční ohřev«. Na displeji se zobrazí údaj „P 100«.
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka „Konvekční ohřev« nebo otočením ovladače »Jogger« zvolte funkci konvekčního ohřevu. Pokud je zobrazena teplota konvekce, je indikován konvekční ohřev. Teplotu lze zvolit v rozsahu 140 až 230 °C.
- 3) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« potvrďte nastavenou teplotu.

- 4) Stisknutím tlačítka „Start« zahájíte předehřívání. Po dosažení teploty předehřevu se ozve dvakrát zvukový signál, který vás upozorní, abyste vložili pokrm do trouby. Teplota předehřívání je zobrazována přerušovaně.
- 5) Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka. Otáčením ovladače „Jogger« nastavte dobu ohřevu. Maximální doba nastavení je 95 minut.
- 6) Stisknutím tlačítka „Start« zahájíte vaření.

Poznámka:

- a) Doba ohřevu nelze nastavit, dokud není dosaženo teploty předehřevu. Po dosažení teploty je nutné otevřít dvířka, aby mohla být zadána doba ohřevu.
- b) Pokud doba ohřevu není zadána do 5 minut, trouba přeruší cyklus předehřevu. Ozve se pětkrát zvukový signál a trouba přejde do pohotovostního režimu.

KONVEKČNÍ OHŘEV (BEZ FUNKCE PŘEDEHŘEVU)

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „Konvekční ohřev«. Na displeji se zobrazí údaj „P 100«.
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka „Konvekční ohřev« nebo otočením ovladače »Jogger« zvolte funkci konvekčního ohřevu. Pokud je zobrazena teplota konvekce, je indikován konvekční ohřev. Teplotu lze zvolit v rozsahu 140 až 230 °C.
- 3) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« potvrdíte teplotu.
- 4) Otáčením ovladače „Jogger« upravte čas ohřevu. Maximální doba nastavení je 95 minut.
- 5) Stisknutím tlačítka „Start« zahájíte vaření.

VÍCEFÁZOVÝ OHŘEV

Lze nastavit nejvýše dvě fáze. Pokud je jednou z fází rozmrazování, je potřeba je nastavit jako první. Po každém kroku zazní zvukové znamení a spotřebič přejde do další fáze.

Poznámka: Automatickou nabídku a předběžný ohřev nelze nastavit jako jednu z fází.

Příklad: Chcete potraviny 5 minut rozmrazovat a pak vařit 7 minut s 80% mikrovlnným výkonem.

Postup je následující:

- 1) Stiskněte dvakrát tlačítko „Doba rozmrazování«. Na displeji se zobrazí údaj „dEF2«.
- 2) Otáčejte ovladačem „Jogger« a nastavte čas rozmrazování na 5 minut.
- 3) Stiskněte jednou tlačítko „Mikrovlnný ohřev«.

- 4) Otáčejte ovladačem „Jogger« a zvolte 80% výkon mikrovln. Na displeji se zobrazí hodnota „P80«.
- 5) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« potvrďte nastavení.
- 6) Otáčením ovladače „Jogger« nastavte čas ohřevu na 7 minut.
- 7) Stisknutím tlačítka „Start« zahájíte ohřev.

KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ

- 1) Stisknete „Kuchyňský časovač«, LED displej bude zobrazovat 00:00.
- 2) Otáčením ovladače „Jogger« zadejte dobu časovače. Maximální doba ohřevu je 95 minut.
- 3) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« potvrďte nastavení.

Poznámka: Čas na kuchyňském časovači se liší od 24hodinového systému. Kuchyňský časovač slouží jako minutka. V průběhu cyklu Kuchyňský časovač nelze nastavovat žádný další program. Časovač lze zastavit stisknutím tlačítka „Stop/Vymazat«.

RYCHLÝ OHŘEV

- 1) V pohotovostním režimu stisknete tlačítko „+30 s« pro ohřev po dobu 30 sekund při 100% výkonu. Každým stisknutím téhož tlačítka se čas zvýší o 30 sekund. Maximální doba ohřevu je 95 minut.
- 2) V pohotovostním režimu lze otáčením ovladače „Jogger« doleva přímo nastavit dobu ohřevu. Po nastavení doby spustíte ohřev stisknutím tlačítka „Start«. Výkon mikrovlnné trouby je 100 %.

AUTOMATICKÁ NABÍDKA

- 1) V pohotovostním režimu otáčejte ovladačem „Jogger« doprava a zvolte jednu z nabídek (předvoleb) „A-1« až „A-10«.
- 2) Stisknutím tlačítka „Potvrdit« potvrďte zvolenou nabídku (předvolbu).
- 3) Otáčením ovladače „Jogger« zvolte hmotnost pokrmu. Bude zobrazen indikátor „g“.
- 4) Stisknutím tlačítka „Start« zahájíte ohřev.

Poznámka:

- a) Předvolba Moučník je pod konvekčním ohřevem s funkcí ohřevu na 180 °C. Provedte nejprve předeřev v automatickém režimu. Jakmile trouba dosáhne zvolené teploty, přestane pracovat a zvukový signál vás upozorní, že je třeba otevřít dvířka a vložit moučník do trouby. Potom stisknete tlačítko „Start« a zahajete ohřev.
- b) Při pečení kuřete nebo přípravě zmrazené pizzy umístěte pokrm na podstavec s výškou 40 mm.

- c) Při přípravě topinek (toastů) umístěte pokrm na podstavec s výškou 95 mm

Tabulka automatických režimů (předvoleb)

Nabídková	Hmotnost	Displej	Funkce
A-1 Zelenina	150g	150	V mikrovlnné troubě 100%
	350g	350	
	500g	500	
A-2 Ryby	150g	150	V mikrovlnné troubě 80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A-3 Maso	150g	150	V mikrovlnné troubě 100%
	300g	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 Těstoviny	50 g (se 450 g vody)	50	V mikrovlnné troubě 80%
	100 g (s 800 g vody)	100	
	150 g (s 1200 g vody)	150	
A-5 Brambory	1 ks cca 230 g	200	V mikrovlnné troubě 100%
	2 ks cca 460 g	400	
	3 ks cca 690 g	600	
A-6 Polévka	200ml	200	V mikrovlnné troubě 100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-7 Pečené kuře	800g	800	V mikrovlnné troubě 100% 220 °C konvekce
	1000g	1000	
	1200g	1200	
A-8 Toast	50	50	Gril
	100	100	
	150	150	
A-9 Dort	475	475	180°C
A-10 Pizza	200	200	V mikrovlnné troubě 100% 220 °C konvekce
	300	300	
	400	400	

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

- 1) Stiskněte jednou „Rozmrazování podle hmotnosti«. Na displeji bude zobrazeno „dEF1«.
- 2) Otáčením ovladače „Jogger« zvolte hmotnost pokrmu. Hmotnost lze nastavit v rozsahu 100–2000 g.
- 3) Stisknutím tlačítka „Start« spustíte rozmrazování.

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

- 1) Stiskněte dvakrát tlačítko „Doba rozmrazování«. Na displeji se zobrazí údaj „dEF2«.
- 2) Otáčením ovladače „Jogger« upravte dobu ohřevu.
- 3) Stisknutím tlačítka „Start« spustíte rozmrazování.

ZJIŠTĚNÍ NASTAVENÝCH PARAMETRŮ

- 1) V režimu ohřevu pomocí mikrovln, grilování, v kombinovaném režimu nebo režimu konvekce stiskněte tlačítko „Mikrovlny/Gril/Kombinace/Konvekce«. Na 2–3 sekundy se zobrazí aktuální výkon.
- 2) Během ohřevu stiskněte tlačítko „Čas«. Zobrazí se aktuální čas. Údaj bude zobrazen po dobu 2–3 sekund.

DĚTSKÁ POJISTKA

Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „Stop/Vymazat«. Zazní dlouhý zvukový signál, který indikuje, že spotřebič vstoupil do režimu s dětskou pojistkou. Pokud byly nastaveny hodiny, zobrazí se na displeji aktuální čas. V opačném případě se na displeji objeví nápis [_ _].

Deaktivace pojistky: V režimu se zapnutou pojistkou stiskněte na 3 sekundy tlačítko „Stop/Vymazat«. Zazní dlouhý výstražný zvuk, který indikuje, že spotřebič opustil režim dětské pojistky.

SPECIFIKACE

- 1) Pokud během ohřevu otevřete dvířka trouby, je pro pokračování vaření nutné stisknout tlačítko „Start«.
- 2) Pokud není stisknuto tlačítko „Start« do 1 minuty od nastavení programu vaření, zobrazí se aktuální čas a nastavení bude zrušeno.
- 3) Po skončení ohřevu zazní pětkrát výstražný zvuk, který vás upozorňuje, že cyklus vaření je hotov.

1. Než začnete čistit mikrovlnnou troubu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vnitřek trouby udržujte vždy v čistotě. Pokud částečky pokrmu nebo tekutiny, které stříkají na stěny nebo dno trouby, zaschnou, otřete je navlhčeným hadříkem. Nedoporučuje se používání hrubých čisticích nebo agresivních prostředků.
3. Vnější povrch trouby čistěte navlhčeným hadříkem. Aby nedošlo k poškození vnitřních stěn mikrovlnné trouby, dbejte na to, aby se do průduchů nevybila voda.
4. Kontrolní panel nesmí přijít do kontaktu s vodou. Čistěte ho měkkým a navlhčeným hadříkem. K čištění kontrolního panelu nepoužívejte mycí nebo agresivní čisticí prostředky ani prostředky ve spreji.
5. Pokud se na vnitřním nebo vnějším povrchu trouby objeví pára, otřete ji měkkým hadříkem. To se může stát v případě, že mikrovlnnou troubu používáte ve vlhkých místnostech, v žádném případě se nejedná o poruchu trouby.
6. Občas vyjměte také skleněný talíř z trouby a očistěte jej. Skleněný talíř (podstavec) myjte teplou vodou nebo v myčce.
7. Ložiskový prstenec a dno (spodní povrch) vnitřní části trouby je třeba pravidelně čistit, v opačném případě může trouba pracovat hlučně. Jednoduše očistěte dno v troubě jemným čisticím prostředkem, vodou nebo prostředkem na čištění skla a nechte uschnout. Ložiskový prstenec můžete omývat teplou vodou nebo v myčce na nádobí. Po dlouhodobém používání trouby se na kolečkách ložiskového prstence objeví výpary, které se uvolňují při vaření; nemají žádný vliv na jeho funkci. Při vyjmutí ložiskového prstence z drážky na dně komory (vnitřku trouby) dejte pozor, abyste ho zase správně umístili.
8. Případný nepříjemný pach z trouby můžete odstranit tak, že do hluboké nádoby na přípravu pokrmů v troubě nalijete šálek vody a nakrájíte kůru z jednoho citronu. Nádobu vložte na pět minut do mikrovlnné trouby a troubu zapněte. Po vypnutí pečlivě otřete a vysušte vnitřek trouby a očistěte jej měkkým hadříkem.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

MONTÁŽ MIKROVLNNÉ TROUBY

INSTALACE

1. Nejdříve zkontrolujte, jestli jste z vnitřku trouby vyndali veškerý obalový materiál.
2. Po jeho odstranění zkontrolujte troubu, jestli nedošlo k jejímu poškození, např.:
 - ohnuté dveře,
 - poškozené dveře,
 - poškození nebo nerovnosti ve skle (okénku) na dveřích nebo na displeji,
 - nerovnosti ve vnitřku trouby.Jakmile zjistíte některé z uvedených poškození, přestaňte troubu používat.
3. Mikrovlnná trouba váží přibližně 22,1 kg; postavte ji na rovnou a dostatečně pevnou plochu, která unese váhu trouby.
4. Troubu položte co nejdále od tepelných zdrojů a páry.
5. Na horní stěnu trouby nic nepokládejte.
6. Neodnímejte pohonnou hřídel otočného talíře uvnitř trouby.
7. Pokud mikrovlnnou troubu používají děti, musejí být pod pečlivým dohledem dospělých osob.
8. Elektrická zásuvka musí být přístupná tak, aby bylo možné spotřebič v případě nouze snadno odpojit. Nebo by mělo být možné izolovat troubu od napájení začleněním vypínače odpovídajícího pravidlum pro kabeláž. Pripojte spotřebič ke zdroji jednofázového napětí 230 V / 50 Hz střídavého proudu prostřednictvím správně nainstalované zásuvky s uzemněním. **UPOZORNĚNÍ! TOTO ZARÍZENÍ MUSÍ BYT UZEMNĚNO!** Vyrobcem nenese žádnou odpovědnost za případy, kdy nejsou tato bezpečnostní opatření dodržena.
9. Trouba potřebuje 1,2 kVA příkonu. Doporučujeme vám, abyste se při instalaci trouby poradili s opravářem, případně s vhodným odborníkem.

POZOR: Trouba je vybavena vlastní pojistkou, a to 250V, 10A.

SPECIFIKACE



Příkon.....	230 V-50 Hz, 1450 W
Výstupní výkon.....	1000 W
Výkon grilu.....	1100 W
Výkon konvekčního ohřevu	2500 W
Provozní frekvence.....	2450 MHz
Vnější rozměry .595 mm (Š) x 388 mm (V) x 468 mm (H)	
Objem trouby.....	32 litrů
Hmotnost.....	Přibližně 22,1 kg
Hladina hluku	Lc <58 dB (A)
Průměr otočného talíře.....	315 mm

Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice obsahuje nařízení o sběru a nakládání s odpady elektrického a elektronického charakteru, které platí v EU.



PORUCHY FUNKCE PŘIJÍMAČŮ (INTERFERENCE)

Mikrovlnná trouba může způsobit poruchu funkce vašeho rádiového nebo televizního přijímače, popř. jiných obdobných přístrojů. V případě, že se vyskytne interference, můžete tuto poruchu snížit, případně zcela odstranit, následovně:



- Očistěte dveře a povrch těsnění v troubě.
- Umístěte rušený přijímač co možná nejdále od mikrovlnné trouby.
- Své rádio nebo televizi vybavte vhodnou anténou, kterou umístěte tak, aby zajistila silný příjem signálu.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ
VLIV NA FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.


SKŘÍŇKA PRO ZABUDOVÁNÍ

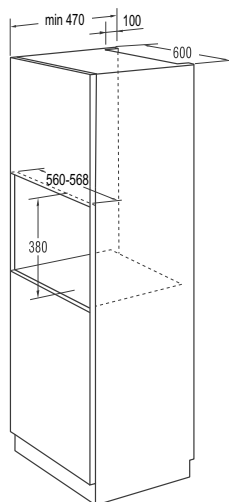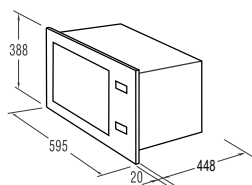


INSTALACE TROUBY

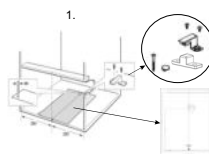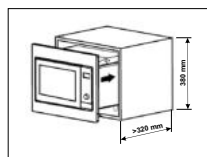

2.

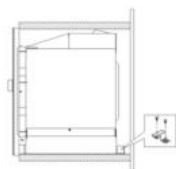

3.

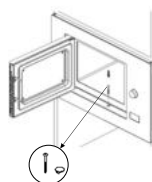

NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE

1. V případě, že mikrovlnná trouba vůbec nefunguje, nebo se nerozsvítí displej, popř. zhasne:
 - a) Zkontrolujte, jestli je trouba správně připojená do elektrické sítě. Pokud není, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte 10 vteřin; poté ji znovu zastrčte.
 - b) Zkontrolujte, jestli je pojistka elektrického vedení neporušená, nebo jestli nevypadla pojistka v domě. Pokud jsou všechny pojistky funkční, vyzkoušejte zásuvku zapojením jiného přístroje.
2. V případě, že mikrovlnná trouba nehřeje, tj. nevytváří mikrovlnný paprsek:
 - a) Zkontrolujte, jestli jsou programovací hodiny správně nastavené.
 - b) Zkontrolujte, jestli jsou dvířka správně zavřená a bezpečnostní zámek uzamčen. Pokud tomu tak není, trouba nebude fungovat.

V případě, že se vám pomocí tohoto návodu nepodařilo odstranit závadu, spojte se s autorizovaným opravářem.

ZÁRUKA A SERVIS

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Mora ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Mora nebo oddělení Service Department of Mora Domestic Appliances.

Jen pro osobní užití!

**PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ CHVÍLE PŘI POUŽÍVÁNÍ
MIKROVLNNÉ TROUBY – VAŠE**

MORA

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete bohaté informácie, ktoré skutočne spoliehajú na naše výrobky. Aby ste si uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s vaším novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol doručený nepoškodený spotrebič. Mali by ste určiť prepravné poškodenie, spojiť sa s obchodným zástupcom, alebo miestnou predajňou, z ktorej bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade, alebo na dodacom liste.

Želáme Vám veľa potešenia s Vaším novým domácim spotrebičom.



Toto zariadenie pre domáce použitie na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu, len pre domáce použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU

Návod na použitie je určený pre užívateľa. Popisuje spotrebič a spôsob zaobchádzania s ním. Je univerzálneho charakteru a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v návode.



Nikdy sa nedotýkajte plôch spotrebičov určených na varenie alebo ohrievanie. Počas prevádzky sa zahrievajú. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!



Mikrovlnné žiarenie & vysoké napätie!
Neodstraňujte kryt.

VÝSTRAHA! Zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu používania zahrejú. Je treba sa vyhnúť styku s horúcimi časťami. Deti vo veku do 8 rokov je treba udržiavať mimo dosah, pokiaľ nie sú trvalým dozorom. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú súvisiace riziká.

Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru. Udržujte spotrebič a prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- **VAROVANIE:** Pri používaní zariadenia v kombinovanom režime, by mali deti používať rúru len pod dohľadom dospelých kvôli generovaným teplotám; (Len pre modely s funkciou grilovania)
- **VAROVANIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou;

- **VAROVANIE:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy a údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.;
- **VAROVANIE:** Tekutiny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzatvorených nádobách, pretože môžu explodovať.
- Neodstraňujte nožičky rúry a neblokujte ventilačné otvory.
- Používajte len kuchynský riad určený na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových obaloch, dávajte pozor, aby sa nevznietili;
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvere nechajte zatvorené na uhasenie ohňa;
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný;
- Obsah fľaše pre kojencov a detské poháre premiešajte alebo pretrepte a pred podávaním deťom skontrolujte teplotu na zabránenie popálenia;
- Vajcia v škrupine a celé vajcia na tvrdo neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať, dokonca aj po skončení ohrievania;
- Na čistenie povrchov dverí, tesnenia dverí, interiéru rúry použite len jemné nebrúsne mydlá, alebo čistiace prostriedky aplikované špongiou alebo jemnou tkaninou.
- Rúra by mala byť čistená pravidelne a mali by byť odstránené všetky zvyšky pokrmov;

- Neudržiavanie rúry v čistých podmienkach môže viesť k poškodeniu povrchu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a môže byť výsledkom nebezpečnej situácie;
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobcom, servisom alebo podobne oprávnenou osobou na zabránenie rizika.
- Nenechajte kábel prevísať cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
- Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču ani diaľkovému ovládaciemu systému.
- Nepokúšajte sa sami vymeniť žiarovku rúry a zabezpečte, aby túto činnosť vykonávali výhradne autorizované osoby. Ak sa vypáli žiarovka rúry, obráťte sa na predajcu alebo miestne servisné stredisko.
- **UPOZORNENIE:** Žiadnu časť mikrovlnnej rúry nečistite čistiacimi prostriedkami na tradičné rúry, parnými čističmi, abrazívnymi ani agresívnymi čistiacimi prostriedkami, prostriedkami s obsahom hydroxidu sodného ani drôtenkami.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Nižšie sú uvedené, tak ako pri všetkých spotrebičoch, určité zásady na ovládanie a bezpečnosť na zaistenie špičkového výkonu tejto rúry:


1. Pri používaní rúry vždy majte na svojom mieste všetky potrebné súčasti (otočný sklený tanier, valčekový prstenec a spojky).
2. Rúru používajte len na prípravu pokrmov, nepoužívajte na sušenie oblečenia, papiera alebo iných nepotravinových predmetov a na sterilizovanie.
3. Rúru nepoužívajte, keď je prázdna. Toto ju môže poškodiť.
4. Rúru nepoužívajte ako odkladací priestor, napríklad papiera, kníh, atď.
5. Nevarte žiadny pokrm s blanou, ako je žĺtok, zemiaky, kurča, atď, bez niekoľkonásobného prepichnutia vidličkou.
6. Do vonkajších otvorov nevkladajte žiadne predmety.
7. Neodstraňujte žiadne časti rúry ako sú nožičky, skrutky, atď.
8. Pokrm nevarte priamo na otočnom tanieri. Pokrm umiestnite do/na správny kuchynský riad.

DÔLEŽITÉ - V MIKROVLNNEJ RÚRE NEPOUŽÍVAJTE

- Nepoužívajte kovové panvice alebo riad s kovovými rúčkami.
 - Nepoužívajte riad s kovovými ozdobami.
 - Nepoužívajte plastové vrecká uzatvorené drôtom.
 - Nepoužívajte melamínový riad ak obsahuje materiál, ktorý pohlcuje mikrovlnnú energiu. To môže spôsobiť prasknutie riadu alebo opálenie a spomaľuje rýchlosť varenia.
 - Nepoužívajte starožitný riad. Glazúra nie je vhodná pre mikrovlnné použitie. Šálky typu „Corelle Livingware“ by nemali byť použité.
 - Nepoužívajte na varenie nádoby s obmedzeným otvorom, pretože môžu explodovať.
 - Nepoužívajte bežné mäsové a pekárske teplomery.
 - Existujú teplomery výslovne na mikrovlnné varenie. Tieto môžu byť použité.
9. Mikrovlnný riad by mal byť používaný len s pokynmi výrobcu.
 10. Nepokúšajte sa smažiť pokrmy v rúre.
 11. Zapamätajte si, že mikrovlnná rúra ohrieva len tekutinu v nádobe. Preto kryt nádoby nie je po vybratí z rúry horúci. Zapamätajte si, že pokrm/tekutina vnútri uvoľní rovnaké množstvo pary po otvorení krytu ako pri bežnom varení.

12. Vždy skontrolujte teplotu vareného pokrmu, obzvlášť ak ohrievate alebo varíte pokrm/tekutinu pre deti. Je vhodné nikdy nekonzumovať pokrm ihneď po vybratí z rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť a premiešať, aby sa rovnomerne rozložilo teplo.
13. Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr. vývar by ste mali nechať odstáť 30-60 sekúnd v rúre po dokončení. To umožní zmesi vyrovnať teplotu a zamedziť bublaniu keď ponoríte lyžicu do pokrmu/tekutiny alebo pridáte bujón.
14. Keď pripravujete/varíte pokrm/tekutinu a pamätáte, že sú určité pokrmy, napríklad puding, džem a mleté mäso, ktoré sa zohrejú veľmi rýchlo. Keď ohrievate alebo varíte pokrmy s vysokým obsahom tuku alebo cukru, nepoužívajte plastové nádoby.
15. Kuchynský riad sa môže zohriať z dôvodu prenosu tepla z ohrievaného pokrmu. Zvlášť pri riade s plastovými povrchmi. Preto na vybratie nádoby môžu byť potrebné kuchynské rukavice.
16. Zníženie rizika vzniku ohňa v rúre:
 - a) Pokrm neprevádzajte. Ak sú v rúre umiestnené papierové, plastové alebo iné horľavé materiály potrebné pri varení, neustále kontrolujte mikrovlnnú rúru.
 - b) Pred vložením vreciek do mikrovlnnej rúry z nich odstráňte uzatváracie drôty.
 - c) Ak by sa materiály vnútri rúry mali zapáliť, nechajte dvere rúry zatvorené, odpojte rúru z elektrickej zásuvky, vypnite stenový istič alebo vypnite hlavný istič v poistkovej skrini.

OVLÁDACÍ PANEL

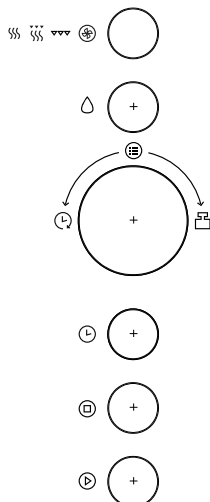



DISPLEJ

- ≡ Mikrovlny
- ≡≡ Kombinácie
- ≡≡≡ Gril
- ⊕ Konvencia
- 💧 Hmotnosť/Čas rozmrazovania

OVLÁDAČ

- ⌚ Čas
- ☰ Automatické menu
- 📦 Hmotnosť
- ⌚ Časovač/Hodiny
- ⏏ Stop/Vymazať
- ▶ Štart/+30.Sec./Potvrdiť

TLAČIDLO OTVORENIA DVERÍ

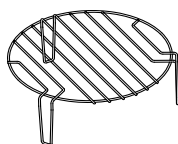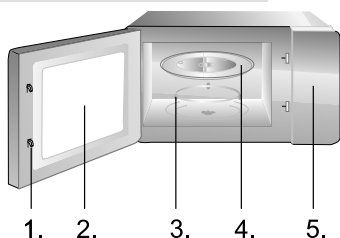

1. Bezpečnostná zámka dverí
2. Sklo
3. Otočné valčeky
4. Sklený tanier
5. Ovládací panel

Grilovací rošt
(Len pre grilovanie alebo kombinované funkcie a musí byť umiestnený na sklenom tanieri.)

NÁVOD NA OBSLUHU

Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie pre nastavenie parametrov varenia, aby vyhovovala vašim potrebám pre lepšie varenie.

NASTAVENIE ČASU

Po pripojení mikrovlnnej rúry sa na displeji zobrazí »0:00« a zaznie zvukový signál.

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Hodiny«. Začnú blikať hodiny.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte hodiny. Rozsah nastavenia je medzi 0 - 23.
- 3) Stlačte tlačidlo »Hodiny«. Začnú blikať minúty.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte minúty. Rozsah nastavenia je medzi 0 - 59.
- 5) Stlačením „ovládača“ ukončíte nastavenie. Bude blikať »:«.

Poznámka:

- 1) Ak nie sú nastavené hodiny, nezobrazia sa.
- 2) Ak počas nastavenia hodín nevykonáte žiadnu operáciu počas 1 minúty, nastavenie sa automaticky vráti do predchádzajúceho režimu.

MIKROVLNNÉ VARENIE

- 1) Stlačte tlačidlo „Mikrovlny“. Zobrazí sa »P100«.
- 2) Stlačte opakovane tlačidlo „Mikrovlny“ alebo otočte „ovládač“ pre nastavenie výkonu »P100«, »P80«, »P50«, »P30«, »P10«.
- 3) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas. (Čas môžete nastaviť v rozsahu 0:05- 95:00.)
- 5) Stlačením „Potvrdiť“ spustíte varenie.

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Zobrazenie	P100	P80	P50	P30	P10

GRILOVANIE

- 1) Stlačte tlačidlo »Gril«. Zobrazí sa »P100«.
- 2) Opakovane stlačte »Grill« alebo otočte „ovládač“ pre výber nastavenia „G-1“.
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas. (Čas môže byť nastavený v rozsahu 0:05- 95:00.)
- 5) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte grilovanie.

KOMBINOVANÉ VARENIE

Poznámka: V polovici času grilovania zaznie dvakrát zvukový signál. Otočte pokrm, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo „Štart“. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, grilovanie bude pokračovať.

- 1) Stlačte tlačidlo »Kombinácie«. Zobrazí sa »P100«.
- 2) Opakovane stlačte »Kombinácie« alebo otočte „ovládač“ pre výber nastavenia »C-1, C-2, C-3, C-4“
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas. (Čas môže byť nastavený v rozsahu 0:05- 95:00.)
- 5) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte varenie.

Funkcie kombinovaného varenia

Zobrazenie	Mikrovlny	Gril	Konvencia
C-1	X		X
C-2	X	X	
C-3		X	X
C-4	X	X	X

KONVENČNÉ VARENIE (S FUNKCIOU PREHRIATIA)

Konvenčné varenie vám umožní pripravovať pokrm ako v bežnej rúre. Mikrovlnná funkcia sa nepoužíva. Odporúčame, aby ste pred vložením pokrmu predhriali rúru na požadovanú teplotu.

- 1) Stlačte tlačidlo „Konvencia“. Zobrazí sa „P100“
- 2) Opakovaným stlačením tlačidla »Konvencia« alebo otočením „ovládača“ nastavte funkciu konvencie. Keď sa zobrazí teplota konvencie, znamená to funkcie konvencie. Teplotu môžete zvoliť medzi 140°C - 230°C.
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte teplotu.
- 4) Stlačením tlačidla »Štart« spustíte ohrievanie. Keď je dosiahnutá požadovaná teplota predhriatia, zaznie dvakrát zvukový signál oznamujúci, že môžete vložiť pokrm do rúry. Teplota predhriatia je zobrazená a bliká.
- 5) Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvere. Otočením „ovládača“ nastavte čas varenia. (Maximálny nastaviteľný čas je 95 minút).
- 6) Stlačením tlačidla »Štart« spustíte varenie.

Poznámka:

- a) Čas varenia môžete zadať, až po predhriatí rúry. Po predhriatí rúry otvorte dvere pre vloženie času varenia.

KONVENČNÉ VARENIE (BEZ FUNKCIE PREHRIATIA)

- b) V prípade, že do 5 minút nezačnete čas varenia, prehrievanie sa zastaví. Zaznie 5-krát zvukový signál a rúra sa nastaví do pohotovostného režimu.

- 1) Stlačte tlačidlo "Konvencia". Zobrazí sa "P100"
- 2) Opakovaným stlačením tlačidla »Konvencia« alebo otočením „ovládača“ nastavte funkciu konvencie. Keď sa zobrazí teplota konvencie, znamená to funkcie konvencie. Teplotu môžete zvoliť medzi 140°C - 230°C.
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte teplotu.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas varenia. (Maximálny nastaviteľný čas je 95 minút).
- 5) Stlačením tlačidla »Štart« spustíte varenie.

MULTI-KROKOVÉ VARENIE

Môžete nastaviť maximálne dva kroky. Ak je jeden krok rozmrazovanie mal by byť nastavený v prvom kroku. Po každom kroku zaznie zvukový signál a spustí sa druhý krok.

Poznámka: Automatické menu a prehriatie nie je možné nastaviť ako jeden z krokov.

Príklad: Ak chcete rozmrazovať pokrm 5 minút a potom variť pri výkone 80% na 7 minút.

Kroky sú nasledovné:

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Čas rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF2«.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte čas rozmrazovania na 5 minút.
- 3) Stlačte »Mikrovlny«.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte výkon na 80%. Na displeji sa zobrazí »P80«.
- 5) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 6) Otočením „ovládača“ nastavte čas varenia na 7 minút.
- 7) Stlačením „Štart“ spustíte proces.

ČASOVAČ

- 1) Stlačte tlačidlo »Časovač«. Zobrazí sa 00:00.
- 2) Otočením „ovládača“ zadajte čas časovača. Maximálny čas, ktorý môžete zadať je 95 minút.
- 3) Stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ pre potvrdenie nastavenia.

Poznámka: Časovač je odlišný od 24 hodinového systému. Počas časovača nie je možné nastaviť žiadny program. Časovač je možné zastaviť stlačením tlačidla »Stop/Vymazať«.

RÝCHLE SPUSTENIE

- 1) V pohotovostnom režime stlačením tlačidla »+30. Sec.« spustíte varenie s výkonom 100% na 30 sekúnd. Po každom stlačení tlačidla zvýšite čas o 30 sekúnd. Maximálny čas je 95 minút.
- 2) V pohotovostnom režime otočením „ovládača“ doľava nastavte priamo čas varenia. Po nastavení času stlačte tlačidlo „Štart“ na spustenie prípravy. Výkon je 100%.

AUTOMATICKÉ MENU

- 1) V pohotovostnom režime otočte „ovládač“ doprava pre výber »A-1« až »A-10«
- 2) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte zvolené nastavenie.
- 3) Otočením „ovládača“ vyberte hmotnosť pokrmu; rozsvieti sa indikátor „g“.
- 4) Stlačením „Štart“ spustíte varenie.

Poznámka:

- 1) Ponuka Koláč je pod konvenčným varením s funkciou prehrievania na 180°C a mali by ste najskôr predhriať pre funkciou automatického menu. Keď rúra dosiahne požadovanú teplotu, zastaví sa a zaznie zvukový signál, ktorý oznamuje, že máte otvoriť dvere a vložiť koláč do rúry. Potom stlačte tlačidlo »Štart« pre spustenie.
- 2) Pečené kurča a mrazená pizza by mala byť umiestnená na stojan do výšky 40 mm.
- 3) Pri výbere menu Toast by mal byť pokrm umiestnený na stojan do výšky 95 mm.

Tabuľka automatického menu

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie	Funkcia
A-1 Zelenina	150g	150	Mikrovlny 100%
	350g	350	
	500g	500	
A-2 Ryby	150g	150	Mikrovlny 80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A-3 Mäso	150g	150	Mikrovlny 100%
	300g	300	
	450g	450	
	600g	600	

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie	Funkcia
A-4 Cestoviny	50g (with water 450g)	50	Mikrovlny 80%
	100g (with water 800g)	100	
	150g (with water 1200g)	150	
A-5 Zemiaky	1 pc app. 230g	200	Mikrovlny 100%
	2 pcs app. 460g	400	
	3 pcs app. 690g	600	
A-6 Polievka	200ml	200	Mikrovlny 100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-7 Pečené kurča	800g	800	Mikrovlny 100% 220°C Konvencia
	1000g	1000	
	1200g	1200	
A-8 Toast	50	50	Grill
	100	100	
	150	150	
A-9 Koláč	475	475	180°C
A-10 Pizza	200	200	Mikrovlny 100% 220°C Konvencia
	300	300	
	400	400	

ROZMRAZOVANIE POĎĽA HMOTNOSTI

- 1) Stlačte tlačidlo »Hmotnosť rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF1«.
- 2) Otočením „ovládača“ vyberte hmotnosť pokrmu. Rozsah nastavenia je medzi 100-2000g.
- 3) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte rozmrazovanie.

ROZMRAZOVANIE POĎĽA ČASU

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Čas rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF2«.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte čas rozmrazovania.
- 3) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte rozmrazovanie.

ĎALŠIE FUNKCIE

- 1) Počas varenia, grilovania, kombinovaného varenia a konvencie stlačením tlačidla »Mikrovlny/Gril/Kombinácia/Konvencia« sa na displeji zobrazí na 2 - 3 sekundy aktuálny výkon.
- 2) Počas varenia stlačením tlačidla „Hodiny“ sa na displeji zobrazí na 2 - 3 sekundy aktuálny čas.

FUNKCIA DETSKEJ ZÁMKY

Zamknutie: V pohotovostnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo »Stop/Vymazať«. Zaznie dlhý zvukový signál oznamujúci zamknutie. Ak boli nastavené hodiny na displeji sa zobrazí aktuálny čas. V opačnom prípade sa zobrazí » ».

Odomknutie: V režime uzamknutia stlačte na 3 sekundy tlačidlo »Stop/Vymazať«. Zaznie dlhý zvukový signál oznamujúci odomknutie.

ŠPECIFIKÁCIA

- 1) »Start« must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
- 2) Once the cooking programme has been set and »Start« key is not pressed in 1 minute, current time will be displayed and settings will be cancelled.
- 3) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

STAROSTLIVOSŤ O VAŠU MIKROVLNNÚ RÚRU

1. Pred čistením vypnite rúru a odpojte sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.
2. Interiér rúry udržiavajte čistý. Keď sa kúsky pokrmu a tekutín dostanú na steny rúry, utrite ich navlhčenou tkaninou. Neodporúčame používať nešetrné saponáty alebo brúsne čističe.
3. Exteriér rúry by ste mali čistiť navlhčenou tkaninou. Na zabránenie operačných častí vnútri rúry by sa nemala dostať voda do ventilačných otvorov.
4. Nedovoľte, aby namokol ovládací panel. Čistite jemnou mierne navlhčenou tkaninou. Na čistenie ovládacieho panelu nepoužívajte saponáty, brúsne čističe alebo sprejové čističe.
5. Ak sa para nahromadí vnútri alebo okolo vonkajšej časti dverí rúry, utrite ju jemnou tkaninou. Toto môže nastať, keď je rúra používaná v podmienkach s vysokou vlhkosťou a nie je indikovaná porucha zariadenia.
6. Niekedy je nutné vyčistiť otočný tanier. Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo v umývačke riadu.
7. Valčekový prstenec a interiér rúry by mal byť pravidelne čistený na zabránenie nadbytočnému huku. Spodnú plochu utrite jemným saponátom, vodou alebo čističom okien a osušte. Valčekový prstenec môže byť umytý v miernej mydlovej vode alebo v umývačke riadu. Počas opakovaného používania sa zbierajú v rúre výpary ale nijako neovplyvňujú spodnú plochu a kolieska valčekového prstenca. Keď vyberiete valčekový prstenec na čistenie, potom ho správne vložte späť.
8. Na odstránenie pachov s rúry použite pohár vody so šťavou a kôrou citróna v hlbokoj mise. Zapnite mikrovlnný ohrev na 5 minút, potom dôkladne utrite a osušte jemnou tkaninou.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.

POKYNY K INŠTALÁCII A PRIPOJENIU

INŠTALÁCIA

1. Skontrolujte, či ste odstránili všetky obalové materiály z vnútra dverí.
2. Po vybalení rúry skontrolujte, či nie je poškodená:
 - Nedosadenie dverí
 - Poškodenie dverí
 - Vydutia alebo diery v okne dverí alebo obrazovke
 - Vydutia vo vnútri rúryAk nájdete jedno z vyššie uvedených poškodení, NEPOUŽÍVAJTE rúru.
3. Mikrovlnná rúra váži 22,1 kg a musí byť umiestnená na silnom vodorovnom povrchu, ktorý unesie túto hmotnosť.
4. Rúru neumiestňujte na miestach s vysokou teplotou a parou.
5. Na rúru NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety.
6. NEODSTRAŇUJTE hnací hriadeľ otočného taniera.
7. Tak ako pri každom zariadení je pri používaní deťmi potrebný dozor.
8. Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby sa zariadenie dalo v núdzovej situácii jednoducho odpojiť. Druhou možnosťou je odpojiť rúru od napájania pomocou vypínača v pevnom vedení v súlade s elektrickými predpismi. Pripojte zariadenie k jednofázovému napájaniu striedavého prúdu 230 V/50 Hz prostredníctvom správne nainštalovanej uzemnenej sieťovej zásuvky. **VÝSTRAHA! TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ!** Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že nedodržíte tieto bezpečnostné opatrenia.
9. Táto rúra požaduje 1.2 KVA pre jej vstup, pri inštalácii je odporúčané konzultácia s kvalifikovaným pracovníkom.

UPOZORNENIE: Táto rúra je chránená vnútornou 250V, 10Amp poistkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	230V-50Hz,1450W
Výstupný výkon.....	1000W
Výkon grilu.....	1100W
Výkon konvencie	2500W
Prevádzková frekvencia.....	2450MHz
Rozmery	595mm (W) x 388 mm (H) x 468 mm (D)
Objem rúry.....	32 litrov
Hmotnosť.....	Približne 22,1 kg
Hlučnosť.....	Lc < 58 dB (A)
Priemer taniera.....	315 mm



Toto zariadenie je označené podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Doslúžilých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica určuje v rámci Európskej únie pokyny pre vrátenie a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení.



RUŠENIE

Mikrovlnná rúra môže spôsobiť rušenie vášho rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak nastane toto rušenie môžete ho odstrániť alebo znížiť nasledovnými opatreniami.





- Vyčistíte dvere a tesnenie rúry.
- Rádio, TV, atď. umiestnite čo najďalej od mikrovlnnej rúry.
- Na dosiahnutie silného signálu použite správne nainštalovanú anténu pre vaše rádio, TV, atď.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA

ZABUDOVANIE DO SKRINKY

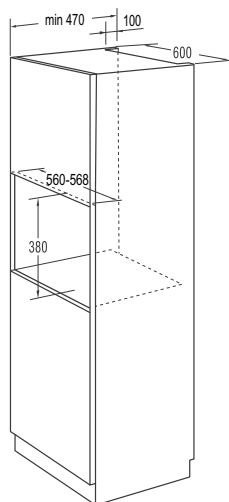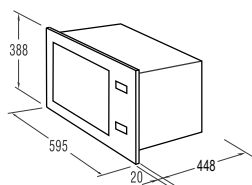

INŠTALUJTE RÚRU

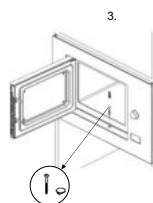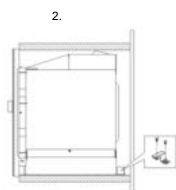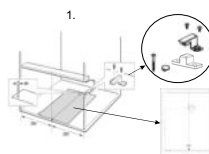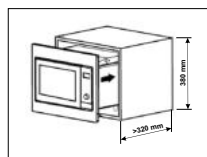

SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA SERVIS

1. Ak rúra nefunguje, displej nezobrazuje alebo zobrazenie zmizne:
 - a) Skontrolujte, či je rúra správne pripojená. Ak nie, odpojte zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a opäť ju správne pripojte.
 - b) Skontrolujte poistky pre daný obvod a hlavný istič. Ak sa javia byť v poriadku, skúste skontrolovať zásuvku pripojením iného zariadenia.
2. Ak mikrovlnná energia nepracuje:
 - a) Skontrolujte, či sú nastavené hodiny.
 - b) Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené. Inak mikrovlnná energia nebude prúdiť do rúry.

Ak sa podľa vyššie uvedených pokynov nepodari odstrániť problém, obráťte sa na najbližší servis.

ZÁRUKA & SERVIS

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Mora vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Mora, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Mora domáce spotrebiče.

Len pre použitie v domácnosti!

The logo for Mora, featuring the word "MORA" in a bold, stylized, black font. The letters are thick and blocky, with a modern, slightly geometric feel. The "M" and "A" are particularly prominent.

**VELA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČAVÁM
PRAJE**

TISZTELT VÁSÁRLÓNK

Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében melléktük ezt a könnyen érthető használati utasítást.

A használati utasítás segítségével lesz a készülék megismerésében. Kérjük olvassa át fi gyelmesen a készülék első használata előtt.

Kérjük győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen állapotban érkezett-e meg Önhöz. Amennyiben szállítási sérülést vesz észre, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel vagy a területi raktárral, ahonnan az árut szállították. A telefonszámot megtalálja a számlán vagy a szállítólevélen.

Sok örömet kívánunk új háztartási készüléke használata során!



A készülék kizárólag a háztartásban való használatra készült, ételek és italok elektromágneses energia segítségével történő melegítésére. A készüléket csak zárt térben használjuk.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A használati utasítás a készülék használójának szól. Benne ismertetésre kerül a készülék, valamint annak használata. Mivel különféle típusú készülékekhez készült, előfordulhat, hogy olyan funkciókat is leír, amelyekkel az Ön készüléke nem rendelkezik.



Soha ne érintsük meg főző, sütő vagy melegítésre használt háztartási készülékek felületét, mert azok működés közben felforrósodnak! Gondoskodjunk arról, hogy a kisgyerekek megfelelő távolságra legyenek a működő készülékektől. Égésveszély!



Mikrohullámok forrása/ magasfeszültség! Tilos a készülék fedelének eltávolítása.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék, és annak hozzáférhető részei a használat során felforrósodhatnak.

Ügyeljen, hogy a készülék fűtőelemeit ne érintse meg.

A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették. Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél idősebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet mellett. Gondoskodjon arról, hogy 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez és annak csatlakozókábeléhez.

• **FIGYELEM:** Amikor a készülék kombinált üzemmódban működik, a keletkező igen magas hőmérsékletek miatt a gyerekek csak felnőttek gondos felügyelete mellett

használhatják a készüléket (csak a grill funkcióval rendelkező készülékek esetében).

- **FIGYELEM:** Ha az ajtó, vagy annak tömitései megsérültek, a készüléket nem szabad használni mindaddig, amíg a sérüléseket a szerelő ki nem javította.
- **FIGYELEM:** Minden olyan javítás vagy szerelés, amelyet nem a szakszerviz végez, és amely során eltávolításra kerül a mikrohullámokkal szembeni védelmet szolgáló fedél, veszélyes és kockázatos.
- **FIGYELEM:** folyadékokat vagy más ételeket ne melegítsünk zárt edényekben vagy lezárt csomagolásban, mert ezek könnyen felrobbanhatnak.
- Ne távolítsuk el a sütő lábait és ne fedjük be a szellőző nyílásokat.
- Csak mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas eszközöket használjunk.
- Ha műanyag, vagy papír edényekben vagy csomagolásban melegítünk ételeket, felügyeljük a folyamatot, mivel az ilyen csomagolás, illetve edény kigyulladhat.
- A füstöt észlelünk, kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, a sütő ajtaját pedig hagyjuk becsukva, hogy elfojtsuk az esetleges lángokat.
- A italt melegítünk a mikrohullámú sütőben, bizonyos idő elteltével az felforrhat és kifuthat, ezért ilyen esetekben legyünk különösen elővigyázatosak.
- Az égésveszély elkerülése érdekében használat előtt keverjük fel vagy rázzuk össze a bébiételes üvegek tartalmát, valamint ellenőrizzük azok hőfokát.
- A mikrohullámú sütőben ne melegítsünk héjas tojásokat, vagy egész főtt tojásokat, mert azok könnyen

felrobbanhatnak, azt követően is, hogy a sütőben való melegítést már befejeztük.

- Az ajtó, a tömítések, illetve sütő belső felületének tisztításához használjunk kímélő (nem súroló) tisztítószeret. Ezeket szivaccsal vagy puha ruhával vigyük fel a felületekre.
- A sütőt tisztítsuk rendszeresen és távolítsuk el az esetleges ételmaradékokat.
- A sütőt nem tartjuk karban és nem tisztítjuk rendszeresen, a felületei elhasználódhatnak, ami negatív hatással van a készülék élettartamára és megnöveli a veszélyek kockázatát a sütő használata során.
- Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, vagy a szakszerviz, illetve megfelelően képzett szakember cserélheti ki.
- Ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a munkalap széle alá lógni.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre.
- Ne próbálja saját maga kicserélni a sütő lámpáját, és ne engedje meg más a szervizközpont által nem felhatalmazott személynek sem.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon általános forgalomban lévő tisztítószeret, gőztisztító berendezést, éles eszközöket, durva tisztítószeret, semmiféle nátriumhidroxid tartalmú szert vagy súroló eszközt a mikrohullámú sütő egyetlen részének tisztításához sem.

A folytatásban kerülnek felsorolásra azok a szabályok és biztonsági intézkedések, amelyeket – hasonlóan más készülékek használatához – be kell tartani ahhoz, hogy a sütő biztonságosan és hatékonyan működjön:


1. A sütő működése közben az üveglap, a henger karjai, az összekötő és a henger tartója mindig legyenek a helyükön.
2. A sütőt ételkészítésen kívül semmilyen más célra ne használjuk: ne szárítsunk benne ruhát, papírt vagy más tárgyat és ne használjuk sterilizálásra.
3. Üres állapotban soha ne kapcsoljuk be a sütőt, mert ezzel kárt okozhatunk benne.
4. Ne tároljunk semmit a sütő belsejében, pl. papírt, szakácskönyveket, stb.
5. Ne készítsünk a sütőben olyan ételt, amely membránréteggel van bevonva: pl. tojássárgája, burgonya, csirkemáj, stb., úgy, hogy előzetesen nem szűrjük át a membránt több helyen villával.
6. Ne tegyünk semmilyen tárgyakat a sütő külső részén található nyílásokba.
7. Soha ne távolítsuk el a sütő részeit, pl. a lábakat, a reteszt, a csavarokat, stb.
8. Ne készítsünk ételt közvetlenül az üveglapon. Mielőtt az ételt a sütőbe helyeznénk, tegyük megfelelő edénybe vagy hasonló segédeszközre.

FONTOS: A mikrohullámú sütőben nem használhatók a következő konyhai eszközök:

- Ne használjunk fém edényeket, vagy fém füllel rendelkező edényeket.
- Ne használjunk fém szegéllyel ellátott edényeket.
- Ne használjunk papírral bevont fém huzalokat a műanyag zacskók lezárására.
- Ne használjunk melaminból készült edényeket, mivel azok olyan anyagot tartalmaznak, amely magába szívja a mikrohullámú energiát. Ennek következtében az edény szétrepedhet vagy megéghet, emellett pedig a melegítés / főzés lassabb lesz.
- Ne használjunk olyan edényeket, amelyek nem rendelkeznek megfelelő bevonattal mikrohullámú sütőben való használatra. Ugyanígy ne használjunk lefedett, füles csészéket.
- Ne készítsünk ételt, illetve italt olyan edényben, amely felül összeszűkül (pl. üvegpalack), mert az melegítés közben megrepedhet.
- Ne használjunk hagyományos hőmérőket a húsokhoz vagy édességekhez. Csak olyan hőmérőket használjunk, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra.

9. A mikrohullámú sütőhöz való segédeszközöket csak gyártójuk utasításainak megfelelően használjuk.
10. Ne próbáljunk a mikrohullámú sütőben kirántani ételeket.
11. Ügyeljünk arra, hogy a mikrohullámú sütőben csak a folyadék melegedjen fel, és ne az edény is, amelyben van. Lehetséges, hogy azután, hogy eltávolítottuk a fedelet, az edényben lévő folyadékból pára csapódik ki, vagy cseppek fröccsennek ki belőle akkor is, ha maga a fedél nem forró.
12. Használat előtt mindig ellenőrizzük az étel hőmérsékletét, különösen, ha gyerekeknek szeretnénk adni. Javasolt az ételt/italt nem azonnal elfogyasztani a sütőből való kivétel után, hanem néhány percig állni hagyni és lehetőség szerint felkeverni, hogy a hőmérséklet egyenletesen eloszoljon benne.
13. Az olyan étel, ami zsír és víz keverékét tartalmazza, pl. leves-alap, a sütő kikapcsolása után maradjon körülbelül 30-60 másodpercig még a sütőben. Ezáltal lehetővé válik, hogy a keverék leülepedjen és megelőzhetjük azt, hogy buborékok képződjenek, amikor kanállal a folyadékba nyúlunk, vagy amikor beledobjuk a leveskockát.
14. Az ételkészítés során ügyeljünk arra, hogy egyes ételtípusok, pl. karácsonyi puding, lekvár vagy darált hús, nagyon gyorsan felmelegszenek. Amikor nagy zsír- vagy cukortartalmú ételt melegítünk vagy főzünk, ne használjunk műanyag edényt.
15. A mikrohullámú sütőben való ételkészítés során használt segédeszközök erősen felmelegedhetnek, mivel az étel hőt ad le. Ez különösen érvényes abban az esetben, ha az edény teteje és fülei műanyag fedővel vannak bevonva, vagy műanyag bevonattal rendelkeznek. Az ilyen edényekhez szükséges lehet konyhai kesztyű használata.
16. A sütő belsejében esetlegesen fellépő tűzveszély csökkentése érdekében:
 - a) ügyeljünk arra, hogy ne főzzük az ételeket túl hosszú ideig. Felügyeljük a melegítés folyamatát, ha a sütőben papír, műanyag vagy más gyúlékony anyagból készült segédeszközök vannak.
 - b) Mielőtt a zacskót a sütőbe tesszük, távolítsuk el az azt lezáró fémhuzalokat.
 - c) Ha a sütőben lévő tárgy kigyullad, hagyjuk zárva a sütő ajtaját, kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsoljuk ki a biztosíték-tábla fő biztosítékát.

VEZÉRLŐ PANEL

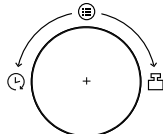

KIJELZŐ

☞ Mikrohullám

☞ Kombinált

☞ Grill

☞ Légkeverés

☞ Kiolvasztás tömeg / idő alapján

FORGÓGOMB

⌚ Idő

☰ Auto Menu



☐ Tömeg

⌚ Konyhai időzítő / Óra

☐ Stop/Törlés

▶ Start/+30mp./Megerősítés

AJTÓNYITÓ GOMB

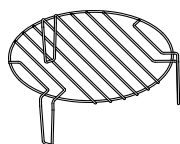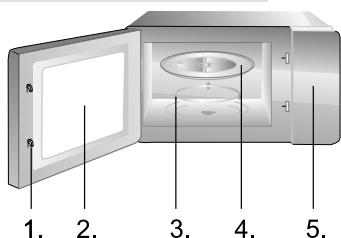

1. Ajtó biztonsági zár
2. Sütőablak
3. Forgógyűrű
4. Üveg tálca
5. Vezérlő panel

Grillrács

(Használata csak a grill vagy kombinált funkciók esetében szükséges, az üveg tálcán kell elhelyezni.)

Ennél a mikrohullámú sütőnél a főzési paraméterek beállítása korszerű, elektromos vezérléssel történik, ezáltal jobban ki tudja elégíteni a felhasználó főzéshez kapcsolódó szükségleteit.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Ha a mikrohullámú sütő áram alá kerül, a kijelzőn a »0:00« érték jelenik meg és egy sípolás is hallható lesz.

- 1) Nyomja meg kétszer az »Óra« gombot – ekkor az óra számjegyei villogni kezdenek;
- 2) Az órák beállításához forgassa el a gombot. Az időtartam beállítása 0 és 23 óra között lehetséges.
- 3) Nyomja meg ismét az »Óra«, gombot – ekkor a percek számjegyei kezdenek el villogni.
- 4) A percek beállításához forgassa el a gombot. Az időtartam beállítása 0 és 59 perc között lehetséges.
- 5) Az óra beállításának befejezéséhez nyomja meg a forgógombot. Ekkor a kijelzőn a »:« jelzés fog villogni.

Megjegyzés:

- 1) Ha az óra nincs beállítva, nem fog működni, hiába van áram alatt a készülék.
- 2) Az óra beállítása során, ha 1 percen belül semmilyen funkció nem kerül kiválasztásra, a készülék automatikusan visszaáll a korábbi helyzetbe.

ÉTELKÉSZÍTÉS MIKROHULLÁMON

- 1) Nyomja meg egyszer a »Mikrohullám« gombot – a kijelzőn megjelenik a »P100« jelzés.
- 2) A teljesítmény beállításához nyomja meg többször egymás után a »Mikrohullám« gombot vagy forgassa el a forgógombot (a kijelzőn egymás után a »P100«, »P80«, »P50«, »P30«, »P10« opciók jelennek meg).
- 3) A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a »Megerősítés« gombot.
- 4) Az ételkészítés időtartamának beállításához forgassa el a forgógombot (a beállítás 0:05 és 95:00 között lehetséges).
- 5) Az ételkészítés megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot.

Mikrohullámú teljesítmény-táblázat

Teljesítmény	100%	80%	50%	30%	10%
Kijelző	P100	P80	P50	P30	P10

GRILL

- 1) Nyomja meg egyszer a »Grill« gombot – a kijelzőn megjelenik a »P100« jelzés.
- 2) A grill funkció ("G-1") kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a » Grill« gombot, vagy forgassa el a forgógombot.
- 3) A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a »Megerősítés« gombot.
- 4) A grillezés időtartama forgógomb segítségével állítható be – a lehetséges értékek 0:05 és 95:00 között vannak.
- 5) Az ételkészítés megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot.

Megjegyzés: Ha a grillezés időtartamának fele eltelt, a készülék kétszer sípol. Ilyenkor, a jobb eredmény elérése érdekében fordítsa meg az ételt és csukja be az ajtót, majd nyomja meg a »Start« gombot az ételkészítés folytatásához. Ha a sípolást követően nem nyúlunk a sütőhöz, a grillezés hamarosan újra folytatódik.

KOMBINÁLT ÜZEMMÓD

- 1) Nyomja meg egyszer a »Kombinált« gombot – a kijelzőn megjelenik a »P100« jelzés.
- 2) Nyomja meg többször egymás után a »Kombinált« gombot vagy forgassa el a forgógombot a »C-1, C-2, C-3, C-4« funkciók egyikének kiválasztásához.
- 3) A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a »Megerősítés« gombot.
- 4) Az ételkészítés időtartamának beállításához forgassa el a forgógombot (a beállítás 0:05 és 95:00 között lehetséges).
- 5) Az ételkészítés megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot.

Kombinált funkciók

Kijelző	Mikrohullám	Grill	Légkeverés
C-1	X		X
C-2	X	X	
C-3		X	X
C-4	X	X	X

ÉTELKÉSZÍTÉS LÉGKEVERÉSSSEL (ELŐMELEGÍTÉS FUNKCIÓVAL)

A légkeveréses üzemmód lehetővé teszi, hogy az ételek ugyanúgy készüljenek el, mint egy hagyományos sütőben. A mikrohullám funkció ez esetben inaktív. Mielőtt az ételt a sütőbe helyezné, javasolt a sütő előmelegítése a megfelelő hőfokra.

- 1) Nyomja meg egyszer a "Légkeverés" gombot – a kijelzőn megjelenik a »P100« jelzés.
- 2) A légkeverés funkció kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a »Légkeverés« gombot, vagy forgassa el a forgógombot. Ha a légkeverés hőfoka megjelenik a kijelzőn, az a légkeverés funkciót jelzi. 140°C és 230°C közötti hőfok állítható be.
- 3) A hőfok jóváhagyásához nyomja meg a »Megerősítés« gombot.
- 4) Az előmelegítés megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot. Amikor a megfelelő hőfok elérésre került, két sípolás figyelmeztet arra, hogy az ételt el kell helyezni a sütőben. Az előmelegítés hőfoka a kijelzőn látható és villog.
- 5) Helyezze be az ételt a sütőbe és csukja be az ajtaját. A sütés hőfokának beállításához forgassa el a forgógombot (a maximális beállítás 95 perc).
- 6) A sütés megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot.

Megjegyzés:

- a) A sütés időtartama nem állítható be az előmelegítés hőfokának elérése előtt. Ha az előmelegítés hőfoka elérésre került, a sütő ajtaját ki kell nyitni és be kell állítani a sütés időtartamát.
- b) Ha a sütés időtartama 5 percen belül nem kerül beállításra, az előmelegítés leáll. 5 sípolás lesz hallható és a készülék visszaáll készenléti üzemmódba.

ÉTELKÉSZÍTÉS LÉGKEVERÉSSSEL (ELŐMELEGÍTÉS NÉLKÜL)

- 1) Nyomja meg egyszer a "Légkeverés" gombot – a kijelzőn megjelenik a »P100« jelzés.
- 2) A légkeverés funkció kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a »Légkeverés« gombot, vagy forgassa el a forgógombot. Ha a légkeverés hőfoka megjelenik a kijelzőn, az a légkeverés funkciót jelzi. 140°C és 230°C közötti hőfok állítható be.
- 3) A hőfok jóváhagyásához nyomja meg a »Megerősítés« gombot.
- 4) A sütés hőfokának beállításához forgassa el a forgógombot (a maximális beállítás 95 perc).
- 5) A sütés megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot.

ÉTELKÉSZÍTÉS TÖBB LÉPÉSBEN

Maximum két lépés beállítása lehetséges. Ha az egyik lépés kiolvasztás, az az első lépés kell hogy legyen. Az egyes lépések végét és a következő lépés kezdetét egy sípólás jelzi.

Megjegyzés: Az auto menu és az előmelegítés nem állítható be a többlelépéses ételkészítés egyik lépéseként.

Példa: az étel kiolvasztása 5 percre, majd ételkészítés mikrohullámon 80% teljesítménnyel 7 percre.

A lépések a következők:

- 1) Nyomja meg kétszer a »Kiolvasztás idő alapján« gombot – a kijelzőn ekkor a »dEF2« felirat lesz látható.
- 2) A kiolvasztás időtartamának (5 perc) beállításához forgassa el a forgógombot.
- 3) Nyomja meg egyszer a »Mikrohullám« gombot.
- 4) A forgógomb segítségével állítsa be a 80%-os teljesítményt (amíg a kijelzőn meg nem jelenik a »P80« felirat).
- 5) A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a »Megerősítés« gombot
- 6) A forgógomb segítségével állítsa be az ételkészítés időtartamát (7 perc).
- 7) Az ételkészítés megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot.

KONYHAI IDŐZÍTŐ

- 1) Nyomja meg a »Konyhai időzítő« gombot – a kijelzőn a 00:00 jelzés jelenik meg.
- 2) Az időtartam beállításához forgassa el a forgógombot. A maximális lehetséges beállítás 95 perc.
- 3) A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a »Megerősítés« gombot.

Megjegyzés: A konyhai időzítés különbözik a 24 órás rendszertől. A konyhai időzítő egy stopper. Az időzítés időtartama alatt semmilyen program nem állítható be. Az időzítés a »Stop/Törlés« gomb segítségével állítható le.

GYORS ÉTELKÉSZÍTÉS

- 1) Készenléti üzemmódban nyomja meg a »+30mp« gombot – ezzel a készülék 100% teljesítménnyel működik 30 másodpercig. Az időtartam a gomb minden egyes további megnyomására 30 másodperccel nő. Az ételkészítés maximális időtartama 95 perc lehet.
- 2) Készenléti üzemmódban a forgógomb balra történő elforgatásával állítható be közvetlenül az ételkészítés

időtartama. Ezt követően nyomja meg a »Start« gombot. A teljesítmény ekkor 100% lesz.

AUTO MENU

- 1) Készletlét üzemmódban forgassa el a forgógombot jobbra az »A-1«-tól »A-10«-ig terjedő menüből történő választáshoz;
- 2) A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a »Megerősítés« gombot;
- 3) Az étel tömegének beállításához forgassa el a forgógombot – ilyenkor a "g" jelfény világít.
- 4) Az ételkészítés megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot;

Megjegyzés:

- 1) A sütemény menü 180°C-on, légkeveréses üzemmódban működik, használatához előmelegítés szükséges. Amikor a sütő eléri a megfelelő hőfokot, működése leáll és hangjelzés figyelmeztet arra, hogy ki kell nyitni az ajtaját és el kell helyezni benne a süteményt. A sütés megkezdéséhez nyomja meg a "Start" gombot.
- 2) Sült csirke és fagyasztott pizza esetében az ételt a 40 mm magas rácson kell elhelyezni.
- 3) Pirított kenyér menü esetében az ételt a 95 mm magas rácson kell elhelyezni.

Auto Menu táblázat

Menü	Tömeg	Kijelző	Funkció
A-1 Zöldség	150g	150	Mikrohullám 100%
	350g	350	
	500g	500	
A-2 Hal	150g	150	Mikrohullám 80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A-3 Hús	150g	150	Mikrohullám 100%
	300g	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 Tészta	50g (vízzel együtt 450g)	50	Mikrohullám 80%
	100g (vízzel együtt 800g)	100	
	150g (vízzel együtt 1200g)	150	

Menü	Tömeg	Kijelző	Funkció
A-5 Burgonya	1 db kb. 230g	200	Mikrohullám 100%
	2 db kb. 460g	400	
	3 db kb. 690g	600	
A-6 Leves	200ml	200	Mikrohullám 100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-7 Sült csirke	800g	800	Mikrohullám 100% 220°C légkeverés
	1000g	1000	
	1200g	1200	
A-8 Pírtós kenyér	50	50	Grill
	100	100	
	150	150	
A-9 Sütemény	475	475	180°C
A-10 Pizza	200	200	Mikrohullám 100% 220°C légkeverés
	300	300	
	400	400	

KIOLVASZTÁS TÖMEG ALAPJÁN

- 1) Nyomja meg egyszer a »Kiolvasztás idő / tömeg alapján« gombot – a kijelzőn ekkor a »dEF1« felirat lesz látható ».
- 2) Az étel tömege a forgógomb elforgatásával állítható be, 100 és 2000 gramm között.
- 3) A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot.

KIOLVASZTÁS IDŐ ALAPJÁN

- 1) Nyomja meg kétszer a »Kiolvasztás idő / tömeg alapján« gombot – a kijelzőn ekkor a »dEF2« felirat lesz látható.
- 2) Az időtartam beállításához forgassa el a forgógombot.
- 3) A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a »Start« gombot.

ELLENŐRZÉS FUNKCIÓ

- 1) Mikrohullám, grill, kombinált vagy légkeveréses üzemmódokban a "Mikrohullám / Grill / Kombinált / Légkeverés" gombok megnyomására 2-3 másodpercre megjelenik a kijelzőn az aktuális teljesítmény.
- 2) Ét elkészítés közben az »Idő« gomb megnyomásával ellenőrizhető az aktuális napi idő, ami 2-3 másodpercre jelenik meg a kijelzőn.

GYEREKZÁR

A zár bekapcsolása: Készenléti üzemmódban tartsa 3 másodpercig benyomva a »Stop/Törlés« gombot. Hosszú sípolás jelzi, hogy a gyerekzár bekapcsolásra került. A kijelzőn az aktuális napi idő lesz látható – vagy amennyiben az nem került beállításra, a »[_ _]« jelzés lesz látható.

A zár kikapcsolása: Tartsa 3 másodpercig benyomva a »Stop/Törlés« gombot. A zár kikapcsolását hosszú sípolás jelzi.

JELLEMZŐK

- 1) Ha ételkészítés közben a készülék ajtaja kinyitásra kerül, az ételkészítés folytatásához a »Start« gomb megnyomása szükséges;
- 2) Ha a program beállításra került, de 1 percen belül nem kerül megnyomásra a »Start« gomb, a kijelzőn az aktuális napi idő lesz látható, a beállítás pedig törlésre kerül.
- 3) Az ételkészítési folyamat végét öt sípolás jelzi.

1. Tisztítás előtt kapcsoljuk ki a mikrohullámú sütőt és húzzuk ki a villásdugót a konnektorból.
2. A sütő belsejét tartsuk mindig tisztán. Ha ételmaradék, az ételből kifröccsenő szaft, vagy kiömlött folyadék szárad rá a sütő falaira, azt nedves rongy segítségével távolítsuk el. Erős tisztítószer, súrolószer használata nem javasolt.
3. A sütő külső felületét nedves ruhával tisztíthatjuk. Hogy meg ne sértsük a készülék belső részeit, ügyeljünk arra, hogy ne folyjon be víz a szellőzőnyílásokon.
4. Ügyeljünk rá, hogy a vezérlő panel ne legyen nedves. Puha, nedves ruhával tisztítsuk. A vezérlő panel tisztításához ne használjunk erős tisztítószeret, súrolószereket vagy tisztító sprayket.
5. Ha a készülék belsejében vagy háza körül pára gyűlik fel, nedves ruhával töröljük le. Ez akkor történhet meg, ha a sütőt nagyon nedves helyiségben használjuk és nem jelenti azt, hogy a sütő meghibásodott.
6. Időnként ki kell venni az üveg tányért is és meg kell tisztítani. Tisztíthatjuk meleg vízzel, egy kis tisztítószer hozzáadásával, vagy mosogatógépben.
7. A görgős gyűrűt és a sütő alját (alsó lemez) rendszeresen tisztítani kell, egyébként a sütő működése zajos lesz. A sütő belsejének alsó lapját egyszerűen töröljük át kímélő tisztítószerrel, vízzel vagy ablaktisztítóval, majd szárítsuk meg. A görgős gyűrűt tisztíthatjuk meleg vízben, egy kis tisztítószer hozzáadásával, vagy mosogatógépben. Hosszabb használat után a gyűrű görgőin a főzéstől pára gyűlhet fel, ez azonban nincs kihatással a sütő működésére. Ha eltávolítjuk a görgős gyűrűt a sütőből, ügyeljünk arra, hogy megfelelően helyezzük vissza.
8. Az esetleges kellemetlen szagokat úgy távolíthatjuk el a sütőből, hogy egy mély, mikrohullámú sütőben használható edénybe beleöntünk egy pohár vizet és hozzáadjuk egy citrom levét és héját. Ezt követően az edényt 5 percre a sütőbe helyezzük és bekapcsoljuk a sütőt. Ezután alaposan szárítsuk meg a sütő belsejét és töröljük ki puha ruhával.

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

ELHELYEZÉS

1. Ellenőrizzük, hogy az ajtó belső részéről eltávolítottunk-e minden csomagolóanyagot.
2. A csomagolás eltávolításakor vizsgáljuk meg a sütőt, nem láthatóak-e rajta sérülések, például:
 - lógó ajtó,
 - sérült ajtó,
 - horpadások vagy lyukak az ajtó üvegében (ablakában), valamint a kijelzőn,
 - horpadások a sütő belsejében.Ha a fenti sérülések bármelyikét észleljük, ne használjuk a sütőt.
3. A mikrohullámú sütő tömege körülbelül 22,1 kg. Olyan vízszintes felületen helyezzük el, amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a sütőt.
4. A sütőt hő- és pára-forrásoktól távol helyezzük el.
5. Ne tegyünk semmit a sütőre.
6. Ne távolítsuk el a forgó alátét hajtótengelyét.
7. Mint minden más készülék esetében, itt is gondos felügyeletre van szükség, ha a sütőt gyerekek használják.
FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI SZÜKSÉGES.
8. A konnektor, amelyikbe a készüléket csatlakoztatjuk, könnyen elérhető kell, hogy legyen.
9. A sütőnek 1,4 kVA bemeneti teljesítményre van szüksége. A sütő elhelyezésekor javasolt szerelővel vagy megfelelő szakemberrel konzultálni.

FIGYELEM: A sütő saját védelemmel, 250V, 10A biztosítókkal rendelkezik.

SPECIFIKÁCIÓ

Energiafelhasználás	230V-50Hz, 1450W
Kimeneti teljesítmény.....	1000W
Grill égő	1100W
Légkeverés teljesítmény	2500W
Működési frekvencia.....	2450MHz
Külső méretek	595mm(Sz)x388mm(M)x468mm(M)
Űrtartalom	32 liter
Tömeg	Kb. 22,1 kg
Zajszint.....	Lc < 58 dB (A)
Forgótányér átmérője.....	315 mm



A készülék a hulladék elektromos és elektronikus felszerelésekről szóló 2002/96/EC (WEEE) direktívának megfelelően jelölve van. A direktíva meghatározza a hulladék elektromos és elektronikus felszerelések gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos, az Európai Unióban érvényes követelményeket.


RÁDIÓ-ZAVAROK (INTERFERENCIA)

A mikrohullámú sütő vételi zavarokat okozhat a rádió- és televízió-készülékeknél, valamint hasonló szerkezeteknél. Amennyiben ilyen jellegű zavar (interferencia) lép fel, azt a következő módokon lehet elhárítani vagy csökkenteni:





- Tisztítsuk meg a sütő ajtaját és tömítéseinek felületét.
- Helyezzük a rádió- vagy televízió-készüléket minél messzebb a sütőtől.
- A rádió- illetve televízió-készülékhez használjunk megfelelően elhelyezett antennát, amely a jelek erős vételét teszi lehetővé.

**A KÉSZÜLÉK FUNKCIONALITÁSÁT NEM BEFOLYÁSOLÓ
VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT FENNTARTJUK..**

A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE

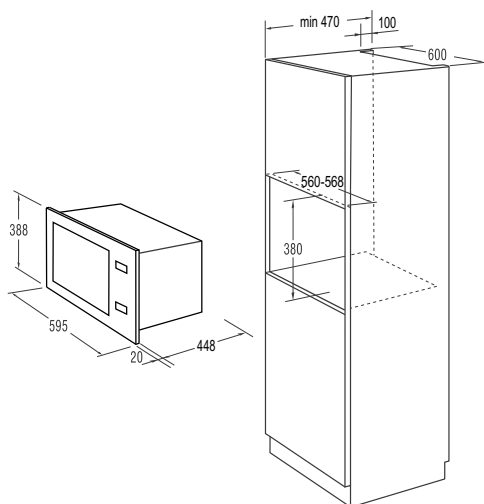

A SÜTŐ ELHELYEZÉSE

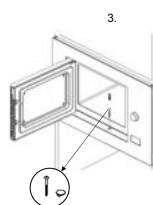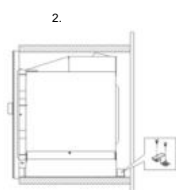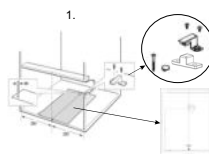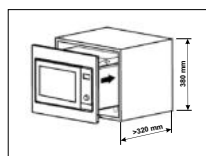

1. Ha a sütő egyáltalán nem működik, ha a kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy ha a kijelző kikapcsol:
 - a) Ellenőrizzük, hogy a sütő megfelelően csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz. Ha nincs, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, várjunk 10 másodpercet és dugjuk be újból.
 - b) Ellenőrizzük, hogy az elektromos hálózatban nem égett-e ki egy biztosíték, illetve hogy a főbiztosítéknál nem szakadt-e meg az áram-ellátás. Ha a biztosítékokon nem látható semmilyen hiba, próbáljuk ki a villásdugót valamilyen más készülékkel.
2. Ha a mikrohullámú sütő nem melegít, azaz nem ad le mikrohullámú energiát:
 - a) Ellenőrizzük, hogy a programozó óra megfelelően van-e beállítva.
 - b) Ellenőrizzük, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. Ha nincs, nem fog mikrohullámú energia felszabadulni.

Ha a fenti tanácsok segítségével sem tudtuk elhárítani a hibát, vegyünk fel a kapcsolatot a legközelebbi szakszervízzel.

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Mora vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Mora helyi szaküzletéhez vagy a Mora háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Csak személyes használatra!



**SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK MIKROHULLÁMÚ SÜTŐJE
HASZNÁLATA SORÁN!**

SZANOWNI PAŃSTWO

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście nas Państwo, kupując nasz piekarnik. Przekonajcie się Państwo sami, że na naszych wyrobach możecie polegać. Abyście Państwo łatwiej zrozumieli działanie urządzenia, dodaliśmy dokładnie napisaną instrukcję obsługi.

Instrukcja ta powinna Wam ułatwić zaznajomienie się z Waszym nowym urządzeniem. Prosimy, abyście przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytali instrukcję obsługi.

Prosimy o sprawdzenie czy urządzenie, które otrzymaliście jest nieposzkodowane. W przypadku uszkodzenia powstałego podczas transportu, należy zwrócić się do sprzedawcy u którego urządzenie zostało kupione lub do okręgowego magazynu skąd urządzenie zostało dostarczone. Numer telefonu, znajdziecie Państwo na rachunku lub kwicie dostawy.

Życzymy Państwu wiele zadowolenia przy użytkowaniu Waszego nowego urządzenia.



Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gastronomii. Oddziaływaniem energii elektromagnetycznej, służy wyłącznie do podgrzewania żywności oraz napojów. Kuchenki należy używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika. Zawiera opis urządzenia i sposób jego użytkowania. Instrukcja odnosi się do różnych typów urządzeń dlatego też może zawierać opisy funkcji, których urządzenie państwa nie posiada.



Nigdy nie dotykaj powierzchni ogrzewania lub urządzenia do gotowania. Staną się nagrzewa podczas pracy. Trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości. Istnieje ryzyko spalania!



Źródło promieniowania mikrofal i wysokiego napięcia. Nie zdejmować obudowy.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez ciągłego nadzoru. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia raz przewodu zasilającego.

- **UWAGA:** Podczas korzystania z funkcji mikrofa + grill dochodzi do znacznego wzrostu temperatury. W tym wypadku zaleca się, by dzieciom podczas użytkowania kuchenki towarzyszyła osoba dorosła (tylko dla kuchenek posiadających funkcję grilowania).
- **UWAGA:** Jeśli uszkodzone są drzwiczki lub powierzchnie uszczelniające, kuchenka nie powinna być uruchamiana do czasu jej naprawy przez wykwalifikowaną osobę.

- **UWAGA:** Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych związanych ze zdejmowaniem którejkolwiek z pokryw lub części obudowy, dających osłonę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla każdego i łączy się z ryzykiem. Dlatego tego rodzaju czynności powinna dokonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.
- **UWAGA:** Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję.
- Usuwanie nóżek kuchenki oraz pokrywanie odwietrzników jest zabronione.
- Do gotowania należy używać wyłącznie naczyń i przyrządów specjalnie przeznaczonych do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
- Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy często sprawdzać proces gotowania ze względu na możliwość zapłonu pojemników.
- W przypadku pojawienia się dymu, wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci zasilania i nie otwierać drzwiczek, by stłumić możliwe płomienie.
- Mikrofalowe podgrzewanie napojów może powodować opóźnione nagłe wykipienie, dlatego też zaleca się uważne manipulowanie naczyniami w których były one podgrzewane.
- Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci (niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez zakrętki i smoczka), należy zawartość dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed podaniem pożywienia należy sprawdzić jego temperaturę, aby uniknąć możliwości oparzeń.
- Nie należy gotować jajek w skorupie ani podgrzewać ugotowanych jajek na twardo, gdyż mogą pęknąć, nawet po zakończonym już podgrzewaniu.

- Do czyszczenia drzwiczek kuchenki, powierzchni uszczelniających oraz wnętrza, należy używać łagodnych środków czyszczących oraz gąbek lub miękkich szmatek.
- Kuchenkę mikrofalową należy systematycznie i dokładnie czyścić, oraz usunąć z jej wnętrza resztki jedzenia.
- Nieregularna pielęgnacja kuchenki mikrofalowej może spowodować uszkodzenia jej powierzchni, co z kolei może ujemnie wpłynąć na wiek trwania urządzenia, oraz może wywołać niebezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wymiany może dokonać producent, autoryzowany serwis lub odpowiednio do tego celu wykwalifikowana osoba.
- Nie pozostawiaj przewodu sieciowego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu kuchennego.
- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie należy podłączać tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.
- Nie należy samodzielnie wymieniać lampy kuchenki ani zezwalać na wykonanie tej czynności osobie nieautoryzowanej przez serwis. W przypadku awarii lampy kuchenki należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem Mora.
- **OSTRZEŻENIE:** Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia parowego, środków ściernych, druciaków, agresywnych środków czyszczących, środków zawierających wodorotlenek sodu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA KUCHENKI

Poniżej podane zostały niektóre zasady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które (podobnie jak w przypadku użytkowania innych urządzeń elektrycznych) należałoby uwzględnić. Zapewni to bezpieczne i najszybsze działanie kuchenki.


1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller tr1. Podczas działania kuchenki talerz obrotowy, nośniki rolek, podstawek (sprzęgło) i pierścień zawsze powinny być umieszczone na swoim miejscu.
2. Kuchenki należy używać wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie wolno używać jej do suszenia ubrań, papieru lub innych przedmiotów. Nie nadaje się ona również do procesu sterylizacji przedmiotów czy żywności.
3. Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
4. W wnętrzu kuchenki nie należy przechowywać przedmiotów, a w szczególności książek kucharskich, gazet itp.
5. Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza ich skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki drobiowe i tym podobne, należy przed gotowaniem kilkakrotnie nakłóć widelcem.
6. Do otworów znajdujących się po zewnętrznej stronie kuchenki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.
7. Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych części, takich jak nożyki, śruby, złącza itp.
8. Potraw nie należy gotować bezpośrednio na szklanym talerzu. Żywność zawsze należy włożyć do odpowiedniego naczynia.

WAŻNE: W kuchence mikrofalowej nie należy używać:

- naczyń metalowych lub naczyń z metalowymi uchwytyami.
 - naczyń z metalowym wykończeniem lub dekoracją.
 - klamer drucianych powlekanych papierem do wiązania worków foliowych.
 - naczyń z melaminu, ponieważ zawierają one substancje wchłaniające energię mikrofalową. Grozi to pęknięciem naczynia lub jego zwęgleniem. Co więcej, przedłuża to czas przygotowywania żywności.
 - naczyń, których powierzchnia nie jest przystosowana do użycia w kuchence mikrofalowej. Nie należy również używać zamkniętych filiżanek z uchwytyami.
 - pojemników o małych otworach lub butelek z wąskimi szyjkami, gdyż mogą one podczas podgrzewania pęknąć.
 - zwykłych termometrów do mięsa lub wypieków. Na rynku dostępne są specjalne termometry, które przystosowane są do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
9. Przyrządy przeznaczone do użycia w kuchence mikrofalowej należy używać zgodnie z instrukcją obsługi ich producenta.

10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do smażenia potraw.
11. Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyń w których przygotowywana jest żywność. Mimo iż naczynie, będzie na dotyk chłodne, temperatura artykułu żywnościowego będzie tak samo wysoka jak po zwykłym gotowaniu. Dlatego po odstąpieniu (chłodnej) przykrywki potrawa będzie parować.
12. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę żywności, szczególnie jeśli chodzi o artykuły żywnościowe dla dzieci i niemowląt. Radzi się, aby po wyjęciu żywności z kuchenki poczekać kilka minut, potrawę należy przemieszać lub wstrząsnąć aby temperatura pożywienia była równomiernie rozprowadzona.
13. Żywność zawierającą tłuszcze i wodę należy po wyłączeniu się kuchenki przetrzymać w niej przez kolejnych 30 - 60 sekund. Spowoduje to uspokojenie się składników. Potrawa po wstawieniu do niej łyżki lub dodaniu kostki Maggi nie będzie się pienić.
14. Należy pamiętać, że czas przygotowywania niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego, marmolady lub mielonego mięsa), jest krótszy w porównaniu z ich tradycyjnym przygotowywaniem. Do podgrzewania potraw zawierających dużą ilość tłuszczu lub cukru nie wolno używać naczyń z tworzyw sztucznych.
15. Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyń, naczynie może absorbować ciepło pochodzące z potrawy. Najczęściej pojawia się to w przypadku pokrycia żywności folią. By zapobiec poparzeniom, zaleca się używanie rękawiczek ochronnych, podczas wyjmowania naczyń z kuchenki.
16. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia pożaru w komorze kuchenki:
 - a) Należy dokładnie określić czas przygotowywania żywności i uważać by jej nie podgrzewać za długo. Uważnie należy sprawdzać proces podgrzewania żywności jeśli używamy do tego przyrządów papierowych, z tworzyw sztucznych lub innych łatwo palnych materiałów.
 - b) Należy usunąć druciane spinki czy sznurki, którymi związana jest pakowana w woreczkach żywność.
 - c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki w przypadku zapalenia się wsadu. Kuchenkę należy natychmiast odciąć od zasilania prądu przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka lub przez odkręcenie bezpiecznika z głównej tablicy rozdzielczej.

CONTROL PANEL

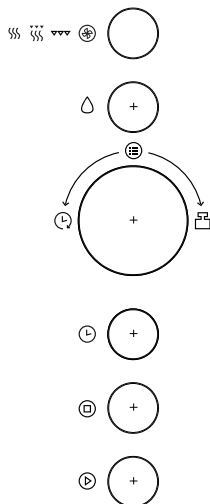


DISPLAY

-  Microwave
-  Combinations
-  Grill
-  Convection
-  Weight/Time Defrost


JOGGER

-  Time
-  Auto Menu
-  Weight
-  Kitchen timer/Clock
-  Stop/Clear
-  Start/+30.Sec./Confirm

BUTTON FOR DOOR OPENING

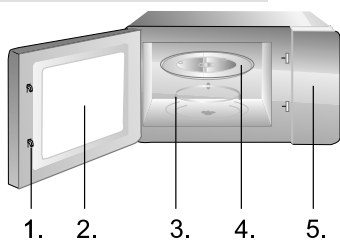

1. 2. 3. 4. 5.

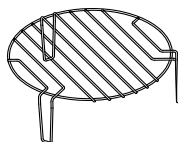

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Glass Tray
5. Control Panel

Grill rack (Only be used for grill or for combination function and be placed on glass tray)

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

CLOCK SETTING

When the microwave oven is electrified, the oven will display »0:00«, buzzer will ring once.

- 1) Press »Clock« twice, the hour figure flash;
- 2) Turn »Jogger« to adjust the hour figures, the input time should be within 0-23.
- 3) Press »Clock«, the minute figures will flash.
- 4) Turn »Jogger« to adjust the minute figures, the input time should be within 0-59.
- 5) Press »Clock« to finish clock setting. »:« will flash.

Note:

- 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
- 2) During the process of clock setting, if no operation in 1 minute, the oven will go back to the previous status automatically.

MICROWAVE COOKING

- 1) Press the »Microwave« key once, and »P100« displays.
- 2) Press »Microwave« for times or turn »Jogger« to select the microwave power »P100«, »P80«, »P50«, »P30«, »P10« will display in order.
- 3) Press »Confirm« to confirm.
- 4) Turn »Jogger« to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press »Start« to start cooking.

Microwave Power Chart

Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

GRILL COOKING

- 1) Press the »Grill« key once, and »P100« display.
- 2) Press »Grill« for times or turn »Jogger« to select the grill function »G-1«.
- 3) Press »Confirm« to confirm.
- 4) Turn »Jogger« to adjust the grill time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press »Start« to start cooking.

COMBINATION COOKING

Note: When half the grill time passes, the oven sounds twice and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door and then press »Start« to continue cooking. If no operation, it will continue working.

- 1) Press the »Combinations« key once, and »P100« displays.
- 2) Press »Combinations« for times or turn »Jogger« to select the combination function from »C-1, C-2, C-3, C-4«
- 3) Press »Confirm« to confirm.
- 4) Turn »Jogger« to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press »Start« to start cooking.

Display	Microwave	Grill	Convection
C-1	X		X
C-2	X	X	
C-3		X	X
C-4	X	X	X

CONVECTION COOKING (WITH PREHEATING FUNCTION)

Convection cooking let you to cook food as a traditional oven. Microwave function is not used. It is recommended that you preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

- 1) Press "Convection" key once, the screen will display "P100"
- 2) Press »Convection« for times or turn »Jogger« to select the convection function. When convection temperature displays, it indicates convection function. The temperature can be selected from 140°C to 230°C.
- 3) Press »Confirm« to confirm the temperature.
- 4) Press »Start« to start preheating. When preheating temperature is reached, the buzzer will sound twice to remind you to put the food in the oven. Preheat temperature is displayed and flashing.
- 5) Put the food in the oven and close the door. Turn »Jogger« to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes)
- 6) Press »Start« key to start cooking.

Note:

- a) Cooking time cannot be input until the preheating temperature arrives. When temperature is reached, door must be opened to put the cooking time.
- b) If the cooking time not added in 5 minutes, the oven will stop preheating. The buzzer will sound five times and turn back to stand-by.

CONVECTION COOKING (WITHOUT PRE- HEATING FUNCTION)

- 1) Press the »Convection« key once, the screen will display "P100"
- 2) Press »Convection« for times or turn »Jogger« to select the convection function. When convection temperature displays, it indicates convection function. The temperature can be selected from 140°C to 230°C.
- 3) Press »Confirm« to confirm the temperature
- 4) Turn »Jogger« to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
- 5) Press the »Start« key to start cooking.

MULTI-STAGE COOKING

Two stages can be maximumly set. If one stage is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes.

The steps are as following:

- 1) Press »Time Defrost« twice, the screen will display »dEF2«
- 2) Turn »Jogger« to adjust the defrost time of 5 minutes
- 3) Press »Microwave« once
- 4) Turn »Jogger« to choose 80% microwave power till »P80« displays
- 5) Press »Confirm« to confirm
- 6) Turn »Jogger« to adjust the cooking time of 7 minutes
- 7) Press »Start« to start cooking.

KITCHEN TIMER

- 1) Press »Kitchen timer«, LED will display 00:00
- 2) Turn »Jogger« to enter the timer time. The maximum cooking time is 95 minutes.
- 3) Press »Confirm« to confirm setting.

Note: The kitchen time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer. During Kitchen timer, none of the programs cannot be set. The timer can be stop by pressing »Stop/Clear«.

SPEEDY COOKING

- 1) In stand-by, press »+30.Sec.« key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- 2) In stand-by, turn »Jogger« left to choose the cooking time directly. After choosing the time, press »Start« to start cooking. The microwave power is 100%.

AUTO MENU

- 1) In stand-by, turn »Jogger« right to choose the menu from »A-1« to »A-10«;
- 2) Press »Confirm« to confirm the menu you choose;
- 3) Turn »Jogger« to choose the food weight; "g" indicator will light.
- 4) Press »Start« to start cooking;

Note:

- 1) Cake menu is under convection cooking with 180°C warm-up function and you should preheat first following the auto menu operation. When the oven reaches the temperature, it will stop working and sound will remind you to open the door and put cake in the oven. Then press »Start« to start cooking.
- 2) To roast chicken and frozen pizza, the food should be placed on the 40mm height rack.
- 3) To toast menu, the food should be placed on the 95mm height rack.

Auto Menu chart

Menu	Weight	Display	Function
A-1 Vegetable	150g	150	Microwave 100%
	350g	350	
	500g	500	
A-2 Fish	150g	150	Microwave 80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	

Menu	Weight	Display	Function
A-3 Meat	150g	150	Microwave 100%
	300g	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 Pasta	50g (with water 450g)	50	Microwave 80%
	100g (with water 800g)	100	
	150g (with water 1200g)	150	
A-5 Potato	1 pc app. 230g	200	Microwave 100%
	2 pcs app. 460g	400	
	3 pcs app. 690g	600	
A-6 Soup	200ml	200	Microwave 100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-7 Roast Chicken	800g	800	Microwave 100% 220°C Convection
	1000g	1000	
	1200g	1200	
A-8 Toast	50	50	Grill
	100	100	
	150	150	
A-9 Cake	475	475	180°C
A-10 Pizza	200	200	Microwave 100% 220°C Convection
	300	300	
	400	400	

DEFROST BY WEIGHT

- 1) Press »Weight Defrost« once, the screen will display »dEF1«.
- 2) Turn »Jogger« to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
- 3) Press »Start« key to start defrosting.

DEFROST BY TIME

- 1) Press »Time Defrost« twice, the screen will display »dEF2«.
- 2) Turn »Jogger« to select the cooking time.
- 3) Press »Start« key to start defrosting.

INQUIRING FUNCTION

- 1) In cooking states of Microwave, Grill, Combination and Convection, press »Microwave/Grill/Combination/Convection«, the current power will be displayed for 2-3 seconds.
- 2) During cooking state, press »Time« to check the current time. It will be displayed for 2-3 seconds.

LOCK-OUT FUNCTION FOR CHILDREN

Lock: In stand-by, press »Stop/Clear« for 3 seconds, there will be a long »beep« denoting entering the children-lock state. The screen will display current time if clock has been set. Otherwise, the screen will display [_ _].

Lock quitting: In locked state, press »Stop/Clear« for 3 seconds, there will be a long »beep« denoting that the lock is released.

SPECIFICATION

- 1) »Start« must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
- 2) Once the cooking programme has been set and »Start« key is not pressed in 1 minute, current time will be displayed and settings will be cancelled.
- 3) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

PIELĘGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ – CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy kuchenkę obowiązkowo wyłączyć i wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.
2. Wnętrze kuchenki powinno być zawsze czyste. Jeżeli po zakończonym gotowaniu na ściankach kuchenki zostały okruszki potraw lub krople płynu, powinno się je wytrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia należy używać łagodnych środków czyszczących. Nie zaleca się używania silnych detergentów oraz środków ściernych.
3. Powierzchnię zewnętrzną należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniom lub awarii części znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy uważać by woda lub inne płyny nie dostały się do odwietrzników.
4. Nie wolno zmoczyć panelu sterującego. Należy czyścić go miękką, wilgotną ściereczką. Nie powinno się używać silnych środków czyszczących, środków ściernych, jak również środków czyszczących w aerosolu.
5. Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchniach kuchenki osiada para, należy zetrzeć ją miękką ściereczką. Para pojawia się, gdy kuchenka umieszczona jest w środowisku bardzo wilgotnym. Nie oznacza to jednak usterki jej działania lub jej uszkodzenia.
6. Od czasu do czasu należy oczyścić również szklany talerz. Można umyć go w ciepłej wodzie i płynie do naczyń lub w zmywarce do naczyń.
7. Aby zapobiec powstawaniu hałasu podczas pracy kuchenki, należy regularnie czyścić pierścień łożyska i dolną część komory kuchenki. Zaleca się, aby wnętrze kuchenki czyścić łagodnymi środkami, wodą lub środkiem do mycia powierzchni szklanych. Po czym, należy ją starannie wysuszyć. Podczas przygotowywania żywności w wnętrzu kuchenki kumuluje się para, która wydostaje się z potraw. Para nie wywiera żadnego wpływu ani na wewnętrzne powierzchnie kuchenki ani na pierścień łożyska. Po usunięciu pierścienia łożyska podczas czyszczenia kuchenki należy uważać aby później został on umiejscowiony prawidłowo na pierwotne miejsce.
8. W celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów w kuchence należy umieścić w niej głębokie naczynie

(przystosowane do użytku w kuchence mikrofalowej) z wodą. Do wody należy wycisnąć sok jednej cytryny i dodać pozostałą skórkę. Gotować przez 5 minut. Po zakończonym gotowaniu należy Kuchenkę dokładnie i starannie osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.

ŚRODOWISKO

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.

WBUDOWANIE KUCHENKA MIKROFALOWA

INSTALACJA

1. Należy przekonać się, że opakowanie zostało usunięte, przede wszystkim z wnętrza komory i z wewnętrznej strony drzwiczek.
2. Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić się, że kuchenka nie posiada następujących uszkodzeń:
 - pochylę drzwiczki,
 - uszkodzone drzwiczki,
 - wgniecenia lub dziury w szkłe (oknie) na drzwiczkach lub wyświetlaczu,
 - wgniecenia w komorze kuchenki.Kuchenki mikrofalowej nie należy używać, jeśli znalezione zostanie któreś z podanych wyżej uszkodzeń.
3. Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około 14 kg; zaleca się, aby kuchenkę mikrofalową umieścić na twardej, stabilnej powierzchni poziomej, która będzie w stanie utrzymać jej ciężar.
4. Kuchenkę należy umieścić zdala od źródeł wysokich temperatur i pary.
5. Na kuchence nie powinno stawiać się niczego.
6. NIE WOLNO USUWAĆ podstawy obrotowej talerza.
7. Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie. Ewentualnie należy umożliwić odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi okablowania. Podłącz urządzenie do jednofazowego źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz za pośrednictwem prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka. **OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZIEMIĆ!** Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa.
8. Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,2 kVA – przed podłączeniem należy zasięgnąć porady pracownika punktu serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.

UWAGA: Kuchenka mikrofalowa jest zabezpieczona. Posiada ona wewnętrzny bezpiecznik o właściwościach: 250V, 10A.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne..... 230V-50Hz, 1050W
Moc użyteczna 700W
Moc grilowania, grzałka grilowa1000W
Częstotliwość robocza..... 2450MHz
Wymiary zewnętrzne 595mm(Śz) x 384mm(H) x 320mm(D)
Pojemność kuchenki17 litrów
Waga netto.....Okolo 14 kg
Poziom hałasu.....Lc < 58 dB (A)



Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązujące w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.



ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE FAŁ RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

Kuchenka mikrofalowa może spowodować zakłócenia w działaniu odbiorników telewizyjnych, radiowych itp. By usunąć lub zmniejszyć zakłócenia, należy:





- a) Oczyszczyć drzwiczki kuchenki i powierzchnie uszczelek.
- b) Umieścić odbiorniki telewizyjne lub radiowe jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
- c) Wyposażyć odbiorników w anteny i umieszczenie ich w sposób, który umożliwi najsilniejszy odbiór sygnału.

PRODUCENT ZACHOWUJE PRAWO DO
WPROWADZANIA ZMIAN NIE WPŁYWAJĄCYCH NA
FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.

ZABUDOWA W ELEMENTIE KUCHENNYM

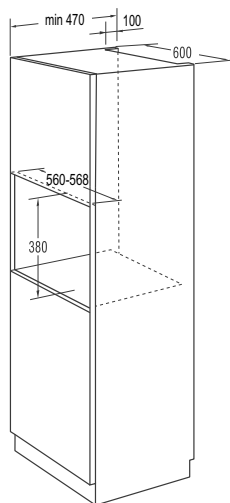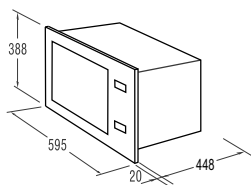

MONTAŻ KUCHENKI

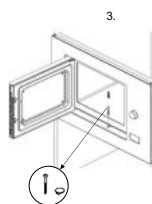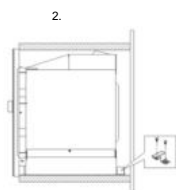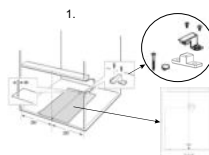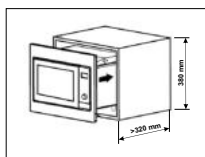

1. Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz wyłączył się lub nie wyświetla komunikatów:
 - a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci zasilania elektrycznego. Jeśli nie, należy wyciągnąć przewód elektryczny kuchenki z gniazdka zasilania elektrycznego i po 10 sekundach powtórnie włączyć urządzenie.
 - b) Należy sprawdzić bezpieczniki i gniazdko przewodu zasilającego. Gniazdko najłatwiej sprawdzić, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi do emisji energii mikrofalowej, należy:
 - a) Sprawdzić ustawienie timera.
 - b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki zostały domknięte a zamki bezpieczeństwa zamknięte. W przeciwnym razie emisja energii mikrofalowej została uniemożliwiona.

W przypadku nie możliwości rozwiązania problemu, mimo wykonania w/w czynności, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkowników Mora w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Mora lub Działu małych urządzeń AGD.

Wyłącznie do własnego użytku!



**WIELE SATYSFAKCJI Z KORZYSTANIA KUCHENKI
MIKROFALOWEJ ŻYCZY PAŃSTWU**