



# RAVAK®

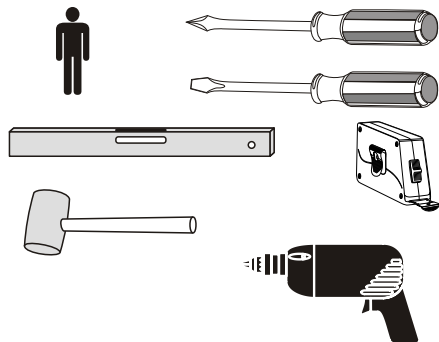


## X000000166




|             |                                 |                                |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>(CZ)</b> | <b>POSTRANNÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ</b> | <b>NÁVOD NA MONTÁŽ</b>         |
| <b>(DE)</b> | <b>HOCHSCHRANK</b>              | <b>MONTAGEANLEITUNG</b>        |
| <b>(HU)</b> | <b>OLDALSÓ SZEKRÉNY, MAGAS</b>  | <b>ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ</b> |
| <b>(GB)</b> | <b>SIDE CABINET, TALL</b>       | <b>INSTALATION INSTRUCTION</b> |
| <b>(PL)</b> | <b>SZAFKA BOCZNA WYSOKA</b>     | <b>INSTRUKCJA MONTAŻU</b>      |
| <b>(RU)</b> | <b>ВЫСОКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК</b>  | <b>ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА</b>      |
| <b>(SK)</b> | <b>POSTRANNÁ SKRINKA VYSOKÁ</b> | <b>NÁVOD PRE MONTÁŽ</b>        |
| <b>(UA)</b> | <b>ШАФКА БОКОВА ВИСОКА</b>      | <b>ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ</b>    |

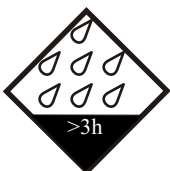

# 2

CZ/SK let záruky  
DE jahre garantie  
GB years of guarantee  
HU év garancia  
PL lata gwarancji  
RUS лет гарантии  
UA рокив гарантії

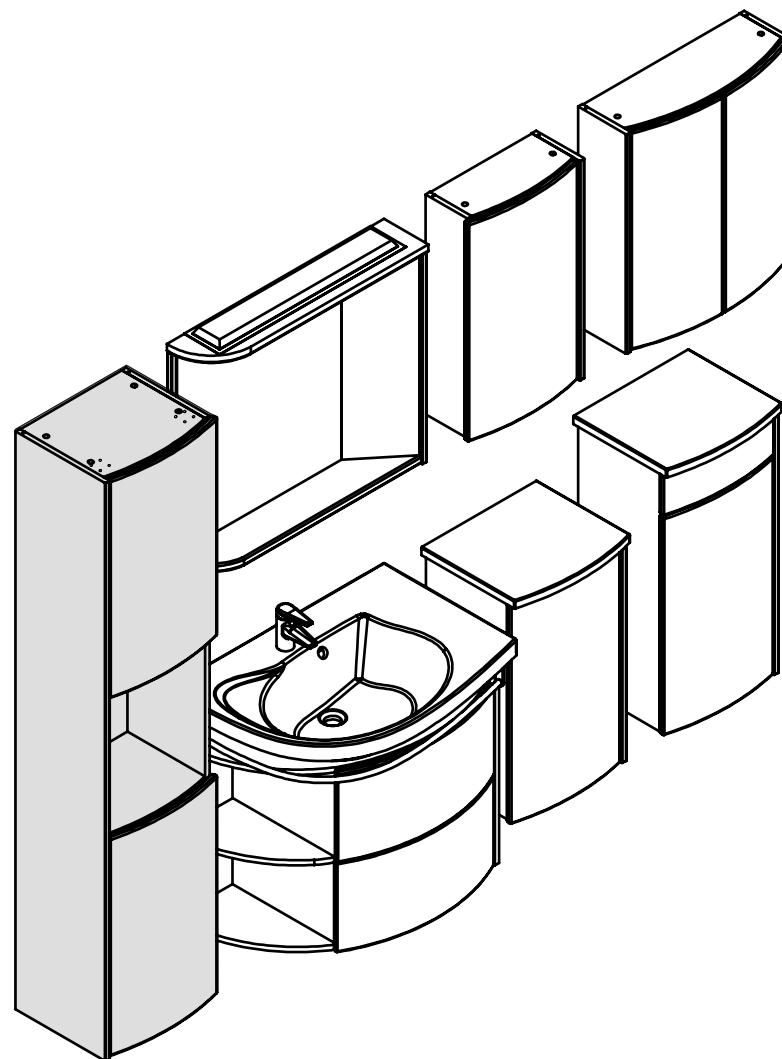

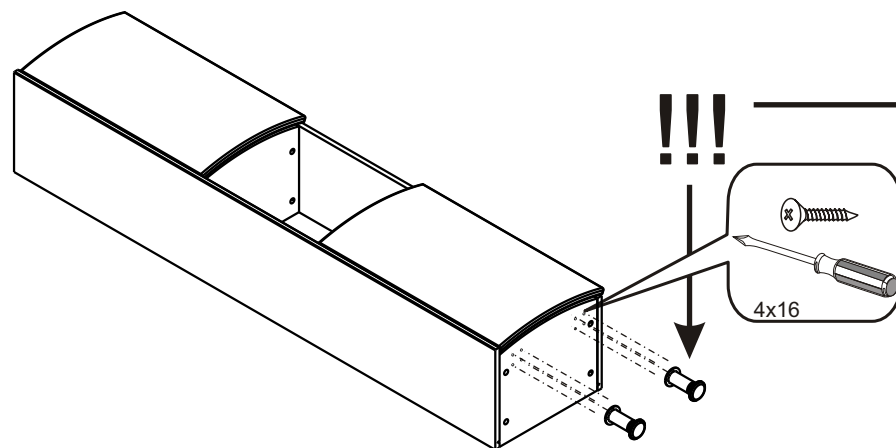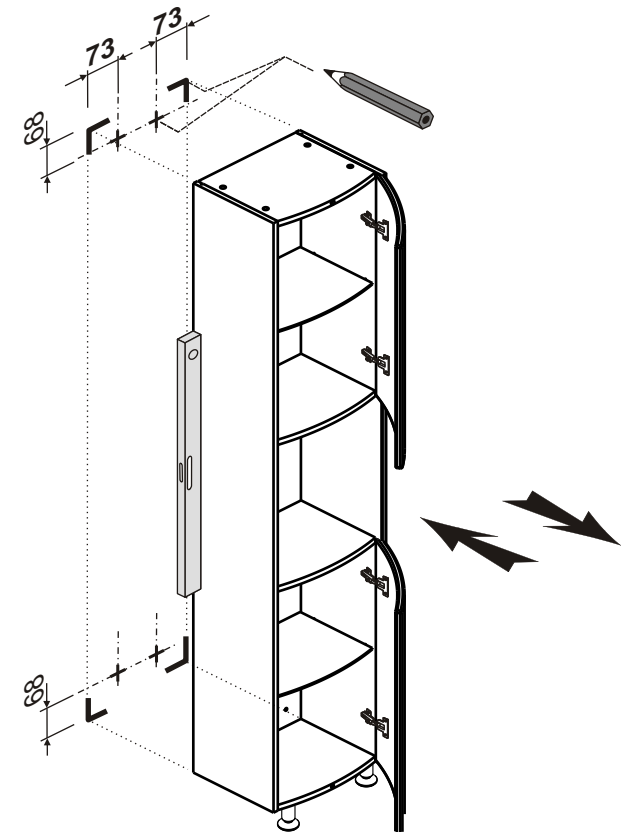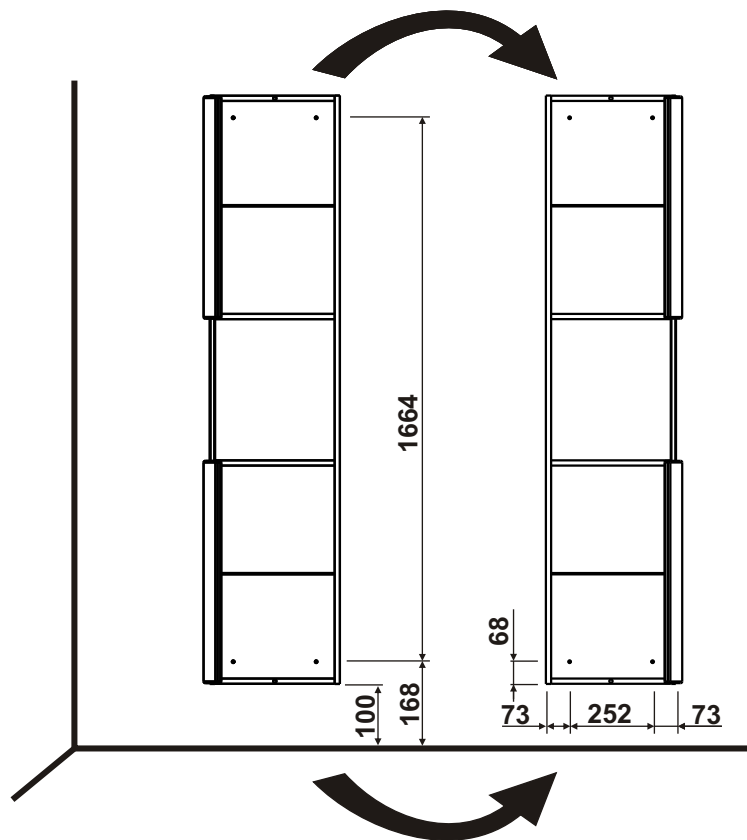

**Option - leg assembly.**

**X000000170**

