



# RAVAK®

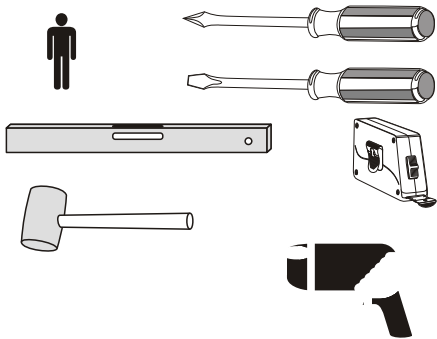

## X000000780

<b>CZ</b>	<b>POSTRANNÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ</b>	<b>NÁVOD NA MONTÁŽ</b>
<b>DE</b>	<b>HOCHSCHRANK</b>	<b>MONTAGEANLEITUNG</b>
<b>HU</b>	<b>OLDALSÓ SZEKRÉNY, MAGAS</b>	<b>ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ</b>
<b>GB</b>	<b>SIDE CABINET, TALL</b>	<b>INSTALLATION INSTRUCTION</b>
<b>PL</b>	<b>SZAFKA BOCZNA WYSOKA</b>	<b>INSTRUKCJA MONTAŻU</b>
<b>RU</b>	<b>ВЫСОКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК</b>	<b>ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА</b>
<b>SK</b>	<b>POSTRANNÁ SKRINKA VYSOKÁ</b>	<b>NÁVOD PRE MONTÁŽ</b>
<b>UA</b>	<b>ШАФКА БОКОВА ВИСОКА</b>	<b>ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ</b>

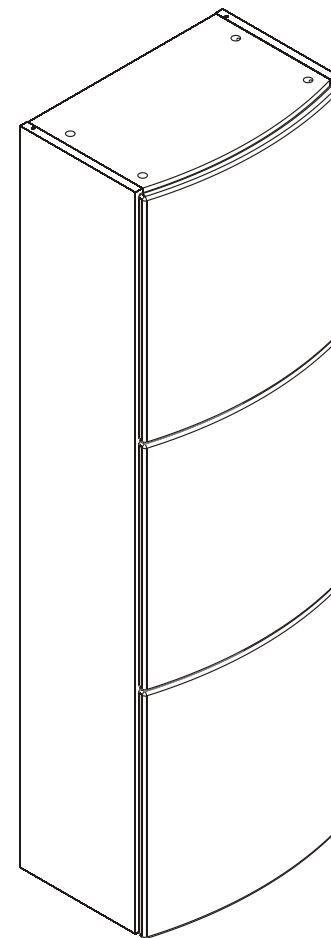

# 2

CZ/SK 1et zaruky  
DE 1jahre garantie  
GB 1years of guarantee  
HU 1év garancia  
PL 1lata gwarancji  
RUS 1лет гарантии  
UA 1рокив гарантії

