Použití

Spony STANLEY® řady TRA700, DEWALT® řady DWHTTA700, BOSTITCH® řady BTA700 nebo ARROW® T50®				Hřebíky STANLEY® řady SWKBN, BOSTITCH® řady BTT300 nebo ARROW® BN18™	
TRA704 **1/4" (6 mm)** Obložení polic, okenní clony, okenní stínidla	**TRA705** **5/16" (8 mm)** Lehké textile, kozenka, popruhy na čalounění, dekorace na stěny	**TRA706** **3/8" (10 mm)** Odzvučování, plátno, plast, izolace, drátěné pletivo, střešní papírová lepenka	**TRA708** **1/2" (12 mm)** Podložky pro koberce, plenty na verandy, plátěné plachty, skleněné, rámy na obrázky	**TRA709** **9/16" (14 mm)** Plotý, mřížie, izolační desky, kovové tašky, stropní obklady, střešní krytiny, ozdobné lišty	**SWKBN035** **1/2" (12 mm)**	**SWKBN625** **5/8" (15 mm)** Jakékoli dokončovací práce, kde je vyžadováno použití kratšího hřebíku **BEZ HLAVIČKY 18 GA** **5/8" (15 mm)**

Spony STANLEY® řady CT100 nebo ARROW® T25™			Spony STANLEY® řady CT300 nebo ARROW® T30™		
CT106 3/8" (10 mm)	**CT108 1/2"** (12 mm)	**CT109 9/16"** (14 mm)	**CT305** **5/16"** (8 mm) Lehké textile, kozenka, popruhy na čalounění, dekorace na stěny	**CT306** **3/8"** (10 mm) Odzvučování, plátno, plast, izolace, drátěné pletivo, střešní papírová lepenka	**CT308** **1/2"** (12 mm) Podložky pro koberce, plenty na verandy, plátěné plachty, skleněné, rámy na obrázky

Upevňuje dráty až do průměru 6 mm (1/4").
Pouze pro použití na nízkonapěťové instalace.

STANLEY
FATMAX

FMHT75934, FMHT0-75934, FMHT3-75934, FMHT6-75934

NÁROČNÉ PRÁCE

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA

DVOJITÁ IZOLACE

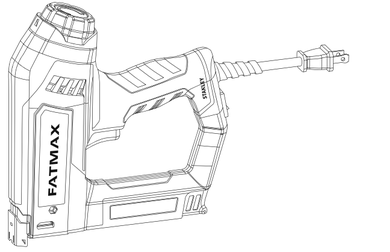

PEČLIVĚ DODRŽUJTE POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OBSLUHY

© 2018 Stanley Black & Decker, Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium. http://www.stanleytools.eu

588783 - 99 CZ
Přeloženo z původního návodu

Uživatelé i osoby nacházející se v blízkosti musí používat ochranné brýle

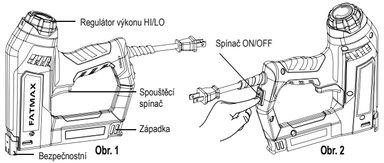

Obr. 1

Obr. 2

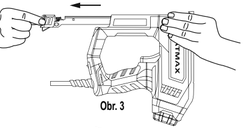

Obr. 3

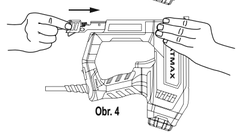

Obr. 4

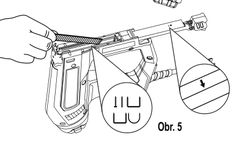

Obr. 5

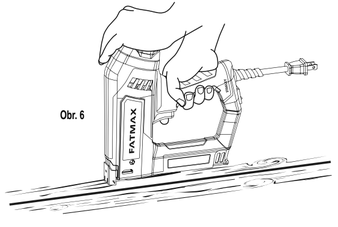

Obr. 6

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ

VAROVÁNÍ Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a informace! Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a informací může vést k úrazu elektrickým proudem, požárům nebo vážnému zranění
ULOŽTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE PRO BUDOUCÍ ODKAZY.

Termín „elektrické nářadí", který je používán jako součást bezpečnostních pokynů, se týká elektrického nářadí napájeného ze sítě (s napájecím kabelu) a elektrického nářadí napájeného baterií (bez napájecích kabelů).

1. Bezpečnost na pracovišti
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Neporádek nebo nedostatečné osvětlení na pracovišti může vést k nehodám.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, ve kterém se mohou nacházet hořlavé kapaliny, plyny nebo prachové směsi. Elektrická nářadí vytváří jiskření, které může způsobit vznícení prachu a výparů.
c) Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a) Připojovací zástrčka kabelu elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Tato zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrček v kombinaci s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, ohřívače, trouby a lednice. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Chraňte elektrické nářadí před deštěm nebo vlhkým prostředím. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
d) Nevystavujte tento kabel opotřebovávání, nezavěšujte nářadí za kabel nebo netahejte za tento kabel, abyste odpojili zástrčku od zásuvky. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnotami, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zauzlené napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Používáte-li elektrické nářadí venku, používejte pouze prodlužovací kabel, který je také vhodný pro takové použití a který snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li použít elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový jistič. Použití proudového jističe snižuje riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
3. Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní a uvědomte si, co děláte. Používejte nářadí vhodným způsobem a opatrně. Nepoužívejte žádné elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Jediná chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
b) Používejte osobní ochranné prostředky a také ochranné brýle. Používání osobního ochranného vybavení, jako jsou masky proti prachu, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, v závislosti na typu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.
c) Zabraňte nechtěnému spuštění nářadí. Před připojením napájecího zdroje a/nebo baterie a před zvedáním nebo přenášením tohoto nářadí se ujistěte, zda je toto elektrické nářadí vypnuto. Pokud je prst na spouštěcí spínač v okamžiku, kdy přenášíte toto elektrické nářadí nebo připojíte-li zapnuté elektrické nářadí k elektrické zásuvce, může dojít k vážným nehodám.
d) Před zapnutím odstraňte z elektrického nářadí všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Nástroj nebo klíč, který je namontován na rotující části nářadí, může způsobit zranění.
e) Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte, aby byl váš postoj bezpečný a abyste mohli stále držet rovnováhu. To vám umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vyvarujte se kontaktu vašich vlasů, oděvů a rukavic s pohyblivými částmi. Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být rotujícími díly zachyceny.
g) Můžete-li nainstalovat zařízení pro odsávání a sběr prachu, ujistěte se, zda jsou řádně připojena a zda jsou používána správně. Použití systému pro odsávání prachu může omezit riziko, která vyplývají z působení prachu.
4. Použití a péče o elektrické nářadí
a) Nepřetěžujte toto nářadí. Používejte elektrické nářadí, které je určeno pro prováděnou práci. Pomocí vhodného elektrického nářadí můžete pracovat lépe a bezpečněji v rámci specifikovaného výstupního rozsahu.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Každé elektrické nářadí, které nemůže být zapnuto nebo opět vypnuto, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před změnou nastavení nářadí, před výměnou jakéhokoli příslušenství nebo před uložením tohoto nářadí odpojte zástrčku od zásuvky a/nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní opatření zabrání nechtěnému spuštění elektrického nářadí.
d) Ukládejte nepoužívané elektrické nářadí mimo dosah dětí. Nedovolte používat toto nářadí osobám, které nejsou seznámeny s jeho použitím nebo které si nepřečetly tyto pokyny. Elektrická nářadí jsou nebezpečná, jsou-li používána nezkušenými osobami.
e) Provádějte pečlivou údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda mají pohybující se části správnou funkci a zda nedochází k jejich zablokování, zda nedošlo k odlomení částí nebo zda se nepoškodily tak, aby byla narušena funkce tohoto elektrického nářadí. Před použitím tohoto nářadí zajistěte opravu poškozených dílů. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou a servisem tohoto nářadí.
f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
g) Používejte elektrická nářadí, příslušenství, vkládací nástroje atd., v souladu s těmito pokyny. Berte v úvahu provozní podmínky. Používání elektrického nářadí pro jiné než určené účely, může vést k nebezpečným situacím.
5. Servis
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze kvalifikovaným odborníkům, kteří budou používat originální náhradní díly. Tak zajistíte bezpečný provoz tohoto elektrického nářadí.
6. Bezpečnostní pokyny pro vkládané spony a hřebíky
a) Vždy předpokládejte, že jsou v tomto nářadí spony. Neopatrné zacházení s nářadím může vést k neočekávanému nastřelení spon a k následnému zranění.
b) Nikdy nemiřte tímto elektrickým nářadím na sebe ani na jiné osoby v blízkosti. Spona, která je nastřelena neočekávaným stisknutím spouštěcího spínače, může způsobit zranění.
c) Neaktivujte toto elektrické nářadí, dokud není pevně v kontaktu s obrobkem. Není-li toto elektrické nářadí v řádném kontaktu s obrobkem, nastřelovaná spona může být odchýlena od požadovaného místa nástřelu.
d) Je-li spona zaseknutá uvnitř elektrického nářadí, odpojte elektrické nářadí od napájení nebo z něj vyjměte baterii. Je-li elektrické nářadí připojeno k napájení, může dojít k jeho náhodnému spuštění během odstraňování zaseknuté spony.
e) Při odstraňování zaseknuté spony buďte opatrní. V systému již možná byl vložený spony a pokoušíte-li se odstranit zaseknutou sponu, může být velkou rychlostí nastřelena.
f) Nepoužívejte toto nářadí pro připevňování elektrických kabelů. Toto nářadí není vhodné pro instalaci elektrických vedení, protože může poškodit elektrické kabely a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
g) Upněte si obrobek. Obrobek, který je upnutý v upínacím zařízení nebo ve svěráku, je držen bezpečněji než v ruce.
h) Před zahájením práce přímo na této sponkovačce (například při provádění její údržby) nebo při přepravě či uložení tohoto nářadí, odpojte tuto sponkovačku od napájení.
i) Udržujte prsty v bezpečné vzdálenosti od hlavy této sponkovačky. Neúmyslné stisknutí spouštěcího spínače může představovat riziko zranění.

NAPÁJENÍ

Vaše elektrická sponkovačka Stanley je napájena střídavým napětím 230 V +/-10 V s frekvencí 50 Hz. Zásuvka musí být navržena pro 3,5 A.

POUŽITÍ SPOUŠTĚCÍHO SPÍNAČE

Spouštěcí spínač je umístěn na spodní části rukojeti. Každé stisknutí spustí kompletní cyklus, což znamená, že před opětovným ponecháním spouště v poloze vypnuto jsou dokončeny oba údery dopředu i dozadu. Je-li toto nářadí připojeno k elektrické zásuvce, vážil prst neemi byl na spouštěcím spínači. Spony/hřebíky mohou být nastřelovány pouze v případě, je-li sponkovačka přitisknuta k povrchu obrobku. Tak je aktivován kontaktní bezpečnostní spínač na spodní části sponkovačky.

ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÉ SPONY/HŘEBÍKU

Je-li toto nářadí udržováno v čistém stavu a jsou-li používány správné spony/hřebíky Stanley, nemělo by dojít k zablokování nebo zaseknutí žádných spojovacích prvků. Pokud by u tohoto nářadí stále docházelo k zaseknutí, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky a potom odstraňte všechny zbývající spony/hřebíky. Potom tuto jednotku znovu napiňte novými sponami/hřebíky.

POPIS

Dvojitá izolace: to znamená, že není vyžadován uzemněný napájecí kabel se třemi vodiči, i když třída ochrany odpovídá uzemněnému nářadí. Připojte tuto sponkovačku k elektrické zásuvce se střídavým napájecím napětím 230 V.

Regulátor rázové síly: Vaše elektrická sponkovačka Stanley má k dispozici dvě nastavení rázové síly. Nastavení velké rázové síly použijte pro připínání/sešívání prováděné do tvrdých materiálů, zatímco nastavení menší síly je určeno pro tenké nebo měkké materiály, které nesmí být pronaženy.

Zapuštěná připínání/sešívání: Tato sponkovačka je v těsném kontaktu s pracovištěmi povrchy, jako jsou rohy mezi stěnami a stropy. Šikmá cívka tohoto nářadí umožňuje připínání/sešívání ve vzdálenostech až do 3 mm (1/8") od takových rohů.

Jednoduché doplnění zásobníku: Díky vyjímatelné základně mohou být spony/hřebíky snadno vloženy po otočení a vytažení šroubu.

Spínač napájení: Používá se pro vypnutí tohoto nářadí, není-li používáno.

Kontaktní bezpečnostní spínač: Spony/hřebíky mohou být nastřelovány pouze v případě, je-li tato sponkovačka přitlačena na pracovní plochu.

DÉLKA PÁSKU HŘEBÍKŮ

Toto nářadí používá páskované hřebíky s délkou 115 mm. Před vložením do tohoto nářadí vám doporučujeme tyto pásky rozdělit na polovinu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Neprovádějte mazání: Vaše sešívačka je určena pro plynulý provoz bez použití oleje nebo mazivu.

Čištění: Nečistoty musí být odstraněny pomocí čistého hadříku. Nepoužívejte čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plastové části.

NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO NÁŘADÍ, NEMONTUJTE NA TOTO NÁŘADÍ ŽÁDNÉ MONTÁŽNÍ PRVKY A NEPROVÁDĚJTE ÚPRAVY ŽÁDNÝCH KOMPONENTŮ.

- V tomto nářadí nejsou žádné vyměnitelné díly.
- Je-li poškozen napájecí kabel tohoto elektrického nářadí, musí být vyměněn výrobcem, technikem autorizovaného servisu nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno jakýmkoli rizikům.
- Musíte brát v úvahu informace týkající se hlučnosti.

PRODLUŽOVACÍ KABEL

Prodlužovací kabel nesmí být poškozen. Mohou být používány pouze vhodné prodlužovací kabely, které jsou odpovídajícím způsobem označeny. Chcete-li minimalizovat riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Používejte prodlužovací kabely pro pruodové zatížení minimálně 1 A a vždy je zcela odviňte.

JAK POUŽÍVAT VAŠI SPONKOVAČKU/NASTŘELOVACÍ PISTOLI STANLEY

DOPLŇOVÁNÍ SPON
1. Odpojte toto nářadí od napájení (obr. 1) a nastavte spínač zapnuto/vypnuto do polohy „VYPNUTO" (OFF) (obr. 2).
2. Zvolte správnou délku spony.
3. Používejte pouze spony označené na obalu katalogovými čísly. Náhrady těchto spon mohou způsobit zaseknutí.
4. Držte toto nářadí otočeno horní částí dolů, stiskněte západku a vytáhněte ji (obr. 3).
5. Vložte spony do kanálku tak, aby hroty spony směřovaly nahoru. Zatlačte západku zpět do zajišťovací polohy (obr. 4 a 5).

DOPLŇOVÁNÍ HŘEBÍKŮ
1. Odpojte toto nářadí od napájení (obr. 1) a nastavte spínač zapnuto/vypnuto do polohy „VYPNUTO" (OFF) (obr. 2).
2. Používejte pouze hřebíky označené na obalu katalogovými čísly. Náhrady těchto hřebíků mohou způsobit zaseknutí.
3. Držte toto nářadí otočeno horní částí dolů, stiskněte západku a vytáhněte ji (obr. 3).
4. Vložte hřebíky do kanálku a naklоňte nářadí tak, aby hřebíky ležely u stěny kanálku (obr. 5). Zatlačte západku zpět a sledujte, zda se pásek s hřebíky nepřetne.

NASTŘELENÍ SPONY NEBO HŘEBÍKU
1. Ujistěte se, zda je spínač zapnuto/vypnuto v poloze „vypnuto". Připojte sponkovačku k elektrické zásuvce.
2. Regulátor výkonu HI/LO: Nastavení velké rázové síly „HI" používejte pro nastřelení spon/hřebíků do tvrdých materiálů nebo použijte nastavení menší rázové síly „LO" pro nastřelení spon/hřebíků do tenkých nebo měkkých materiálů, aniž by došlo k pronažení těchto materiálů.
3. Zapněte nářadí přepnutím spínače do polohy 1, která označuje polohu „zapnuto" a držte nářadí pevně přitisknuto k povrchu obrobku, aby došlo k aktivaci bezpečnostního mechanismu.
4. Přiměřeným tlakem zatlačte na horní část tohoto nářadí (obr. 6) a současně stiskněte spoušť.

URČENÉ POUŽITÍ

Toto nářadí je určeno pro upevnění lepenky, izolačního materiálu, tkanin, fólií, kůže, čalounění, plátěných tkanin, drátěných pletiv a podobných materiálů na dřevo nebo povrchy podobné dřevu.

EMISE HLUKU A VIBRACE

SPECIFIKACE HODNOT EMISÍ HLUKU (v souladu s požadavky norem EN60745-1, EN60745-2-16)		
Hladina akustického tlaku (LpA)	95,9 dB(A)	Odchylka (K): 3 dB(A)
Hodnota akustického výkonu (LWA)	108,9 dB(A)	Odchylka (K): 3 dB(A)

Celková hodnota vibrací v souladu s požadavky normy EN60745-1, EN60745-2-16		
Celková hodnota vibrací ah	1,81 m/s^2	Odchylka (K): 1,5 m/s^2

POZNÁMKA:
Uvedená celková hodnota působících vibrací byla stanovena pomocí standardizované měřicí metody a může být použita pro srovnání dvou nářadí mezi sebou. Specifikovaná celková hodnota vibrací může být také použita pro předběžné stanovení doby působení těchto vibrací.

Ovšem hodnota vibrací se může při skutečném používání tohoto elektrického nářadí lišit od specifikované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je toto elektrické nářadí používáno. Snažte se, aby zatížení způsobené vibracemi bylo co nejnižší. Příkladnými opatřeními pro snížení zatížení způsobeného vibracemi jsou používání rukavic při práci s tímto nářadím a omezení pracovní doby. Proto musíte vzít v úvahu všechny části pracovního cyklu (například doby, během kterých je toto elektrické nářadí zapnuto, a také ty doby, kdy je nářadí vypnuto, ale je v chodu bez zatížení).

SYMBOLY

	Navrženo v souladu s třídou II	Hz	Hertz
V	Volty		Bezpečnostní brýle
A	Ampéry		Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití

Údržba a čištění

⚠ **Pozor!**
- Před provádením údržby a čištění odpojte napájecí kabel sponkovačky od sítě! Tato elektrická sponkovačka nevyžaduje údržbu.
- Čištění provádějte pravidelně, ideálně po každém použití tohoto nářadí, a očistěte jej suchým hadříkem, který nevytvářÍ žmolky.

Nikdy nepoužívejte vodu nebo čisticí prostředky!

Je-li poškozen napájecí kabel tohoto nářadí, musí být vyměněn výrobcem, technikem autorizovaného servisu nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno jakýmkoli rizikům.

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

1) Nářadí neprovádí nastřelování
a) Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nářadí správně připojený k elektrické zásuvce.
b) Zkontrolujte, zda je spouštěcí spínač v poloze „ZAPNUTO".
c) Při stisknutí spouštěcího spínače zkontrolujte, zda je nářadí přitisknuto k pracovní ploše.

2) Rázová síla je příliš malá (žádné zapuštěné nastřelení):
a) Při práci na tvrdých materiálech zajistěte, aby bylo použito nastavení velké rázové síly.
b) Použijte prodlužovací kabel s průřezem uvedeným v tabulce 1.
c) Při stisknutí spouštěcího spínače proveďte stlačení dostatečnou silou směrem dolů.
d) Připojte toto nářadí k jiné zásuvce vhodného elektrického obvodu.
e) Ujistěte se, zda není toto nářadí připojeno k přepěťové ochraně.

3) Nářadí občas poskakuje:
a) Ujistěte se, zda používáte hřebíky/spony správné velikosti a typu, jak je uvedeno na přední straně.

TABULKA 1 – Minimální příčný průřez kabelu

Jmenovitý proud nářadí (A)	Jmenovitý příčný průřez (mm^2)
Až do a včetně 6	0,75
Více než 6 až do a včetně 10	1
Více než 10 až do a včetně 16	1,5
Více než 16 až do a včetně 25	2,5
Více než 25 až do a včetně 32	5
Více než 32 až do a včetně 40	6
Více než 40 až do a včetně 63	10

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení a s jejím zavedení do vnitrostátního práva, musí být tato likvidovaná zařízení shromážděna oddělená a musí být recyklována způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Alternativa recyklace v případě žádosti o vrácení: Majitel je povinen toto nářadí řádným způsobem zlikvidovat v případě, kdy je vlastnictví zrušeno a nebude-li toto nářadí odesláno zpět.

Toto zařízení může být také odevzdáno na sběrném místě, kde je prováděna likvidace odpadu v souladu s platnou národní legislativou pro recyklaci a nakládání s odpady.

Příslušenství a pomocné nástroje bez elektronických komponentů, které náleží k likvidovaným zařízením, nejsou tímto ovlivněny.

Provádějte prosím recyklaci v souladu s místními předpisy.

Prohlášení o shodě EC

CE

My,

© 2016 Stanley Black & Decker, Egide Walschaertsstraat 14-16,
2800 Mechelen, Belgium. http://www.stanleytools.eu

tímto prohlašujeme, že níže specifikovaný stroj vyhovuje bezpečnostním a zdravotním požadavkům předpisů ES, a to na základě jeho designu a konstrukce, stejně jako varianta, kterou jsme uvedli na trh.

Úpravy tohoto stroje, které s námi nebyly koordinovány, způsobí ztrátu platnosti tohoto prohlášení.

Popis tohoto výrobku: ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA
Model: FMHT75934, FMHT0-75934, FMHT6-75934, FMHT3-75934
Směrnice EU:
Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/EC)
Elektromagnetická kompatibilita (2014/30/ EU)
Směrnice ROHS 2011/65/EU

Aplikované harmonizované normy:
EN 60745-1: 2009 + A11: 2010
EN 60745-2-16: 2010
EN55014-1/A2: 2011EN
55014-2/A2: 2008
EN61000-3-2/A2: 2014
EN61000-3-3: 2013
EN 62321: 2009

Jméno a adresa osoby odpovídající za uložení technické dokumentace

Podpis výrobce / datum: **Robert St John**
Vicepresident technického oddělení
18. 3. 2015

Autorizovaný zástupce: **Stanley Black & Decker**
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium