

# **INSTALACE ZÁSLEPKY ZA TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK** **Krbová kamna GRAND MAX a GRAND MAX LUX**

## **Výrobce:**

HAAS+SOHN Rukov s.r.o


SNP 474/7, 408 01 Rumburk, CZ

tel.: 412 33 23 53


tel./fax.: 412 33 23 45

e-mail: [info@haassohn-rukov.cz](mailto:info@haassohn-rukov.cz)  
[odbyt@haassohn-rukov.cz](mailto:odbyt@haassohn-rukov.cz)

[www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)

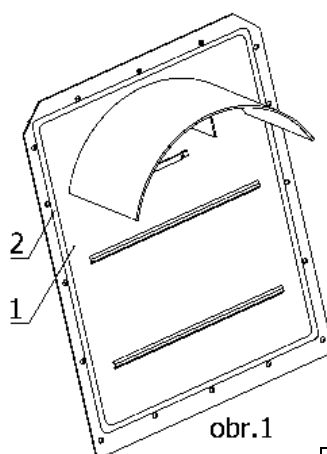

obr.1

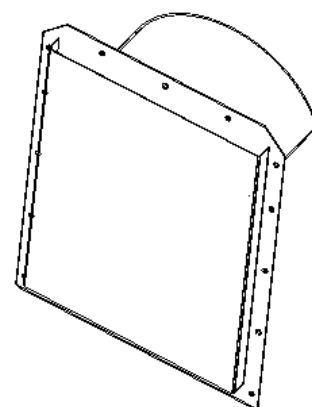

obr.2

|    |                         |       |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | Těleso záslepky         | 1 ks  |
| 2. | Samolepící těsnění [mm] | 2030  |
| 3. | Matice M8 s podložkou   | 16 ks |
| 4. | Šamotové cihly          | 2 ks  |
| 5. | Šroub M8                |       |
| 6. | Držák cihel             | 1 ks  |

## **NÁVOD K INSTALACI**

**Přístup k demontáži výměníku kamen je ze zadní strany.**

1. Pomocí klíče 13 mm odšroubujte matice M8 ze šroubů M8 (poz.3, 16 ks.).
2. Výměník vyjměte z tělesa kamen. Při vyjímání dejte pozor, aby nedošlo k poškození šamotových cihel, které jsou na výměníku nalepeny.
4. Před vložením záslepky (poz.1, obr.1) zkontrolujte neporušenost a rovnoměrné usazení samolepícího těsnění záslepky (poz.2).
5. Očistěte případné nečistoty a zbytky původního těsnění z dosedacích ploch. Orientace záslepky při nasazení do krbových kamen je na obr.2.
6. Záslepku nasadte na šrouby M8 (poz.5) do tělesa kamen. Nasadte podložky, matice M8 a záslepku rovnoměrně dotáhněte. Otevřte dvířka topeniště a vložte šamotové cihly (poz.4) na zadní stěnu topeniště, které jsou součástí dodávky. Zaaretujte držákem cihel (poz.6).

