

INSTALACE ZÁSLEPKY ZA TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK

Krbová kamna Vestre

Výrobce:

HAAS+SOHN Rukov s.r.o

SNP 474/7, 408 01 Rumburk, CZ

tel.: 412 33 23 53

tel./fax.: 412 33 23 45

e-mail: info@haassohn-rukov.cz

odbyt@haassohn-rukov.cz


www.haassohn-rukov.cz

1.	Těleso záslepky	1 ks
2.	Samolepící těsnění [mm]	1240
3.	Těleso výměníku	
4.	Šroub M8	
5.	Matice M8 s podložkou	10 ks
6.	Clona	1 ks
7.	Držák cihel	
8.	Vzduchové kanály	


NÁVOD K INSTALACI

Přístup k demontáži výměníku kamen je ze zadní strany.

1. Pomocí klíče 13 mm odmontujte matice M8 ze šroubů M8 (poz.5, 10 ks).
2. Výměník (poz. 3) vyjměte z tělesa kamen.
3. Očistěte případné nečistoty a zbytky původního těsnění z dosedacích ploch. Orientace záslepky při nasazení do krbových kamen je na obr.2.
4. Před vložením záslepky (poz.1, obr.1) zkontrolujte neporušenost a rovnoměrné usazení samolepícího těsnění záslepky (poz.2).
5. Záslepku nasadte na šrouby M8 (poz.4) do tělesa kamen. Nasadte podložky, matice M8 a záslepku rovnoměrně dotáhněte.
6. Po instalaci záslepky vyjměte z topeniště držák cihel (poz.7) pro snazší instalaci clony. Do prostoru topeniště vložte clonu (poz.6) na vzduchové kanály (poz.8). Zpět nainstalujte držák cihel (poz.7).

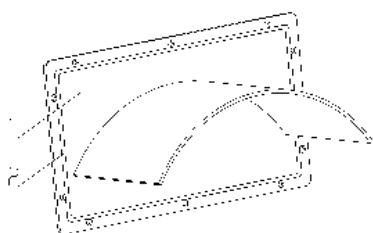

Obr. 1

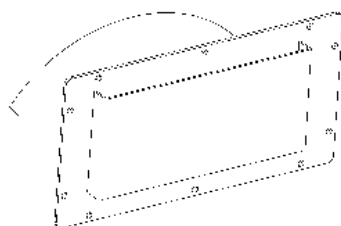

Obr. 2

