


HORNÍ MONTÁŽ NEREZOVÝCH DŘEZŮ

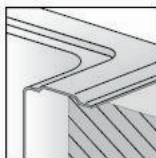

- **NEJDŘÍVE DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE MONTÁŽNÍ NÁVOD:**
- **POZOR, POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, MOHLO BY DOJÍT K POŘEZÁNÍ O HRANY PLECHU.**

- Nejdříve zkontrolujeme zda je dřez v pořádku a zda má veškeré příslušenství určené typem dřezu (ventil/y, přepad, sifon, příchytka...).

- Osadte dřez fixačními příchytkami (jsou součástí dodávky), nejsou-li nasazeny z výroby (obr. 1).

- Je-li s dřezem dodána šablona, vyznačte si výřez pro dřez obkreslením dodané šablony (obr. 2b), není-li šablona, výřez pro dřez provedete obkreslením dřezu a ubráním 1 cm z každé obvodové strany (obr. 2a).

DŮLEŽITÉ: UJISTĚTE SE, ŽE JSTE ŠABLONU UMÍSTILI SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM.

Šablony jsou dodávány většinou u nesouměrných, rohových, nebo atypických dřezů. Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez (obr. 3).

MONTÁŽ VENTILU A SIFONU (pokud situace dovoluje, namontujte ventily a sifon ještě před umístěním dřezu do desky)

- Přepadovou hlavu (je-li v příslušenství) připevněte pomocí dodaného šroubu.
- Spodní část přepadové trubky nasadte na přepadovou hlavu.
- Spojte přepadovou trubku s odtokovým ventilem a připevněte pomocí gumového těsnění a matice.
- Upevněte odtokový ventil, popř. i druhý ventil (obsahuje-li dřez další výpust) a je-li součástí i ovládací mechanismus ventilu a to pomocí šroubů z vnitřní strany dřezu. Po usazení dřezu do desky jej připojte ke stávajícímu odpadu.

- Vyříznutý otvor je nutno chránit proti vlhkosti aluminiovou samolepící páskou, silikonovým potěrem nebo vodou odolným lakem (obr. 4a,b) (ochrana výřezu není součástí dodávky).

- Před instalací umístěte na plochu dodanou těsnící hmotu (součástí dodávky, není-li těsnění nalepeno již z výroby (obr. 5)), nebo sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu, tak aby částečně přesahovalo přes okraj montovaného dřezu (obr. 6). Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.

- Fixační příchytky utahujte od středu směrem k vzdáleným okrajům (obr. 7) (nepoužívat „aku“ zařízení, aby nedošlo ke stržení závitů), tak aby se vymáčklo předem umístěné těsnění nebo silikon. Odstraňte přebytečné těsnění podél okraje dřezu (obr. 8).

- Je-li černá samolepící tlumící fólie dodána extra, nutno nalepit zvenku na dno dřezu.

- Po dokončení instalace dřez důkladně vyčistěte.

