



HORNÍ MONTÁŽ TECTONITOVÝCH DŘEZŮ

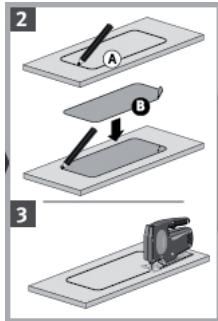

- NEJDŘÍVE DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE MONTÁŽNÍ NÁVOD:
- POZOR, POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE.

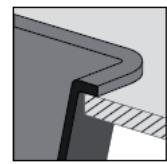

- Nejdříve zkontrolujeme zda je dřez v pořádku (nepoškrábán, nezohýbám, nebo jinak nepoškozen) a zda má veškeré příslušenství určené typem dřezu (ventil/y, přepad, sifon, příchytky...).
- Připravte si speciální příchytky pro polymerové dřezy, které jsou připraveny pro desky 39mm nebo 29mm. Tato příchytká je vlastně plochá asymetrická vidlička, kde jedna strana je určena pro desku o síle 39mm a druhá pro desku síly 29 mm.



- Je-li se dřezem dodána šablona, vyznačte si výrez pro dřez obkreslením dodané šablony (obr. 2), není-li dodána šablona, výrez pro dřez provedete obkreslením dřezu a ubráním 1cm z každé obvodové strany.

DŮLEŽITÉ: UJISTĚTE SE, ŽE JSTE ŠABLONU UMÍSTILI SPRÁVNĚ.

Šablony jsou dodávány většinou k nesouměrným, rohovým, nebo atypickým dřezům. Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez (obr.3).

- Vyříznutý otvor je možno chránit proti vlhkosti aluminiovou samolepící páskou, silikonovým potěrem nebo vodou odolným lakem (obr.4). (ochrana výrezu není součástí dodávky).
- Dřezy jsou z výroby opatřeny otvory 35 mm pro montáž baterie, popřípadě druhým otvorem pro otočný ovladač. Není problém do těchto dřezů vyvrtat jakýkoliv jiný otvor.
- Naneseme vrstvu sanitárního silikonu na dosedací plochy okraje dřezu (obr. 6).
- Dřez opatrně spusťte do otvoru a důkladně přimáčkněte ke kuchyňské desce. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku. Fixační příchytky utahujte od středu směrem k vzdáleným okrajům (obr. 7) (nepoužívat „aku“ zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu), tak aby se vymáčklo předem umístěné těsnění nebo silikon.
- Odstraňte přebytečné těsnění podél okraje dřezu (obr. 8).
- Namontujte hlavní vypouštěcí ventil, popř. i druhý ventil (obsahuje li dřez další výpust) a je li součástí i ovládací mechanismus ventili.
- Přepadovou hlavu (je-li v příslušenství), která má být připevněna za mřítkou, nebo mřítka je příslušenstvím přepadové hlavy, připevněte pomocí dodaného šroubu a spojte s příslušným ventilem pomocí kónického těsnění a matky.
- Nasaděte odpadové spojení a propojte s odpadovým otvorem ve zdi a rádně dotáhnětě převlečné matky odpadového spojení.
- Příslušenství je možno montovat ještě před usazením dřezu do výrezu.

