








BATHROOM AND DESIGN RADIATORS



# MELODY

MONTÁŽNÍ NÁVOD  
MONTÁŽNY NÁVOD  
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION  
MONTAGEANLEITUNG

<b>Nákres Nákres Drawing Skizze</b>	<b>Typ držáku Typ držiaku Holder type Haltertyp</b>	<b>Vzdálenost připojení od stěny Vzdialenosť pripojení od steny Wall distance Anschlussentfernung von der Wand</b>	<b>Výrobek Výrobok Product Produkt</b>
	Konzola Bracket Konsole	50	ANTIKA, ANTIKA LIGHT ARUBA, OCTAVA, VARIANT COLLOM, COLLOM LIGHT COLLOM MIRROR, SOLAR VARIANT GLASS
	Konzola Bracket Konsole	70	ARUBA DOUBLE ARUBA DOUB. HORIZONTAL COLLOM DOUBLE OCTAVA DOUBLE
	Konzola Bracket Konsole	100	ANTIKA DOUBLE ANTIKA DOUB. HORIZONTAL
	Konzola Bracket Konsole	35+20	SWING
	Konzola Bracket Konsole	29+35	COLLOM DOUBLE HORIZONTAL





# ANTIKA

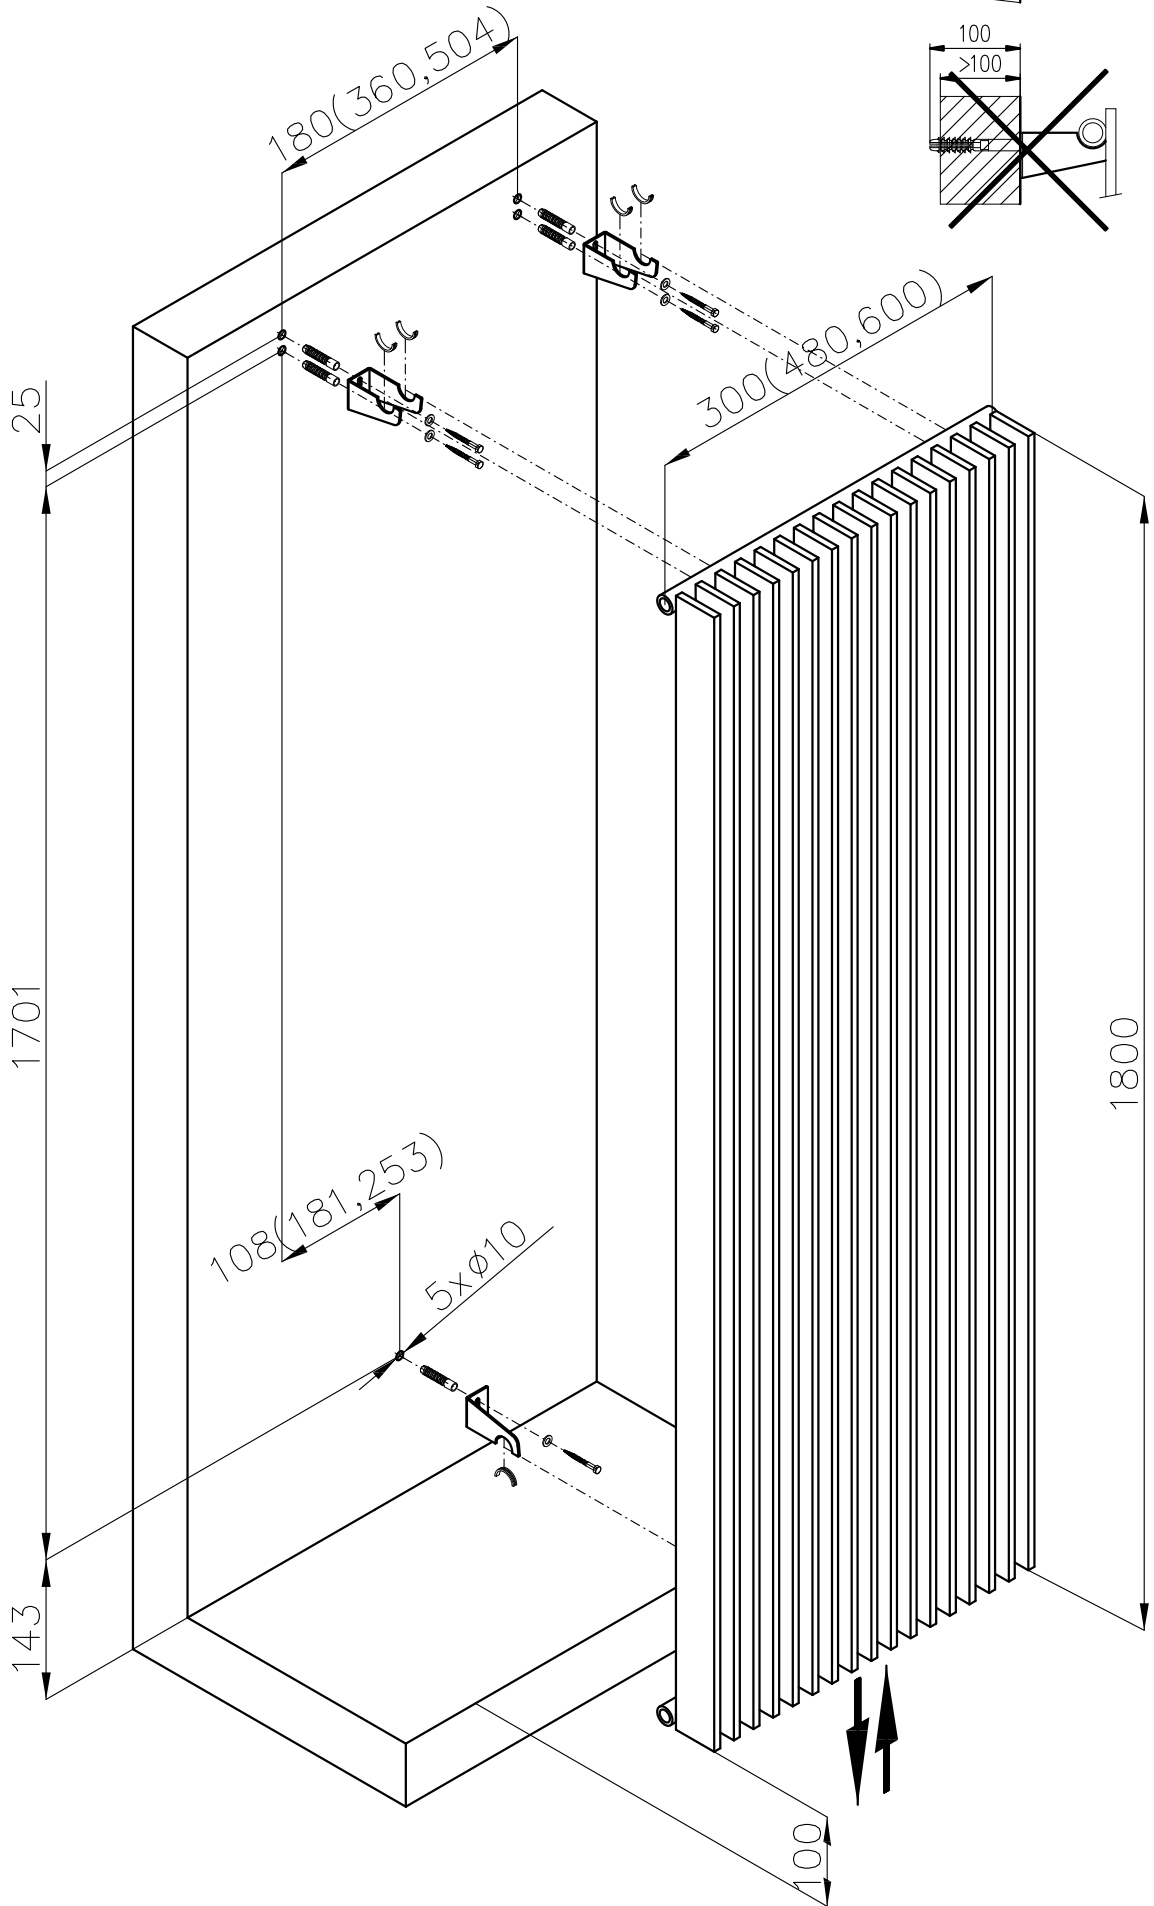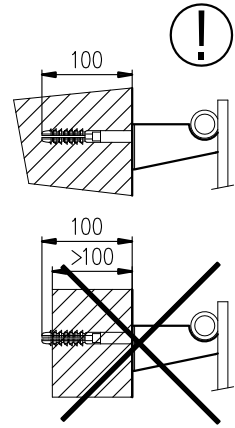





# ANTIKA LIGHT

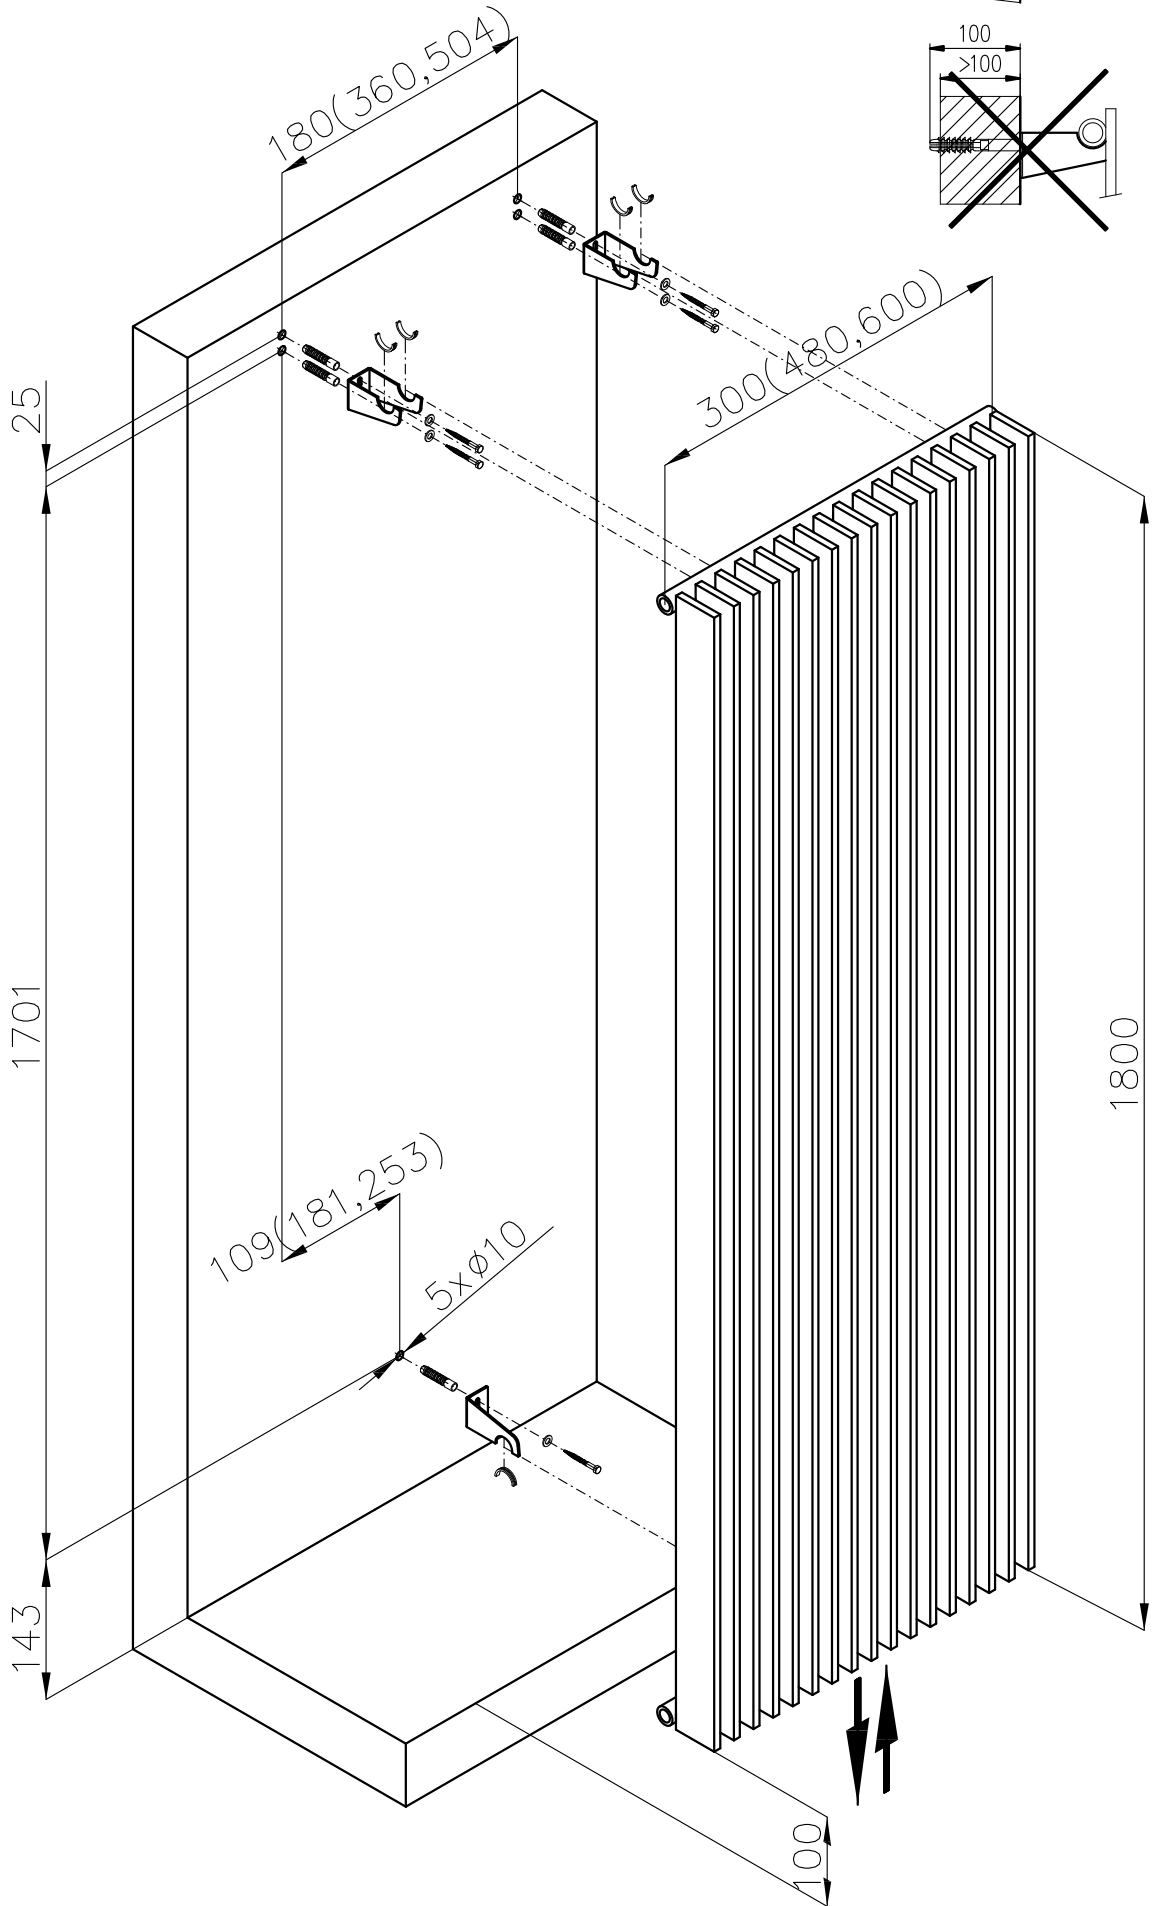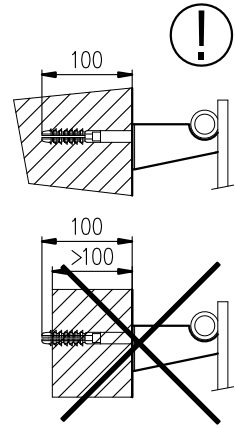




# ANTIKA DOUBLE

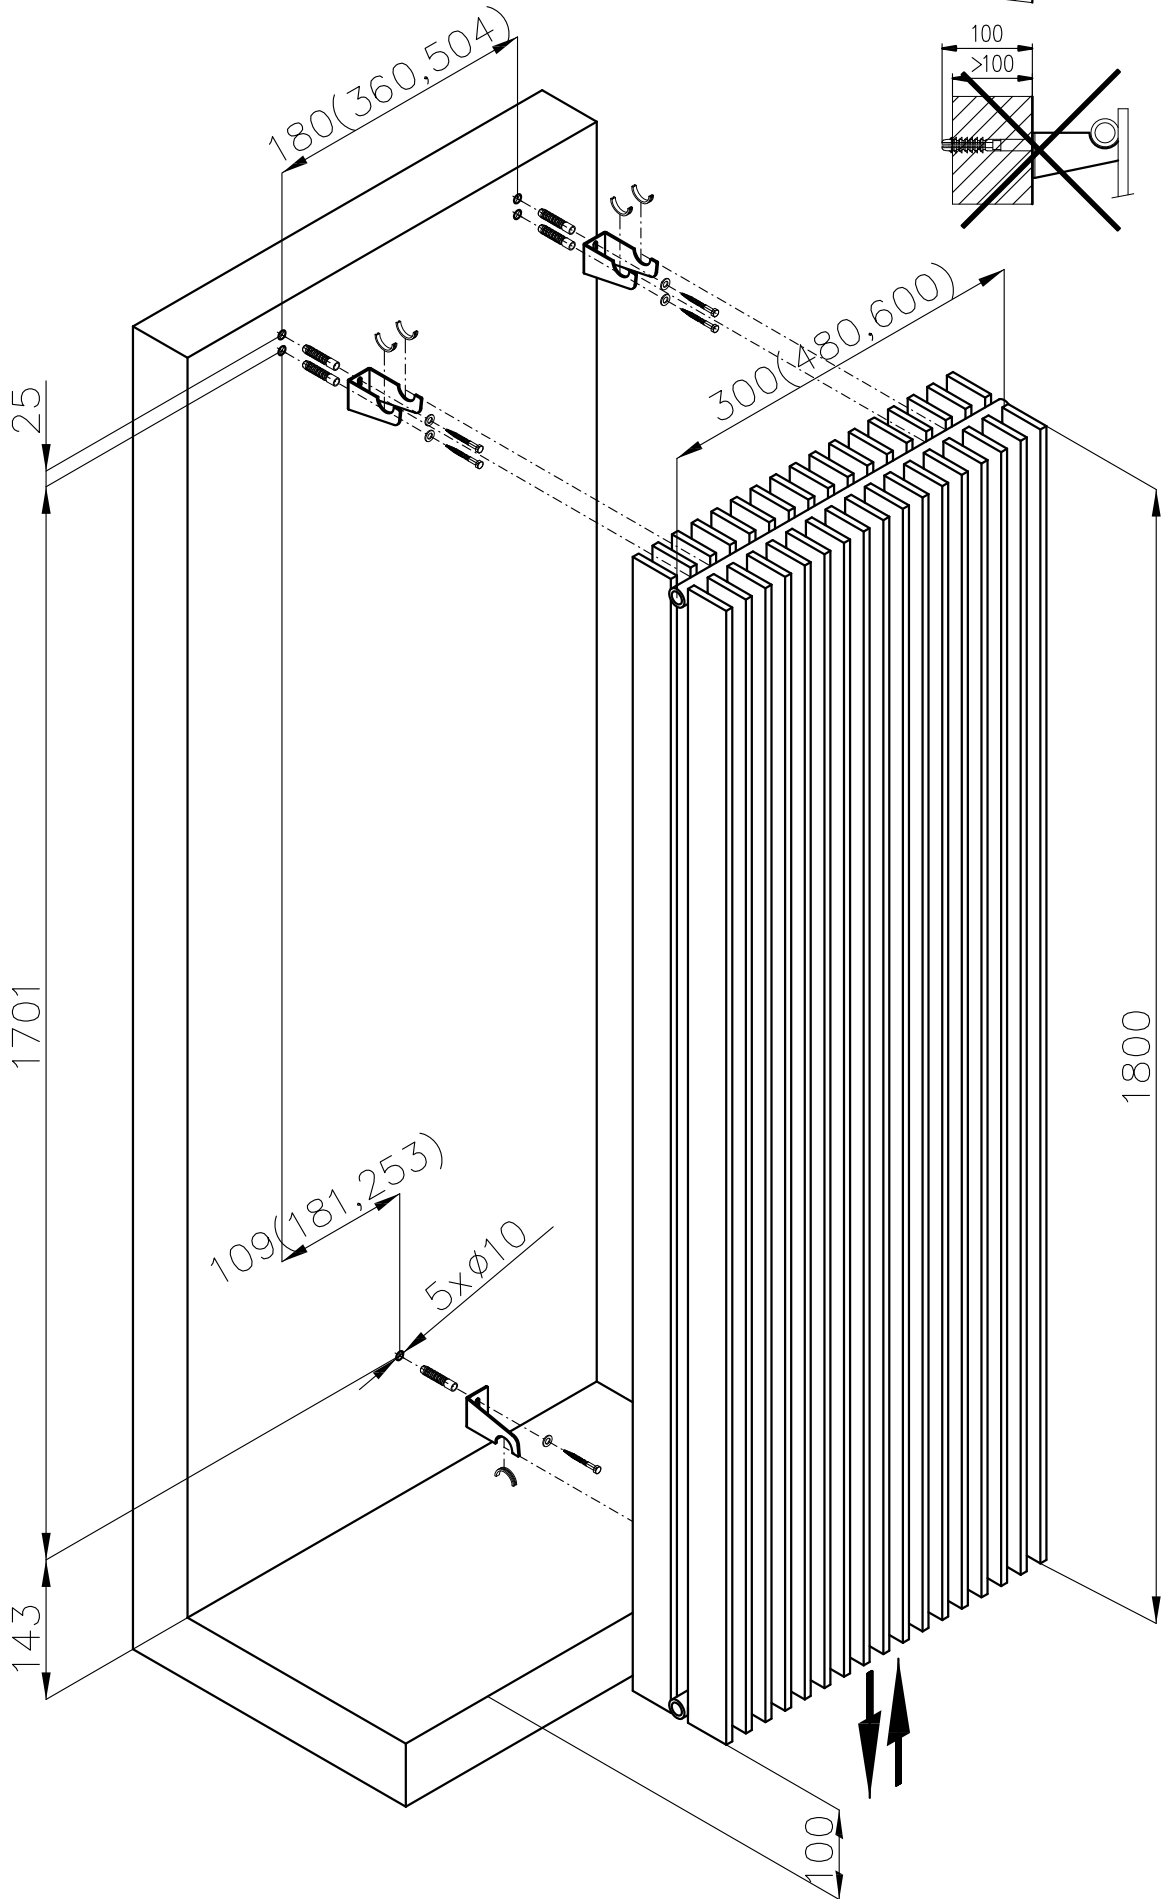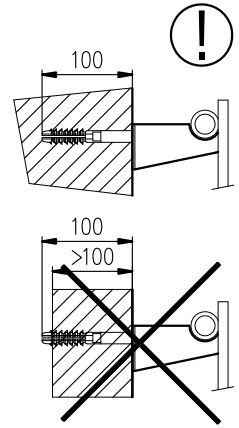





# ANTIKA DOUBLE HORIZONTAL

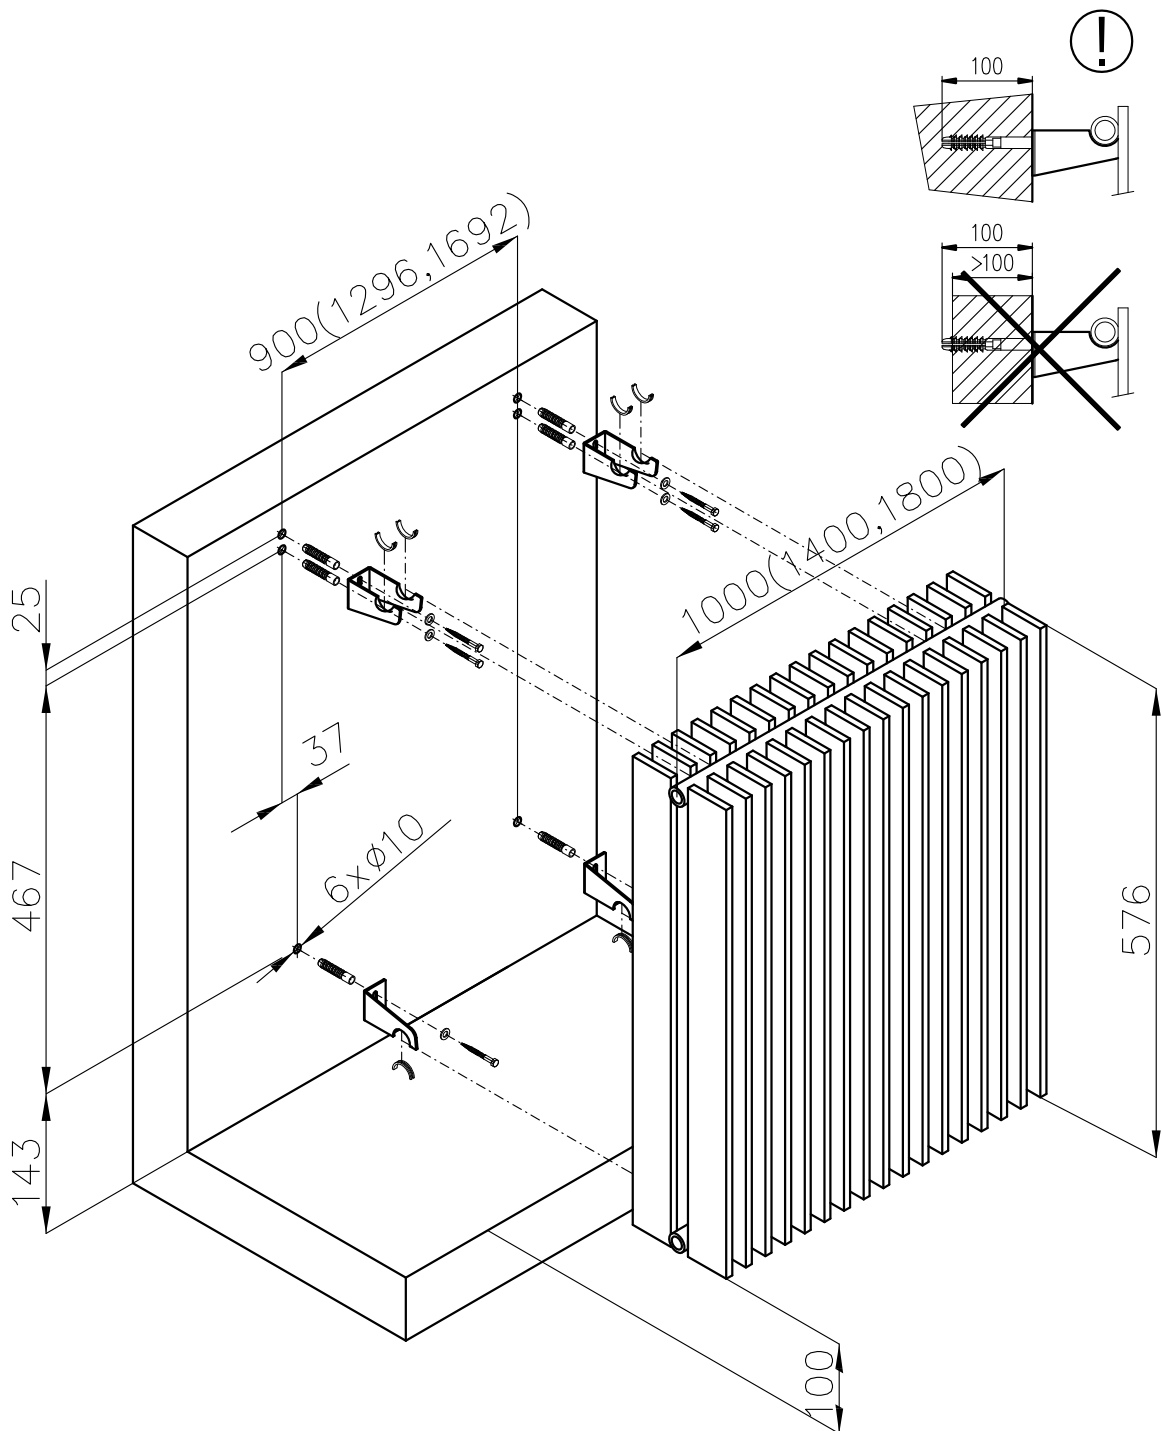





# ARUBA

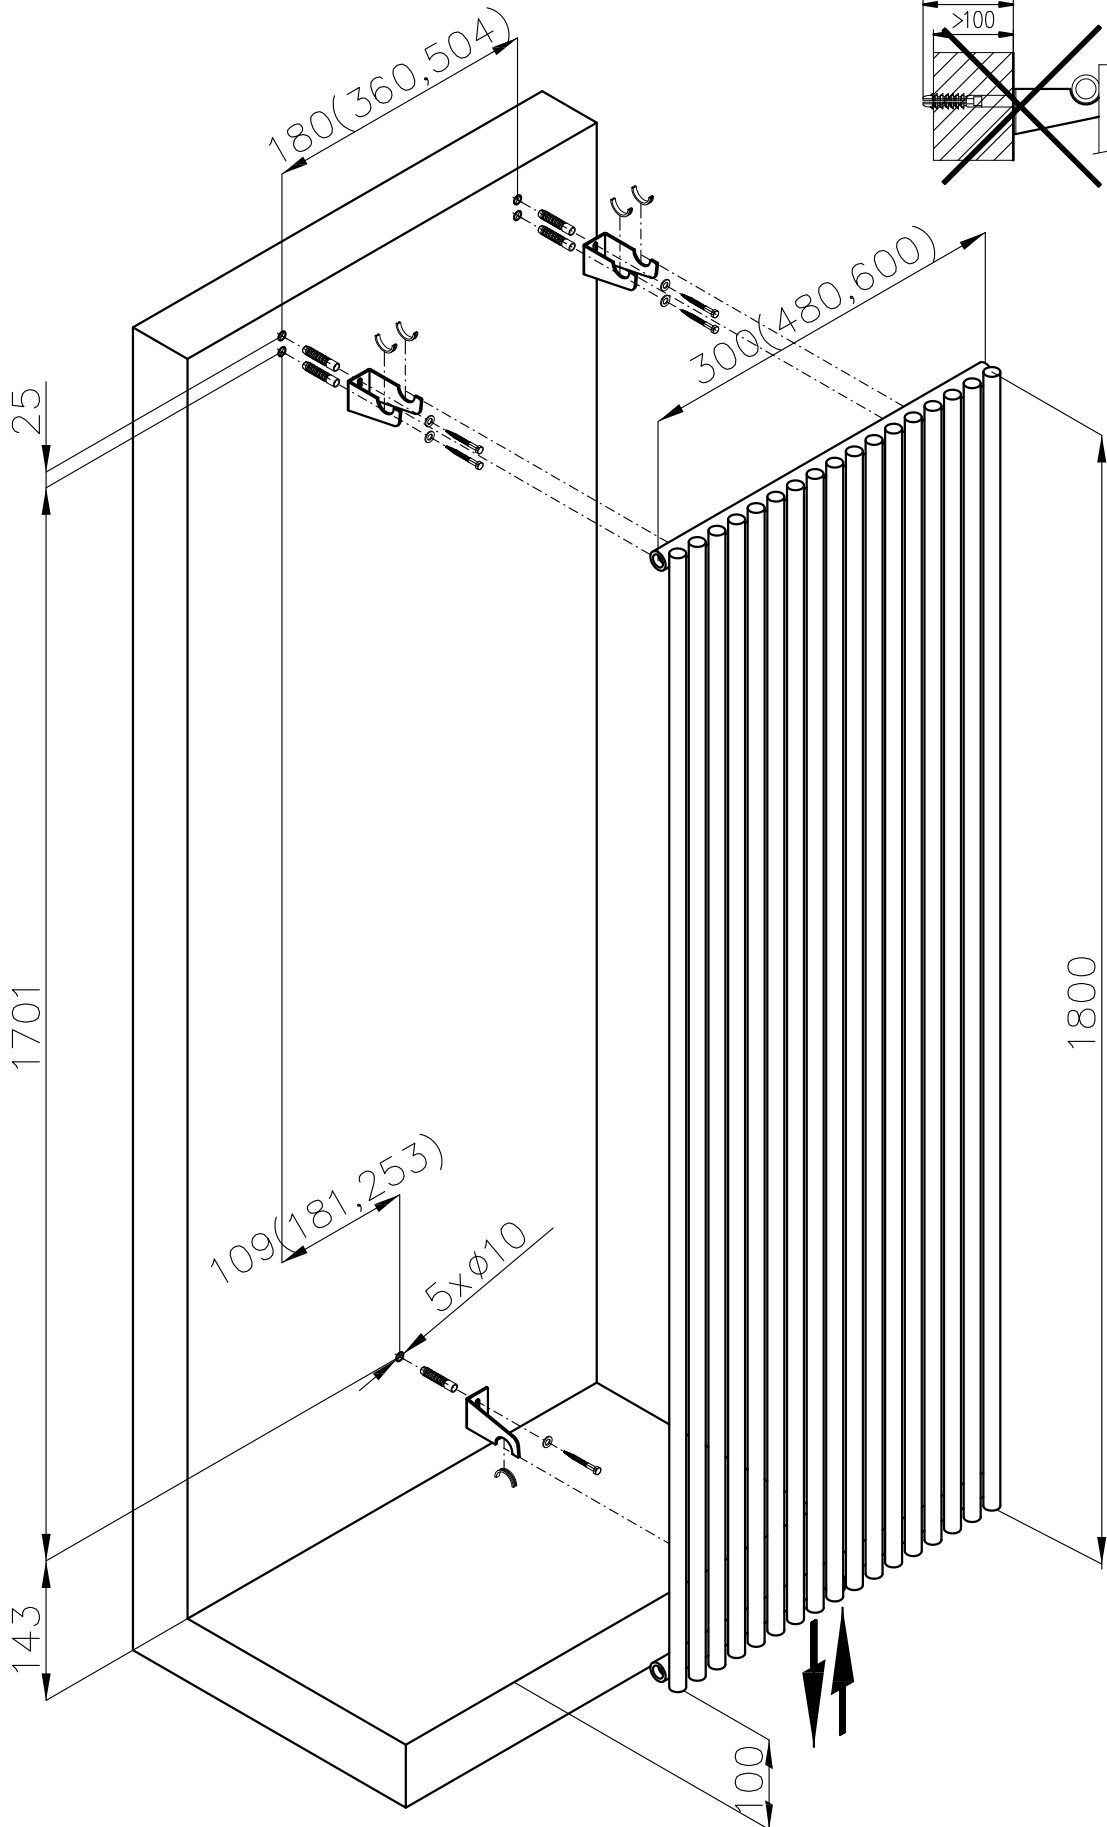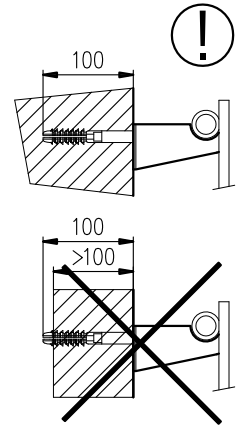




# ARUBA DOUBLE

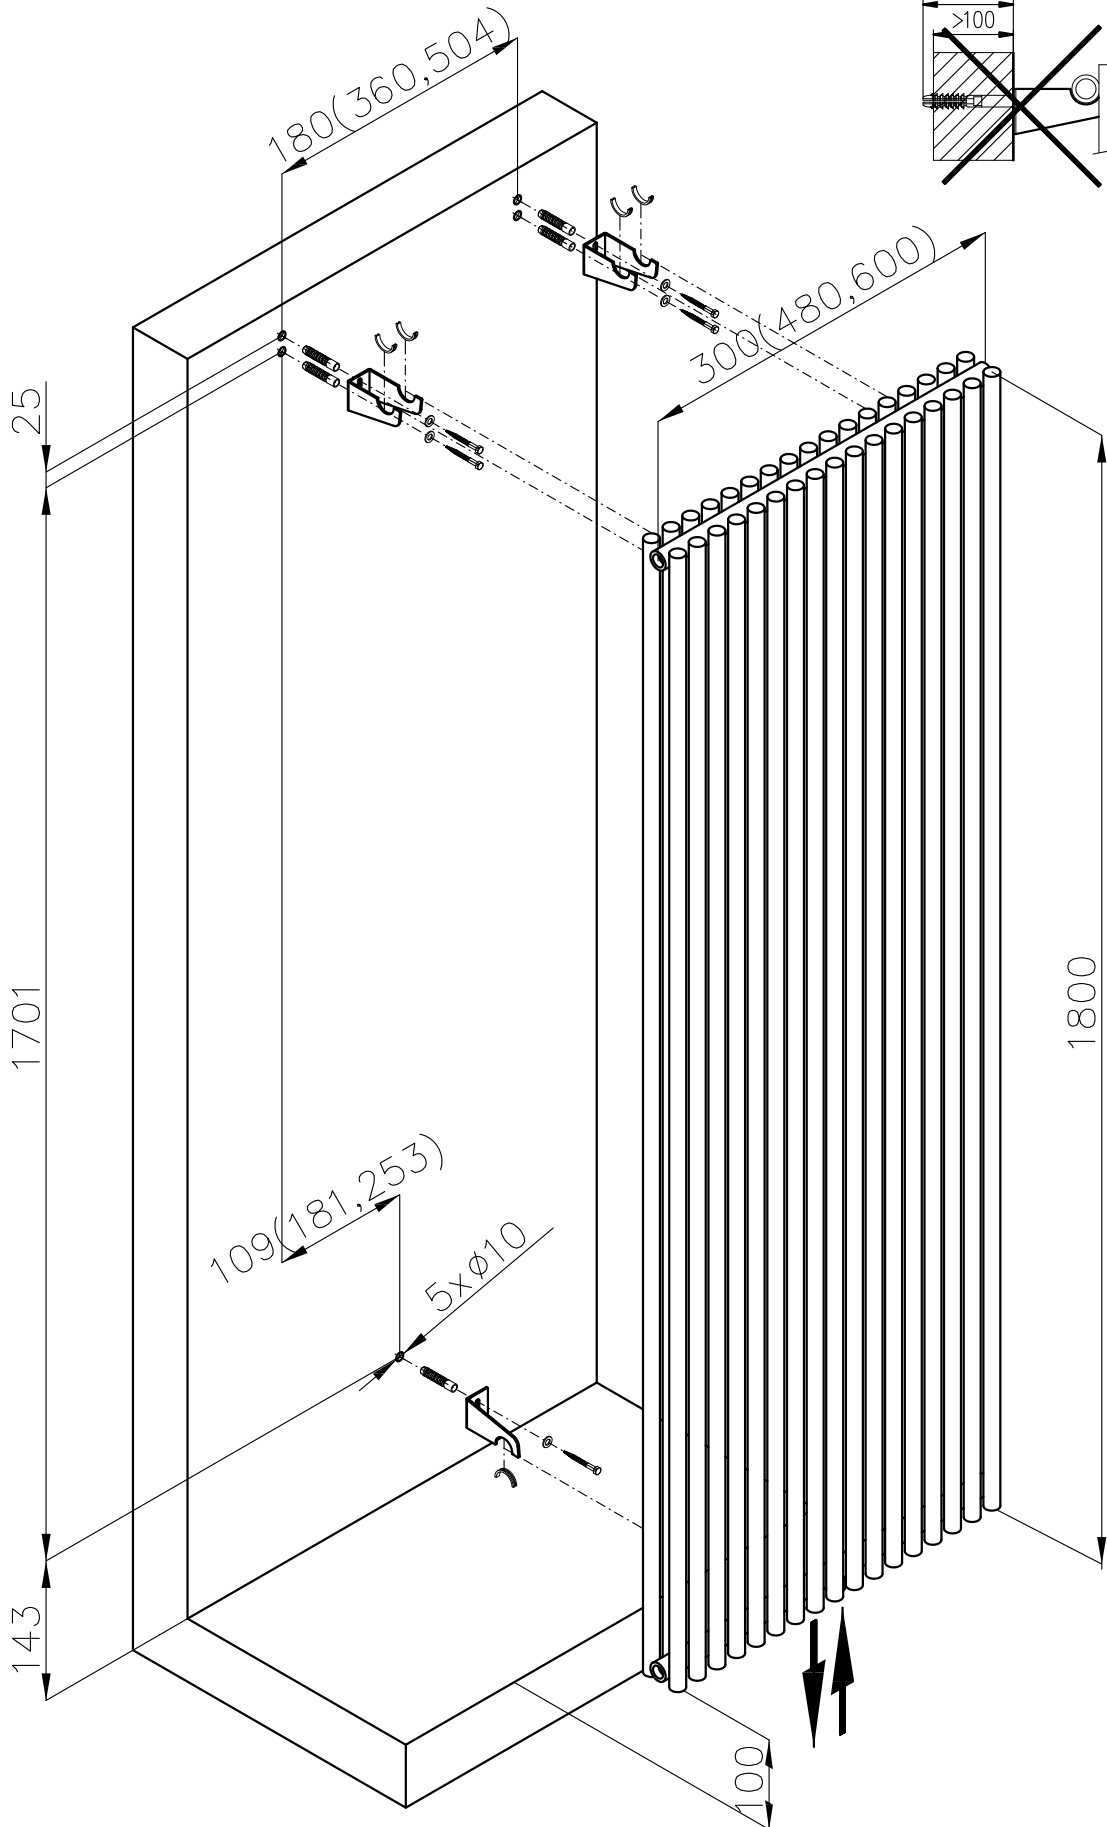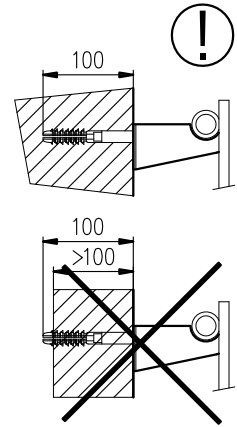





# ARUBA DOUBLE HORIZONTAL

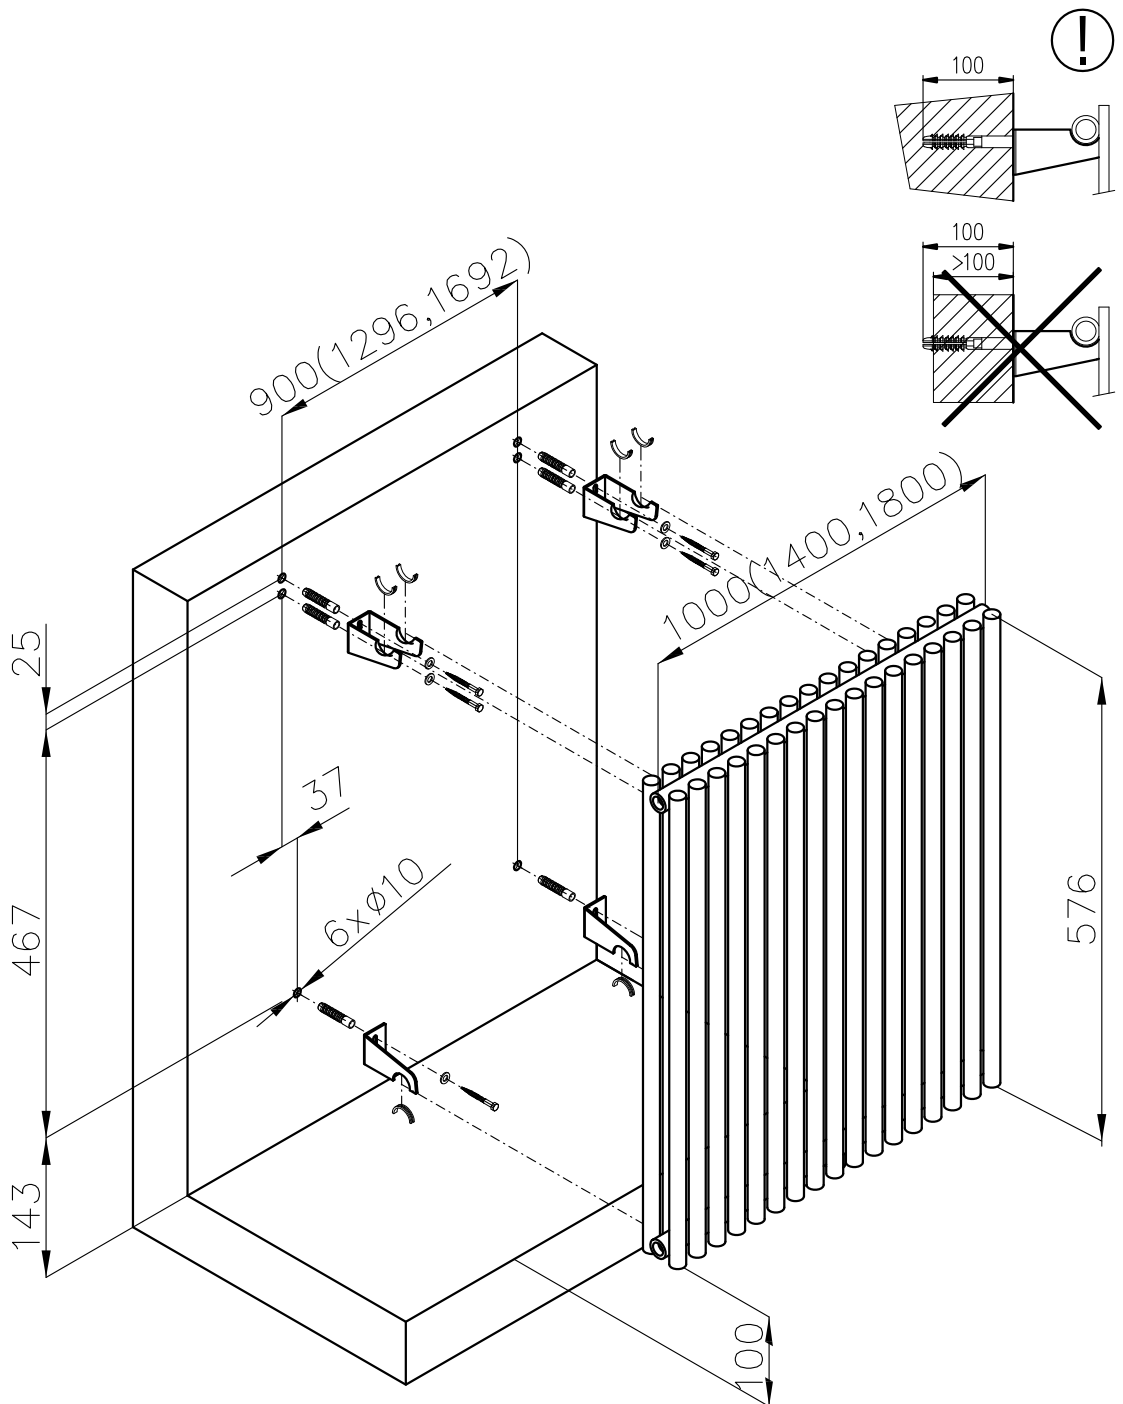







# COLLOM 298

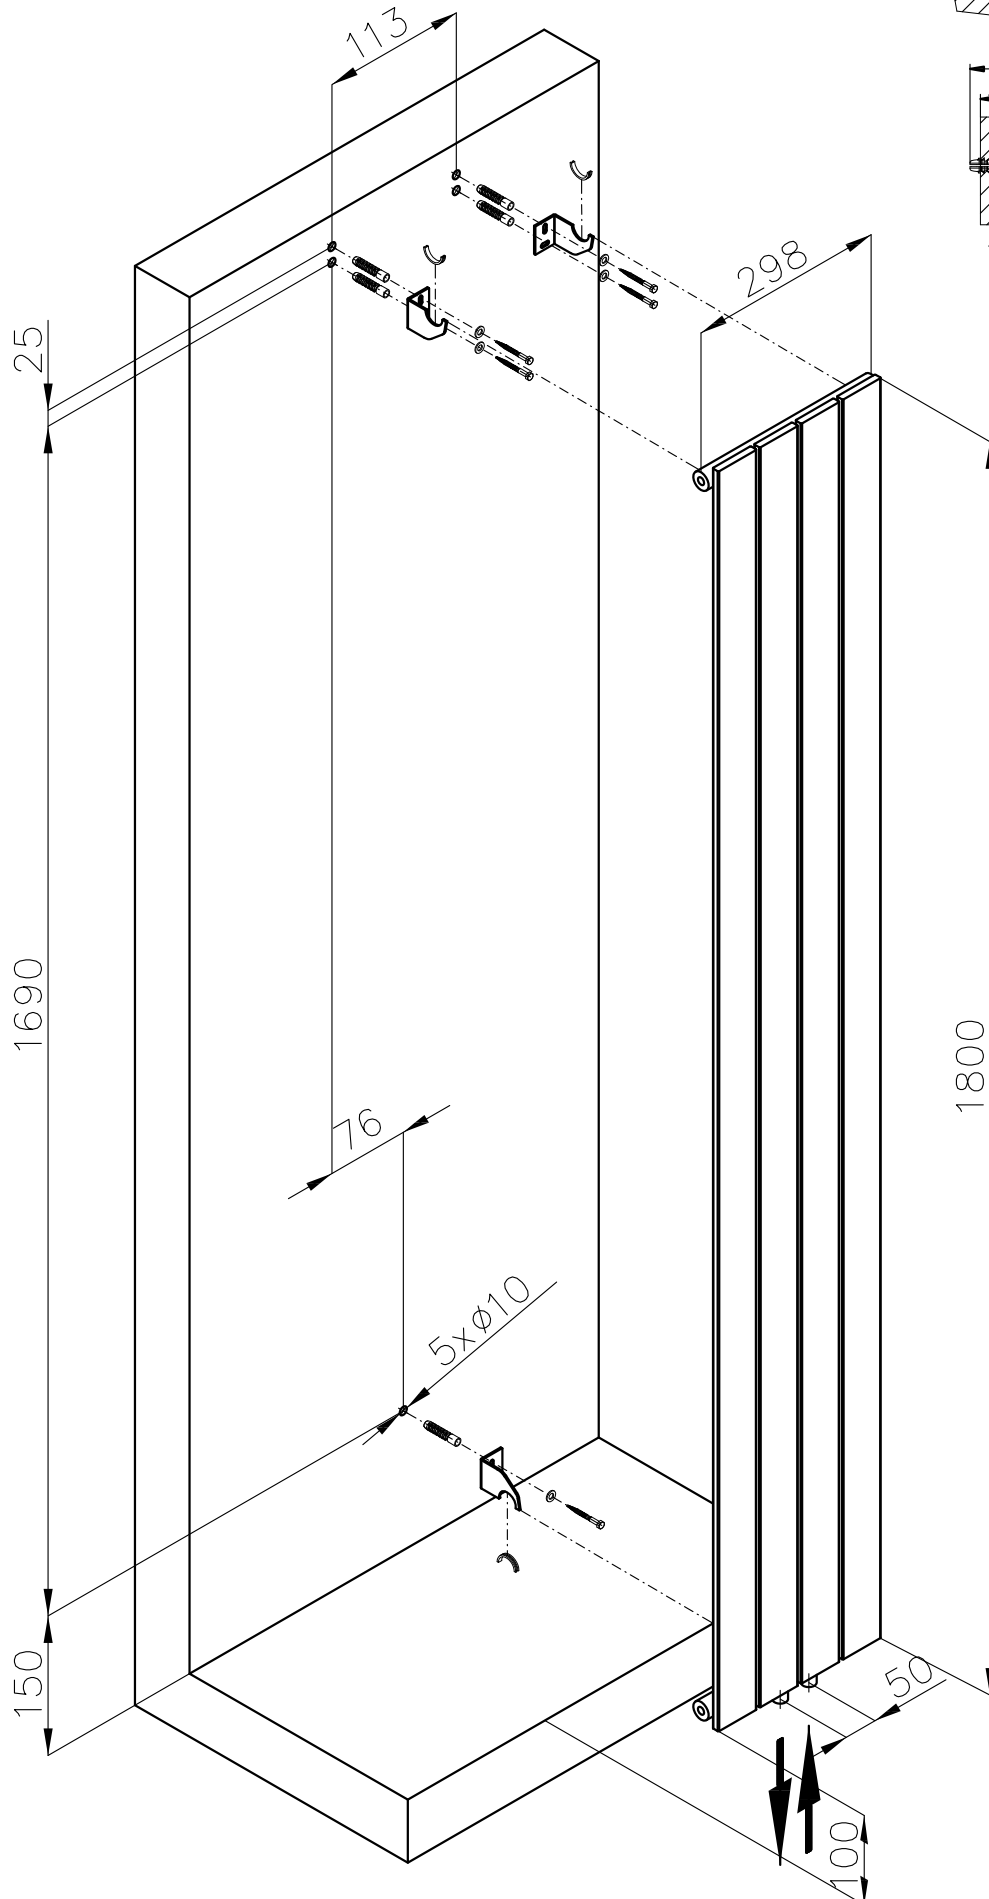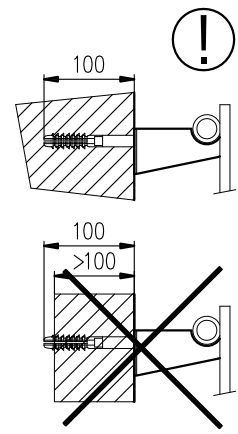





# COLLOM

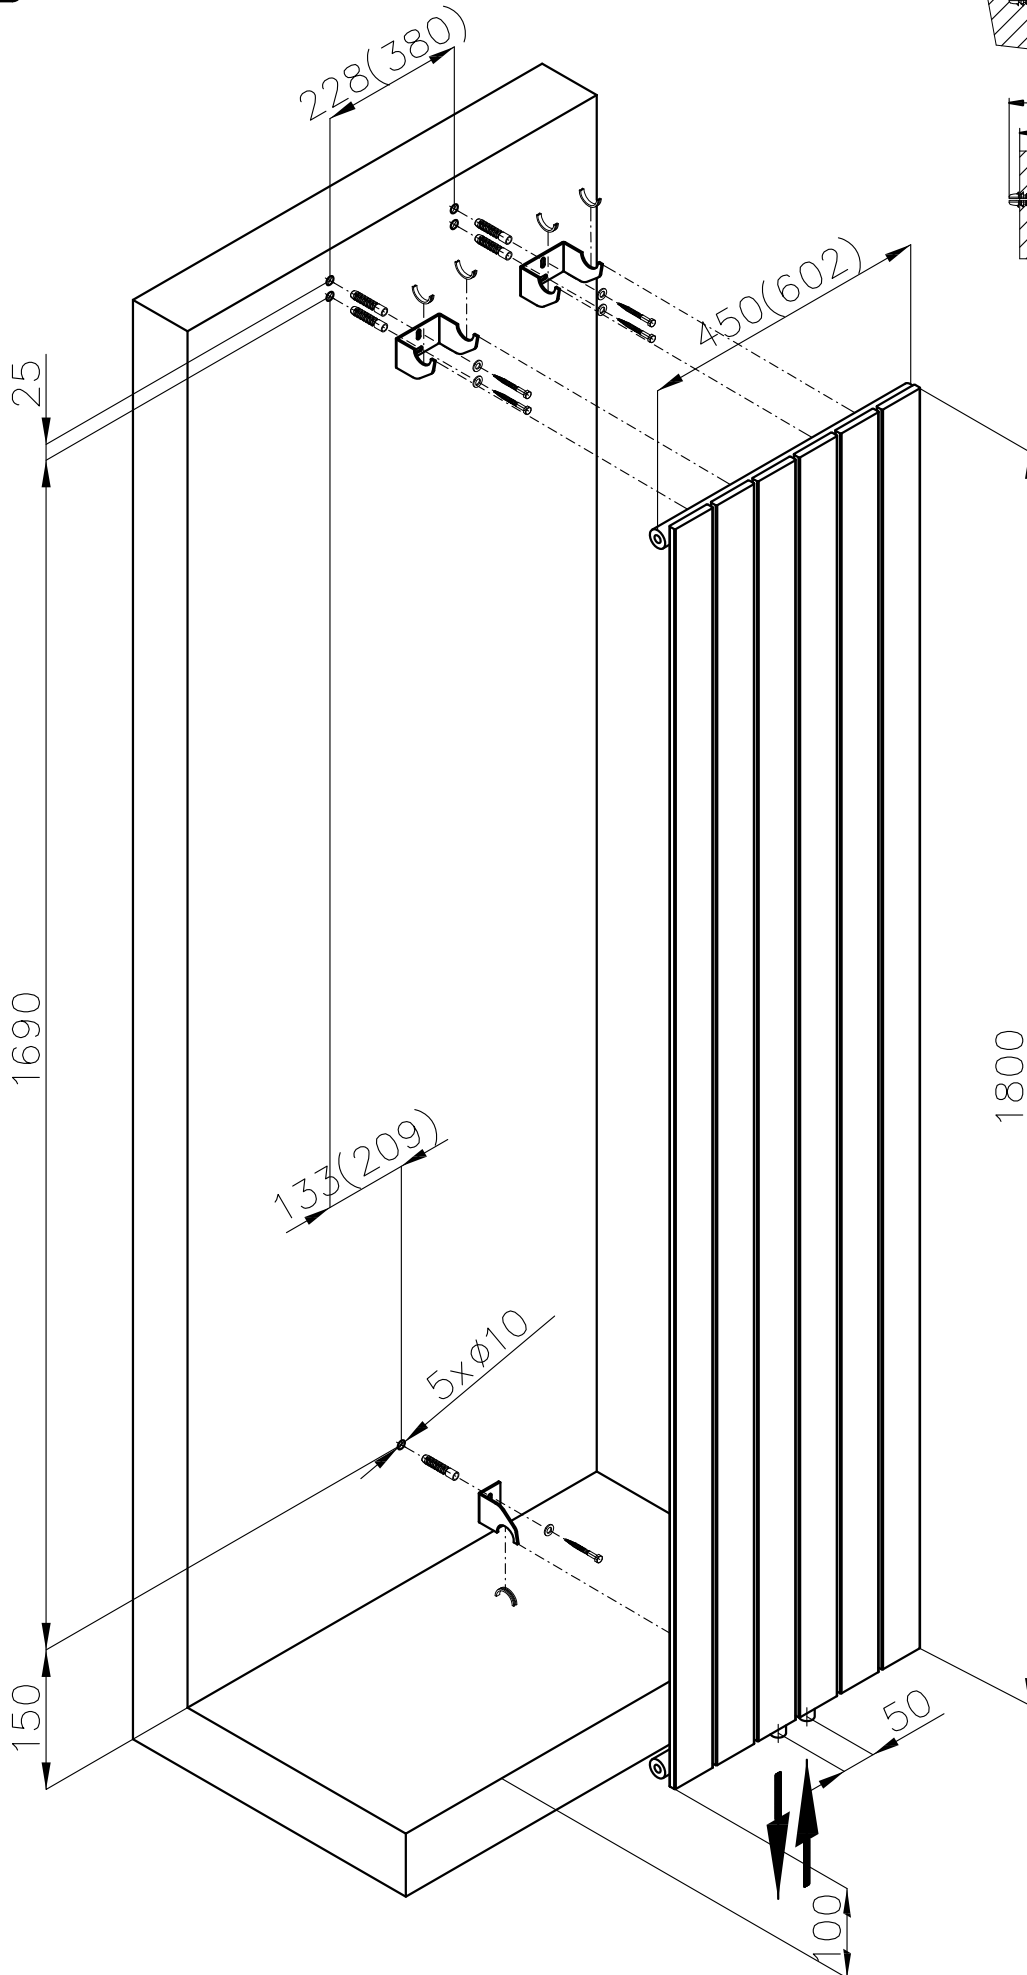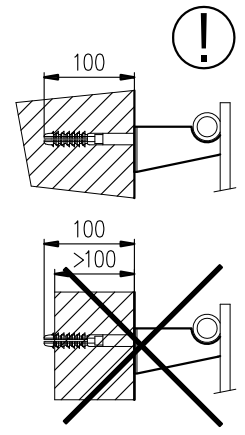





# COLLOM LIGHT

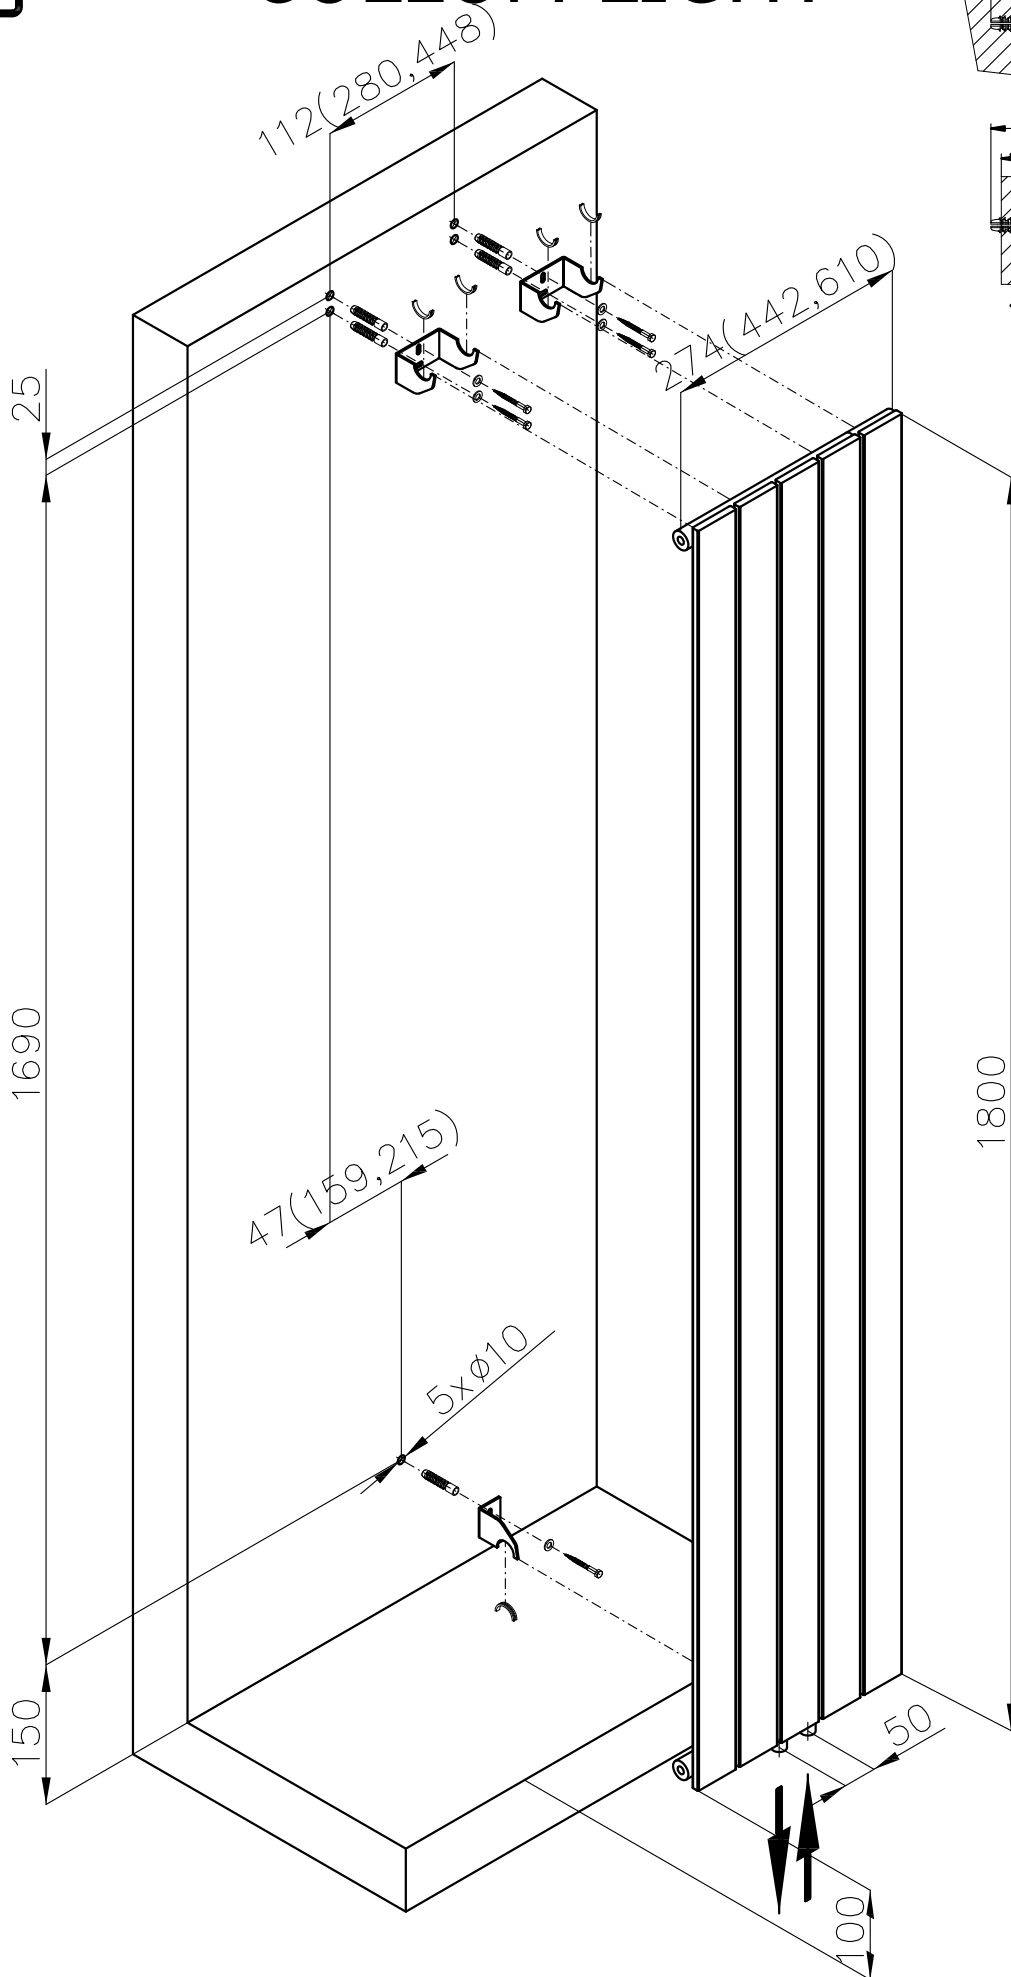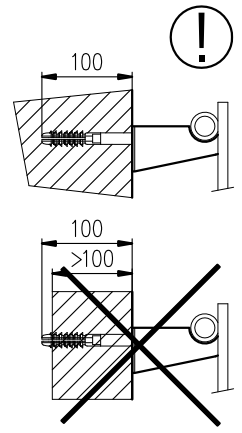





# COLLOM MIRROR

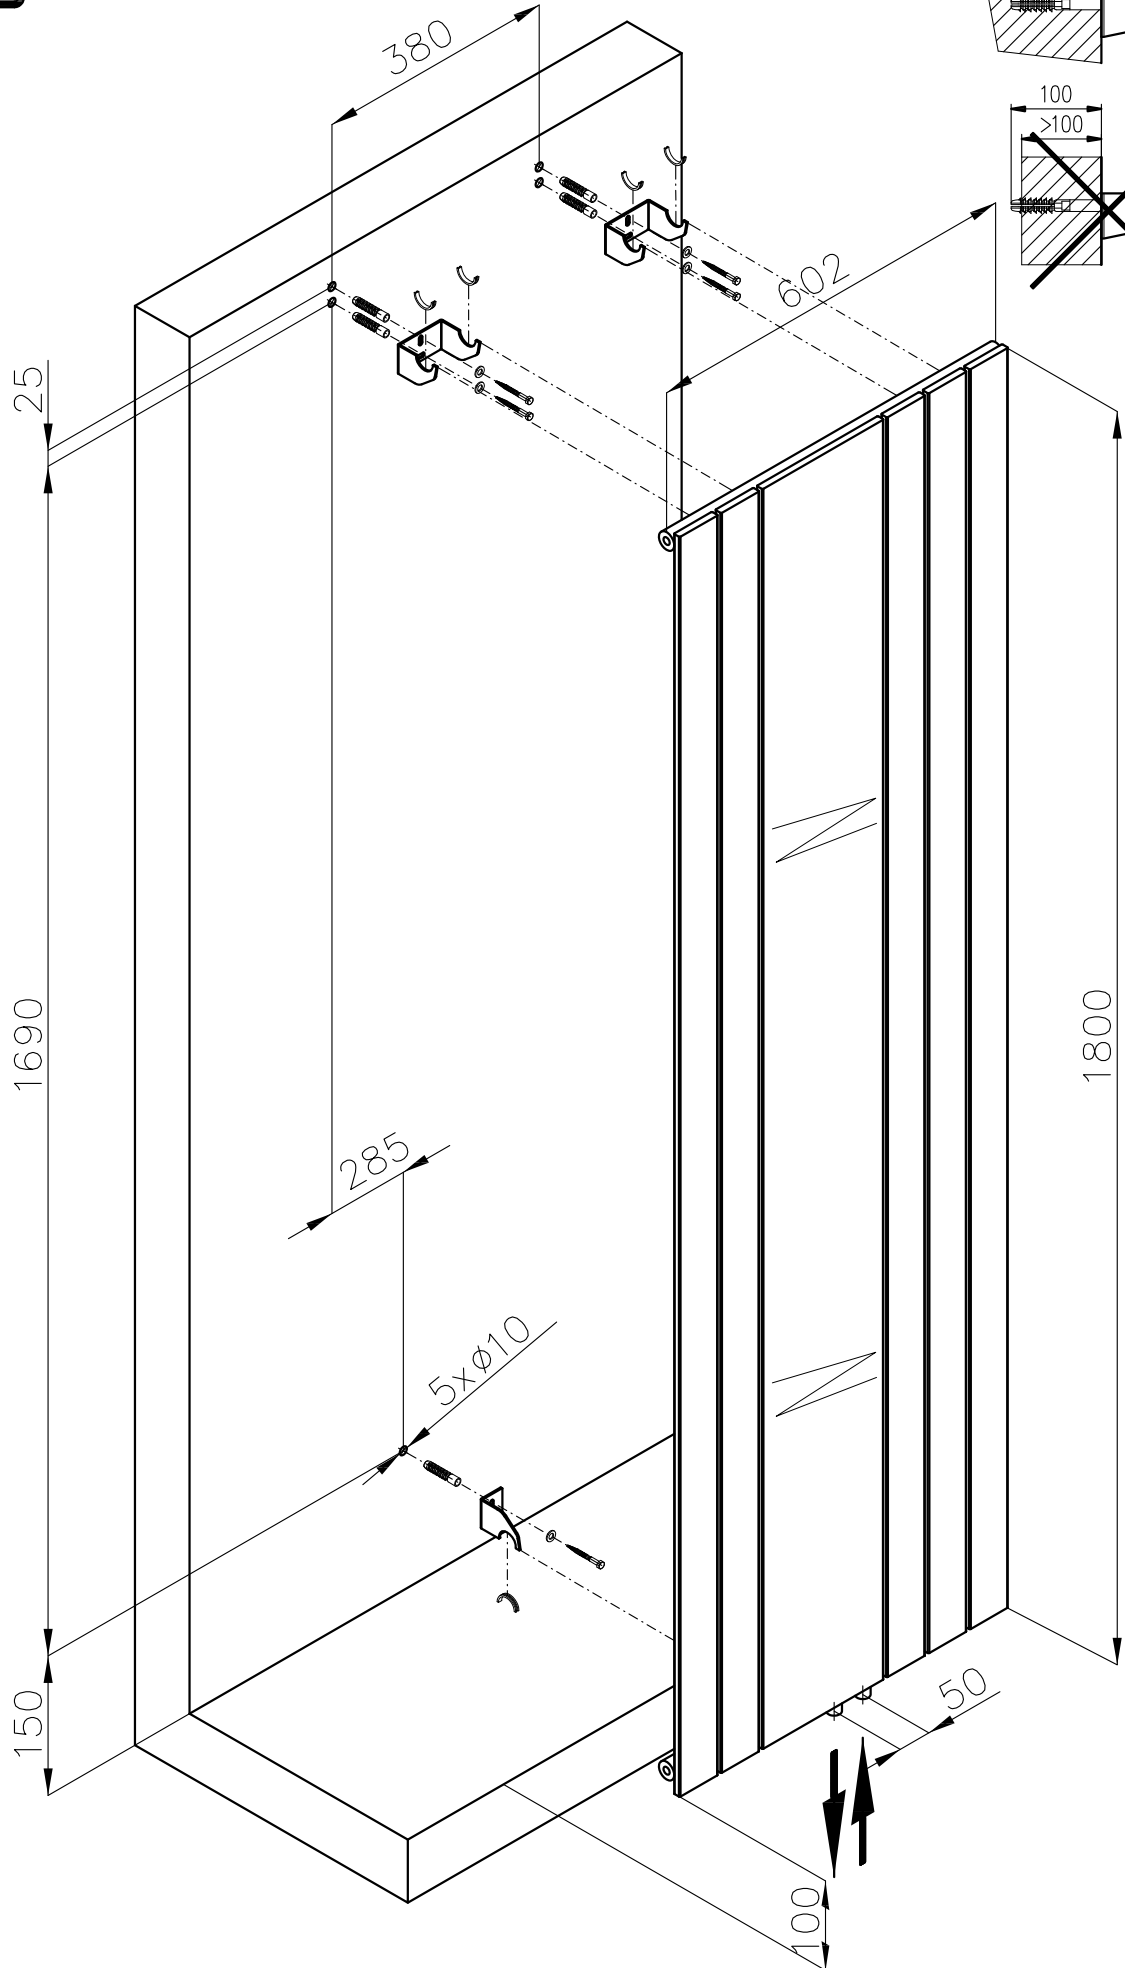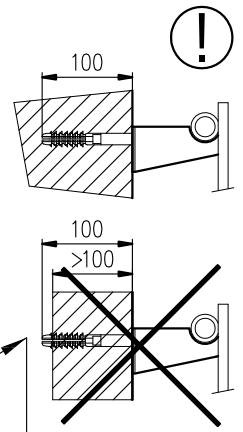





# COLLOM DOUBLE 298

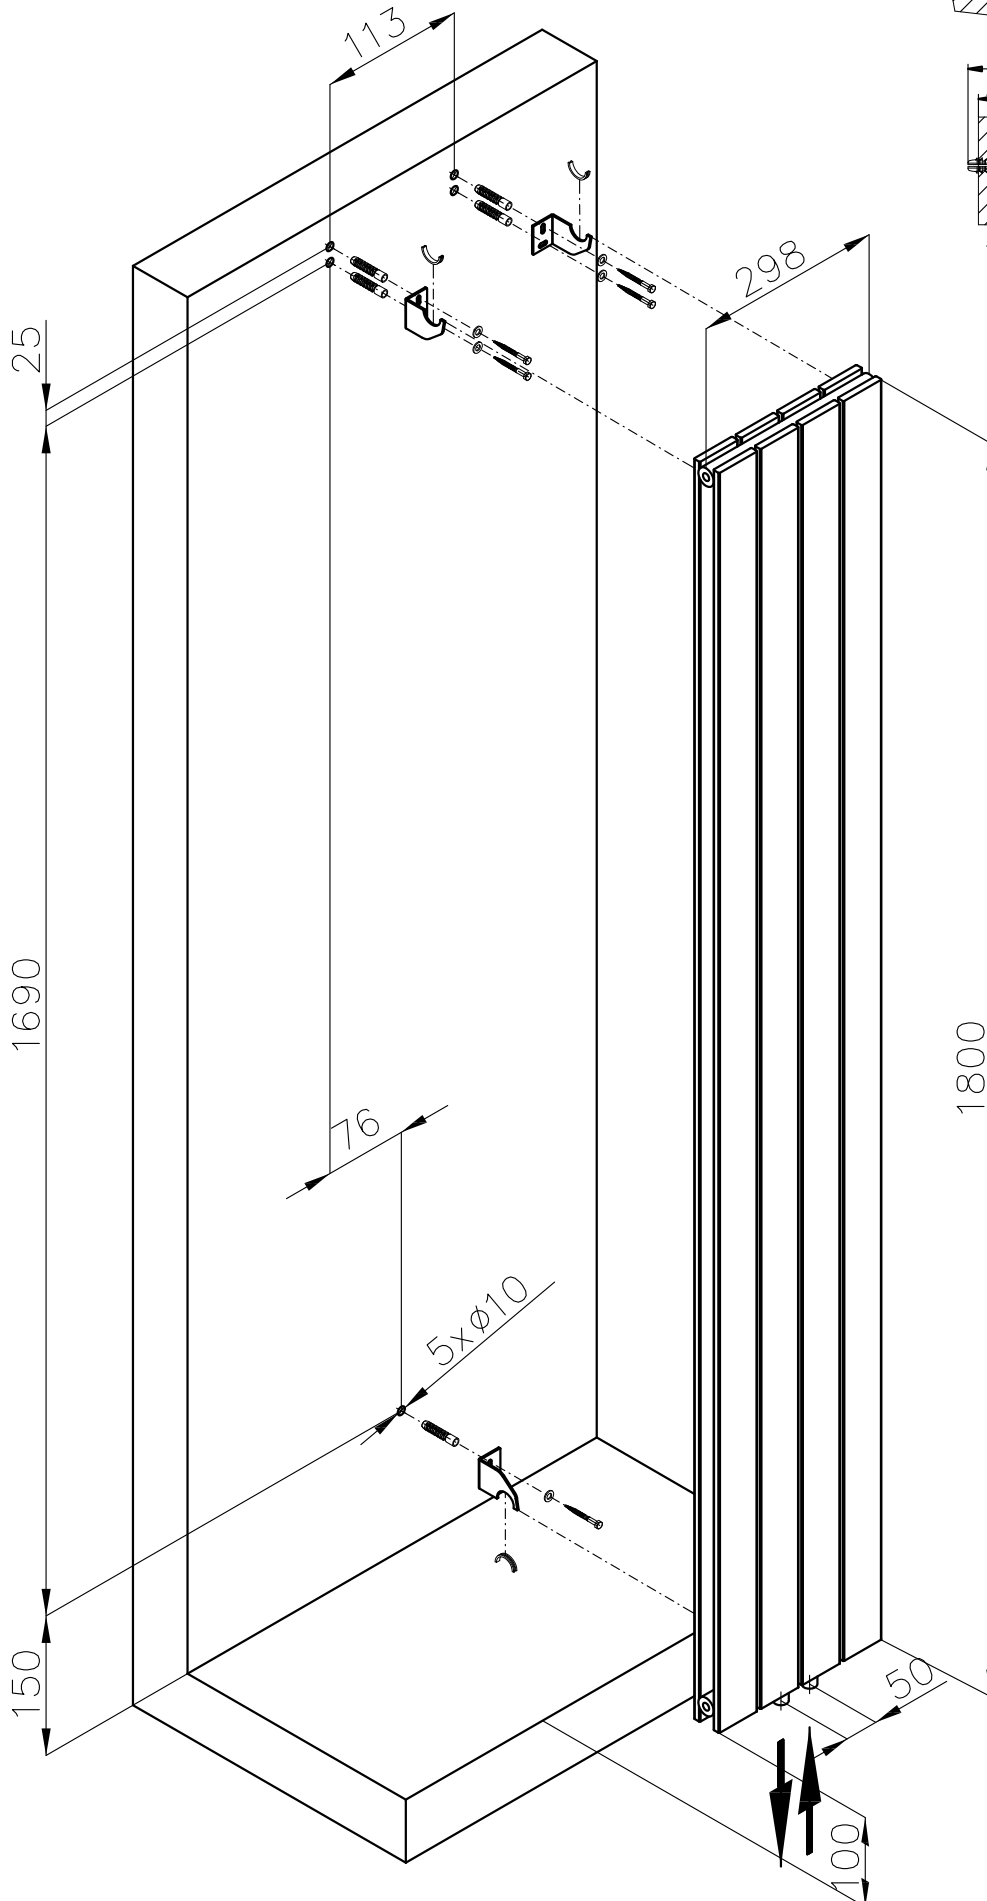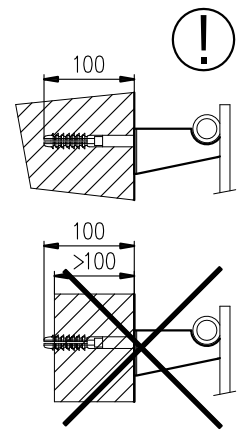





# COLLOM DOUBLE

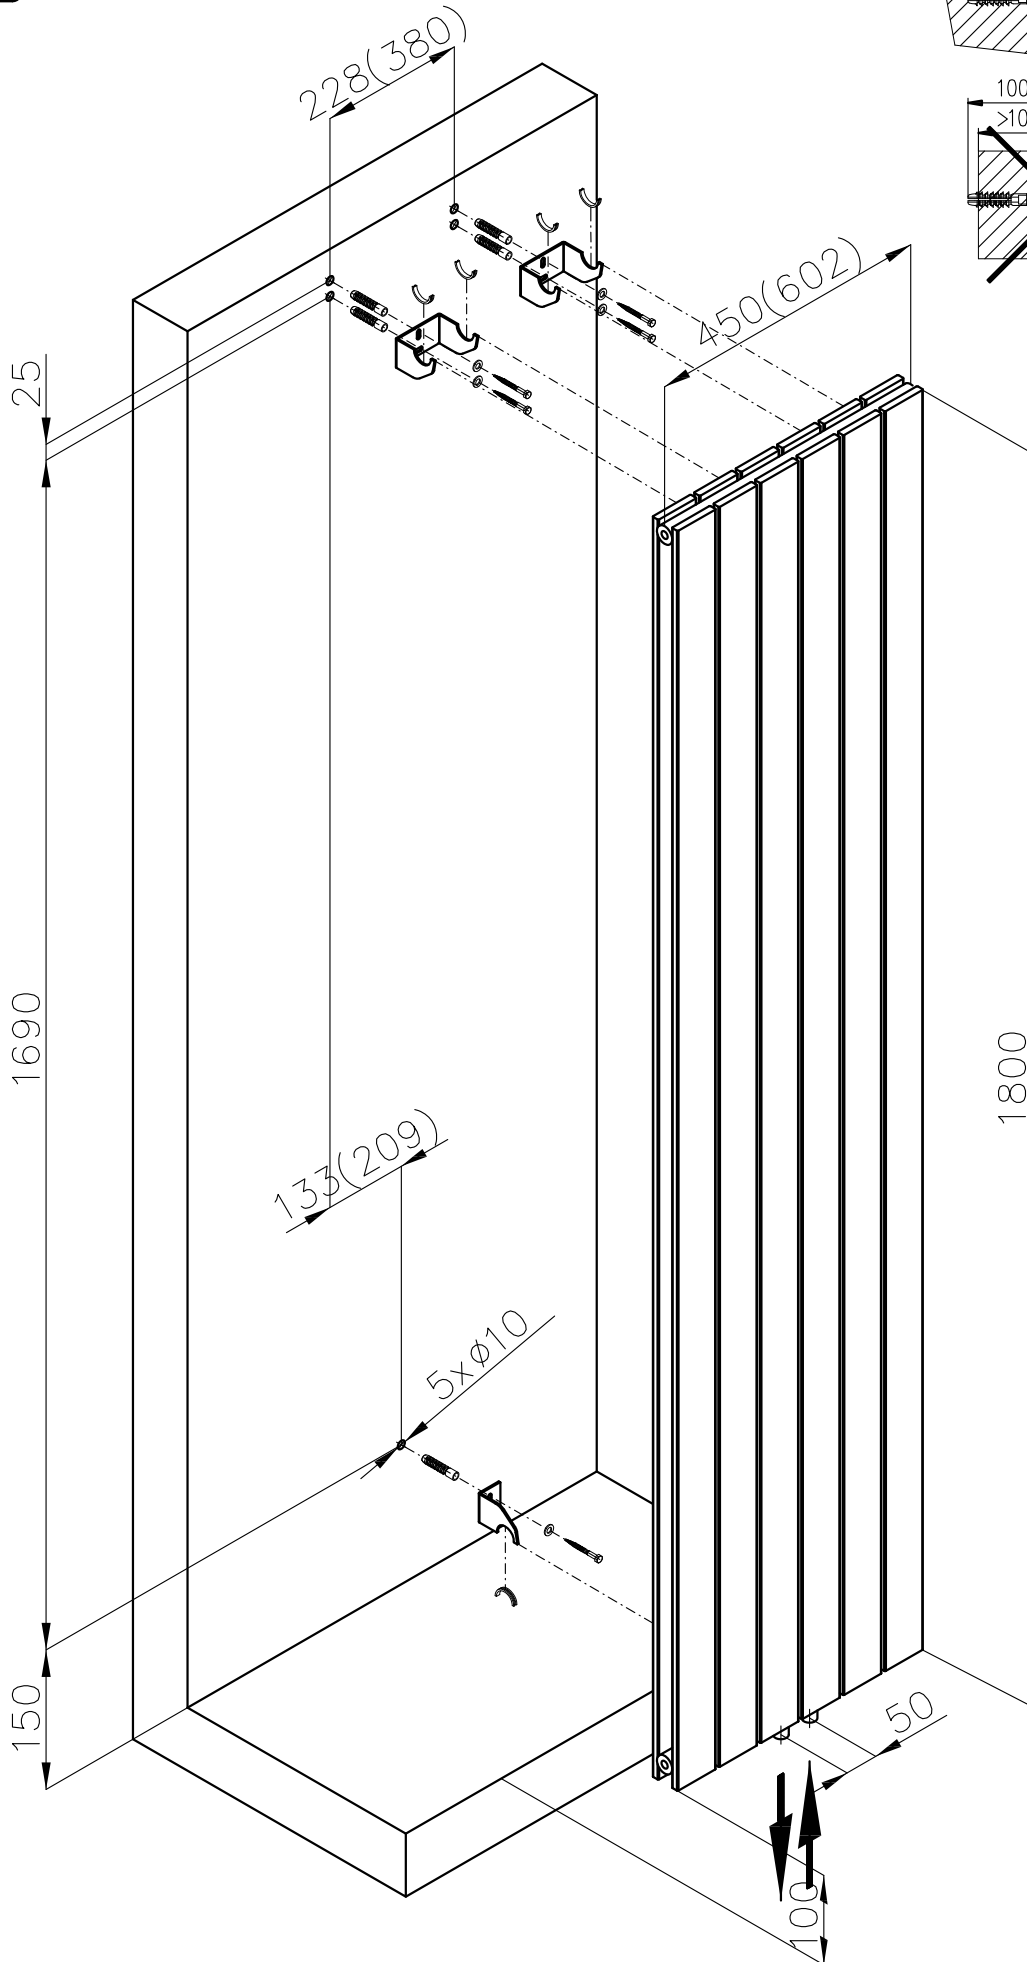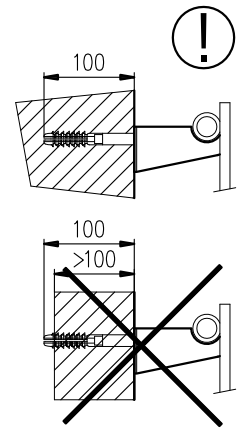





# COLLOM DOUBLE HORIZONTAL

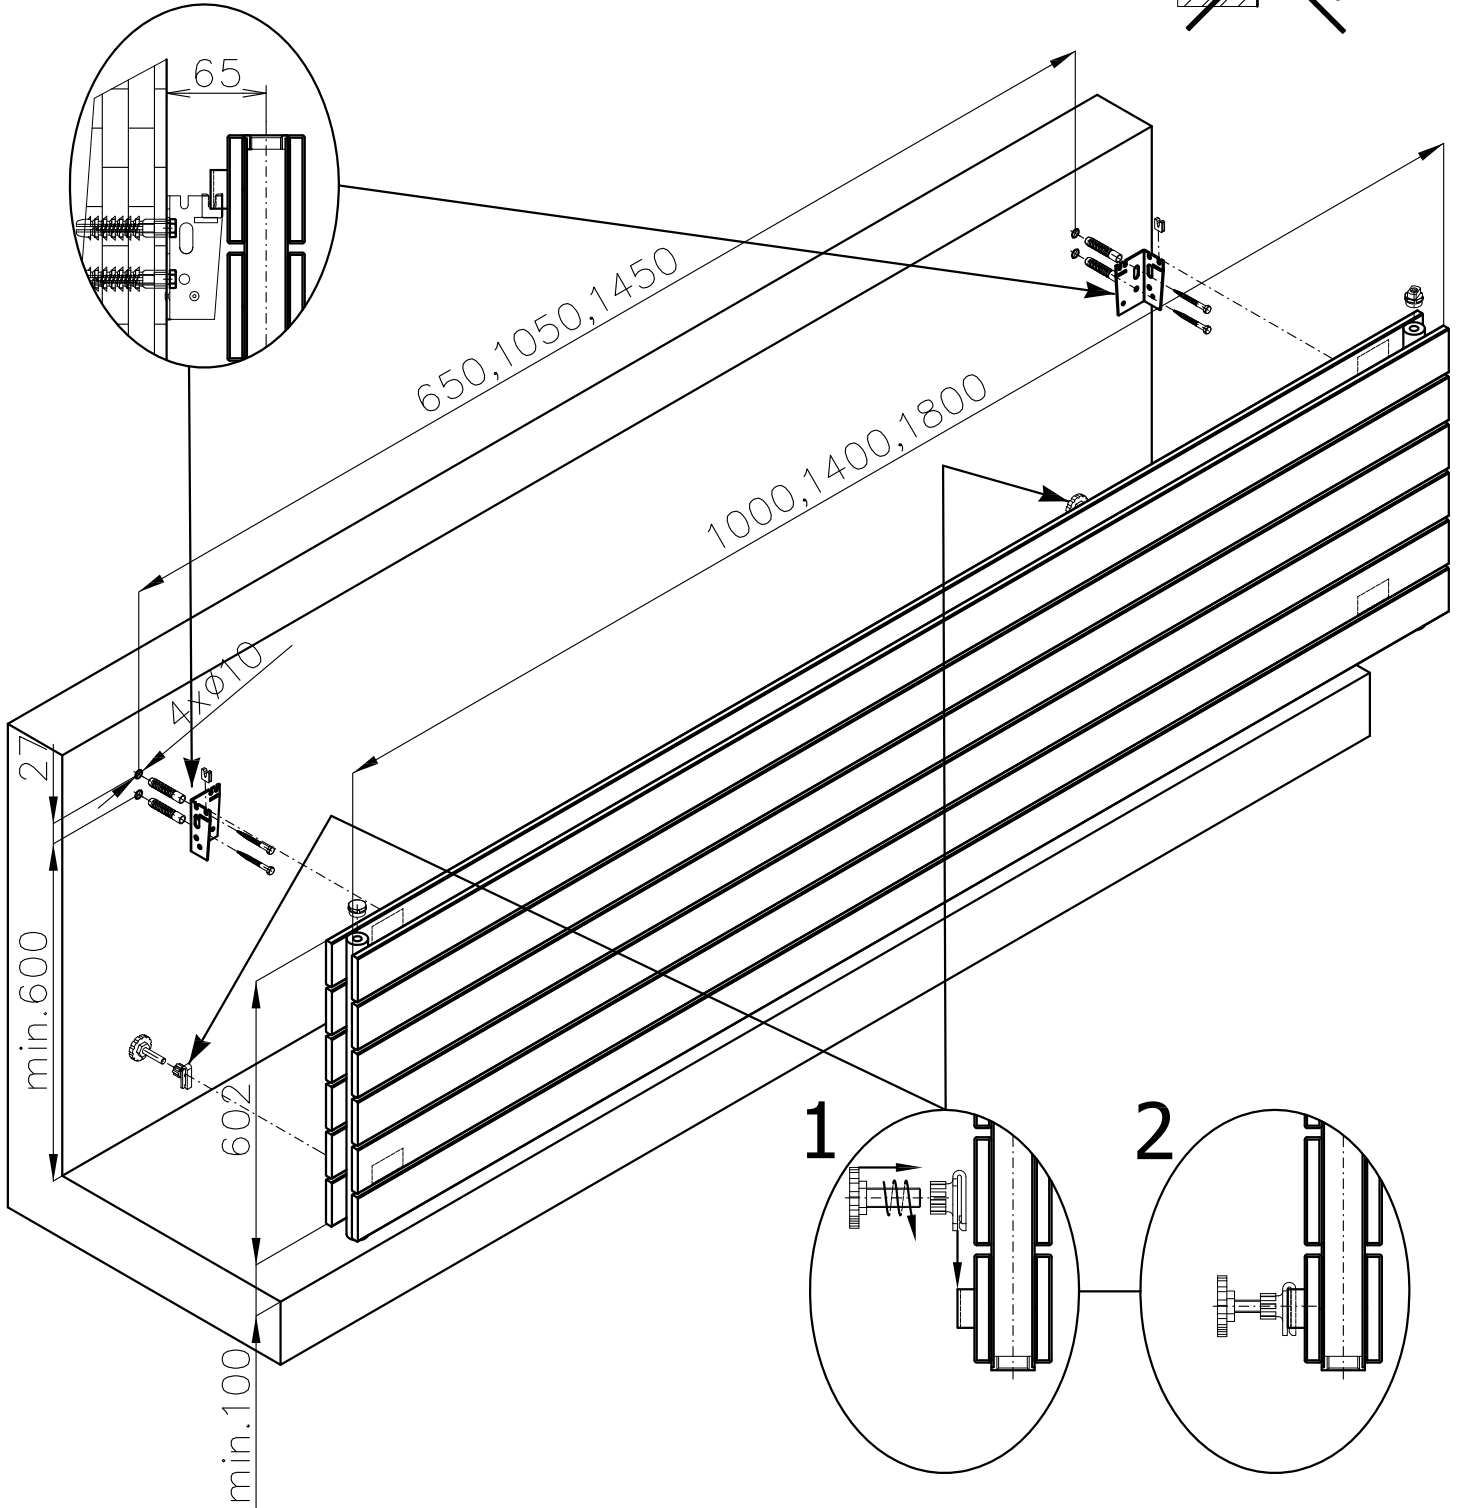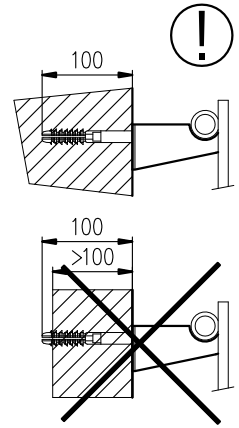





# OCTAVA

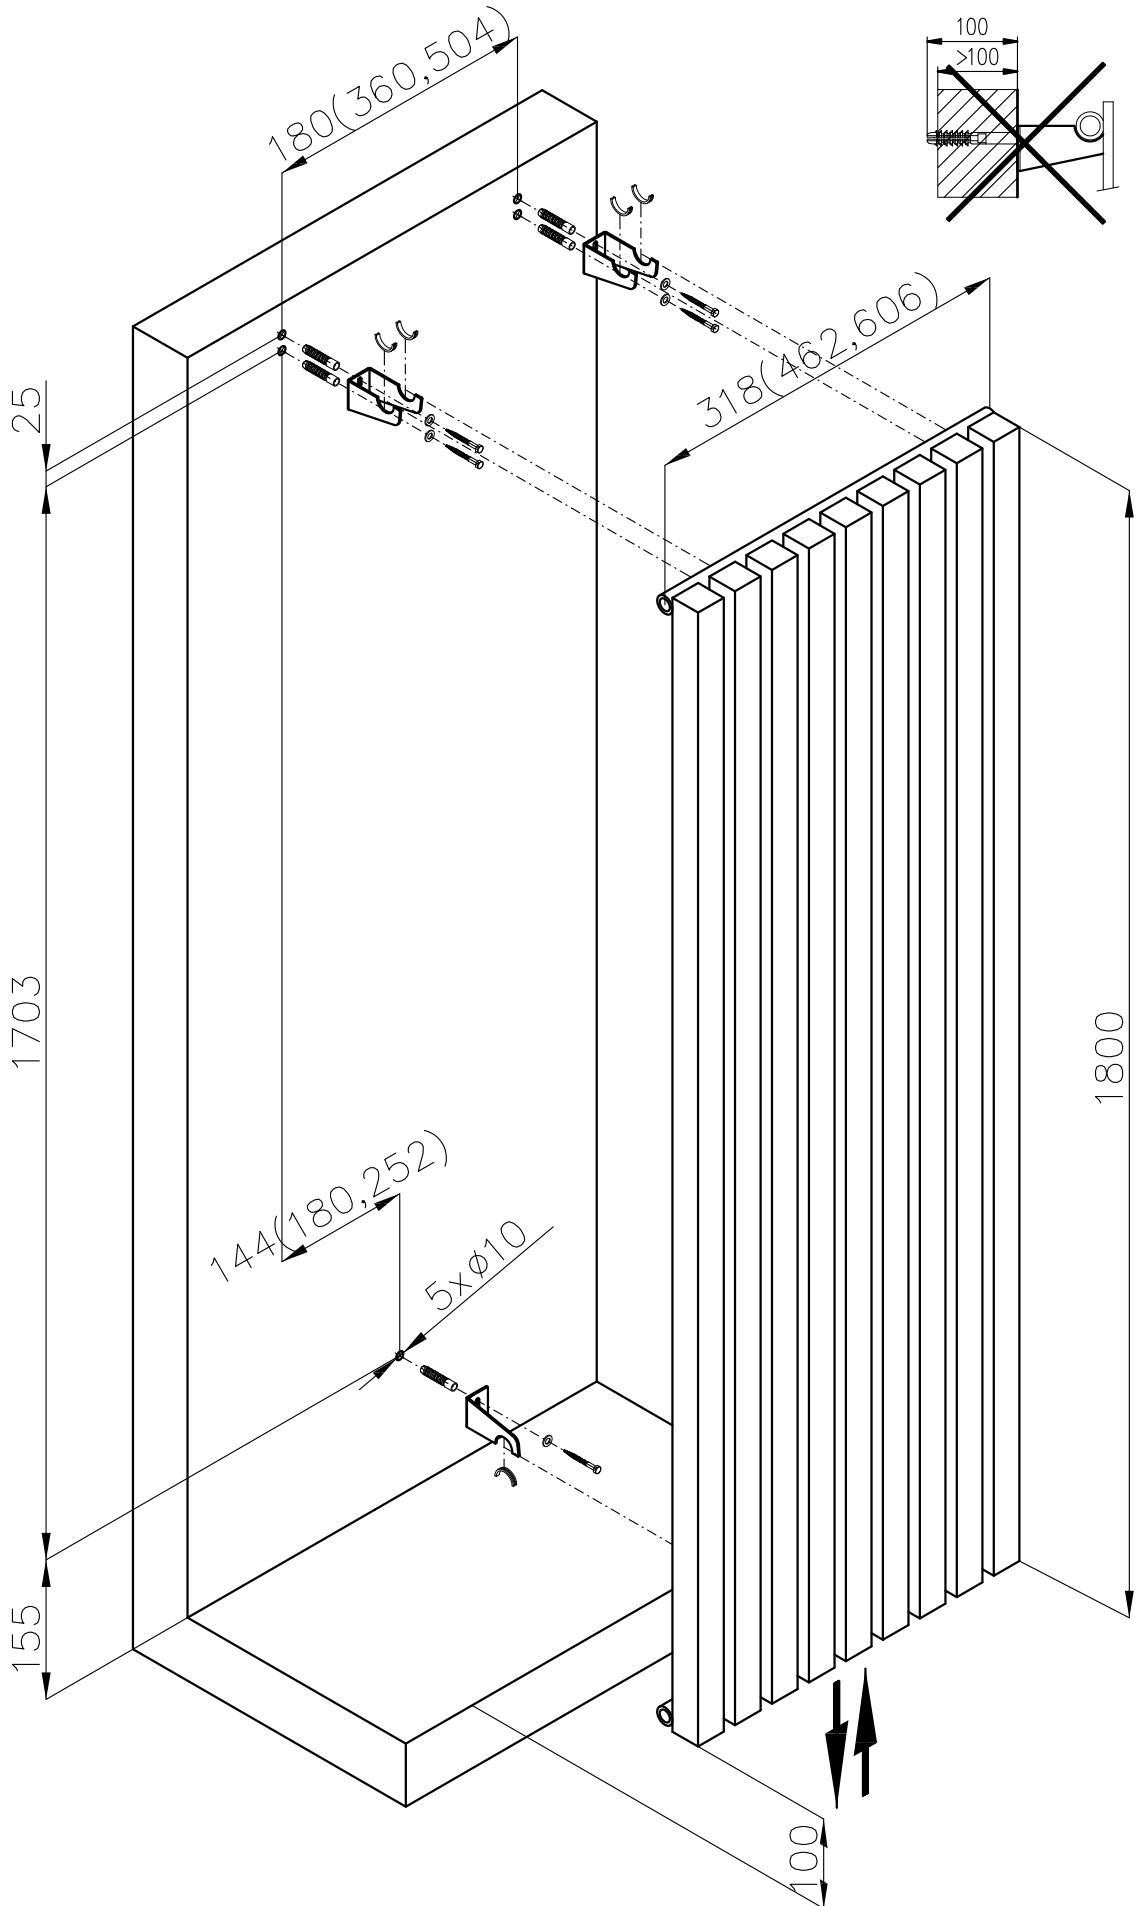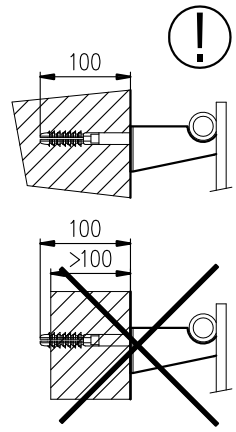







# OCTAVA DOUBLE

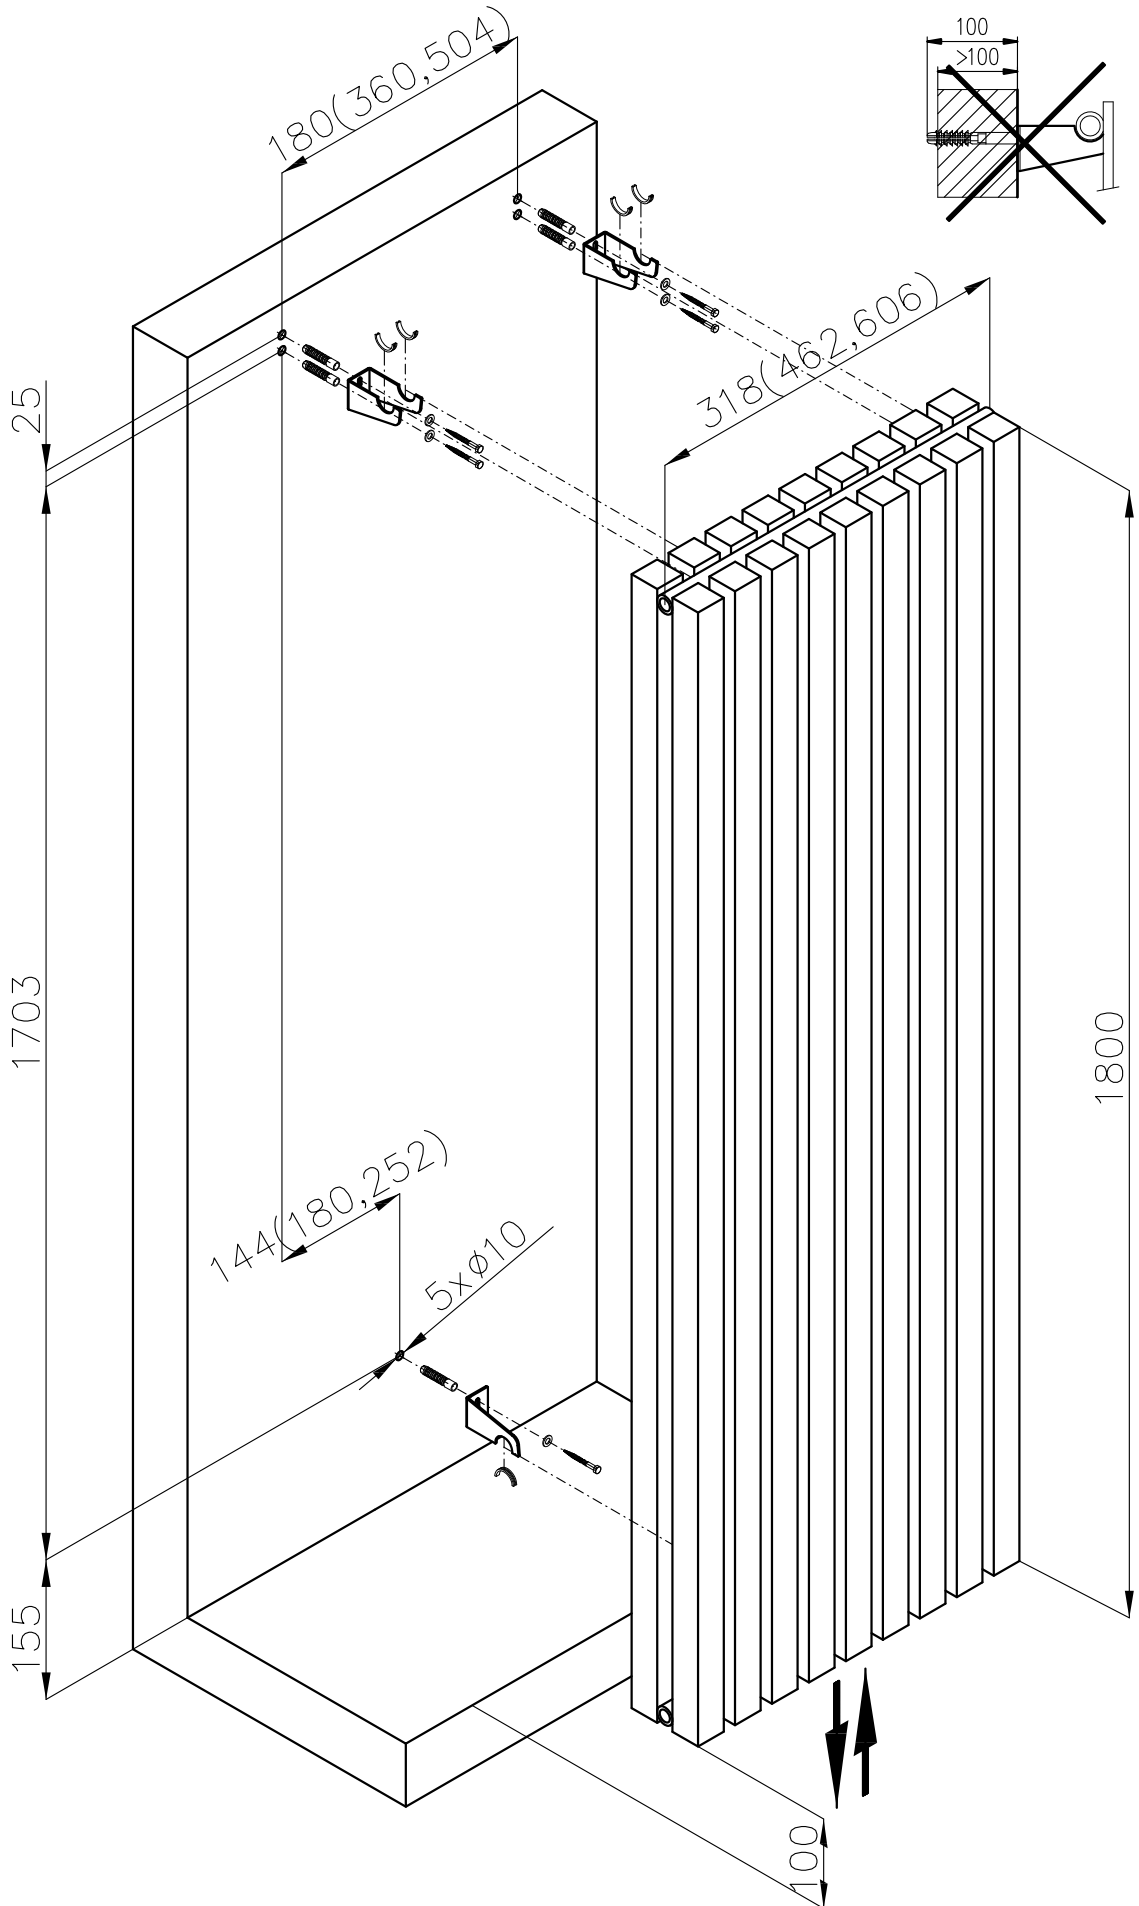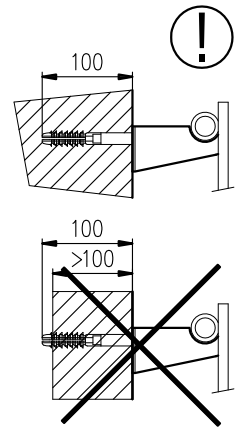





# VARIANT

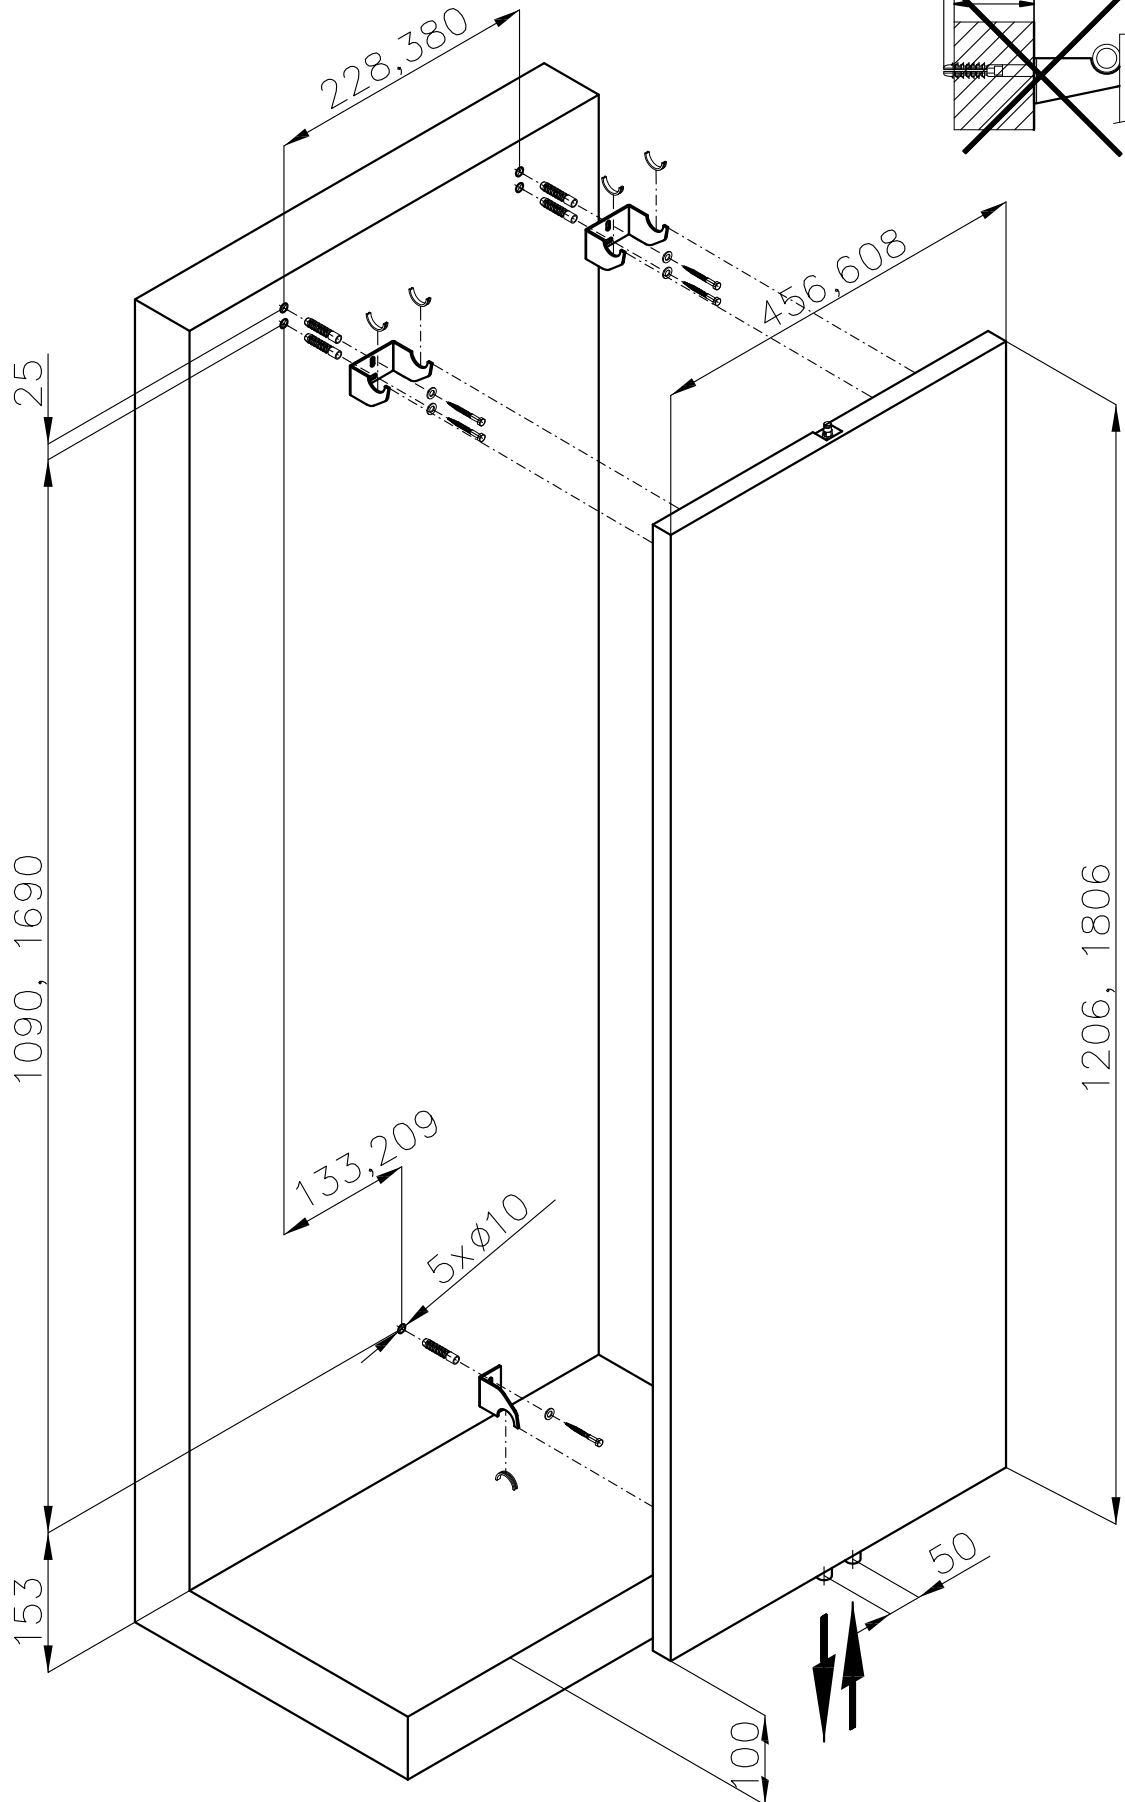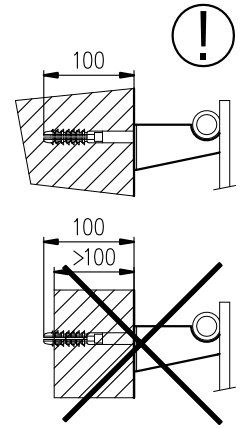



# SOLAR



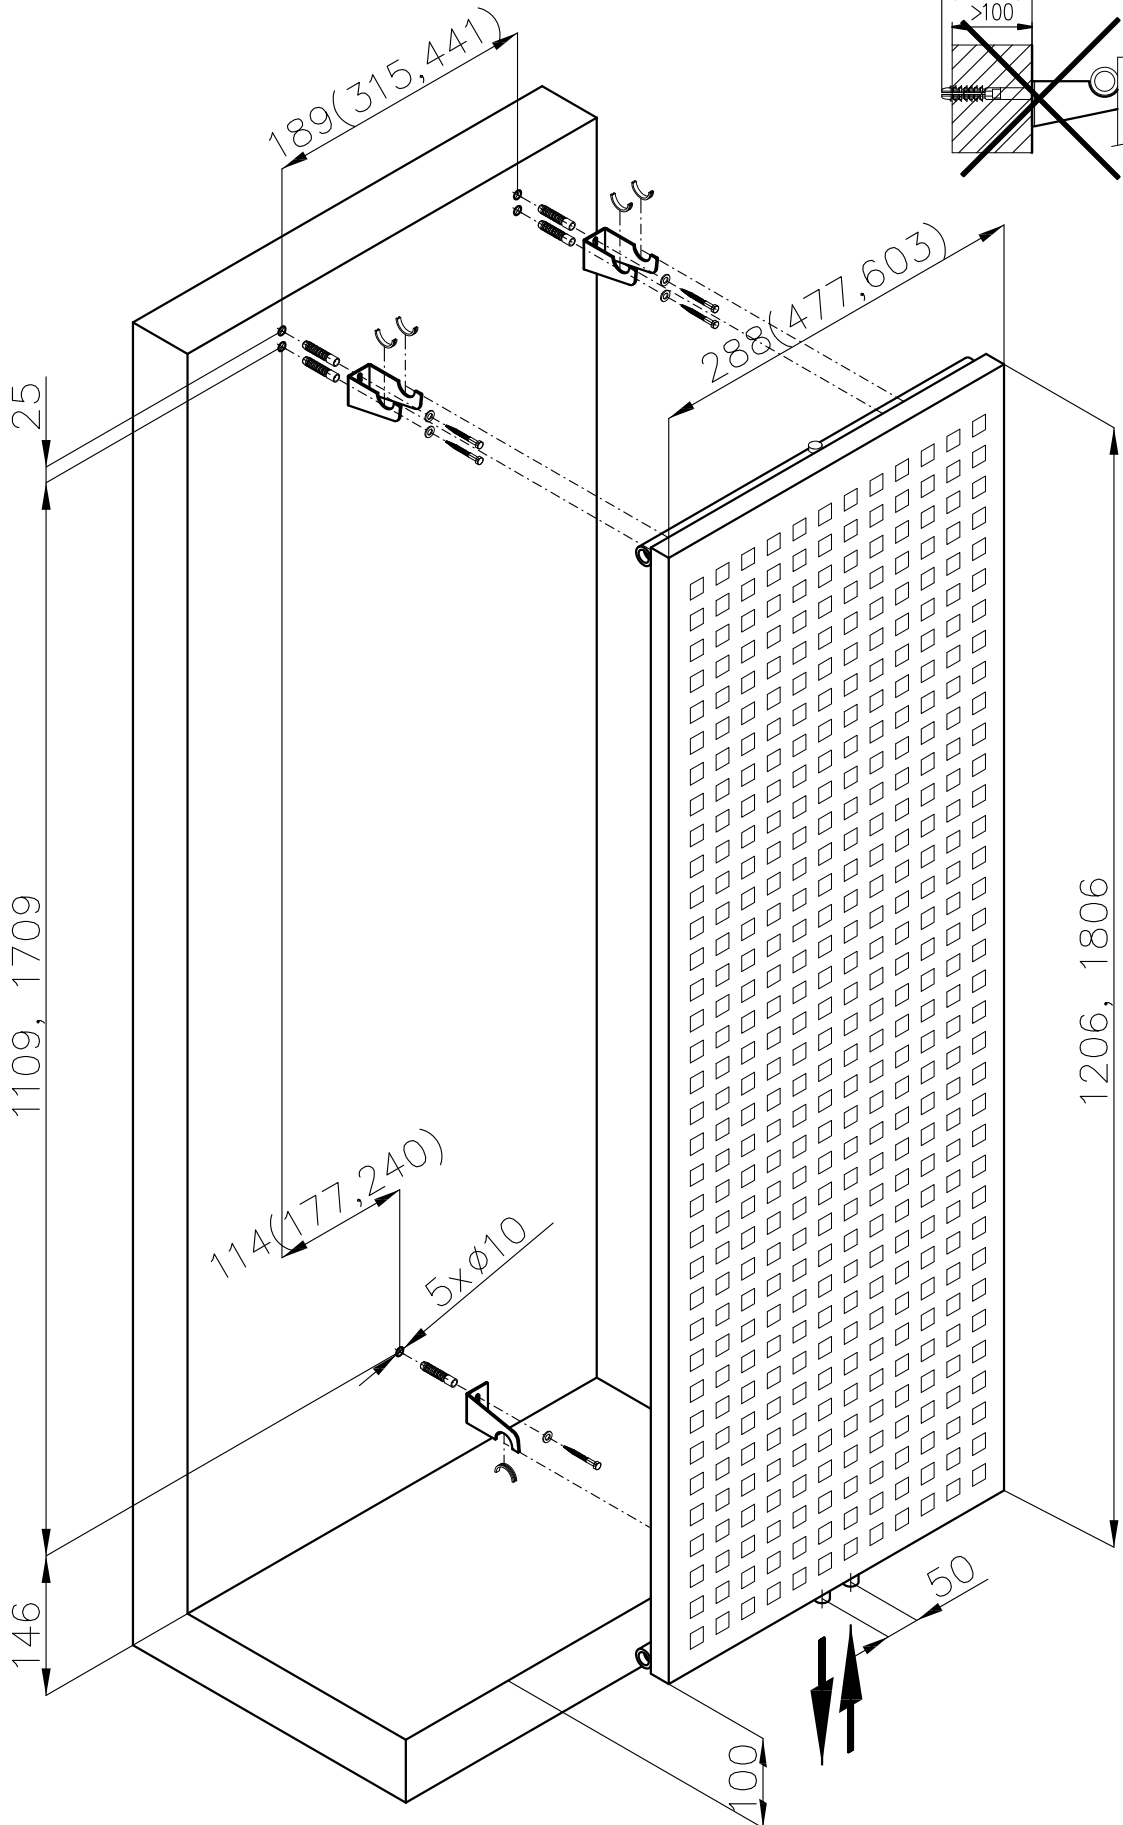
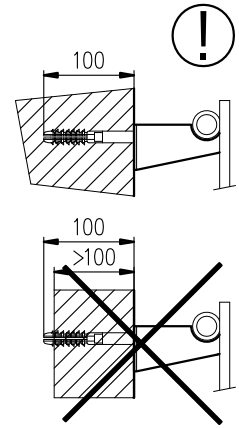





# SWING PRAVÝ/PRAVÝ/RIGHT/RECHTS SWING LEVÝ/LAVÝ/LEFT/LINKS




OCHRANOU FOLII S POLYSTYRENEM ODSTRÁŇTE PO MONTÁŽI RADIÁTORU  
OCHRANŤ FÓLIU S POLYSTYRÉNOM ODSTRÁŇTE PO MONTÁŽI RADIÁTORA  
KEEP PROTECTING FOIL ON RADIATOR WITHIN MOUNTING  
SCHUTZFOLIE DES HEIZKÖRPERS ERST NACH DER MONTAGE ENTFERNEN

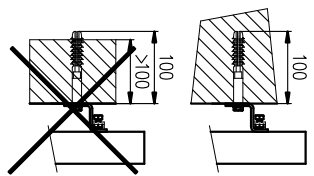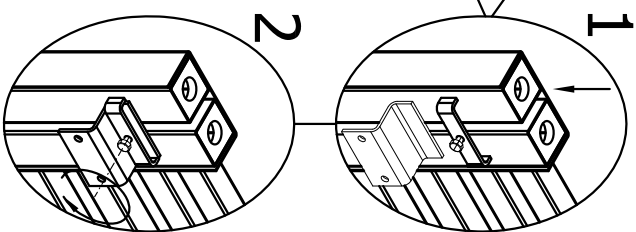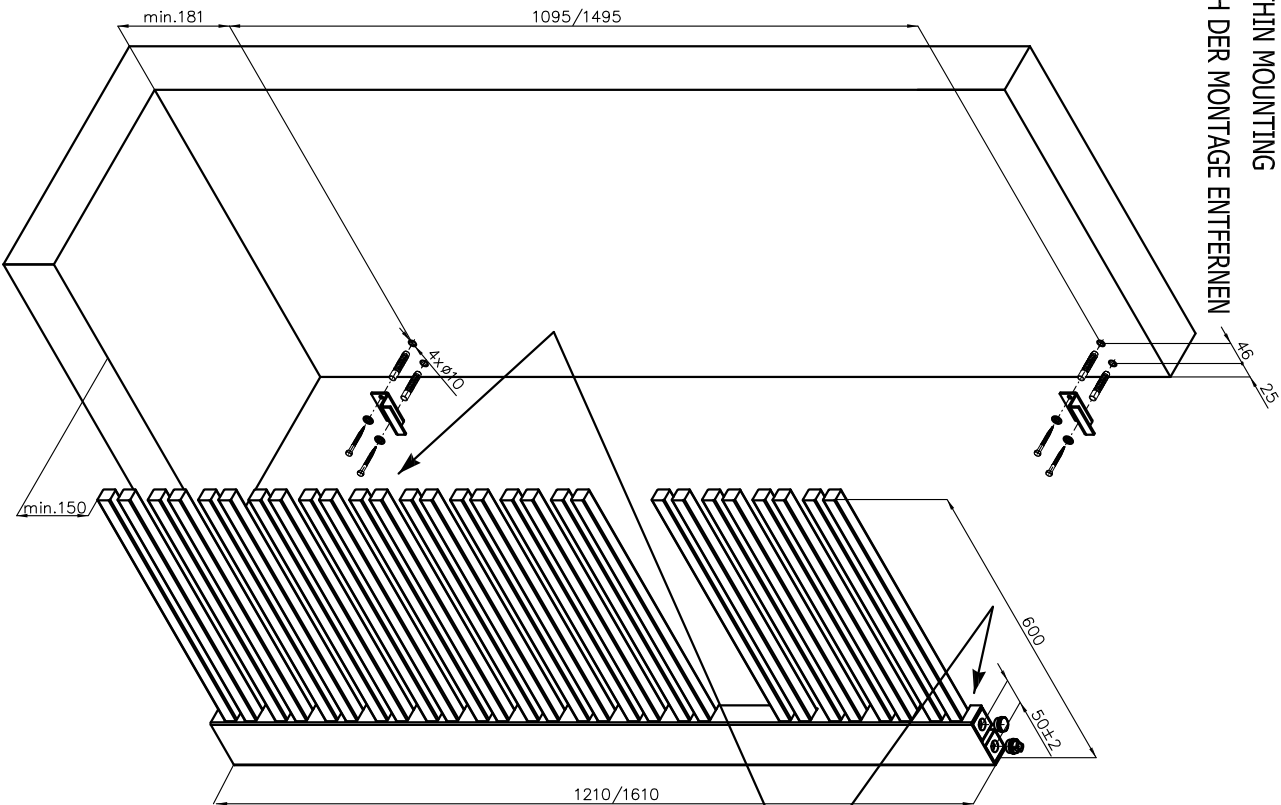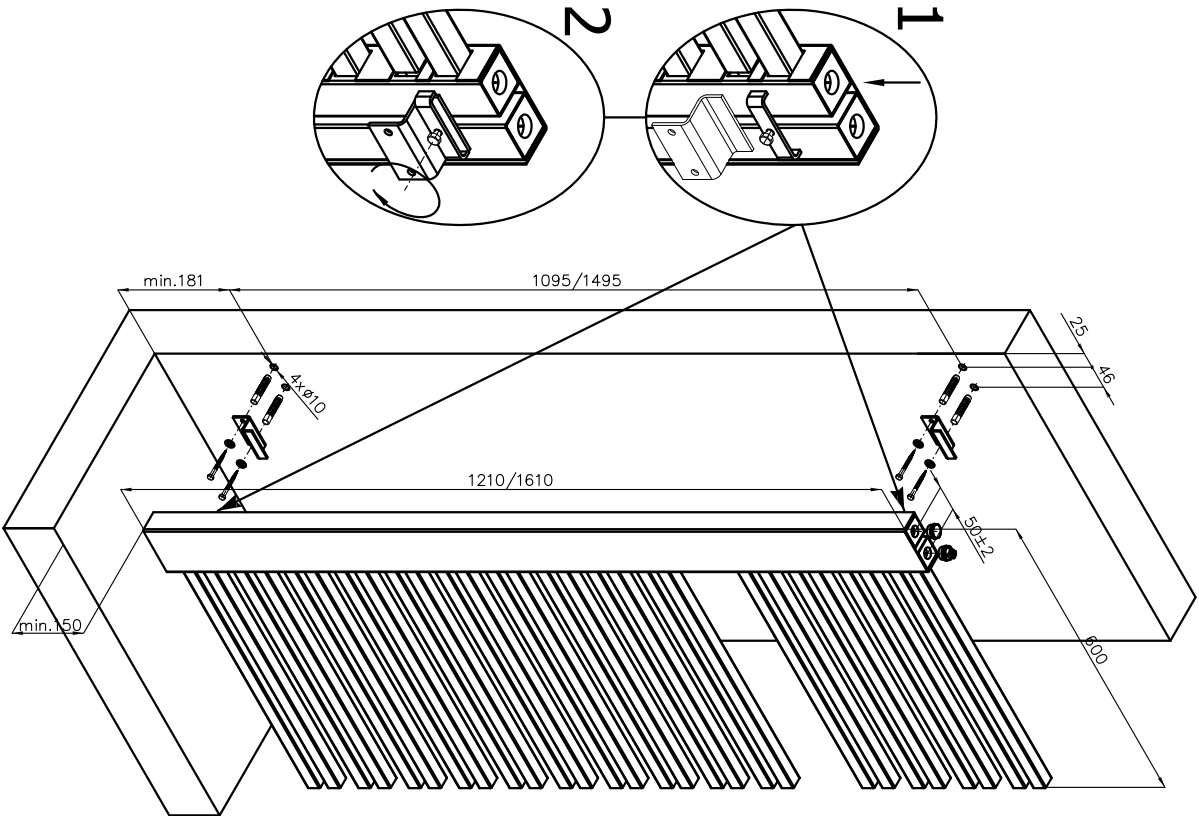

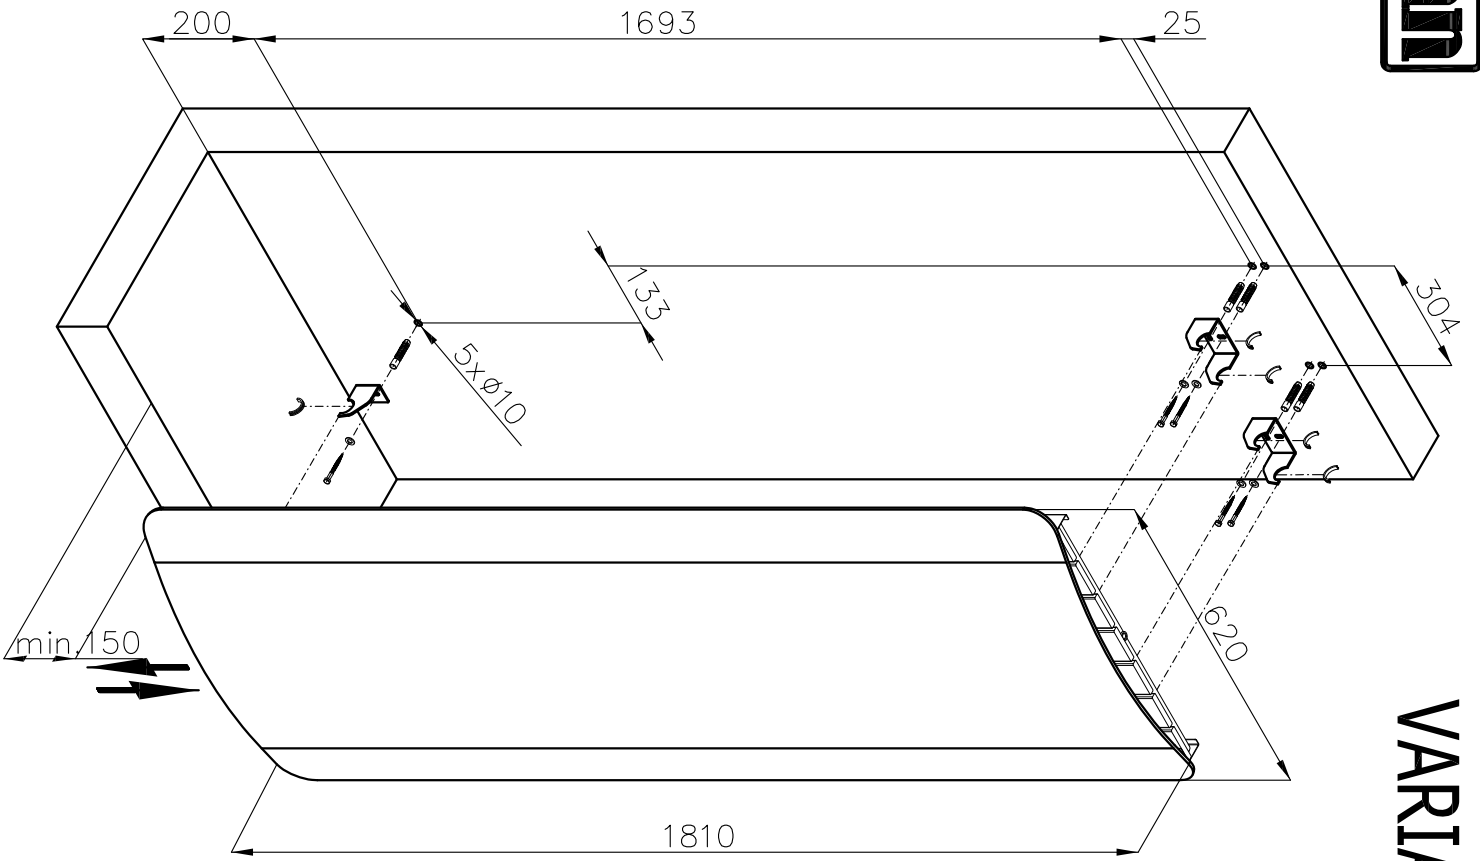


# VARIANT GLASS

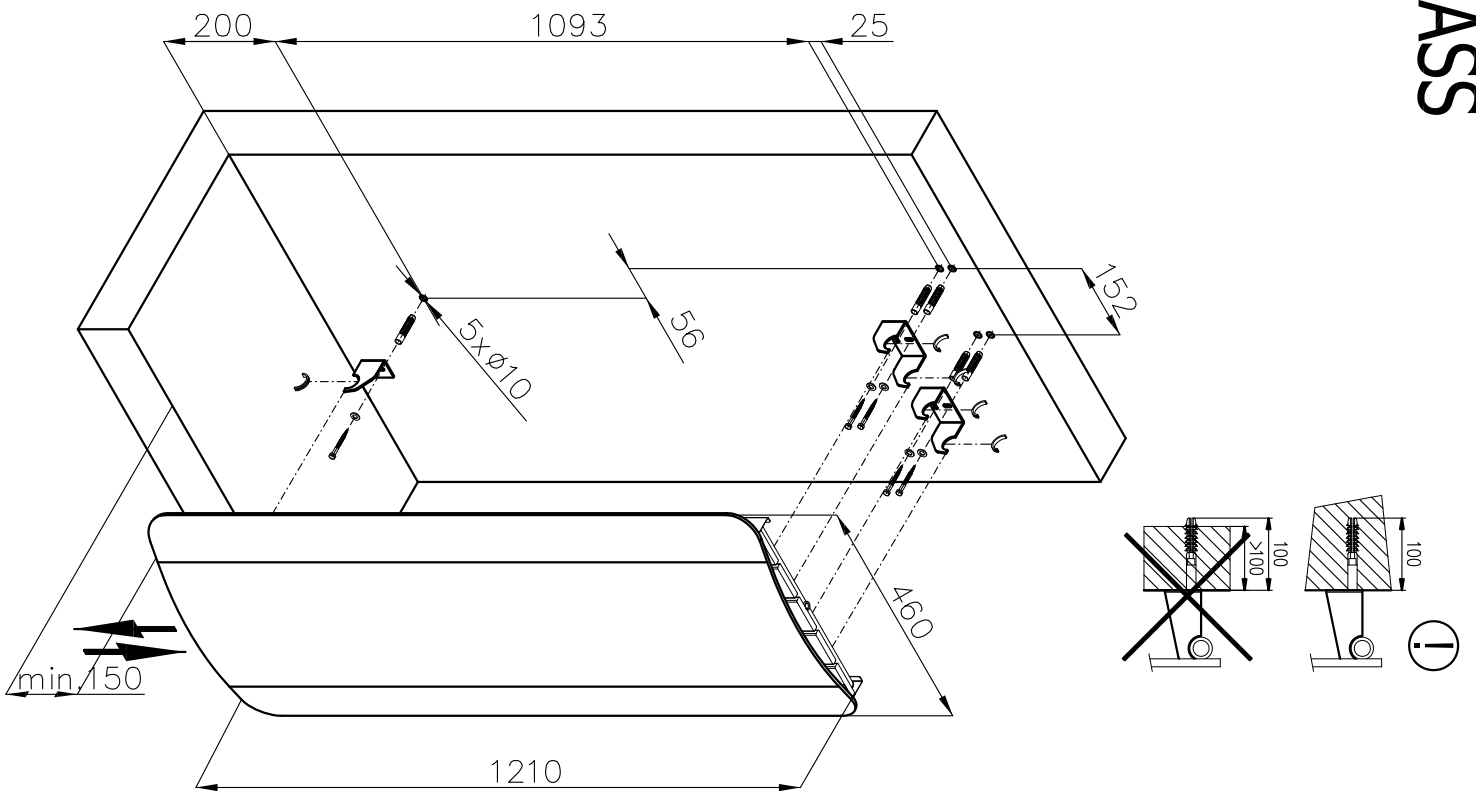




VYBRANÉ RADIÁTORY S MOŽNOSTÍ MONTÁŽE MADLA  
VYBRANÉ RADIÁTORY S MOŽNOSTŮU MONTÁŽE MADLA  
SELECTED RADIATORS WITH POSSIBILITY OF RAIL MOUNTING  
AUSGEWÄHLTE HEIZKÖRPER MIT HANDTUCHHALTER


VARIANT

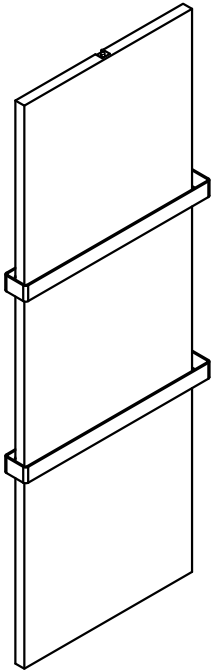


VARIANT

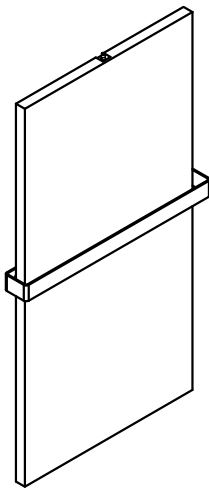


SOLAR

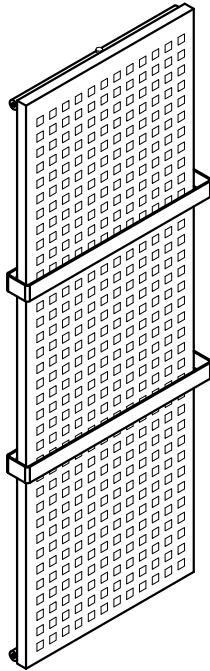


SOLAR

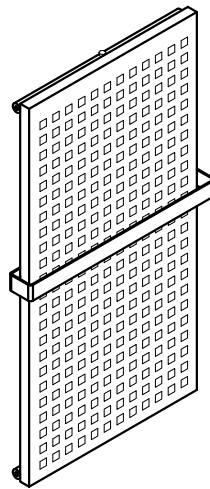


OCTAVA

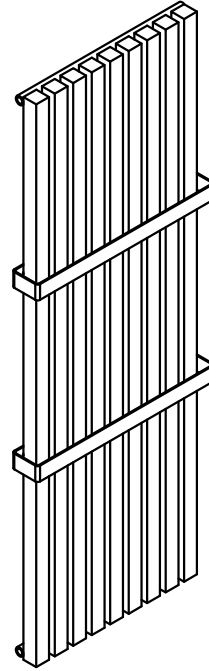


OCTAVA DOUBLE

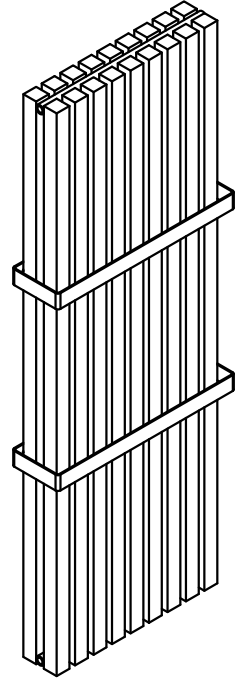


COLLOM  
COLLOM LIGHT

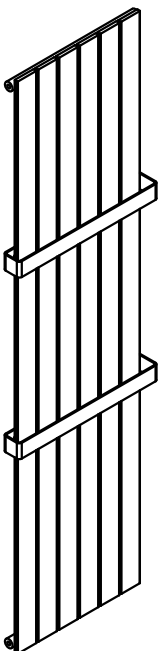


COLLOM DOUBLE

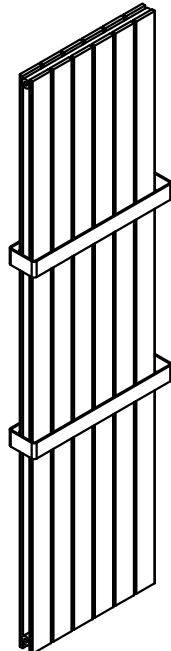

COLLOM MIRROR

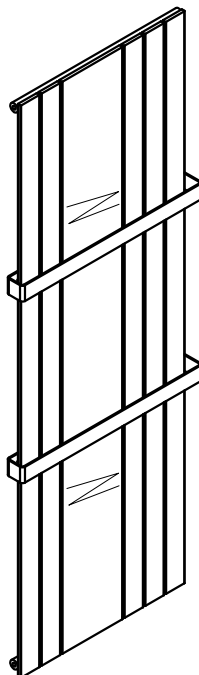

VARIANT GLASS

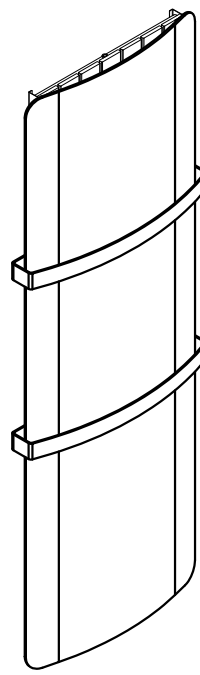

VARIANT GLASS

