


Rám do sádkartonu pro pisoár SLR 01

Konstrukce pro uchycení pisoáru včetně držáku odpadu s radarovým splachovačem.

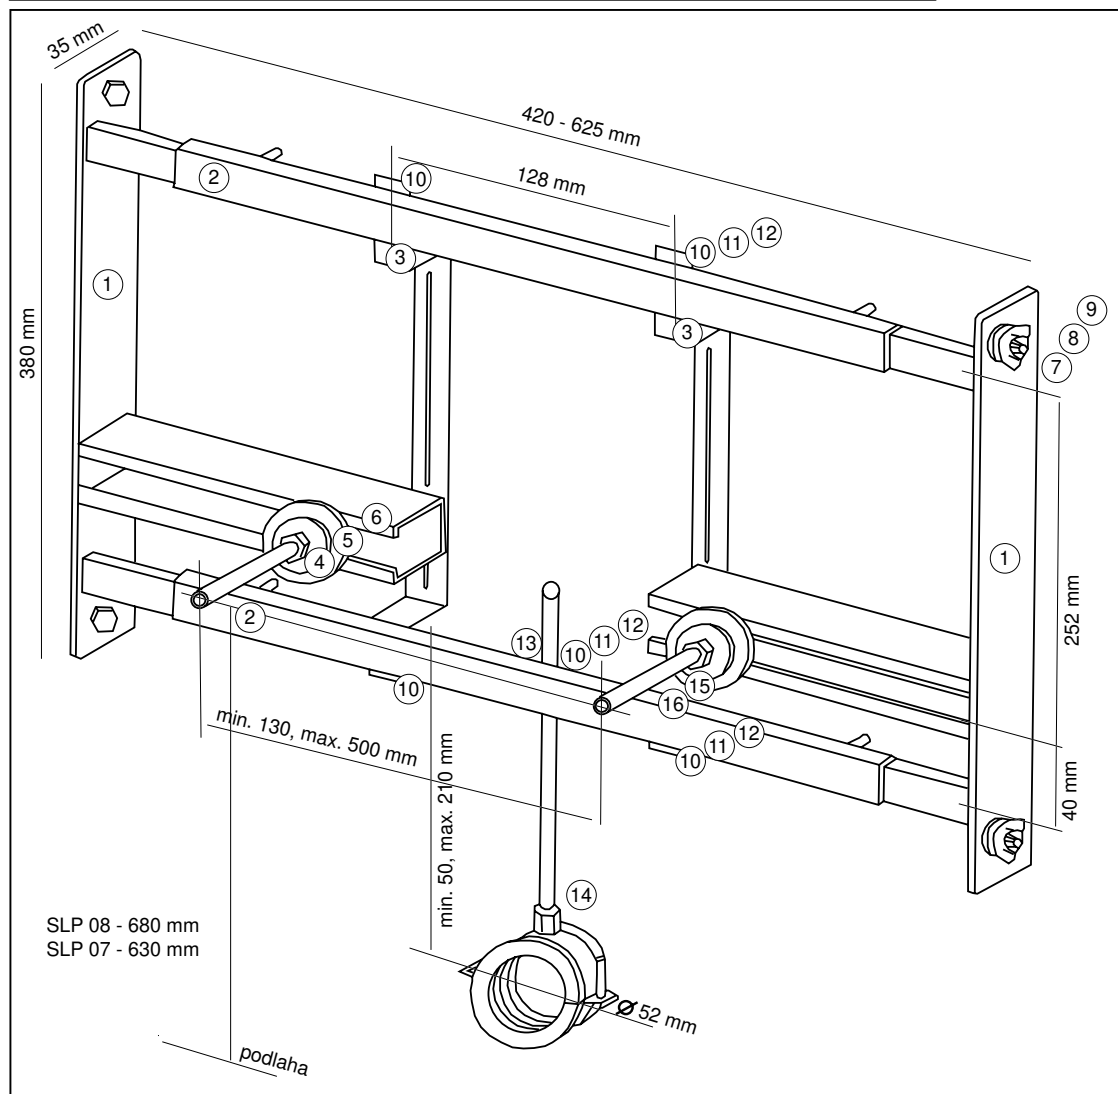

Seznam součástek:

1) Nosník tvaru „E“	2 ks
2) Tyč tvaru „C“ malá	2 ks
3) Montážní pásy	2 ks
4) Šroub M10 s kotvou	2 ks
5) Podložka M10	2 ks
6) Matka M10	2 ks
7) Šroub M8	4 ks
8) Podložka M8	4 ks
9) Matka M8 (křídlová)	4 ks
10) Čtvercový šroub M5	6 ks
11) Podložka M5	10 ks
12) Matka M5 (křídlová)	10 ks
13) Stahovací plíšek	1 ks
14) Objímka Ø 52 mm s tyčkou	1 ks
15) Přidržovací plastová matice M8	2 ks
16) Plastová matka M10	2 ks
17) Plastová krytka „vajíčko“	2 ks

MONTÁŽ KONSTRUKCE:

Na nosný prvek tvaru „E“ (1) nasadíme tyče malé „C“ (2). Do malého horního „C“ (2) vložte dva čtvercové šrouby M5 (10), do spodního „C“ pak 4 ks M5.

Takto sestavenou konstrukci připevníme na CW profily šroubem M8 (7), podložkou M8 (8) a zajistíme matkou M8 (9).

Na takto upevněné konstrukci urovnáme tyče „C“ na střed. Tyče malé „C“ zajistíme přes podložku M5 (11) a (křídlovou) matkou M5 (12). Na čtvercové šrouby M5 v „C“ tyči nasadíme doprostřed stahovací plíšek pro objímku (13), na kraje pak montážní pásy. Vše si zajistíme podložkou M5 (11) a lehce dotáhneme (křídlovou) matkou M5 (12). Pod stahovací plíšek připevníme tyč Ø 8 mm s objímkou (15), zkontrolujeme rozteče a vše dotáhneme. Do středového profilu „C“ nasuneme šrouby s kotvou M10 (4) nasadíme podložku M10 (5) a našroubujeme matku M10 (6) - nastavíme rozteče úchytu pisoáru a matky dotáhneme. Přidržovací plastovou matici M10 (16) použijeme na samotné upevnění pisoáru, (plastové „vajíčko“ (18) zakryje šrouby).

UPOZORNĚNÍ:

Konstrukci osazovat tak, aby se tyče ve tvaru „C“ dotýkaly po zaklopení sádkartonové desky nebo lícovaly s hrubým zdivem!!!

Přidržovací plastové matice M10 utahovat max. silou 10N a klíčem č. 24.