


Rám do sádkkartonu pro pisoár se senzorem SLR 02

Konstrukce A slouží k uchycení pisoárového splachovače (SLP 02, SLP 06). Konstrukce B slouží k uchycení pisoáru a odpadního vedení.

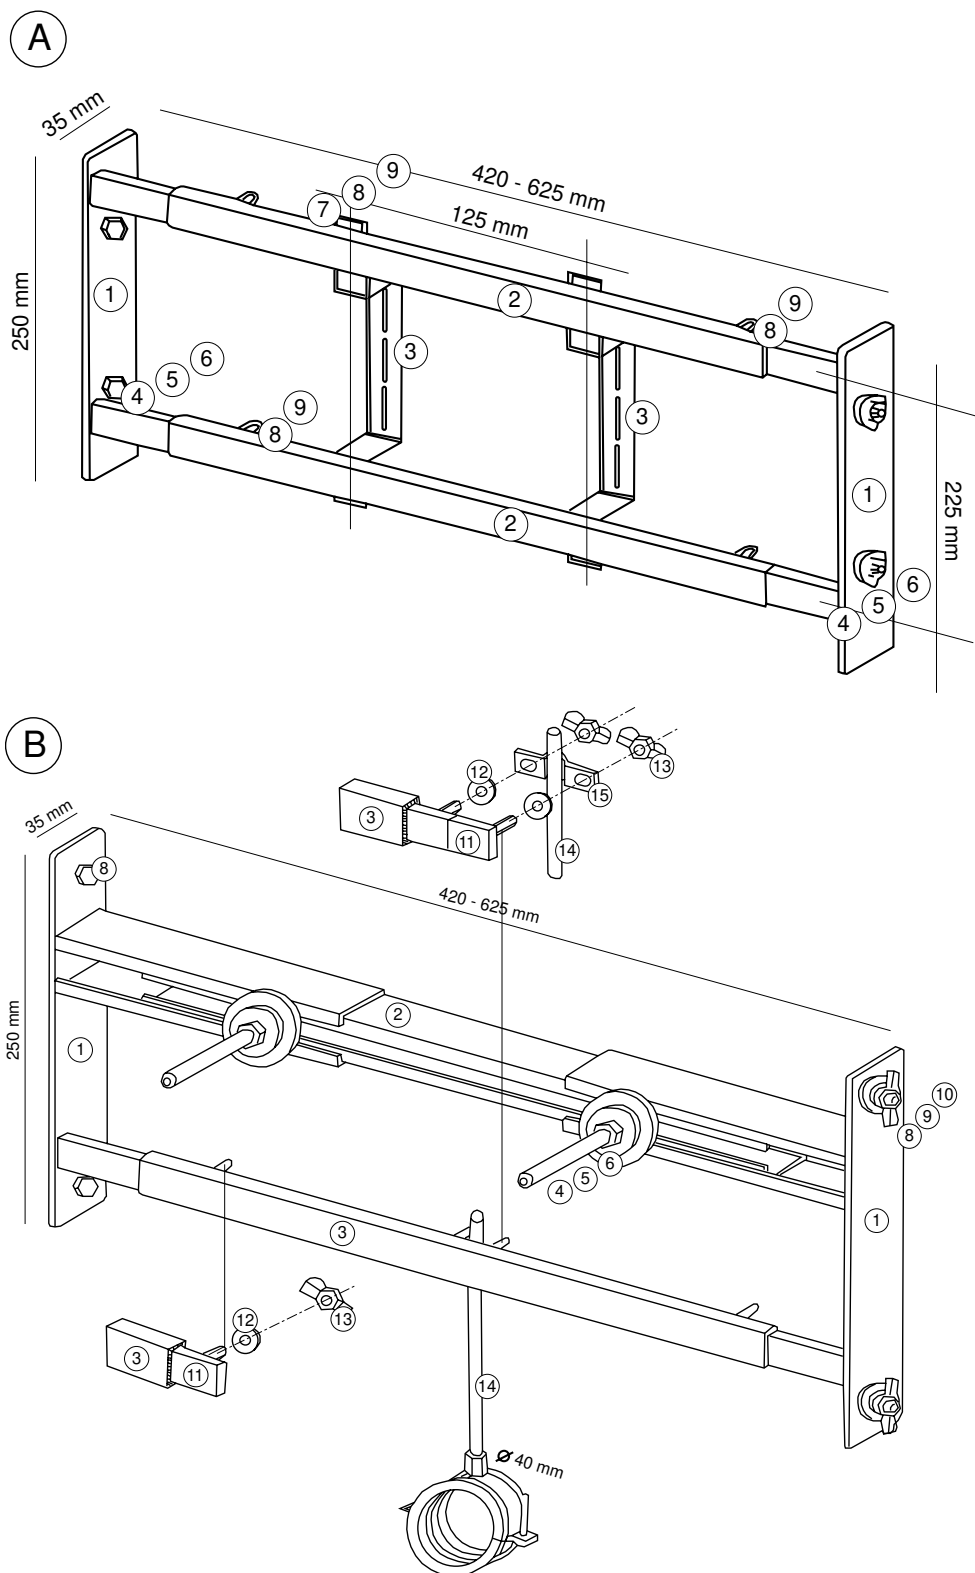

Seznam součástí „A“:

1) Nosník tvaru „U“	2 ks
2) Tyč tvaru „C“ malá	2 ks
3) Montážní pásek	2 ks
4) Šroub M8	4 ks
5) Podložka M8	4 ks
6) Křídlová matka M8	4 ks
7) Čtvercový šroub M5	4 ks
8) Podložka M5	8 ks
9) Křídlové matky M5	8 ks

Seznam součástí „B“:

1) Nosník tvaru „F“	2 ks
2) Tyč tvaru „C“ velká	1 ks
3) Tyč tvaru „C“ malá	1 ks
4) Šroub M10 s kotvou	2 ks
5) Podložka M10	2 ks
6) Matka M10	2 ks
7) Matka M10 - plastová	2 ks
8) Šroub M8	4 ks
9) Podložka M8	4 ks
10) Matka M8 (křídlová)	4 ks
11) Čtvercový šroub M5	2 ks
12) Podložka M5	4 ks
13) Matka M5 (křídlová)	4 ks
14) Tyčka s objímkou	1 ks
15) Stahovací plíšek	1 ks

MONTÁŽ KONSTRUKCE „A“:

Na nosný prvek tvaru „U“ (1) nasadíme tyče „C“ (2) - do profilu „C“ (2) předem vložte čtvercový šroub M5 (7). Takto sestavenou konstrukci připevníme na CW profily šroubem M8 (4), podložkou M8 (5) a zajistíme křídlovou matkou M8 (5). Následně osadíme dva montážní pásky (3) na připravené čtvercové šrouby a zajistíme podložkou M5 (8) a lehce dotáhneme křídlovou matkou M5 (9). Na konstrukci připevníme vlastní senzor dle návodu.

MONTÁŽ KONSTRUKCE „B“:

Na nosný prvek tvaru „F“ (1) nasadíme tyče „C“ (2, 3). Do velkého „C“ (2) vložte šroub s kotvou M10 (4). Do malé tyče „C“ (3) vložte čtvercové šrouby (11). Takto sestavenou konstrukci připevníme na CW profily šroubem M8 (8), podložkou M8 (9) a zajistíme křídlovou matkou M8 (10). Na takto upevněnou konstrukci urovnáme tyče „C“ přibližně do os. Tyč velké „C“ zajistíme tak, že na šrouby s kotvou (4) nasadíme podložku M10 (5) a našroubujeme matku M10 (6) - nastavíme rozteče úchyty pisoáru a matky dotáhneme. Na čtvercové šrouby v malé tyči „C“ navlékneme stahovací plíšek (15), zajistíme podložkou M5 (12) a křídlovou matkou M5 (10). Na konstrukci osadíme tyčku s objímkou (14) a dotáhneme křídlové matky. Podobným způsobem zajistíme i posun malé tyče „C“ (3). Plastové matky M10 (7) namontujeme až po osazení pisoáru.

UPOZORNĚNÍ:

Konstrukci osazovat tak, aby se tyč tvaru „C“ dotýkala po zaklopení sádkartonové desky!!!