


Rám do sádrokartonu pro umyvadlo SLR 04

Konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovou baterií včetně uchycení odpadního potrubí.

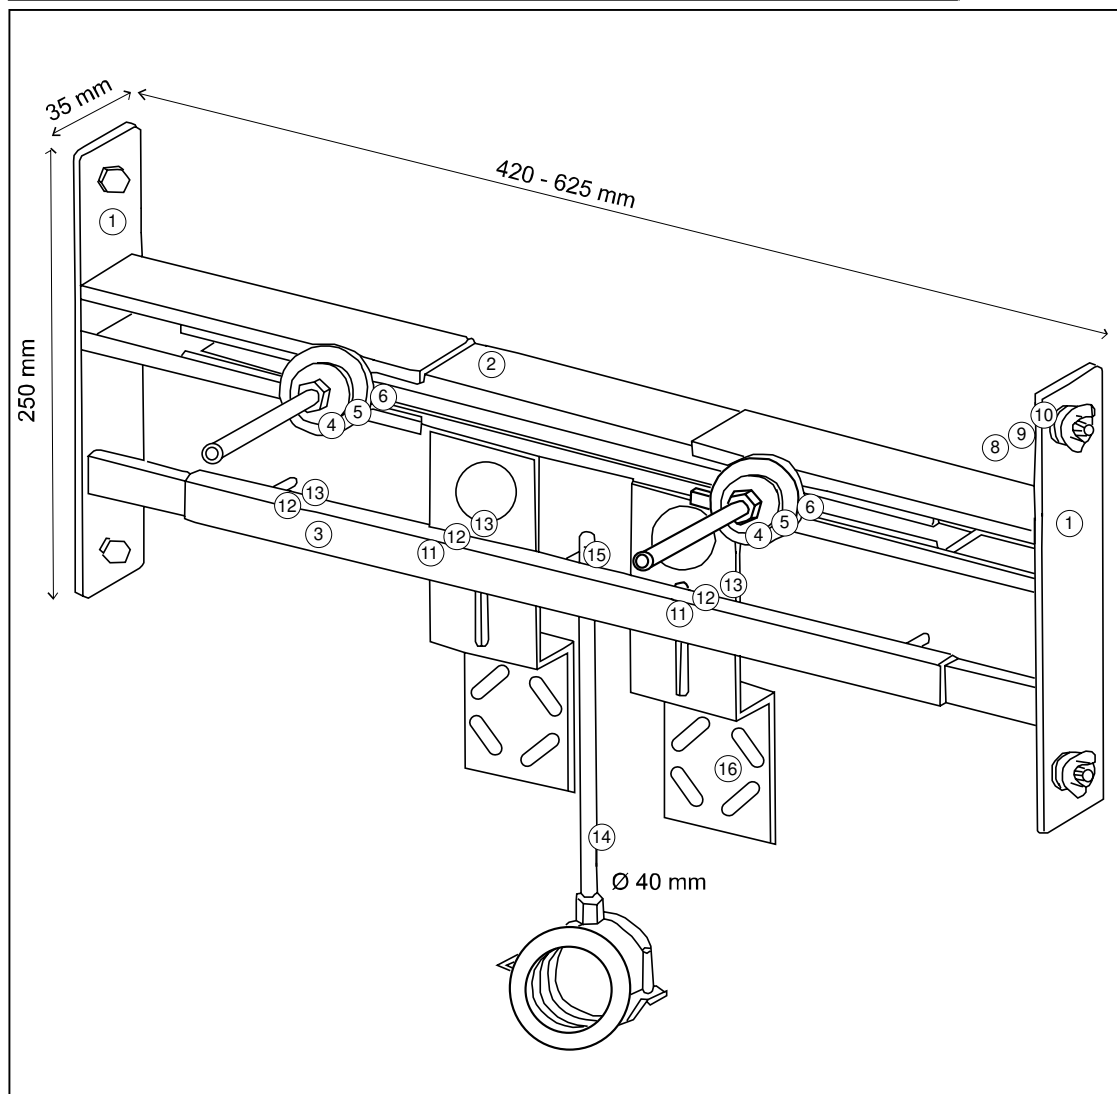

Seznam součástek:

1) Nosník tvaru „F“	2 ks
2) Tyč tvaru „C“ velká	1 ks
3) Tyč tvaru „C“ malá	1 ks
4) Šroub M10 s kotvou	2 ks
5) Podložka M10	2 ks
6) Matka M10	2 ks
7) Matka M10 - plastová	2 ks
8) Šroub M8	4 ks
9) Podložka M8	4 ks
10) Matka M8	4 ks
11) Čtvercový šroub M5	4 ks
12) Podložka M5	10 ks
13) Matka M5	10 ks
14) Objímka Ø 40 mm s tyčkou	1 ks
15) Stahovací plíšek	1 ks
16) Montážní deska	2 ks
17) Šroub M5	4 ks

MONTÁŽ KONSTRUKCE:

Na nosný prvek tvaru „F“ (1) nasadíme tyče „C“ (2, 3). DO velkého „C“ (2) vložte šroub s kotvou M10 (4). Do malé tyče „C“ (3) vložte čtvercové šrouby (11). Takto sestavenou konstrukci připevníme na CW profily šroubem M8 (8), podložkou M8 (9) a zajistíme matkou M8 (10). Na takto upevněné konstrukci urovnáme tyče „C“ na střed. Tyč velké „C“ zajistíme tak, že na šrouby s kotvou (4) nasadíme podložku M10 (5) a našroubujeme matku M10 (6) - nastavíme rozteče úchyty umyvadla a matky dotáhneme. Tyč malé „C“ zajistíme přes podložku M5 (12) a matkou M5 (10). Na střední čtvercové šrouby (11) v malé „C“ tyči nasadíme stahovací plíšek (15), zajistíme podložkou M5 (12) a lehce dotáhneme matkou M5 (13). Připevníme objímku s tyčkou (14) a dotáhneme matky. Na krajní čtvercové šrouby (11) osadíme montážní desky k bateriím (16) následovně - na pohyblivé šrouby M5 (11) navlékneme podložku M5 (12), pak montážní desku s ukončením dozadu (16). Při použití průchodek a stahovacích matek desky nasadíme s ukončením dopředu, tímto způsobem je zajištěn styk desky se sádrokartonem. Montážní desku zajistíme podložkou M5 (12) a matkou M5 (13). Po nastavení roztečí dotáhneme. Součásti dodávky jsou šrouby M5 (17) - slouží k uchycení nástěnek k montážním destičkám. Plastové matky M10 (7) použijeme na upevnění umyvadla.

UPOZORNĚNÍ:

Konstrukci osazovat tak, aby se tyče tvaru „C“ dotýkaly po zaklopení sádrokartonové desky!!!