



MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PRŮMYSLOVÉ SPRCHOVÉ BOXY

POLY 80 x 81

se závěsem nebo dveřmi

DORA 81 x 81

se závěsem nebo dveřmi

DORA 91,5 x 91,5





Pokyny před montáží výrobku

- Sprchový box POLY je dodáván v rozloženém stavu. (dveře jsou ve složeném stavu)
- Sprchový box DORA je dodáván ve složeném stavu. (dveře jsou namontované)
- Před zahájením montáže, přezkontrolujte výrobek zda nedošlo k jeho poškození nebo ke ztrátě částí při přepravě.

Popis dílů kompletu POLY

- A Vanička
- B Nožičky
- C Sifon
- D Silikonový tmel
- E Sprchová stěna
- F Hrazda závěsu
- G Závěs nebo dveře
- H Rámeček • Vrut • Hmoždinka Ø 6 mm

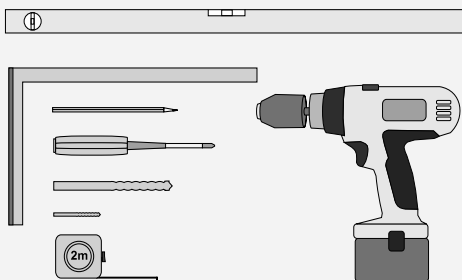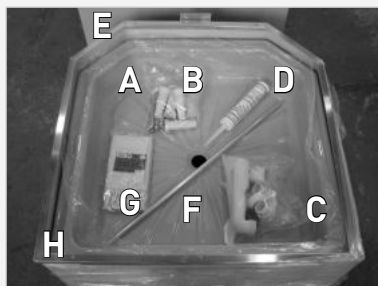

Nářadí pro montáž

1. Tužka
2. Vodováha
3. Úhelník
4. Vrták Ø 3 mm
5. Vrták do zdi Ø 6 mm
6. Vrtáčka s přiklepem
7. Akuvrtáčka
8. Šroubovák křížový

Popis dílů kompletu DORA

Sprchový box	1 ks
Sifon	1 ks
Vrut	2 ks

Silikonový tmel	1 ks
Závěs nebo dveře	1 ks
Hmoždinky	2 ks

Popis montáže výrobku POLY

1.

Před zahájením montáže sprchového boxu přezkontrolujte místo montáže zda je dodržena vodorovina stěn a pravý úhel.

Z okrajů vaničky a odtokového otvoru strhněte ochrannou folii.

Do sprchové vaničky namontujte odtokový komplet.

Nožičky našroubujte po okraj lemu vaničky.

Vaničku ustavte do vodoroviny v požadovaném místě.



2.

Spáru mezi boční stěnou a vnější stranou vaničky očistěte (odmastěte).
Do spár naneste silikonový tmel



3.

Ze sprchové stěny strhněte ochrannou folii.
Spodní hranu sprchové stěny očistěte.
Sprchovou zástěnu zasuněte do spár ve vaničce.
Do spáry mezi sprchovou stěnou a vnější stranou vaničky naneste silikonový tmel.
Tmel zatřete stěrkou nebo prstem navlhlý v tekutém mýdle.



4.

Do sprchové stěny vyvrtejte otvory pro baterii.
Na stěnu namontujte držák sprchy.
Navlečte závěs na hrazdu a namontujte ji do sprchové zástěny.



5.

Navlečte na horní část sprchové zástěny rámeček.
Na stěně označte otvory pro uchycení rámečku a vyvrtejte je.
Přes vyvrtané otvory sprchové zástěny našroubujte baterii na připravené vývody ze stěny.
Box zajistěte v horní části dvěma šrouby ke stěně do předem připravených otvorů nebo hmoždinek.



6.

Odstraňte ochrannou folii z vnější strany vaničky.
Odmontujte víko vaničky.
Propojte sifon s otvorem v podlaze.
Do boxu vaničky nalijte vodu a překontrolujte těsnost odpadu.
Výrobek nepoužívejte minimálně 24 hod. Z důvodu zaschnutí silikonového tmele !!!



POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Zástěny se ošetřují běžnými čistícími prostředky určenými pro domácnost, které neobsahují pevné částice.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška průmyslového boxu

Šířka průmyslového boxu

POLY

2050 mm





800x810 mm

DORA

2130 mm

810x810 mm

915x915 mm

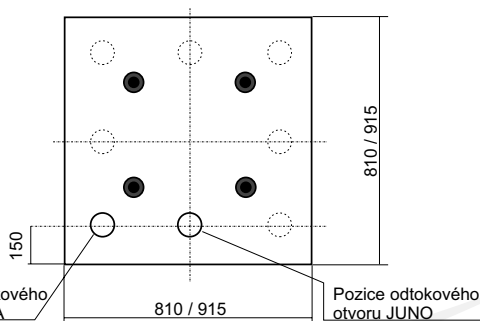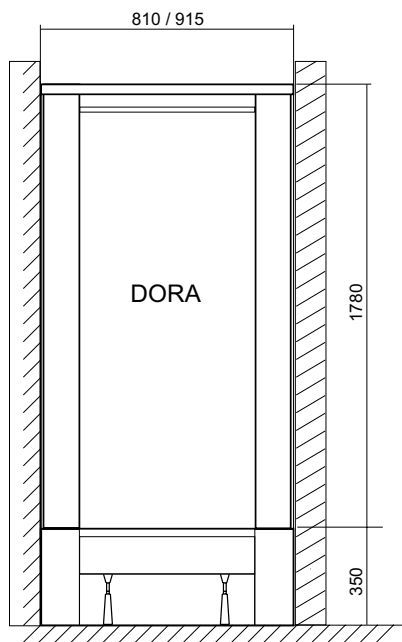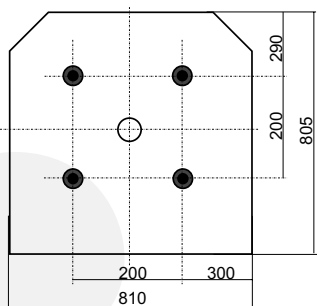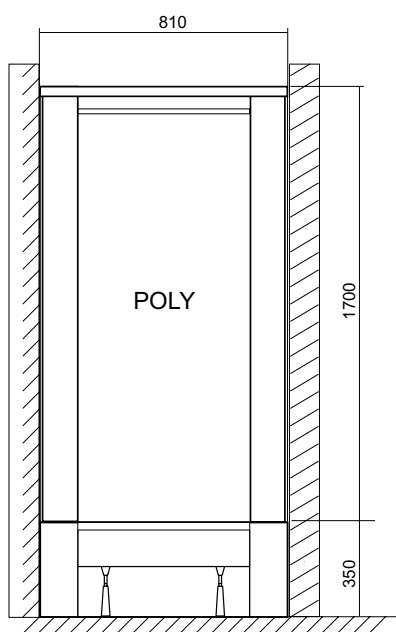

Sprchová vanička LYRA

Sprchová vanička JUNO 810 / LIBRA 915