



MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW



PREMIUM

NSDKR 1/120 S



POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU



Zástěna je dodávána předpřipravena s nasazenými těsnícími lištami i magnetem. Před rozbalením přezkontrolujte výrobek, zda nedošlo k porušení obalu s následným poškozením nebo ztrátou některé části při přepravě.

Pozor při manipulaci se sklem, vždy pokládejte na měkkou podložku.

Plocha skla je z jedné strany ošetřena povrchovou úpravou WATTER-OFF a je označena nálepkou. Skla montujte tak, aby nálepka směřovala dovnitř sprchového koutu.

POPIS DÍLŮ KOMPLETU

A)	Skleněný díl pevný	2 ks
	Skleněný díl otočný	1 ks
B)	Pant	2 ks
C)	Upevňovací díl	4 ks
D)	Montážní příslušenství	1 ks
E)	Silikonový tmel	1 ks
F)	Prahová lišta chrom	1 ks
G)	Těsnící jazyčkový profil	1 ks
H)	Magnetická lišta	2 ks
J)	Stěnová lišta	2 ks
Doplňek		
I)	Vzpěra - sada	2 ks

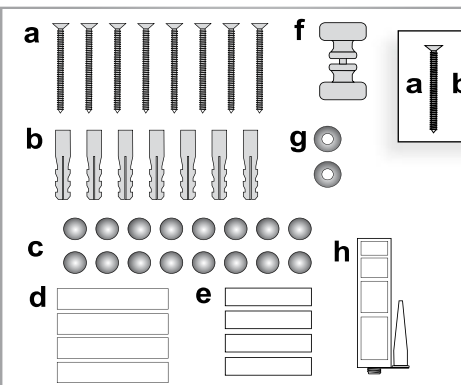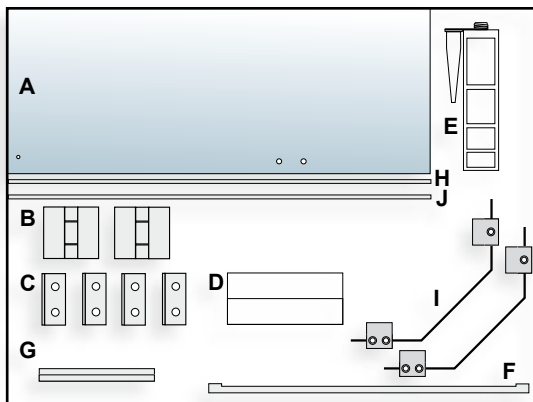


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

a)	Vrut hl. kužel 4x50	8 ks
b)	Hmoždinka Ø 8 mm	8 ks
c)	Krytka šroubu	12 ks
d)	Vymezovací podložka	4 ks
e)	Podložka 3mm	4 ks
f)	Madlo	1 ks
g)	Podložka madla	2 ks
h)	Silikonový tmel	1 ks
Z)	Příslušenství k sadě vzpěra (I)	2 ks
a)	Vrut hl. kužel 5x50	2 ks
b)	Hmoždinka Ø 8 mm	2 ks
i)	Těsnění vzpěry	4 ks

NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ

- 1) Tužka
- 2) Vodováha
- 3) Inbusový klíč 3 a 4
- 4) Vrták do zdi Ø 8
- 5) Vrtačka s přiklepem
- 6) Akuvrtačka
- 7) Šroubovák křížový
- 8) Svinovací metr

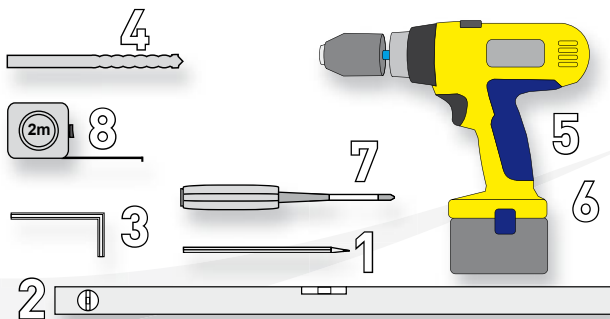

1.



Zástěnu montujte na definitivně připevněnou a do vodováhy ustavenou vaničku, stěny musí být hotově obloženy. Vanička musí být přiložená k obkladu - usazení vaničky až po kompletním zhotovení obkladů. Je nutné dodržet šířku otvoru 1197 - 1210 mm.


2.

Pro upevňovací díly pevného skla narýsujte na stěnu osy otvorů pro upevňovací hmoždinky - kolmice k vaničce ve vzdálenosti 55 mm od okraje vaničky, označte rozteče viz. náčrtes str. 8.

Vyvrtejte otvory pro hmoždinky $\varnothing 8$ do hloubky 60 mm, osadte hmoždinky „c“. Při vrtání pozor na rozvody elektriny, vody a plynu!



3.

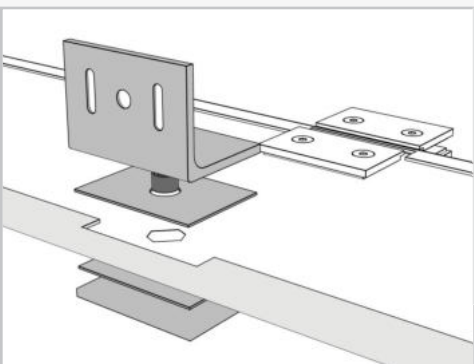


Na pevnou stěnu s nasazenými těsnícími lištami namontujte stěnové upevňovací díly a panty - umístění viz. dále. Z obou stran skla vždy použijte těsnící podložky.

4.

Pevné sklo je označeno jedinou značkou výrobce, která je umístěna v horním rohu u hrany na straně pantů.

Upevňovací díly jsou montovány na sklo směrem dovnitř sprchového koutu, panty pro připevnění křídla jsou z vnější strany sprchového koutu.

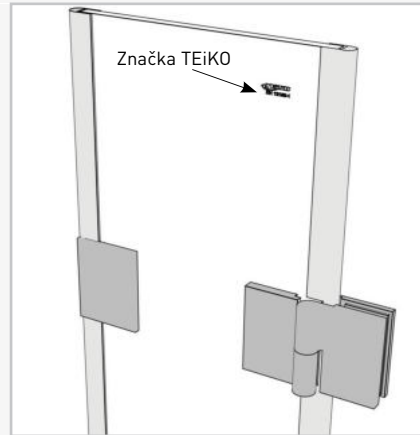

5.




Ustavte připravenou skleněnou stěnu na vaničku pomocí podložek 3 mm.


Přišroubujte vruty „b“, přezkontrolujte ustavení skleněné stěny vůči zdi, případně vypodložte upevňovací díly podložkami „h“ z vnější nebo vnitřní strany tak, aby sklo bylo rovnoběžně s okrajem vaničky. Šrouby „j“ přišroubujte stěnovou lištu



6.

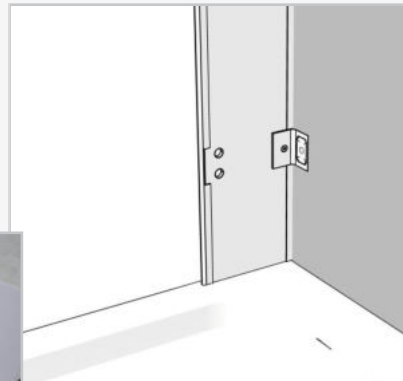


7.

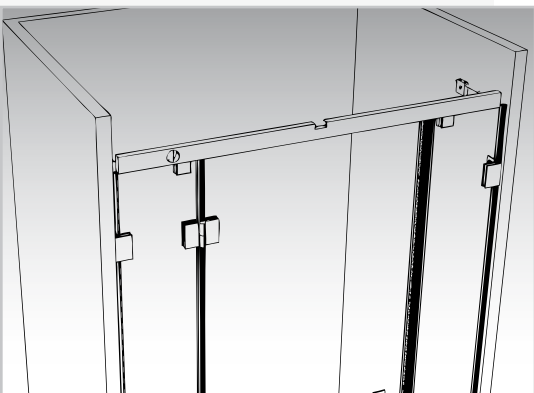


Vodováhou překontrolujte ustavení konce pevné stěny a konce stěnové lišty do roviny a svislou polohu hrany skla na straně pantů. Případné odchylky opravte – povolte šrouby příložené desky upevňovacích stěnových dílů a celou skleněnou stěnu ustavte do požadované polohy. Utáhněte šrouby. Těsnění má být mírně stlačené po celé výšce.

8.

Z pantů na straně křídla demontujte příložené desky, ponechte dvě těsnící podložky a nasuňte křídlo.

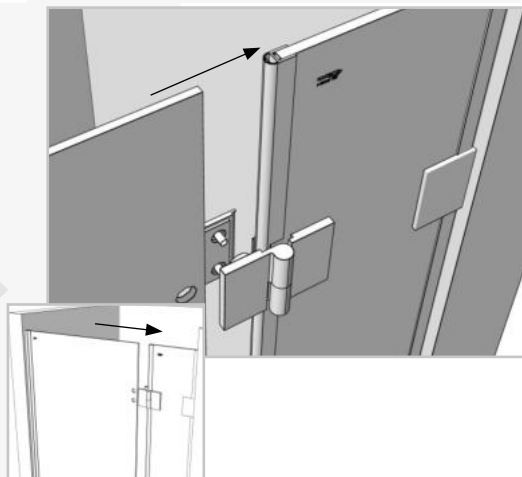


9.

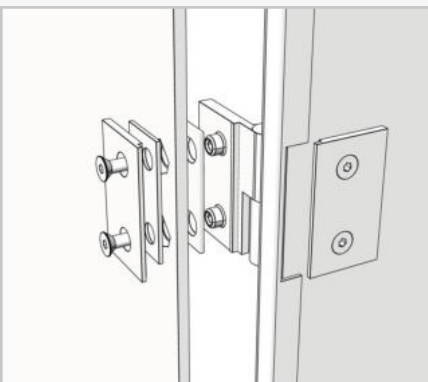


Přiložte dvě těsnící podložky, přiložnou desku a lehce dotáhněte šrouby. Ustavte horní hranu skla do jedné roviny s pevnou stěnou, stranově dotlačte křídlo tak, aby v zavřené poloze bylo svislé těsnění mírně zmáčknuté a dotáhněte šrouby.

U správně namontované sestavy musí být horní hrany skel v jedné rovině, svislé těsnící lišty mírně předepruty po celé výšce a mezera pro magnety při uzavřené poloze křídla rovnoměrná po celé výšce.

10.

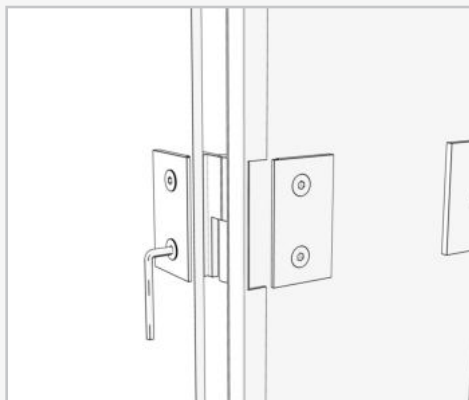

11.

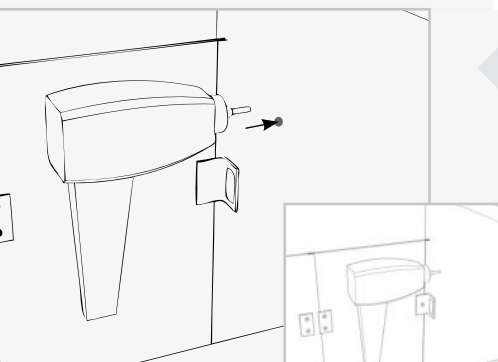


Sestavte vzpěru, nasuňte na pevnou stěnu, ustavte do roviny, označte polohu středu otvoru na stěnu.

Vyvrtejte otvor $\varnothing 8$ do hloubky 60mm a osadte hmoždinku.

Přišroubujte držák vzpěry na stěnu pomocí šroubu "a". Zasuňte vzpěru a ustavte objímku vzpěry s plastovými podložkami na sklo pevné stěny. Utáhněte upevňovací šrouby objímky.


Dle potřeby ustavte posunutím vzpěry v držáku nebo objímce svislou polohu skla pevné stěny, zajistěte polohu vzpěry dotažením pojišťovacích šroubů z horní strany.

12.

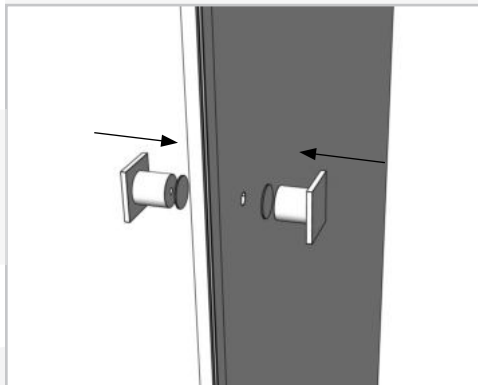


Do předvrtaných otvorů křídla namontujte madlo „f“, podložte plastovými podložkami „g“.

13.

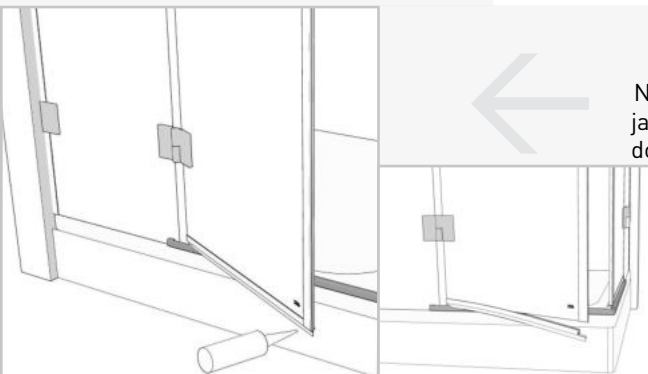


Na spodní hranu křídla nasuňte těsnící jazýčkový profil – jazýčkem směrem dovnitř sprchového koutu.

14.

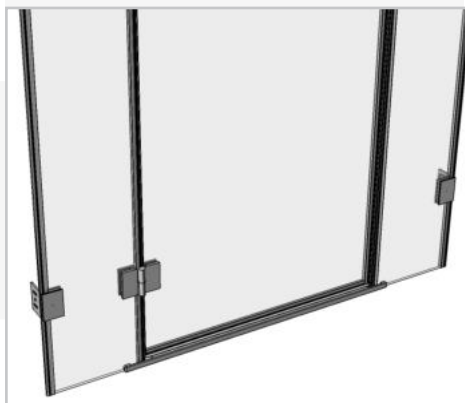

Ustavte prahovou lištu, musí ležet rovnoběžně s okrajem vaničky.
Lištu přilepte silikonovým tmelem k pevné stěně a k vaničce a stěnové liště - viz. dále

15.

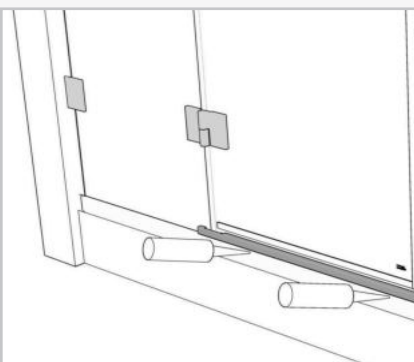




Provedte v uvedeném pořadí tmelení transparentním silikonovým tmelem:

- spáry mezi pevným sklem a vaničkou,
- případných mezer ve spárách obkladů a mezer mezi upevňovacími díly na stěně a svislou těsnící lištou,
- spáry mezi stěnovou lištou a stěnou,
- spoj mezi jazýčkovým a magnetickým profilem na křídle,
- spáry mezi vaničkou a prahovou lištou.



Nechte zaschnout 24hodin, dveře po tuto dobu neotvírejte.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška sprchové zástěny	1870 mm
Šířka sprchové zástěny	1200 mm

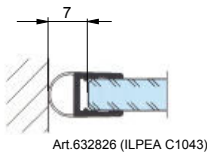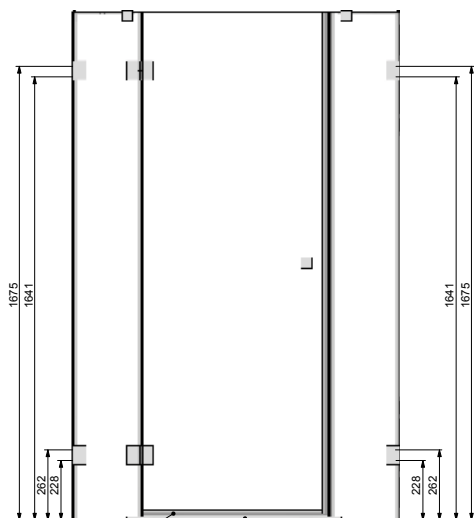

Art.632826 (ILPEA C1043)

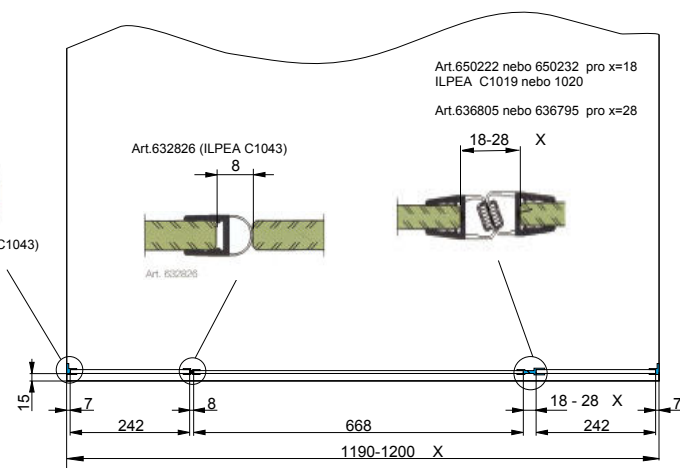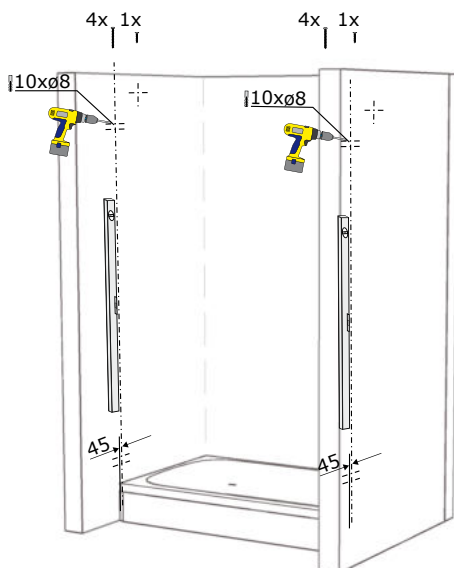

Rozměry označené X - dle typu magnetu

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
- Pro čištění a údržbu doporučuje výrobce použít originální výrobky firmy TEIKO řady WATER-OFF.
- Klouby pantů je nutno občas odmastit a vyčistit běžným saponátem.
- Dále doporučujeme klouby potřít lékařskou vazelinou nebo ochranným glycerinovým krémem.