




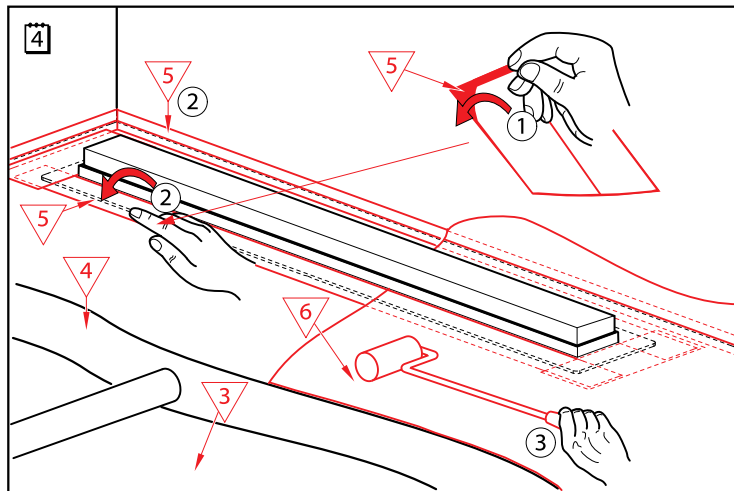







5 CZ 1 - Žlab 2 - Sifon 3 - Podkladní beton 4 - Vrchní beton 5 - Hydroizolační páska 6 - Hydroizolační hmota 7 - Lepidlo 8 - Dlažba 9 - Flexibilní výplň	SK 1 - Žlab 2 - Sifón 3 - Podkladový betón 4 - Vrchný betón 5 - Hydroizolačná páska 6 - Hydroizolačná hmota 7 - Lepidlo 8 - Dlažba 9 - Flexibilná náplň	RUS 1 - Жёлоб 2 - Сифон 3 - Бетон для основания 4 - Верхний слой бетона 5 - Гидроизоляционная лента 6 - Гидроизоляционный материал 7 - Клей 8 - Мостовая 9 - Мягкое заполнение	GB 1 - Dreins 2 - Siphons 3 - Flooring concrete 4 - Top concrete 5 - Hydroisolation wrapper / band/ 6 - Hydroisolation substance 7 - Glue 8 - Paving 9 - Flexible filler	D 1 - Rinne 2 - Geruchsverschluss 3 - Unterbeton 4 - Oberbeton 5 - Hydroisoliationsband 6 - Hydroisoliationsmasse 7 - Klebstoff 8 - Pflaster 9 - Flexible Füllung
HU 1 - Csatorna 2 - Szifon 3 - Alap beton réteg 4 - Felső beton réteg 5 - Vízálló szalag 6 - Vízálló anyag 7 - Ragasztó 8 - Padlóburkoló lap 9 - Rugalmas betét	RO 1 - Canal 2 - Sifon de canalizare 3 - Betonare inferioara 4 - Betonare de suprafata 5 - Legatura de hidroizolare 6 - Substanta pentru hidroizolare 7 - Adeziv 8 - Pavaj 9 - Umplutura	PL 1 - Korytko 2 - Syfon 3 - Wylewka betonowa dolna 4 - Wylewka betonowa górna 5 - Hydroizolacyjna tasma 6 - Masa hydroizolacyjna 7 - Klej 8 - Płytki 9 - Elastyczna fuga	BG 1 - Корито 2 - Сифон 3 - Подложен бетон 4 - Замазка (Горен бетон) 5 - Хидроизолациона лента 6 - Хидроизолацион материал 7 - Лепило 8 - Плочки 9 - Флекси запълване	SLO 1 - Žleb 2 - Sifon 3 - Talni beton 4 - Vrhni beton (estrih) 5 - Delitacijski trak 6 - Hidroizolacijska snov 7 - Lepilo 8 - Končni tlak 9 - Gibljiv ljak

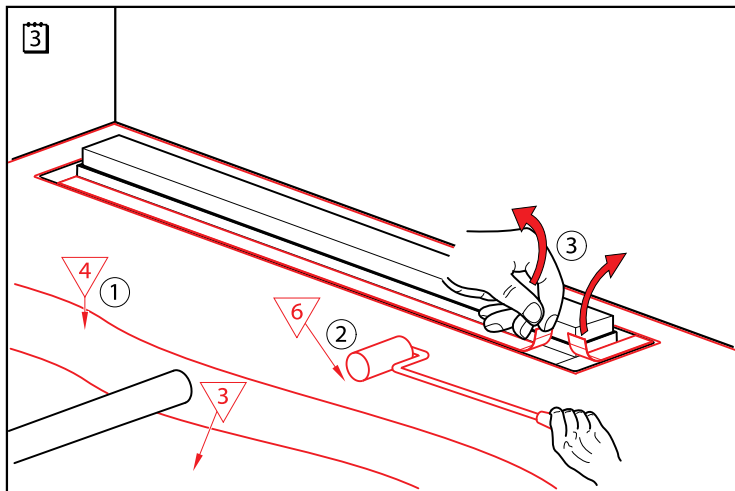

- CZ** Před betonáží je nutno provést test těsnosti!
SK Pred betonážou je nutné urobiť skúšku tesnosti!
RUS Перед бетонированием важно протестировать герметичность!
GB Before concreting it's necessary carry out test tightness!
D Vor Betonung ist notwendig eine Dichtungsprobe durchführe
HU Betonozás előtt győződjön meg a tömítésről!
RO Înainte de betonare este necesara o verificare de etanșitate!
PL Przed zalaniem betonem należy sprawdzić probu szczelności!
BG Преди бетонажа е необходимо да се направи проба на плътност (теч)!
SLO Preden zabetoniramo je obvezen test tesnosti!

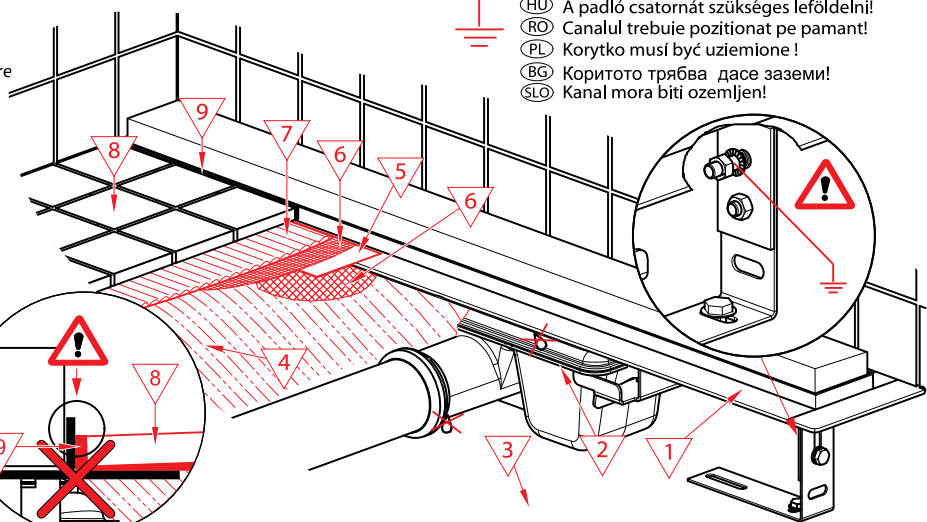

- CZ** Žlab musí být napojen na uzemnění!
SK Žlab musí byť napojený k uzemneniu!
RUS Жёлоб должны быть заземлѐн!
GB Dreins must be line up on earth connection!
D Rinne muss auf Erdung anschließen!
HU A padló csatornát szükséges leföldelni!
RO Canalul trebuie poziționat pe pamant!
PL Korytko musi być uziemione!
BG Коритото трябва да се заземи!
SLO Kanal mora biti ozemljen!

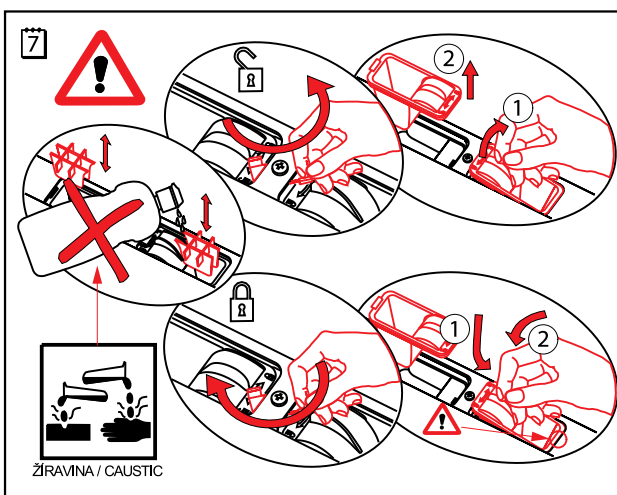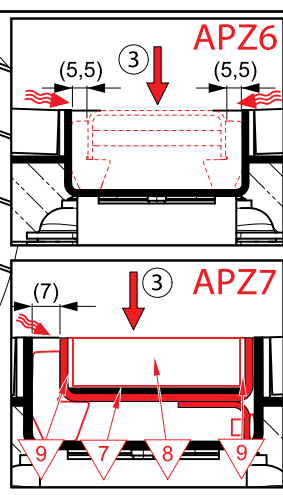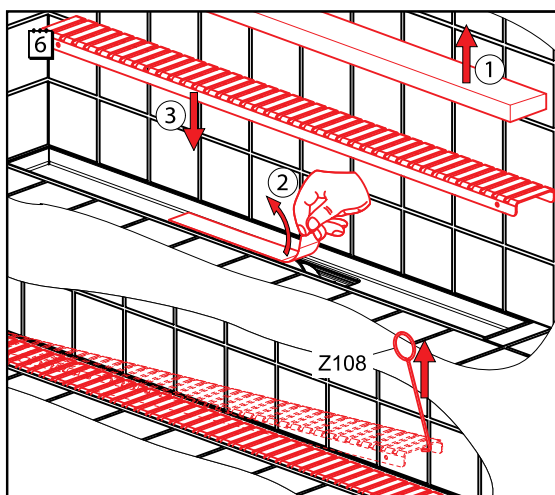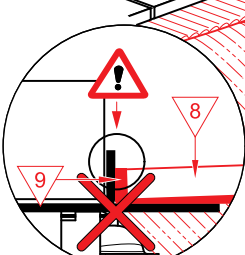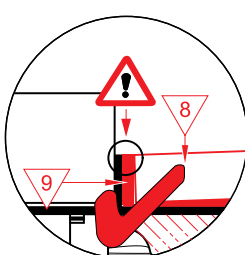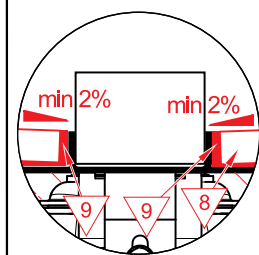

CZ Výrobce:	RO Producătorul:
SK Výrobca:	PL Producent:
RUS Производитель:	BG Производител:
GB Producer:	LT Gamintojas:
D Produzent:	LV Ražotājs:
HU Gyártó:	SLO Proizvajalec:

Alca plast, s. r. o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav, Česká republika
Tel.: +420 519 326 499, +420 519 323 456 – prodej ČR
Tel.: +420 519 361 641 – export, Fax: +420 519 330 621
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz, www.alcaplast.cz