



- (CZ) Podlahový žlab
 (SK) Podlahový žľab
 (RU) Водоотводящий желоб
 (GB) Linear shower drain
 (D) Bodenablauf Rinne für Duschen
 (HU) Nemesacél padlócsatornák
 (RO) Canal de scurgere pentru dus
 (PL) Odwodnienie liniowe podłogowe
 (BG) Подово корито
 (LT) Vandens nutekėjimo latakas
 (LV) Ūdens novades kanāls
 (SLO) Talni sifonski kanal

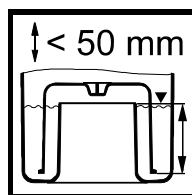




APZ101



APZ106

APZ107

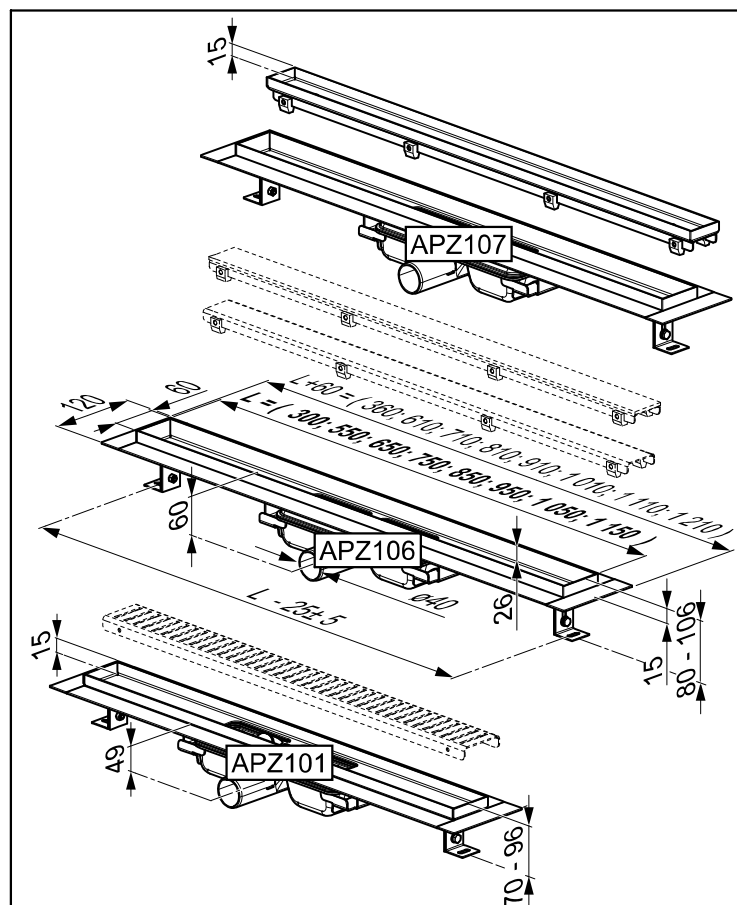

- (CZ) Náhradní díly:
 (SK) Náhradné diely:
 (RU) Запасные части:
 (GB) Spare parts:
 (D) Ersatzteilen:
 (HU) Pótalkatrész:
 (RO) Piese de schimb:
 (PL) Części zamienne:
 (BG) Резервни части:
 (LT) Atskiros dalys:
 (LV) Rezerves daļas:
 (SLO) Nadomestni deli:

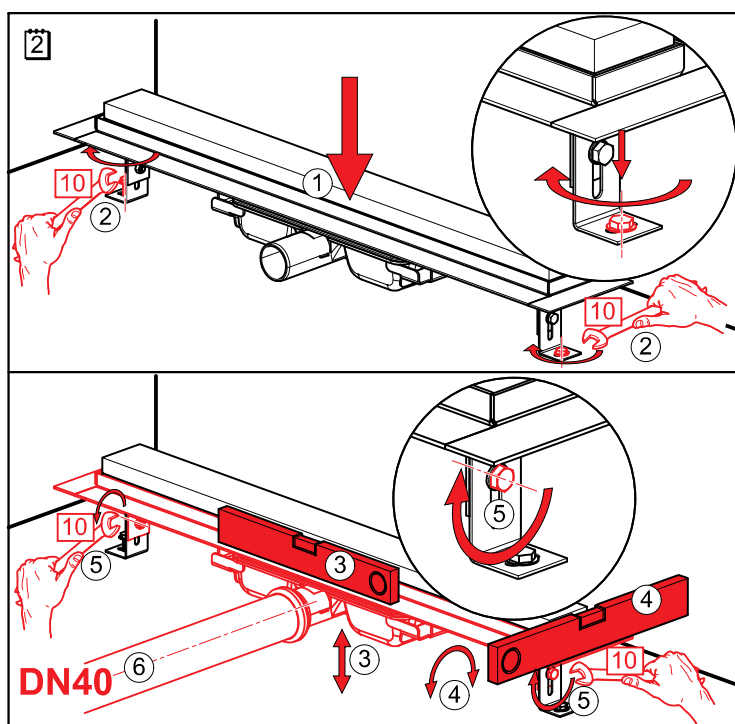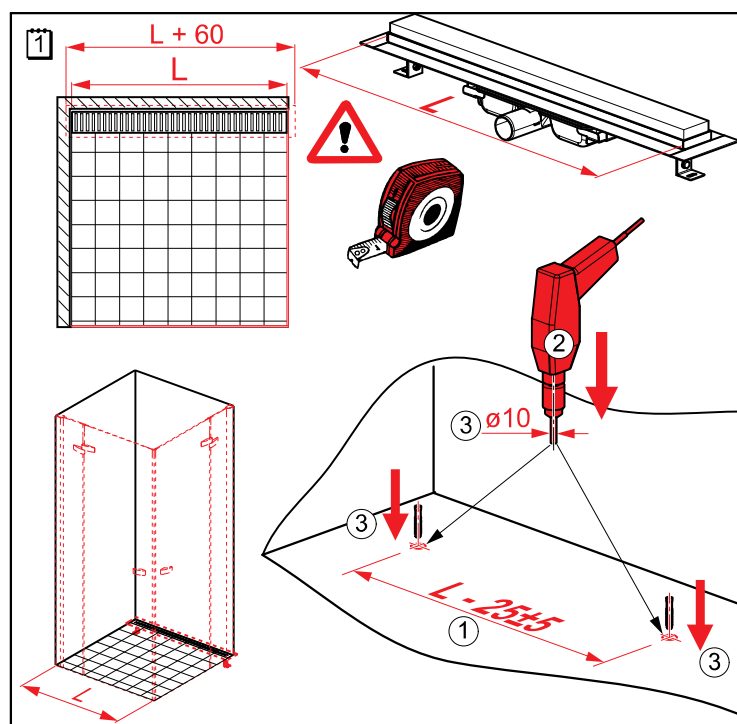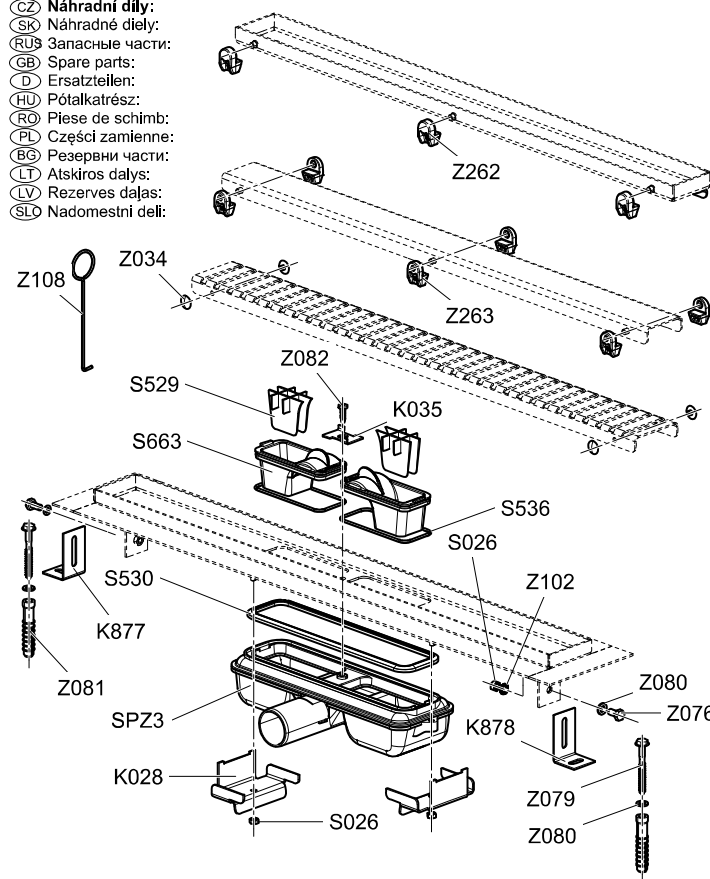

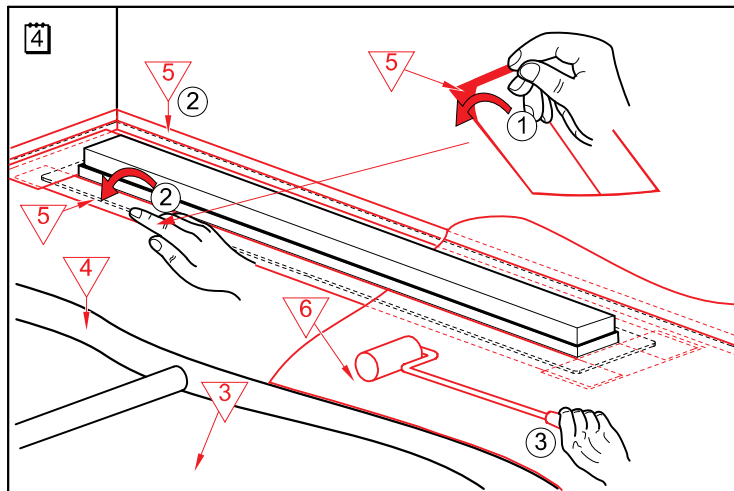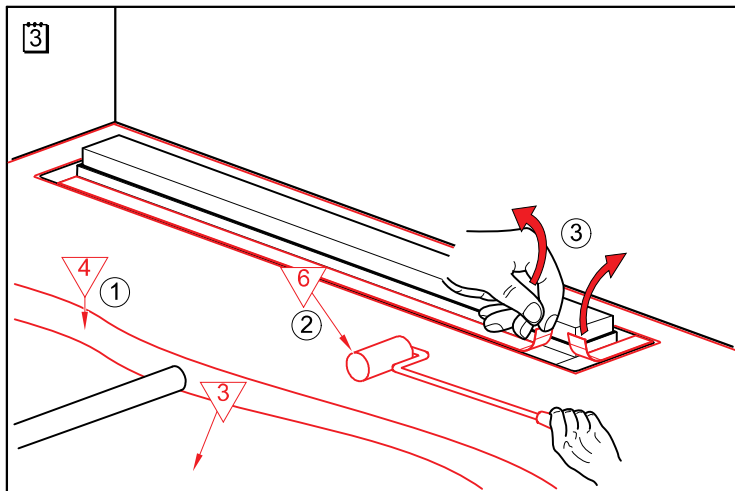

CZ	1 - Žlab 2 - Sifon 3 - Podkladní beton 4 - Vrchní beton 5 - Hydroizolační páska 6 - Hydroizolační hmota 7 - Lepidlo 8 - Dlažba 9 - Flexibilní výplň	SK	1 - Žlab 2 - Sifon 3 - Podkladový betón 4 - Vrchný betón 5 - Hydroizolačná páska 6 - Hydroizolačná hmota 7 - Lepidlo 8 - Dlažba 9 - Flexibilná náplň	RUS	1 - Жёлоб 2 - Сифон 3 - Бетон для основания 4 - Верхний слой бетона 5 - Гидроизоляционная лента 6 - Гидроизоляционный материал 7 - Клей 8 - Мостовая 9 - Мягкое заполнение	GB	1 - Dreins 2 - Siphons 3 - Flooring concrete 4 - Top concrete 5 - Hydroisolation wrapper / band/ 6 - Hydroisolation substance 7 - Glue 8 - Paving 9 - Flexible filler	D	1 - Rinne 2 - Geruchsverschluss 3 - Unterbeton 4 - Oberbeton 5 - Hydroisulationsband 6 - Hydroisolutionsmasse 7 - Klebstoff 8 - Pflaster 9 - Flexible Füllung
HU	1 - Csatorna 2 - Szifon 3 - Alap betón réteg 4 - Felső betón réteg 5 - Vízálló szalag 6 - Vízálló anyag 7 - Ragasztó 8 - Padlóburkoló lap 9 - Rugalmas betét	RO	1 - Canal 2 - Sifon de canalizare 3 - Betonare inferioara 4 - Betonare de suprafata 5 - Legatura de hidroizolare 6 - Substanta pentru hidroizolare 7 - Adeziv 8 - Pavaj 9 - Umplutura	PL	1 - Korytko 2 - Syfon 3 - Wylewka betonowa dolna 4 - Wylewka betonowa górna 5 - Hydroizolacyjna tasma 6 - Masa hydroizolacyjna 7 - Klej 8 - Płytki 9 - Elastyczna fuga	BG	1 - Корито 2 - Сифон 3 - Подложен бетон 4 - Замазка (Горен бетон) 5 - Хидроизолационна лента 6 - Хидроизолационен материал 7 - Лепило 8 - Плочки 9 - Флекси запълване	SLO	1 - Žleb 2 - Sifon 3 - Talni beton 4 - Vrhni beton (estrih) 5 - Delitacijski trak 6 - Hidroizolacijska snov 7 - Lepilo 8 - Končni tlak 9 - Gibljiv ljak



CZ Před betonáží je nutno provést test těsnosti !

SK Pred betonážou je nutné urobiť skúšku tesnosti!

RUS Перед бетонированием важно проконтролировать герметичность!

GB Before concreting it's necessary carry out test tightness !

D Vor Betonung ist notwendig eine Dichtungsprobe durchführen!

HU Betonozás előtt győződjön meg a tömítésről!

RO Inainte de betonare este necesara o verificare de etanseitate!

PL Przed zalaniem betonem należy sprawdzić probu szczelności!

BG Преди бетонажа е необходимо да се направи проба на плътност (теч)!

SLO Preden zabetoniramo je obvezen test tesnosti!



CZ Žlab musí být napojen na uzemnění !

SK Žlab musí byť napojený k uzemneniu!

RUS Жёлоб должны быть заземлени!

GB Dreins must be line up on earth connection !

D Rinne muss auf Erdung anschließen !








HU A padló csatornát szükséges leföldelni!

RO Canalul trebuie poziționat pe pamant!

PL Korytko musi być uziemione !

BG Коритото трябва да се заземи!

SLO Kanal mora biti ozemljen!

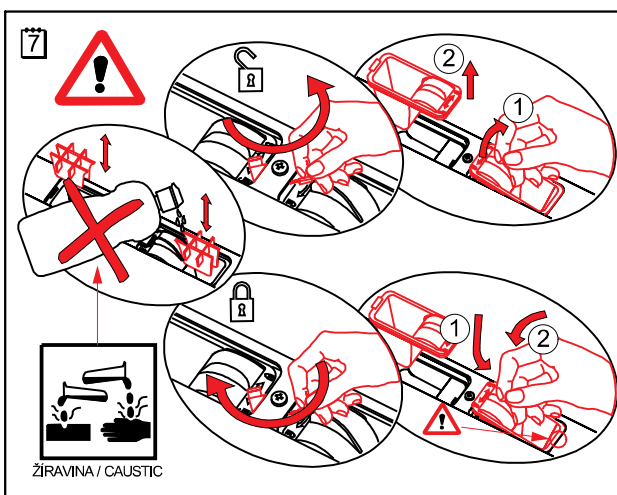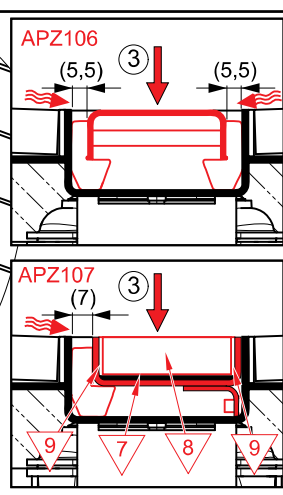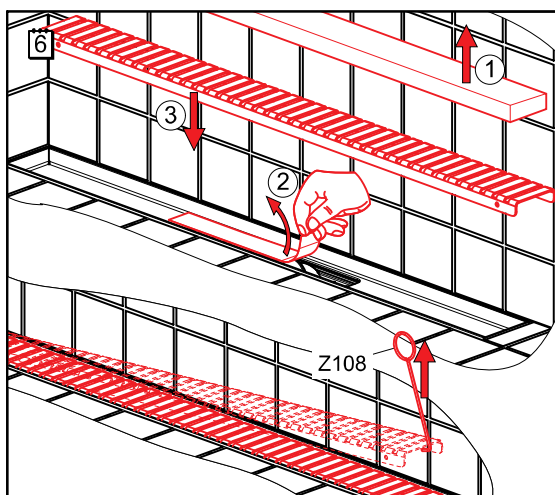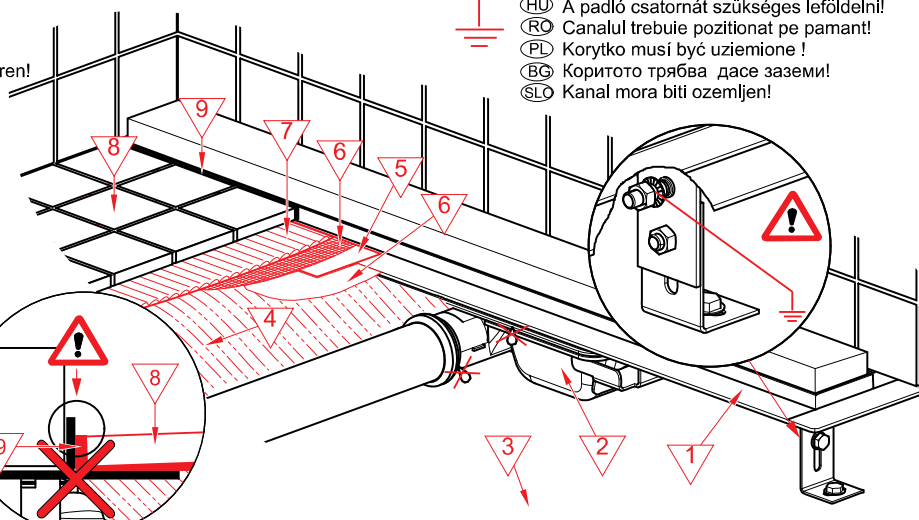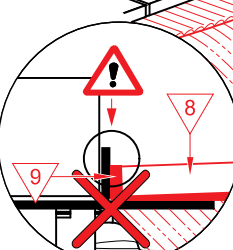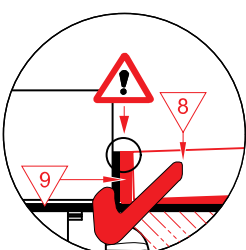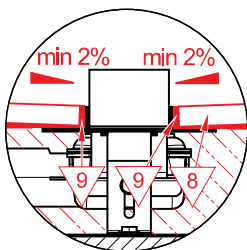

CZ Výrobce:
SK Výrobca:
RUS Производитель:
GB Producer:
D Produzent:
HU Gyártó:

RO Producătorul:
PL Producent:
BG Производител:
LT Gamintojas:
LV Ražotājs:
SLO Proizvajalec:

Alca plast, s. r. o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav, Česká republika

Tel.: +420 519 326 499, +420 519 323 456 – prodej ČR

Tel.: +420 519 361 641 – export, Fax: +420 519 330 621

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz, www.alcaplast.cz