


HORNÍ MONTÁŽ FRAGRANIT+ A TECTONITE® DŘEZŮ

- Před instalací fragranitových dřezů nainstalujte dodané fixační příchytky do připravených otvorů (pokud již nejsou nainstalované z výroby) a zajistěte zaražením rozpěrných trnů nebo vrutů.
- Vyznačte výřez pro dřež podle rozměrů uvedených v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony. **Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřež.
- Po vyřezání otvoru v desce je třeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.
- Před instalací umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu.
- Dřež opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Zahákněte fixační příchytky pod desku a pomalu je **UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM** (nepoužívejte “aku” zařízení, aby nedošlo ke stržení závitů). **U dřezů Urban nový typ příchýtek Fast-Fix viz. video níže.**
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.

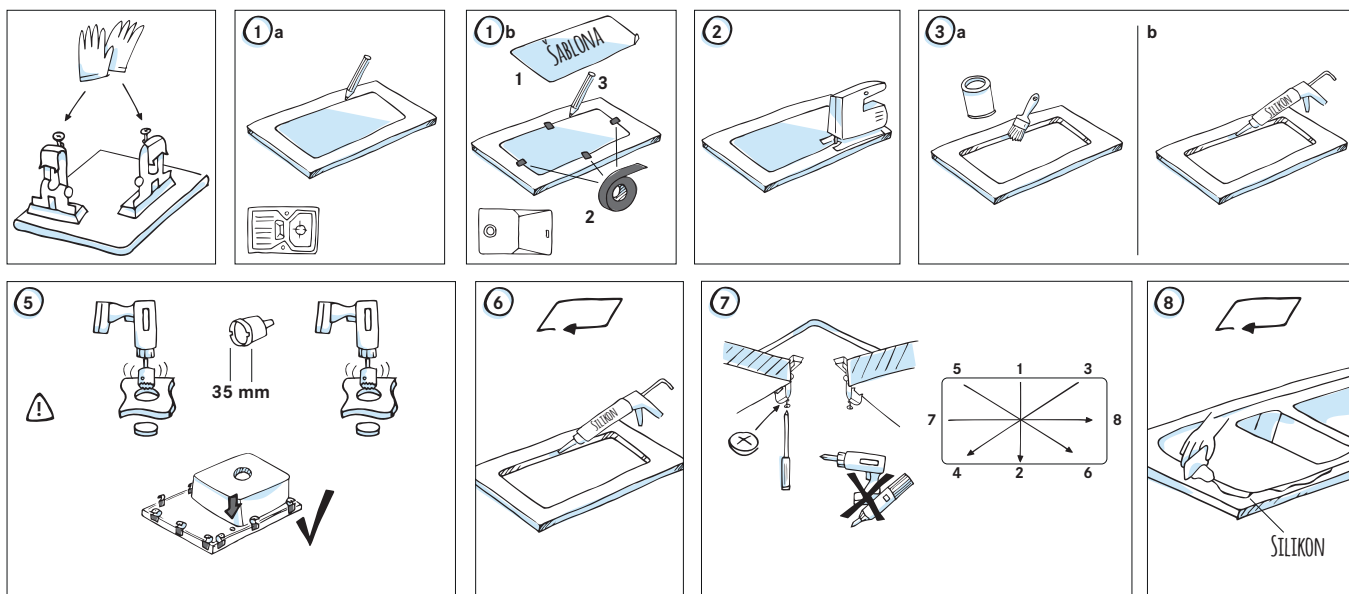

POSTUP PŘI VYVRTÁNÍ NEBO VYRAŽENÍ OTVORU PRO BATERII A PRO EASY CLICK/OTOČNÝ KNOFLÍK (OVLÁDÁNÍ OTOČNÉHO SÍTKOVÉHO VENTILU) U FRAGRANITOVÝCH DŘEZŮ

- 1. Vyvrtání otvoru pro baterii** (Easy click /otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřež již umístěn **MIMO** pracovní desku.
 - Dřež umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
 - Myslete na správné stranové umístění.
 - Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování **frézou** do fragranitových dřezů o $\varnothing$ 35 mm (112.0473.656 - str. 348).
- 2. Vyražení otvoru pro baterii** (Easy click /otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřež již umístěn **V** pracovní desce.
 - Zkontrolujte, zda vyznačený bod pro otvor (nálepka na horní straně dřezu) odpovídá středu spodního podfrézování.
 - Šroubovák (příp. kulatinu 8 mm) přidržte uprostřed nálepky předfrézovaného otvoru a kladivem 200 – 300 g rázně udeřte (shora). Vypadne kolečko fragranitu.
 - Vzniklý otvor zvětšíte poklepáním kladivem do krajů otvoru.
 - Následně začistěte pilníkem nebo rašplí.



Video - Montáž fragranitových dřezů



Video - Vyvrtání nebo vyražení otvoru u fragranitových dřezů



Video - Vyvrtání otvoru u tectonitových dřezů



Video - Nové fixační příchytky Fast-Fix u dřezů Urban

MONTÁŽ VENTILU A SIFONU U FRAGRANIT+, TECTONITE® A NEREZOVÝCH DŘEZŮ

DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY A SIFON JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY

- ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.