


MONTÁŽ NEREZOVÝCH DŘEZŮ - HORNÍ MONTÁŽ A PLOCHÝ OKRAJ

- Vyznačte výřez pro dřež podle rozměrů uvedených v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony. **Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřež.
- Po vyřezání otvoru v desce je třeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.
- Před instalací umístěte dodanou těsnicí hmotu (součástí dodávky, není-li těsnění nalepeno již z výroby) nebo sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahovalo přes okraj dřeze.
- Před spuštěním do otvoru nainstalujte dodané fixační příchytky do připravených otvorů na spodní straně dřeze (pokud již nejsou nainstalované z výroby).
- Dřež opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Dřež usadíte do otvoru, zahákněte příchytky pod deskou a **POMALU UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM (nepoužívejte "AKU" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu).**
- Odstraňte přebytečné těsnění podél okraje dřeze.

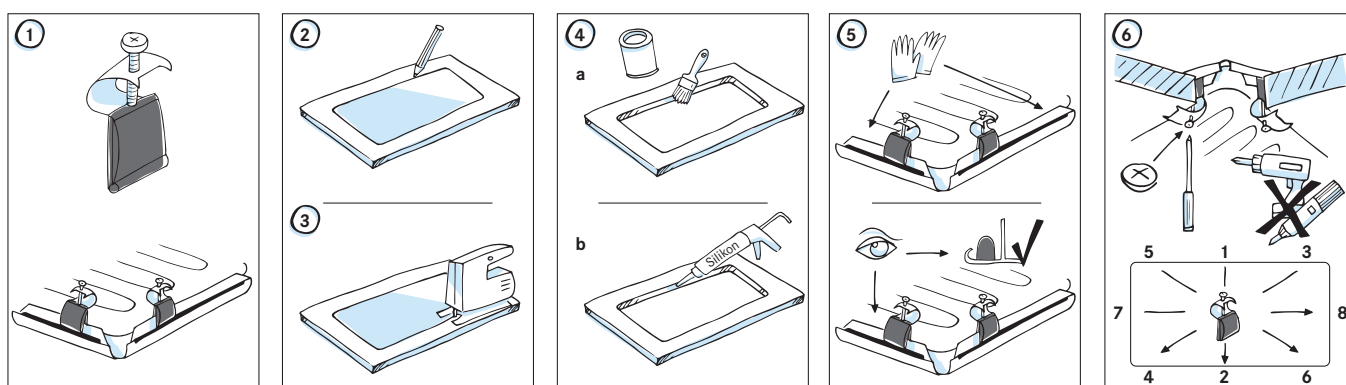

MONTÁŽ VENTILU A SIFONU U FRAGRANIT+, TECTONITE® A NEREZOVÝCH DŘEZŮ

DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY A SIFON JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY

- Ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.