


51962

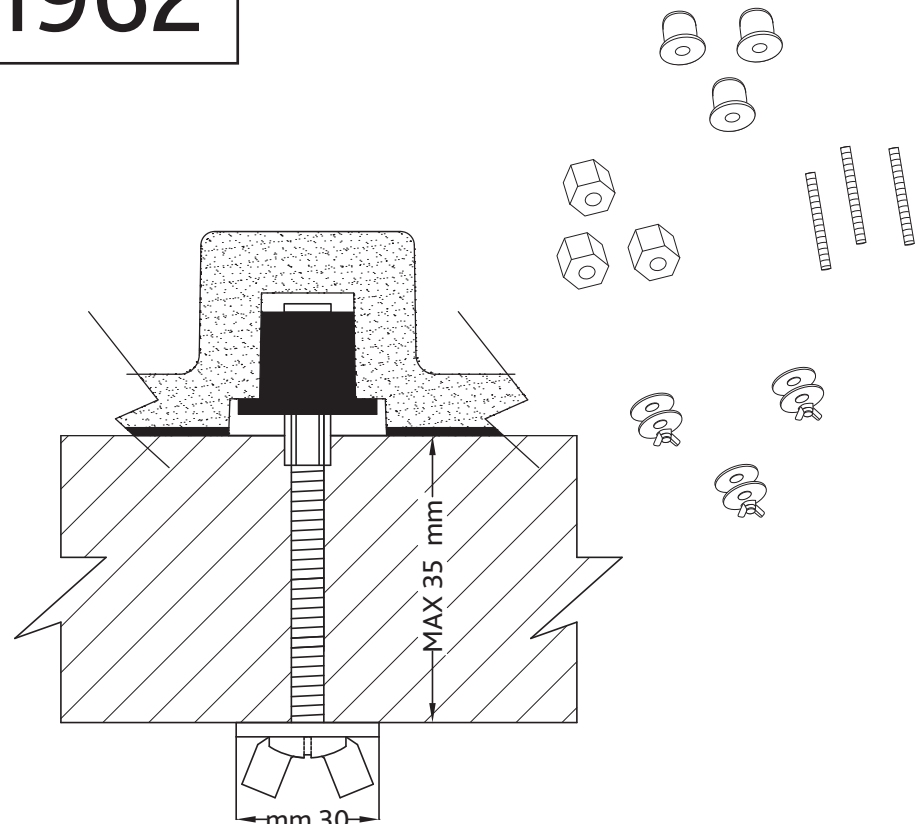

L41660/51110

PL

Szablon do wycięcia otworów w blacie.
Przed rozpoczęciem pracy prosimy sprawdzić czy załączony rysunek należy do danego modelu.

BG

Шаблон за изрязване на отвори в плочата.
Преди започване на работа проверете, дали приложеният чертеж принадлежи към дадения модел.

CZ

Šablona pro zhotovení otvoru do desky.
Před zahájením práce prosím zkontrolujte, zda přiložený náčrtek odpovídá danému umyvadlu.

EN

Template to install out the vanity basin.
Before cutting out your countertop, check that the drawing corresponds to the number engraved under the vanity basin.

HU

Készítse elő a kivágószablont.
Mielőtt a munkalapot kivágná, ellenőrizze le, hogy azonos-e a kivágószablon és a mosdó száma.

RO

Șablon pentru montajul lavoarului.
Verificați înainte de a decupa blatul, dacă desenul de pe șablon corespunde cu numărul articolului gravat sub lavoarul încadrat.

RU

Монтажный шаблон.
Перед началом работ необходимо проверить соответствие прилагаемого рисунка к данной модели.

SK

Šablona pre vyjmutie zapusteného umývadla.
Pred odrezaním dosky overte, že náčrtek súhlasí s číslom uvedeným v spodnej časti umývadla.


UA

Монтажний шаблон.
Перед початком робіт необхідно перевірити відповідність доданого рисунку до даної моделі.

03/2010

1:1


Ø12

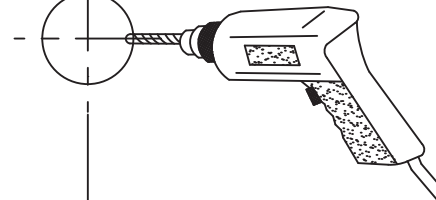

120 mm



135 mm

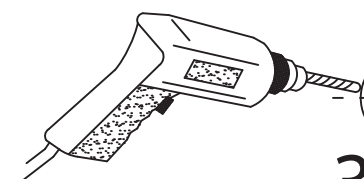

Ø12

350 mm


100 mm

160 mm

145 mm

180 mm

Ø12

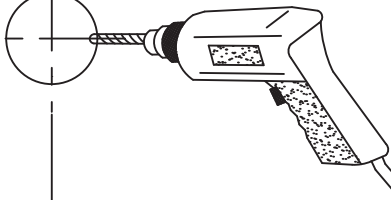

160 mm

