



13

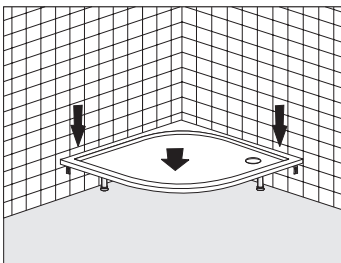


Obrzeżem nasuń brodzik na dwa uchwyty narożne.

14

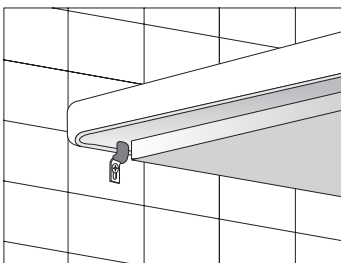

Uchwyty skrajne nasuń wygięciami na obrzeże brodzika i silnie dokręć wkręty.

15

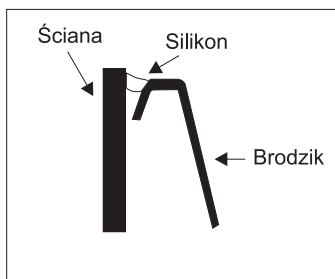

Brodzik napełnij wodą i sprawdź oparcie brzegów na uchwytych. Usuń folię ochronną z krawędzi brodzika. Wypełnij boczne połączenia pomiędzy brodzikiem a ścianą silikonową masą uszczelniającą przeznaczoną do instalacji sanitarnych. Powierzchnie uszczelniane muszą być czyste i suche. Po zakończeniu montażu usuń folię ochronną z powierzchni brodzika.

0 801 17 17 17

całkowity koszt połączenia: 1 impuls

[www.kolo.com.pl](http://www.kolo.com.pl)



**KOŁO**

Sanitec Group

Sanitec Koło sp. z o.o.

ul. Toruńska 154  
62-600 Koło  
tel. +48 63 26 18 400  
fax +48 63 26 18 600

**KOŁO**

Idee i rozwiązania dla łazienki

## Brodziki AKCENT PACYFIK

*XBN0480, XBN0490,  
XBF0490*


*XBK0780, XBK0790,  
XBN0790, XBP0780*

*Instrukcja montażu*




**UWAGA:** Kabiny KOŁO przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czółowo do płytek (nie wpuszczać krawędzi brodzików pod płytkę). Brodziki nie są standardowo wyposażane w nóżki.

1

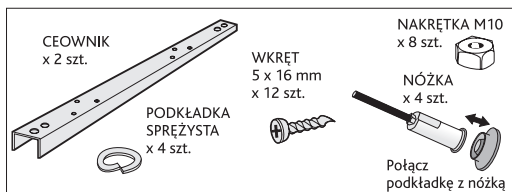


Sprawdź w opakowaniu rodzaj i liczbę poszczególnych części potrzebnych do montażu nóżek.

2

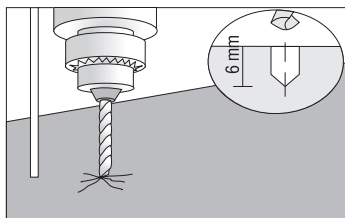


W zaznaczonych miejscach nawierć otwory pod wkręty wiertłem o średnicy 3 mm.  
Uwaga: wiercić na głębokość 6 mm.

3

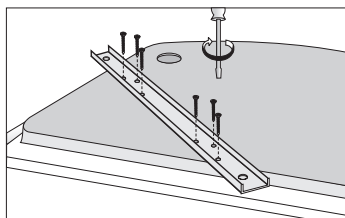

Przykręć ceowniki każdy sześcioma wkrętami 5 x 16 mm.


4

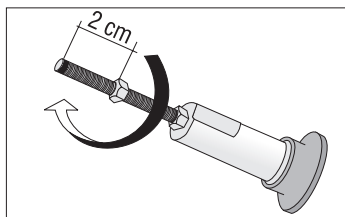

Na trzpień nóżki nakręć nakrętkę M10 tak, aby odległość między końcem trzpienia a nakrętką wynosiła 2 cm.


5

Wsuń trzpień nóżki przez otwór w końcu ceownika i nakręć nakrętkę blokującą M10, podkładając pod nią podkładkę sprężystą. Zamontuj wszystkie cztery nóżki.

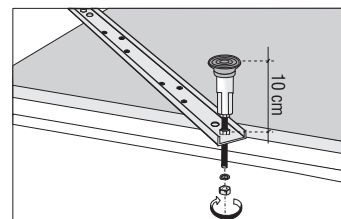


6

Zamontuj armaturę odpływową. Ustaw wstępnie brodzik na nóżkach i sprawdź jego odległość od posadzki.

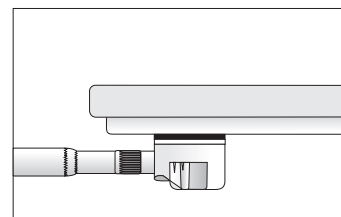


7

Jeśli trzeba, wyreguluj wysokość ustawienia. Do korekty położenia odkręć nakrętkę znajdującą się tuż nad nóżką.....

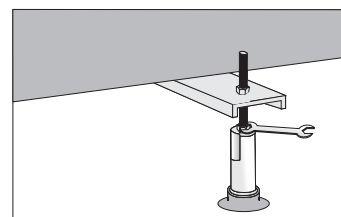


8

..... a następnie przekręcając nóżkę zmień wysokość ustawienia i zablokuj ją nakrętką.  
**UWAGA:** Aby poprawnie zamontować panel osłonowy do brodzika AKCENT, wielkość prześwitu między krawędzią brodzika a posadzką powinna wynosić nie mniej niż 10 cm.

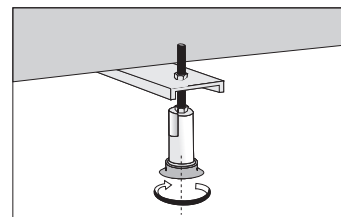


9

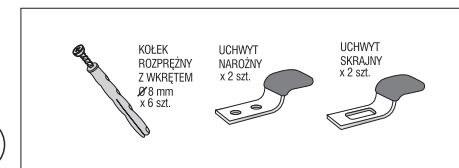


Sprawdź w opakowaniu rodzaj i liczbę poszczególnych części potrzebnych do zamocowania brodzika do ściany. W komplecie znajduje się zestaw kołków do ściany twardej, (cegła pełna i beton).

10

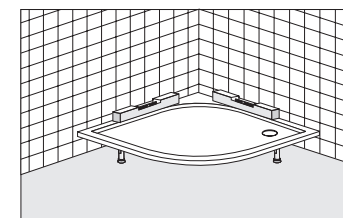


Ustaw brodzik w przewidzianym miejscu. Jeśli zakładasz panel osłonowy dopasuj wysokość ustawienia brodzika do jego wymiarów i wy poziomuj brodzik.

11

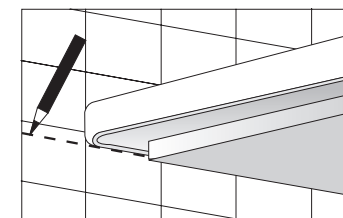

Zaznacz na obu ścianach linie dolnych krawędzi brodzika.

12

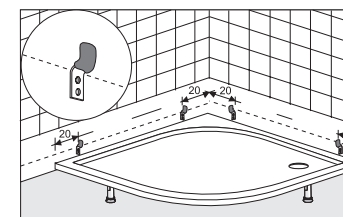

Na wysokości linii przykręć do ścian uchwyty. W odległości 20 cm od naroża - narożne, każdy dwoma wkrętami. Skrajne przykręć w odległości 20 cm do końców krawędzi brodzika - każdy jednym wkrętem.