

(PL) Wannę napełnij wodą i sprawdź oparcie brzegów na uchwytych. Usuń folię ochronną z krawędzi wanny. Wypełnij boczne połączenia pomiędzy wanną a ścianą silikonem sanitarnym. Po zakończeniu montażu usuń folię ochronną z powierzchni wanny.

(GB) Fill up the tub with water and check that the tub edges are lying correctly on the grips. Remove the film from tub edges. Fill the side grooves between the tub and wall using silicon compound. Remove protective film from the surface of the tub when installation is completed.

(CZ) Vanu napustíte vodou a zkontrolujte opření okrajů na podpěrach. Odstraňte plastickou folii s okraje vany. Vyplňte boční spoj mezi vanou a stenou silikonovým těsněním. Po zakončení montáží odstraňte plastickou folii s povrchu vany.


(SK) Vaňu napustite vodou a skontrolujte oprenie okrajov na podperach. Odstráňte plastickou fóliu s okraje vane. Pre konečné utesnenie bočného spoja medzi vaňou a stenou vyplňte tento spoj silikónovým tesnením. Po zakončení montáže odstráňte plastickou fóliu s povrchu vany.

(UA) Наповни ванну водою та перевір опирання країв на тримачах. Усунути охоронну плівку з країв ванни. Бокове сполучення між ванною та стіною заповнити сантехнічним силіконом. Після закінчення монтажу усунути плівку з поверхні ванни.

(RUS) Наполните ванну водой и проверьте устойчивость опора берегов на креплениях. Удалите защитный целлофан с берегов ванны. Заполните боковые соединения ванны со стеной санитарным силиконом. После окончания установки удалите защитный целлофан с поверхности ванны.

(BGR) Напълни вана с вода и провери поддръжки на брегове. Премахни предпазно фолио от ръбове на вана. Запълни странично съединение помежду вана и стена със санитарен силикон. След завършване на монтаж махни предпазно фолио от повърхността на вана.

(ROM) Vă rog să umpleți baie cu apă și controlați dacă este bine așezată pe mînere. Eliminați folie de protecție de pe margine de baie. Vă rog să umpleți spațiul între baie și perete cu silicon sanitar. După completarea instalației vă rog să eliminați folie de protecție de pe suprafața de baie.

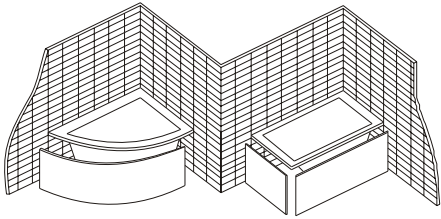

(PL) Dla wanien proponujemy obudowy znajdujące się w ofercie Koło. Wanny wyposażone są w standardowe nóżki, które służą wypoziomowaniu wanny i ułatwieniu montażu.

(BG) We propose tub housings that also are in KOŁO offer. The tubs are normally outfitted with standard leveling feet that facilitate their installation.

(CZ) Pro vany navrhujeme čelní a boční krycí panely, které jsou v nabídce Koła. Vany jsou vybavené v standardní nožky, které jsou určeny k regulaci úrovně vany a ulehčení montáže.


(SK) Pre vane navrhujeme čelné a bočné krycie panele, ktoré sú v ponuke Koła. Vane sú vybavené v štandardne nohy, ktoré sú určené k regulácii úrovně vane a uľahčenie montáže.

(UA) Для ванн пропонуємо обудови, що знаходяться в офірті фірми Коло. Ванни оснащені стандартними ніжками, призначеними для рівняння ванни та полегшення монтажу.

(RUS) Для ванн мы предлагаем использовать панели находящиеся в торговом предложении Коло. Ванны оснащены стандартными ножками, которые предназначены для выравнивания и упрощения установки ванны.

(BGR) За вани предлагаме обграждане намиращо се в оферта на KOŁO. Вани са обзаведени със стандартни кракчета за сравняване на вана и улесняване на монтаж.

(ROM) Pentru băile vă propunem cadruirile care sînt pe oferta KOŁO care servesc la nivelarea de baie și ușurință instalației.

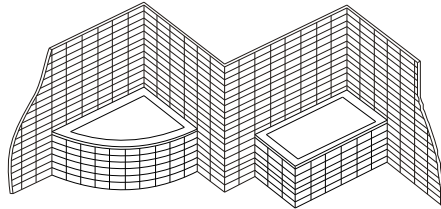

(PL) Wanny można również zabudować płytkami ceramicznymi, podmurawując dno i brzegi wanny oraz wykorzystując nóżki dla łatwiejszego montażu i poziomowania.

(BG) The tubs may also be lined using glazed tiles. This may be obtained by providing the tub with an underpinning of brickwork and by use of leveling feet during assembling and leveling the tub.

(CZ) Vany možno vyzdít keramickými obkládačkami, třeba dokončit podlahu a podpěry k okrajů vany a využít nožky k regulaci úrovně vany a ulehčení montáže.

(SK) Vane možno obložiť keramickými obkládačkami, len treba dokončiť podlahu pre regulácie polohy dna a podpery pre okraje vane využívajúc nohy k regulácie úrovně vane a uľahčenie montáže.

(UA) Ванни можна також забудувати кахельними плитками, підмурувати дно та краї ванни, а також використати ніжки для полегшення монтажу та рівняння ванни.

(RUS) Ванны также можно обстроить керамическими плитками, обкладывая кирпичом дно и берега ванны, а также использовать ножки для упрощения установки.

(BGR) Вани могат да бъдат също изградени с керамични плочки, зидано под дъно и ръбове на вана и използвайки кракчета за полесен монтаж и сравняване.

(ROM) Puteți de asemenea a înconjura băile cu plăci ceramice construind un zid sub fund și margine dar și folosind picioare sub baie pentru a instala și nivela mai ușor.

Wanny narożne

(PL) Instrukcja montażu

(GB) Instalation Instruction

(CZ) Návod na montáž

(SK) Návod pre montáž

(UA) Інструкція з монтажу

(RUS) Инструкция монтажа

(BGR) Инструкция За Монтаж

(ROM) Instrucție A Montajului



0 801 17 17 17


całkowity koszt połączenia: 1 impuls

www.kolo.com.pl


KOŁO

Sanitec Group

1

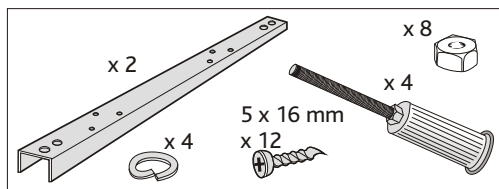


2

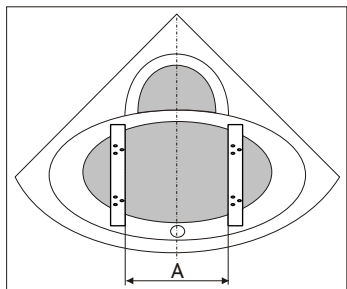


	A [cm]
CORNER NOVA	50
CORNER OPTIMA	60
VICI	60
NEO 125x125	44
BOLERO 130x130	50
BOLERO 140x140	50
BOLERO 150x150	50


3

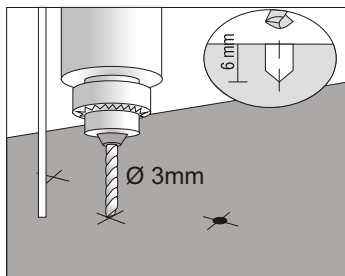


4

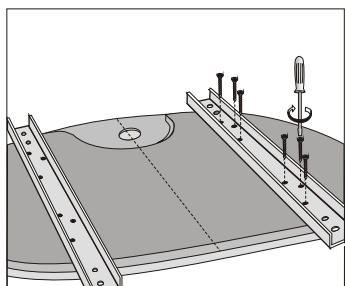


5

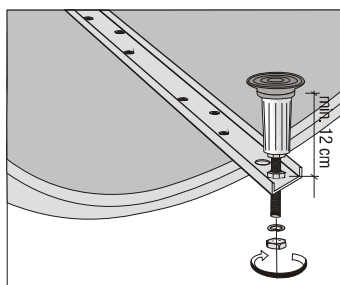


6

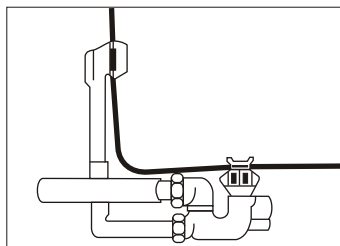


7

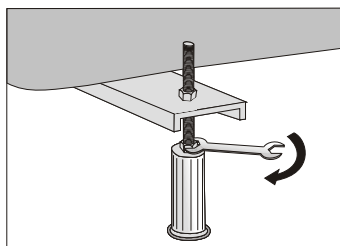


8

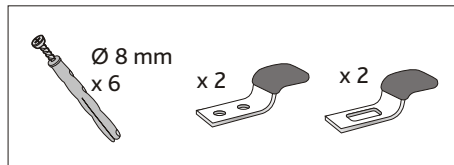


9

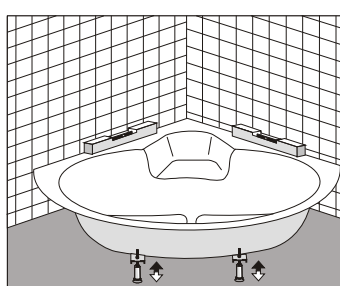


10

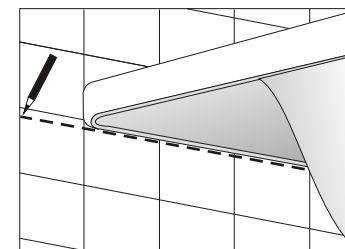

11

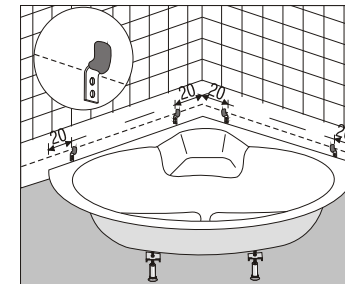

12

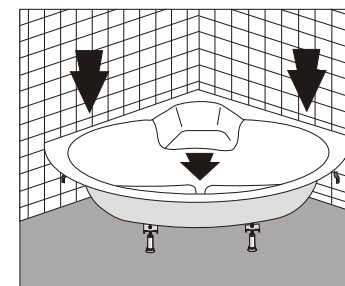

13

