

*XBK1480, XBK1490, XBK1580, XBK1590  
XBN1480, XBN1490, XBN1580, XBN1590  
XBN0380, XBK0380, XBN0390, XBK0390  
YBN0980, YBN0990, YBK0980, YBK0990*

**KOLO**  
Simple

**PL Brodziki**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**

Instrukcja montażu

**BG Душови корита**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**

Наръчник за монтаж

**CZ Sprchové vaničky**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**

Návod na montáž

**EN Shower trays**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**

Installation manual

**HU Zuhanytálcák**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**

Összeszerelési útmutató

**RO Cădițe de duș**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**

Manual de instalare

**RU Поддоны**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**

Инструкция по монтажу

**SK Sprchovacie vaničky**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**





Návod na montáž

**UA Піддони**  
**STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA**

















Інструкція з монтажу



- PL** UWAGA: Kabiny KOŁO przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czołowo do płytek (nie wpuszczać krawędzi brodzików pod płytkę). Brodziki nie są standardowo wyposażone w nóżki.
- BG** ВНИМАНИЕ: Кабините КОЛО са предназначени за монтаж върху душови корита монтирани със челната страна към плочките (да не се впуска ръба на душовото корито под плочка). Душовите корита в стандарта не са снабдени с ножки.
- CZ** UPOZORNĚNÍ: Sprchové kouty KOŁO jsou určeny k montáži na vaničky instalované k obložení stěně. (neumístujte hrany vaniček pod obklad) Keramické vaničky nejsou standardně dodávány s nohama.
- EN** NOTE: KOŁO shower cabins are designed to be installed on trays installed on a tiled surface (do not position the rim of the tray under the tiles). The trays are not normally equipped with legs (as standard).
- HU** FIGYELEM: KOŁO fürdőkabinkok a csempékre tompán szerelt lubickolókra való szerelésre alkalmasak (ne eresszük le a lubickolók szélét csempe alá). Lubickolók standard változatban nincsenek lábakkal felszerelve.
- RO** ATENȚIE: Cabinele KOŁO sînt destinate montării pe cădițe de duș fixate frontal de gresie (marginile cădițelor nu trebuie să fie incorporate sub gresie). Cădițele nu sînt dotate în mod standard cu piciorușe de sprijin.
- RU** ВНИМАНИЕ: Кабины КОЛО предназначены для монтажа на поддонах, прилегающих к плитке (не впускать края поддонов под плитку). В стандартном исполнении поддоны не имеют ножек.
- SK** UPOZORNENIE: Sprchovacie kúty KOŁO sú určené na montáž na vaničkách montovaných čelne ku kachličkám (neumiestňujte hrany vaničiek pod kachličkou). Vaničky nie sú štandardne vybavené pätkami.
- UA** УВАГА: Кабіни КОЛО призначені до монтування на піддонах, прилягаючих до плиток (не впускати країв піддонів під плитку). У стандартному виконанні піддони не мають ніжок.

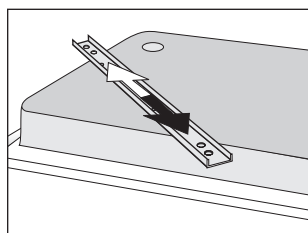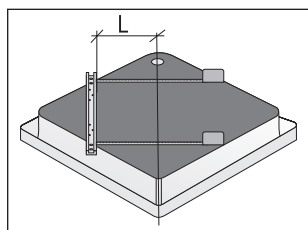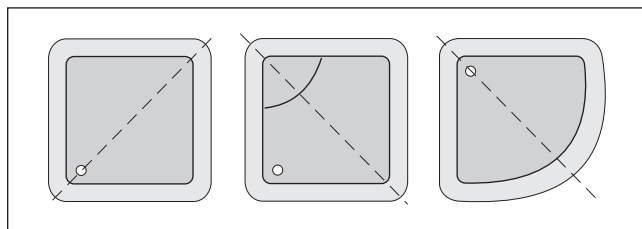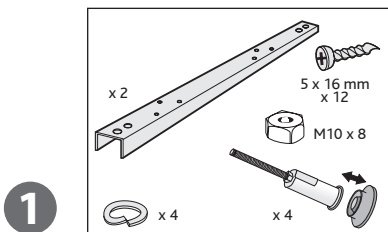


	STANDARD PLUS	80 cm	L = 18
		90 cm	L = 22
		80 cm	L = 18
	PANDA	90 cm	L = 22
		80 cm	L = 20
		90 cm	L = 20
	GLĘBOKI	80 cm	L = 19
		90 cm	L = 20
		80 cm	L = 19
	STANDARD PLUS	90 cm	L = 20
		80 cm	L = 19
		90 cm	L = 20
	PANDA	80 cm	L = 19
		80 cm	L = 15
		90 cm	L = 21

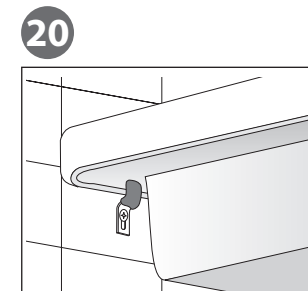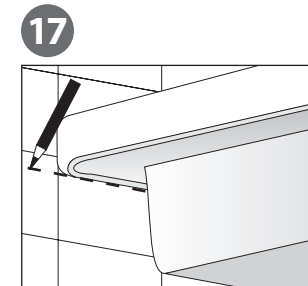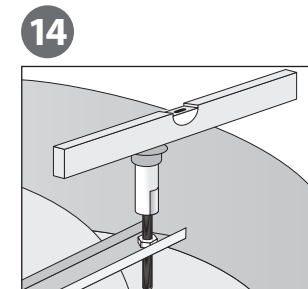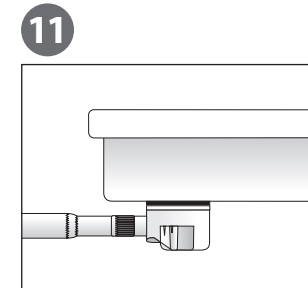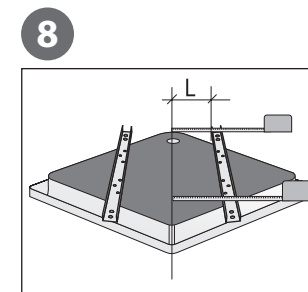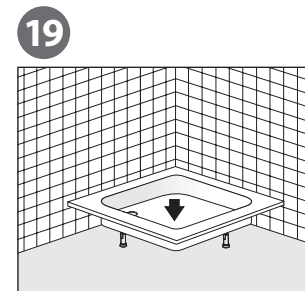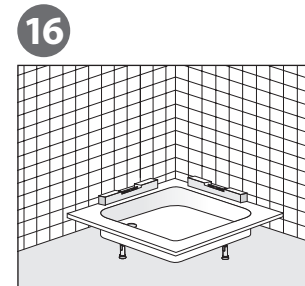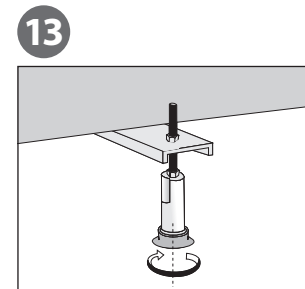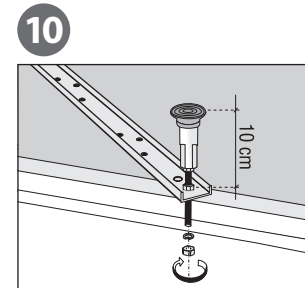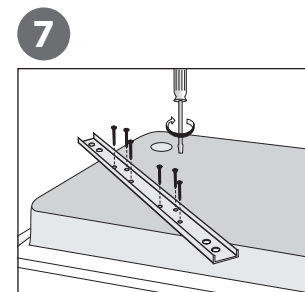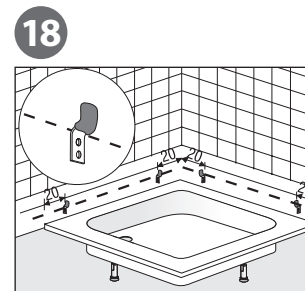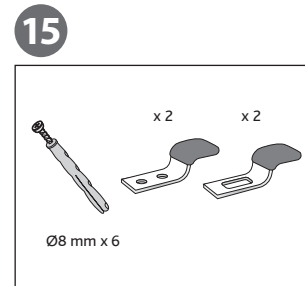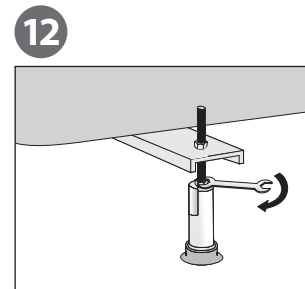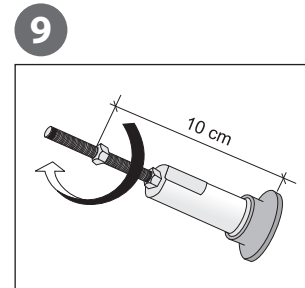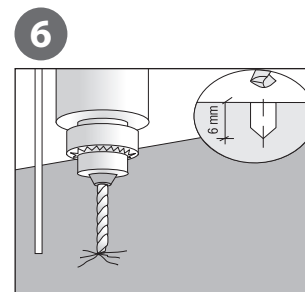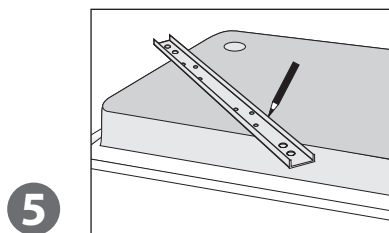


# STANDARD PLUS


14

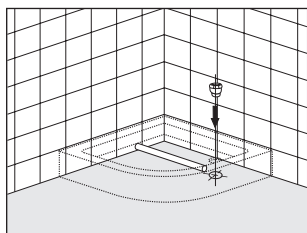


15

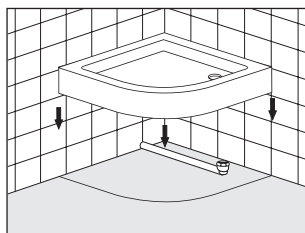



16

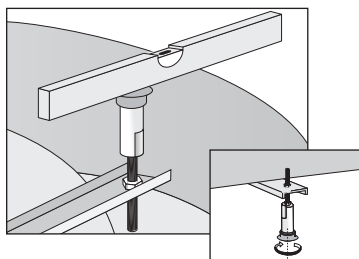

17

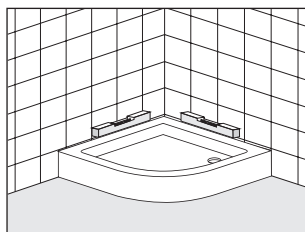

18

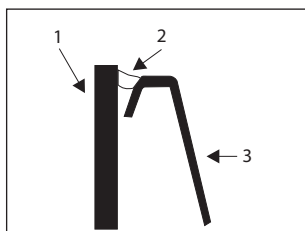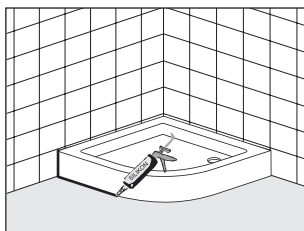

**PL** 1. ściana, 2. silikon, 3. brodzik

**BG** 1. стена, 2. силикон, 3. коритото

**CZ** 1. stěna, 2. silikon, 3. vanička

**EN** 1. wall, 2. silicone, 3. tray

**HU** 1. fal, 2. szilikon, 3. lubickoló medencét

**RO** 1. perete, 2. silicon, 3. cădița

**RU** 1. стена, 2. силикон, 3. поддон

**SK** 1. stena, 2. silikón, 3. vanička

**UA** 1. стіна, 2. силікон, 3. піддон