




TOPF1/ECOF1/PFU21

(D) MONTAGEANLEITUNG:	VERKÜRZT SEITENWAND
(GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS:	SHORTENED SIDE WALL
(F) NOTICE DE MONTAGE:	PAROI FIXE RACCOURCIE EN ANGLE
(CZ) NÁVOD K MONTÁŽI:	ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU:	SKRÓCONA ŚCIANA BOCZNA
(SK) NÁVOD NA MONTÁŽ:	SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA
(H) SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:	RÖVIDÍTETT OLDALFAL
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	PARED LATERAL ACORTADA
(RO) INSTRUȚIUNI DE MONTAJ:	PERETE LATERAL SCURTAT








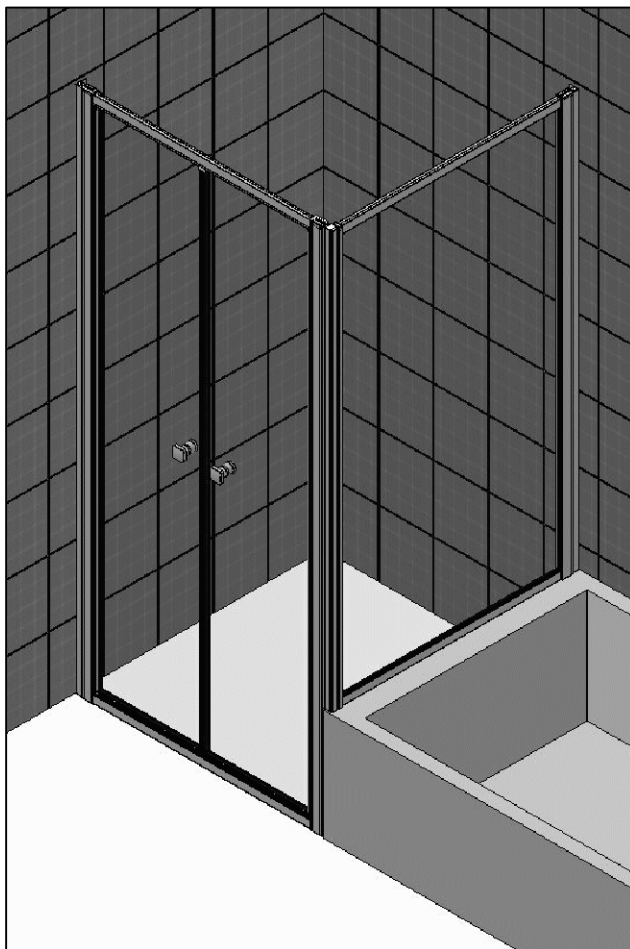






1x










 3 x 11295 Ø 3.9mm	 3 x 14118 4.2 x 32mm	 1 x 14196 3.5 x 13mm	 3 x 16000 Ø 6mm
 1 x 81331	 1 x 81332	 1 x 81237	





1.

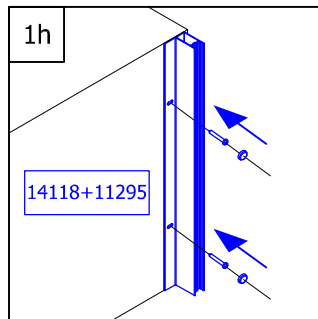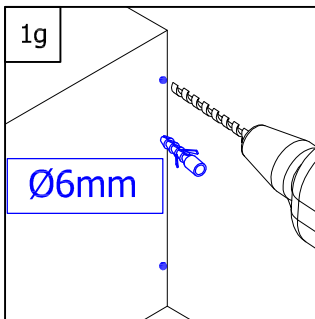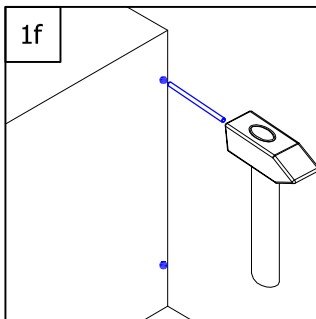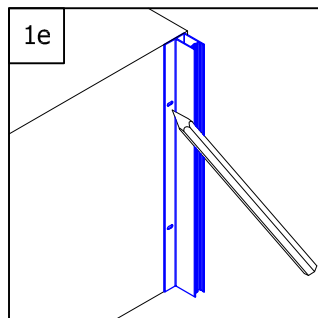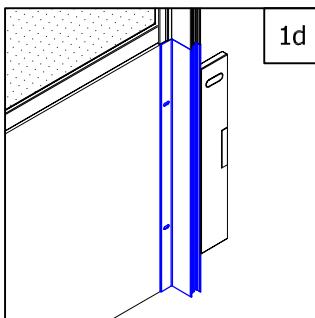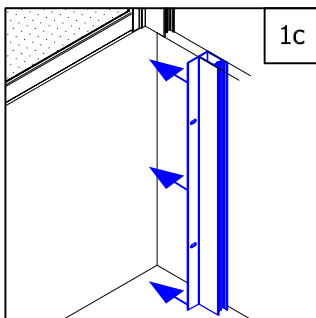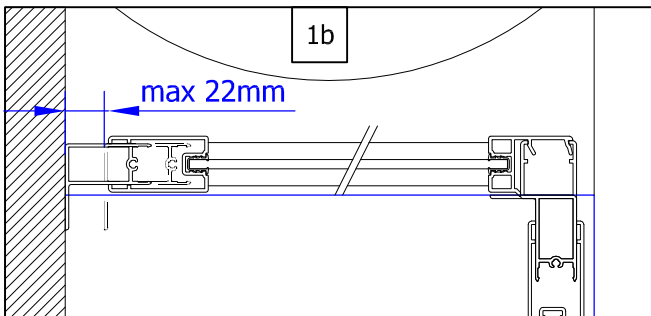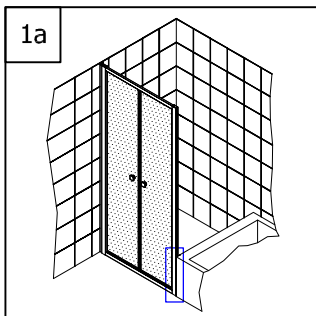

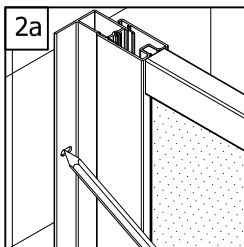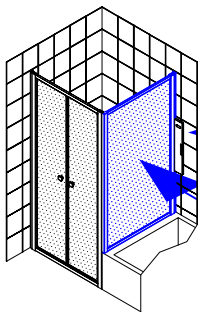

2.

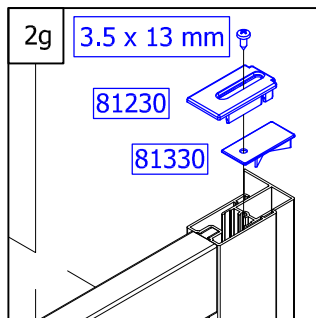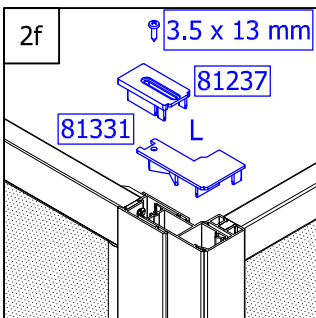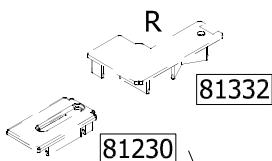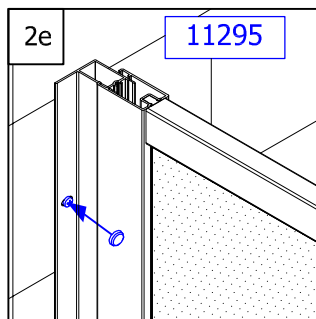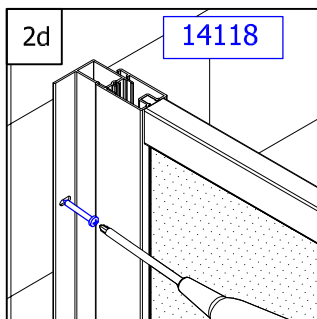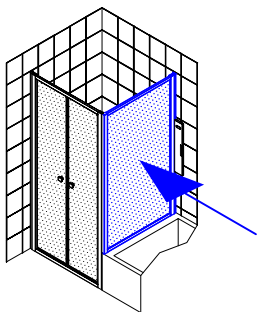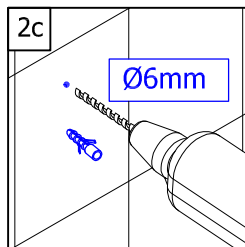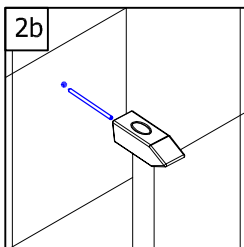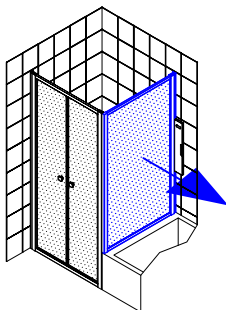

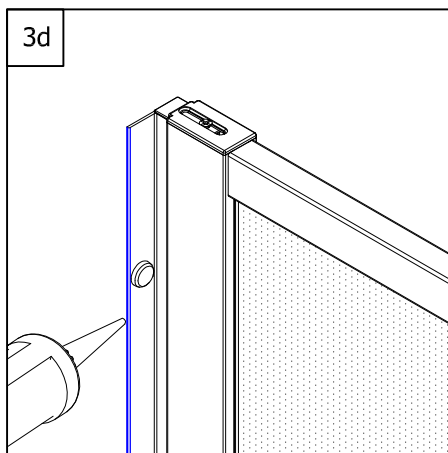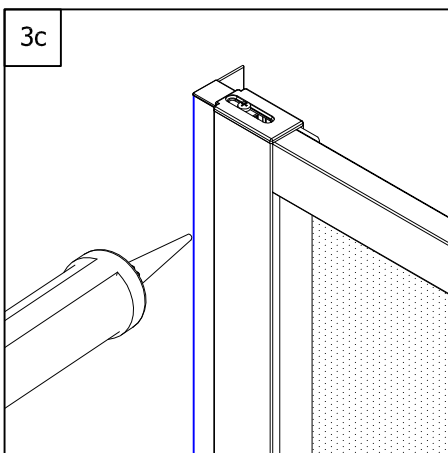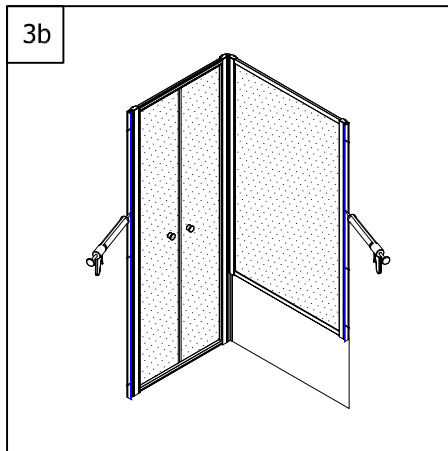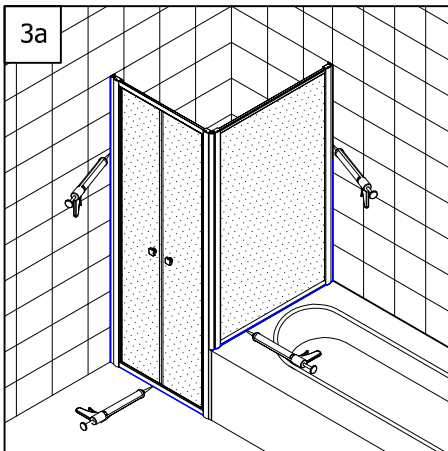

Achtung! Nur Sanitär-Silikon - bakterizid und fungizid eingestellt verwenden.

Caution! Use only bactericidal and fungicide sanitary silicone.

Attention! N'utiliser que du silicone sanitaire bactéricide et fongicide.



Pozor! Používejte pouze baktericidní a fungicidní sanitární silikon.

Uwaga! Stosować tylko silikon sanitarny - bakterjo- i grzybobójczy.

Pozor! Užívajte pouze baktericidný a fungicidný sanitárny silikón.

Figyelem! Csak szaniter szilopasz - baktérium és gombamentes - használatra megengedett.

Cuidado! Utilizar solamente silicona sanitaria bactericida y fungicida.

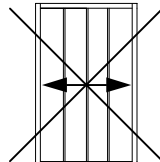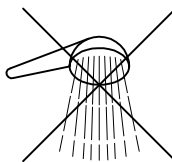

3.