
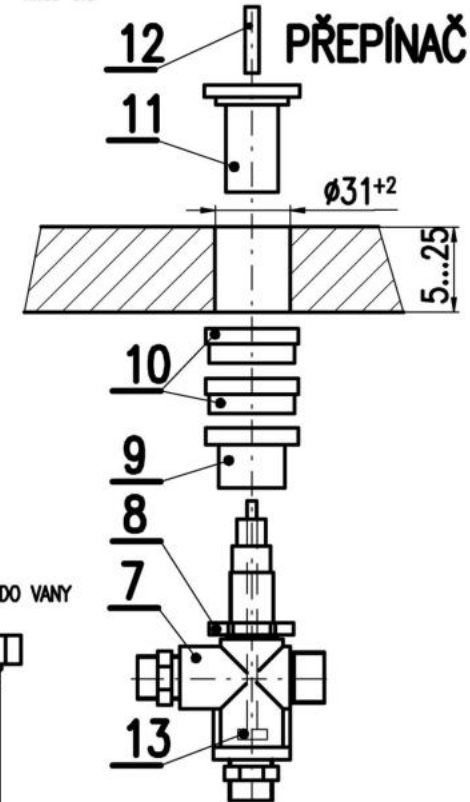


Návod na instalaci přepínače

- 1, na přepínač poz.7 s maticí poz.8 nasunout vložku poz.9 a podle síly desky pro upevnění, nasunout počet podložek poz.10
- 2, přepínač s vložkou a podložkami nasunout do desky pro upevnění přepínače
- 3, rukou došroubovat horní matici poz.11 na přepínač poz.7, potom matici povolením

nastavit orientaci čtyřhranu matice při nastavení matice poz.5 je nutno také dát pozor na spodní polohu přepínače, kde musí být cítit opření do gumové podložky

- 4, došroubovat a dotáhnout spodní matici poz.8
- 5, horní tlačítko poz.12 přitáhnout středním upínacím šroubem poz.13 pomocí trubkového klíče č.8

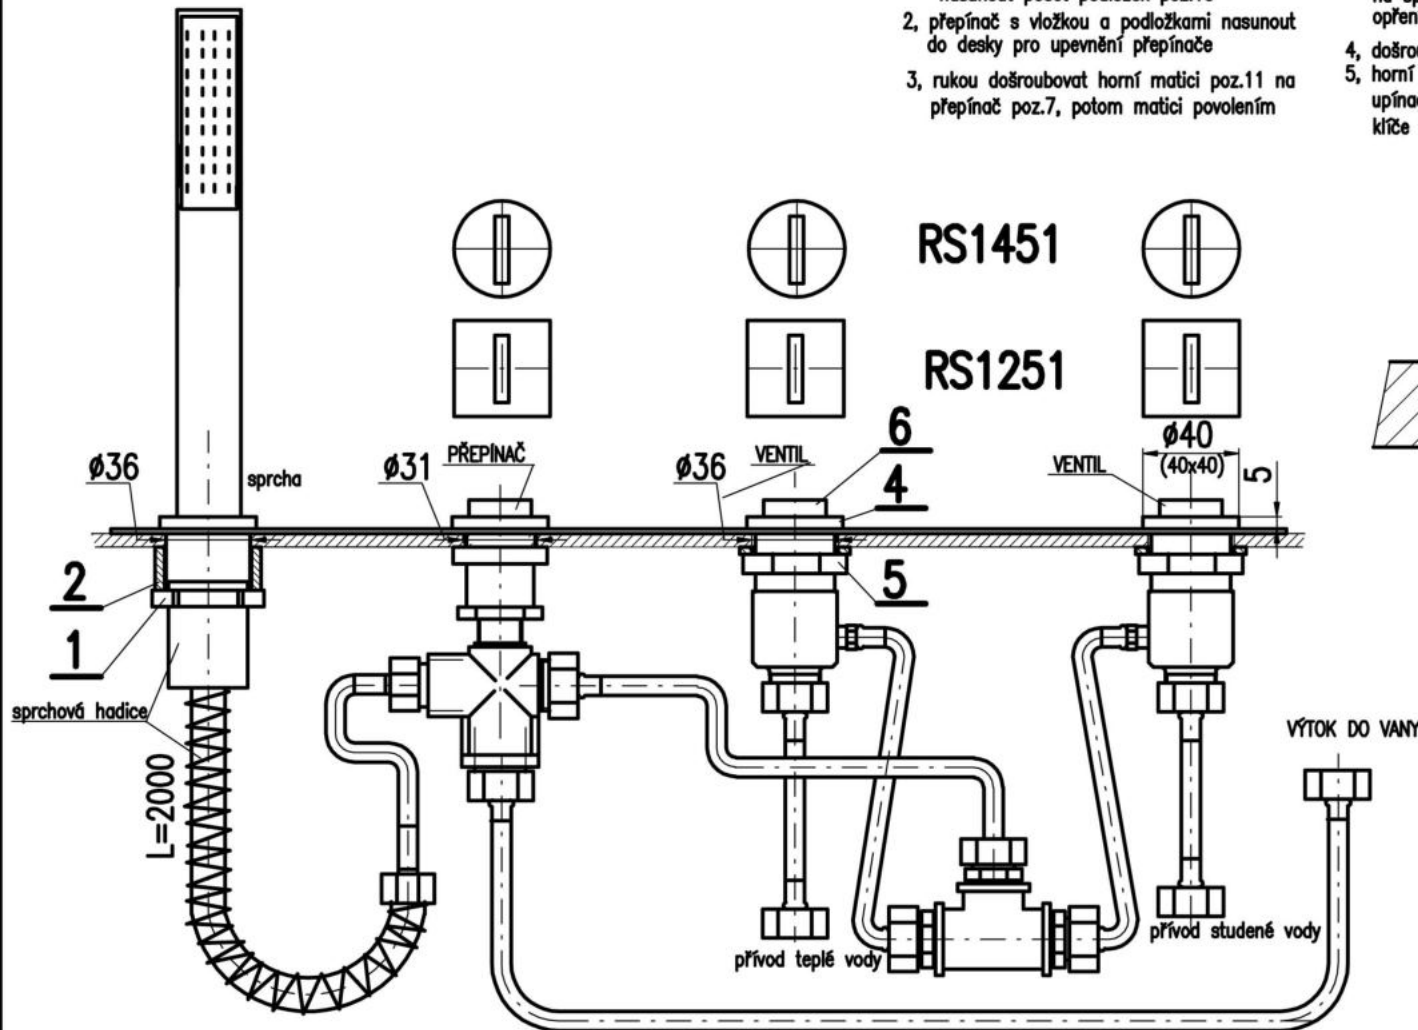

Návod na instalaci baterie

- 1, instalace přepínače MX0301 na list č. 2.
- 2, instalace sprchové hadice. Odšroubujeme a vysuneme matici pozice 1 a podložný kroužek poz.2. Nasuneme sestavení sprchové hadice do upevňovacího otvoru. Potom zpět nasuneme matici 1 a dle tloušťky upevňovací části podložný kroužek. Matici dotáhneme. Potom našroubujeme sprchu do koncovky hadice.

- 3, instalace ventilu 2ks. Odšroubujeme horní díl poz.4 nasuneme těleso do upevňovacího otvoru zašroubujeme horní díl zpět. Potom dotáhneme spodní matici poz.5 Ovládání ventilu poz.6 jen nasuneme
- 4, spojíme všechny hadice dle nákresu

RS1451