

# BEFESTIGUNG WAND MONTAGE MIT WANDSCHIENEN-SET

## 1. Beschreibung

### Wandschienen-Set

zur Montage von  
Kermi Flachheizkörpern Typ 12, 22 und 33

Set bestehend aus:


- 2 Wandschienen,
- 4 Schrauben,
- 4 Scheiben,
- 4 Dübel

Ab Baulänge 1800 wird eine 3. Konsole benötigt.



Geeignet für Anforderungs-  
klassen I und II

Geeignet für Anforderungs-  
klasse III nur in Verbindung  
mit spezieller Verschiebesi-  
cherung

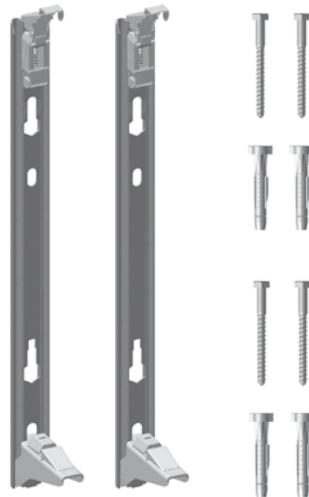


## 2. Die Mindestzahl der Befestigungspunkte je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklassen 1 - 3

| Wandbaustoff | Kalksandvollstein (KS12) / Beton |   |           |
|--------------|----------------------------------|---|-----------|
|              | 300 - 400                        |   | 500 - 954 |
| Bauhöhe      | Anforderungsklasse               |   |           |
| Baulänge     | 1 - 2                            | 3 | 1 - 3     |
| 400          | 2                                | 2 | 2         |
| 500          | 2                                | 2 | 2         |
| 600          | 2                                | 2 | 2         |
| 700          | 2                                | 2 | 2         |
| 800          | 2                                | 2 | 2         |
| 900          | 2                                | 2 | 2         |
| 1000         | 2                                | 2 | 2         |
| 1100 - 1200  | 2                                | 2 | 2         |
| 1300 - 1400  | 2                                | 3 | 2         |
| 1500 - 1600  | 2                                | 3 | 2         |
| 1700 - 1800  | 3                                | 3 | 3         |
| 1900 - 2000  | 3                                | 3 | 3         |
| 2100 - 2200  | 3                                | 4 | 3         |
| 2300 - 2400  | 3                                | 4 | 3         |
| 2500 - 2600  | 3                                | 4 | 3         |
| 2700 - 2800  | 3                                | 4 | 3         |
| 2900 - 3000  | 3                                | 4 | 3         |

| Wandbaustoff | Poroton            |   |           |   |
|--------------|--------------------|---|-----------|---|
|              | 300 - 400          |   | 500 - 954 |   |
| Bauhöhe      | Anforderungsklasse |   |           |   |
| Baulänge     | 1 - 2              | 3 | 1 - 2     | 3 |
| 400          | 2                  | 2 | 2         | 2 |
| 500          | 2                  | 2 | 2         | 2 |
| 600          | 2                  | 2 | 2         | 2 |
| 700          | 2                  | 2 | 2         | 2 |
| 800          | 2                  | 2 | 2         | 2 |
| 900          | 2                  | 2 | 2         | 2 |
| 1000         | 2                  | 2 | 2         | 2 |
| 1100 - 1200  | 2                  | 3 | 2         | 2 |
| 1300 - 1400  | 3                  | 3 | 2         | 3 |
| 1500 - 1600  | 3                  | 3 | 3         | 3 |
| 1700 - 1800  | 3                  | 3 | 3         | 3 |
| 1900 - 2000  | 3                  | 4 | 3         | 4 |
| 2100 - 2200  | 4                  | 4 | 3         | 4 |
| 2300 - 2400  | 4                  | 4 | 4         | 4 |
| 2500 - 2600  | 4                  | 5 | 4         | 5 |
| 2700 - 2800  | 4                  | 5 | 4         | 5 |
| 2900 - 3000  | 4                  | 5 | 4         | 5 |

# BEFESTIGUNG WAND MONTAGE MIT WANDSCHIENEN-SET

## 3. Position der Befestigungspunkte


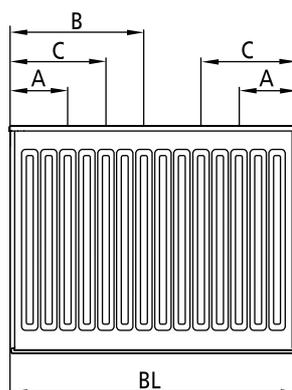


| Baulänge (BL) | 2 - 5     | 3 / 5     | 4   | 5   |
|---------------|-----------|-----------|-----|-----|
|               | A         | B         | C   | C   |
| 400 - 1000    | * 145/105 | BL/2 - 95 |     |     |
| 1100 - 1800   | * 145/105 | BL/2 - 95 |     |     |
| 1900 - 2100   | * 145/105 | BL/2 - 95 | 645 |     |
| 2200 - 2400   | * 145/105 | BL/2 - 95 | 745 |     |
| 2500 - 2700   | * 145/105 | BL/2 - 95 | 855 | 645 |
| 2800 - 3000   | * 145/105 | BL/2 - 95 | 945 | 705 |


\* Ventilheizkörper Anschlussseite

## 4. Montage Konsolen

- Anzahl der Befestigungspunkte beachten (siehe Tabellen Punkt 2/Seite 67)
  - Die Mindestzahl je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklassen 1 - 3 festlegen
- Positionen der Befestigungspunkte beachten (siehe Punkt 3 Seite 68)
- Bohrlöcher anzeichnen
  - Maße des Heizkörpers siehe Gebrauchs und Montageanleitung des Heizkörpers.
- Löcher bohren und Dübel setzen
  - Nicht mit Schlag in Protonziegel bohren
  - Dübel bis zum Bund in die Wand setzen
- Konsolen handfest anschrauben

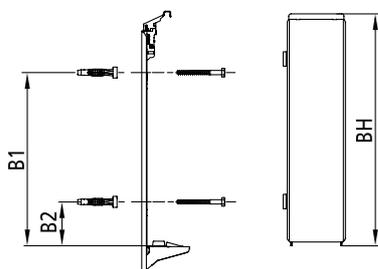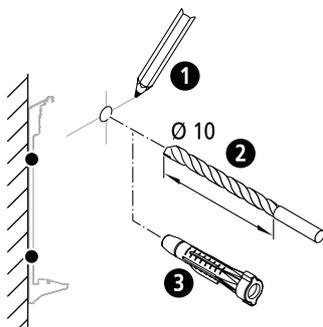


| BH mm | B1 mm | B2 mm |
|-------|-------|-------|
| 300   | 200   | 76    |
| 400   | 300   | 76    |
| 500   | 400   | 76    |
| 554   | 454   | 76    |
| 600   | 500   | 76    |
| 750   | 650   | 76    |
| 900   | 800   | 76    |
| 954   | 854   | 76    |

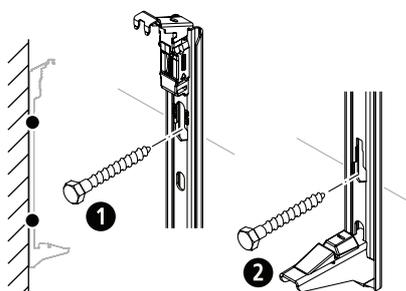

# BEFESTIGUNG WAND MONTAGE MIT WANDSCHIENEN-SET


## 4. Montage Konsolen

Konsolen waagrecht und senkrecht ausrichten und Schrauben fest anziehen

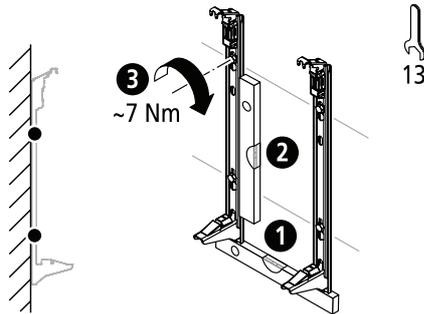


## 5. Heizkörper montieren und sichern


Konsolen vorspannen

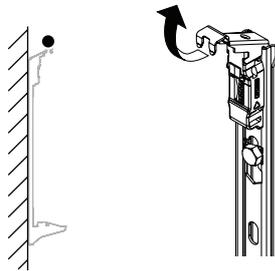

■ Heizkörper mit der unteren Kante auf den Konsolenfuß setzen und über den Schallschutz in die Spur schieben, aufstellen und oben andrücken

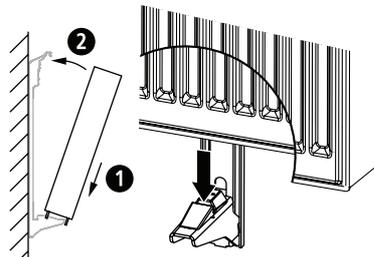

■ Prüfen, ob an allen Konsolen der Feder-Mechanismus eingerastet ist (Sichtprüfung)

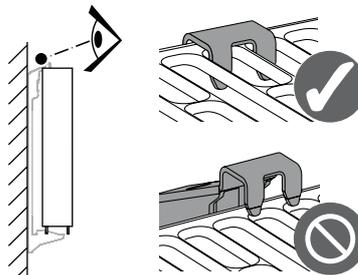

■ Schutz gegen Verschiebung und Ausheben durch Anziehen der oberen Schraube sicherstellen

