

Einfacher Einbau, perfekte Lösung

Der Einbau der ACO Self® Standardline Schritt für Schritt erläutert.




1. Rinnenstrangverlauf, Anschlusspunkt und Belastungsklasse festlegen.




2. Streifenfundament gemäß Einbauempfehlungen vorsehen. Anschluss beachten!




3. Rinnenkörper vom Ablaufpunkt aus verlegen.

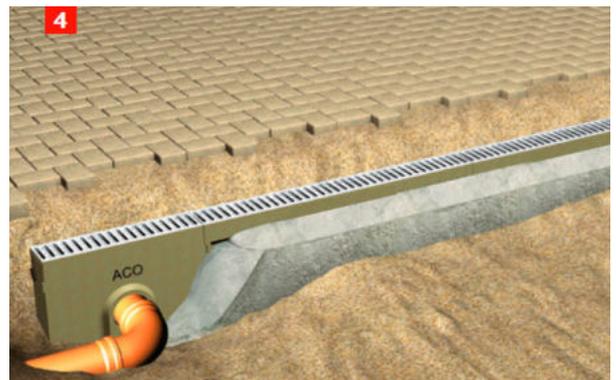

4. Gegebenenfalls eine Rückenstütze anarbeiten. Bei einer Neigung größer als 8 % empfehlen wir den Einsatz eines Tiefenbordes

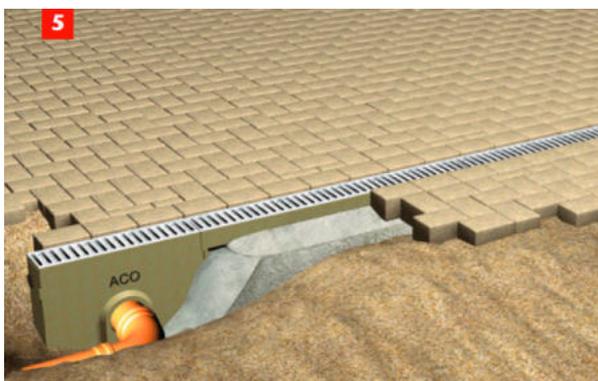

5. Oberflächenbelag bei eingelegtem Rost anarbeiten. Es ist darauf zu achten, dass dieser 3–5 mm oberhalb der Rostoberkante abschließt. Wir empfehlen bei Pflasterbelägen, die ersten Reihen in einem Mörtelbett zu verlegen.

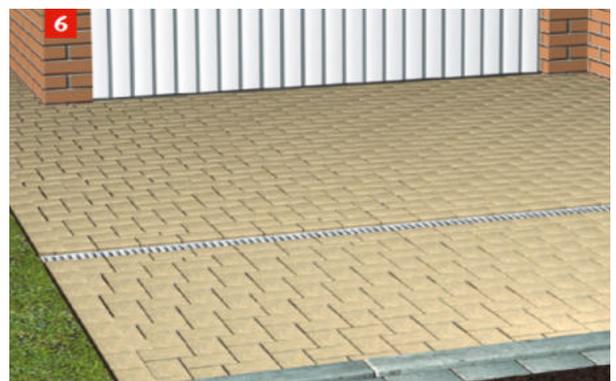

6. Vor dem Überfahren die Abbindezeit des Betons nach den Herstellerangaben beachten. Bitte erst dann die ACO Self® Standardline befahren.