


KALDEWEI

Europas Nr. 1 in Badewannen

MONTÁŽNÍ NÁVOD BAKO

Installation instructions
Instructions d'installation
Monteringsinstruktion
Monteringsvejledning
Monteringsveiledning

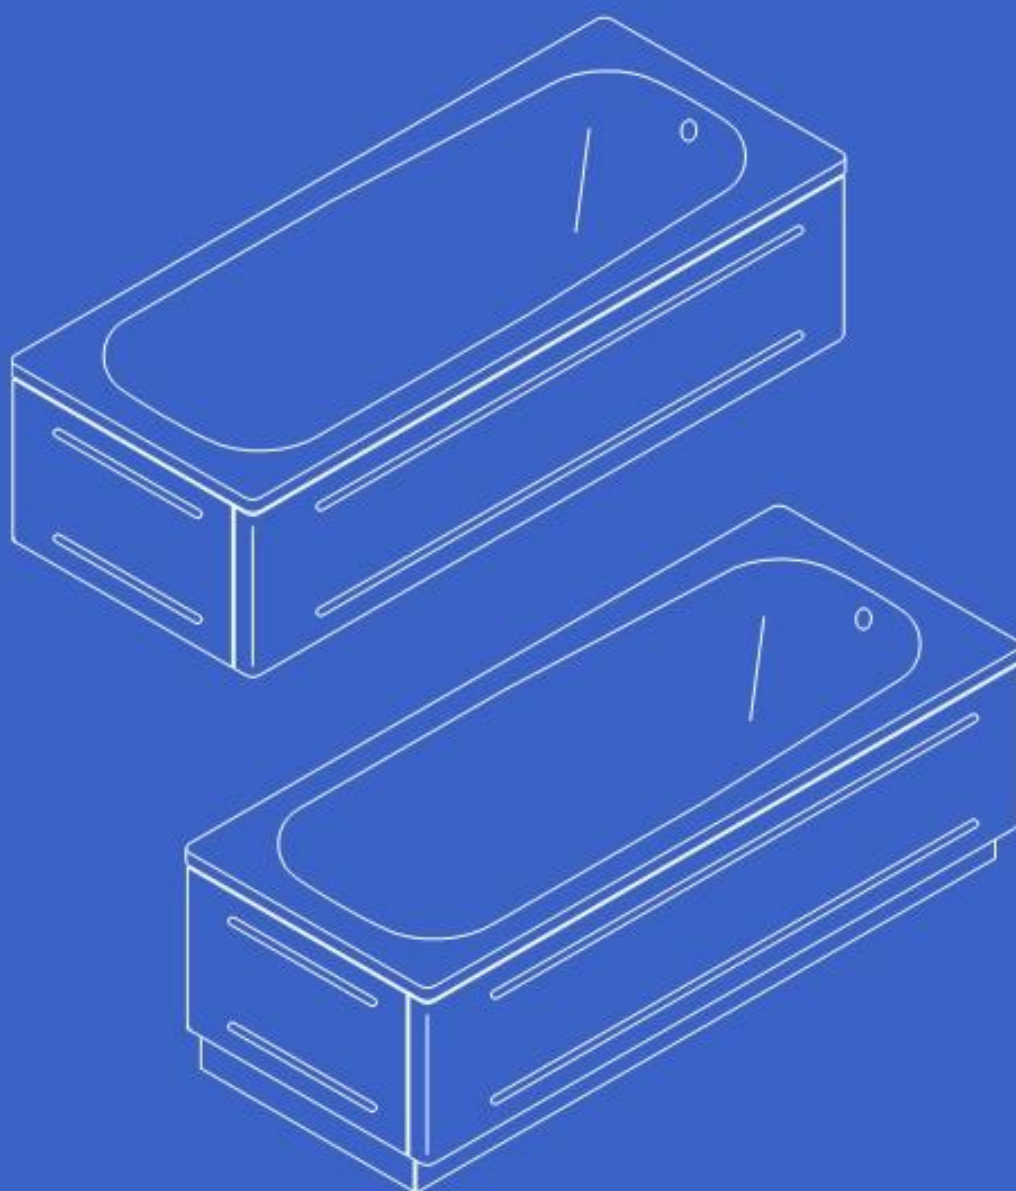

OBSAH

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ.....	2
MOŽNÉ STAVEBNÍ SITUACE	2
OBSAH DODÁVKY	2
PŘÍPRAVA TRUBKOVÉHO NOSIČE	3
MONTÁŽ TRUBKOVÉHO NOSIČE	3
MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBJÍMEK	3
MONTÁŽ KOVOVÝCH PÁSKŮ	4
MONTÁŽ NOH	4
MONTÁŽ ROZPĚRKY (PODÉLNÝ PANEL DOLE)	5
PŘÍPRAVA ROZPĚRKY (PODÉLNÝ PANEL NAHOŘE)	5
MONTÁŽ ROZPĚRKY (PODÉLNÝ PANEL NAHOŘE)	5
MONTÁŽ ROZPĚRKY (BOČNÍ PANEL DOLE)	5
MONTÁŽ VANOVÝCH KOTEV	6
UZEMĚNÍ	6
ODPADNÍ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA	6
PŘÍPRAVA BOČNÍHO PANELU	6
MONTÁŽ BOČNÍHO PANELU	7
PŘÍPRAVA PODÉLNÉHO PANELU	7
MONTÁŽ PODÉLNÉHO PANELU	8
MONTÁŽ PODSTAVCE	8
SPÁROVÁNÍ	9
NÁHRADNÍ DÍLY	10

MONTÁŽNÍ NÁVOD

V montážním návodu jsou použity následující piktogramy. Těmito piktogramy jsou vyznačeny pokyny a návody, které vyžadují zvláštní pozornost.



Může dojít k porušení funkce panelů.



Může dojít k újmě na Vašem zdraví nebo uživatele vany.

ZÁVAZNÉ MONTÁŽNÍ PŘEDPISY



Panely přepravujte jen v přepravním obalu a vylučte nepřiměřené zatížení.



Za škody vzniklé v důsledku nevhodného skladování a přepravy firma Kaldewei neručí.



Montáž smí provádět pouze odborná montážní firma.



Připojení uzemnění smí provádět pouze odborná elektroinstalační firma.



Všechny práce provádějte vhodným nářadím.



Chraňte povrch vany, panelů a obkladů během montáže před poškozením.



Při montáži odpadní a přepadové soupravy se řiďte pokyny výrobce.



Zabraňte znečištění jakéhokoliv druhu, zejména znečištění, v jehož důsledku by mohlo dojít při instalaci k ucpání odpadu.

CZ

GB

F


S

DK

N


Montážní návod
Vodoinstalatér

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

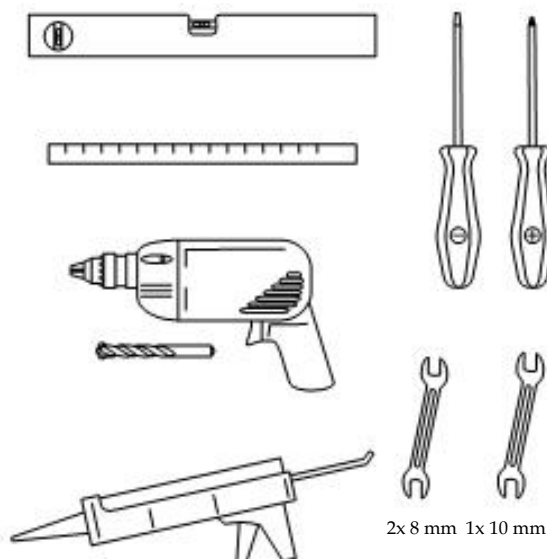


MOŽNÉ STAVEBNÍ SITUACE


A/B

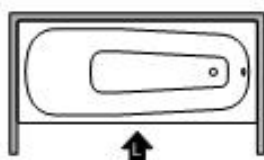

C/D

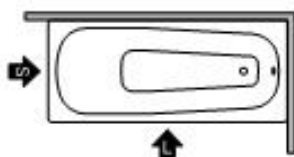

E/F

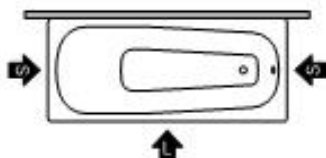

A = montáž do niky bez podstavce

B = montáž do niky s podstavcem

C = montáž do rohu bez podstavce

D = montáž do rohu s podstavcem

E = montáž ke stěně bez podstavce

F = montáž ke stěně s podstavcem

L = podélný panel

S = boční panel

Počet potřebných bočních panelů závisí na stavební situaci. Dále popsané pracovní kroky je třeba provést v souladu s tím.

OBSAH DODÁVKY

A - F

S3		1x	S5		2x
S3		1x	S5		1x
S4		4x	S5		1x
S3		4x	S5		2x
S3		2x	S6		2x
S4		2x	S4		8x

A - F

S7		1x	S7		2x
S7		2x	S5		2x

	A	B	C	D	E	F
S8		1x		1x		1x
S8		2x		2x		2x
S8		2x		2x		
S8		2x		2x		
S8		2x		3x		4x
S6			1x	1x	2x	2x
S6			2x	2x	4x	4x
S6			2x	2x	4x	4x
S6			1x	1x	2x	2x
S5			1x		2x	
S5				1x		2x
S8				1x		2x
S8				1x		2x
S8				1x		2x

S1-S8 = použití jednotlivých dílů je popsáno na stranách 1 - 8

CZ

GB

F


S

DK

N

Montážní návod
Vodoinstalatér

PŘÍPRAVA TRUBKOVÉHO NOSIČE


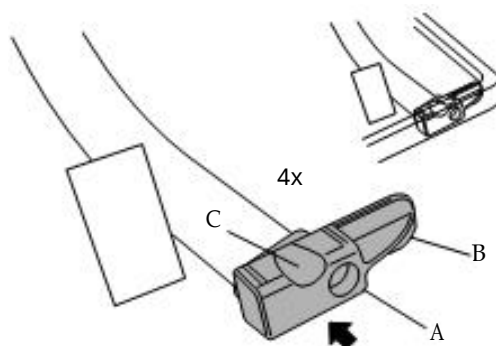


- Plastové díly (A) nasadíte na konce trubek.



V namontovaném stavu musí ramena (B) směřovat a vybrání (C) k podlaze. Dejte pozor na odlišná provedení (levé/pravé) a správné usazení na trubkový nosič.

MONTÁŽ TRUBKOVÉHO NOSIČE

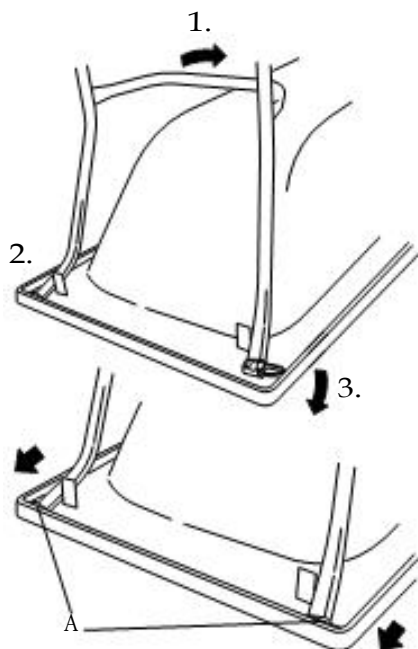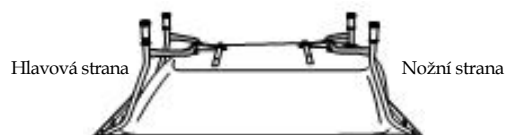


- Trubkový nosič vsadíte šikmo pod lem vany a otočte k okraji vany.



Plastové díly (A) musí přiléhat těsně k vnitřnímu okraji vany.

- Pracovní postup opakujte na druhém konci vany.

MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBJÍMEK

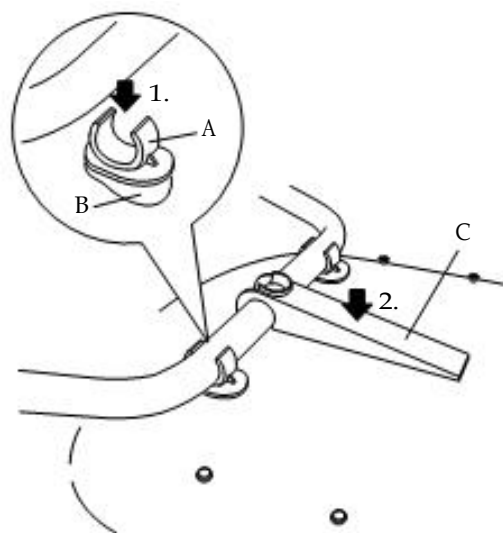

- Objímku (A) upevníte co možná nejdále směrem ven a srovnáte.



Objímky musí být umístěny tak, ležely celou plochou na dně vany.

- Odstraňte ochrannou fólii (B) z objímky (A) a nalepte objímky na dno vany.



Podklad, na který budou nalepeny objímky, musí být zbaven prachu, odmaštěný a suchý.

- Plastový klín (C) nasadíte doprostřed mezi objímky (A).
- Pracovní postup zopakujte na druhém konci vany.

CZ

GB

F


S

DK

N

Montážní návod
Vodoinstalátér

MONTÁŽ KOVOVÝCH PÁSKŮ

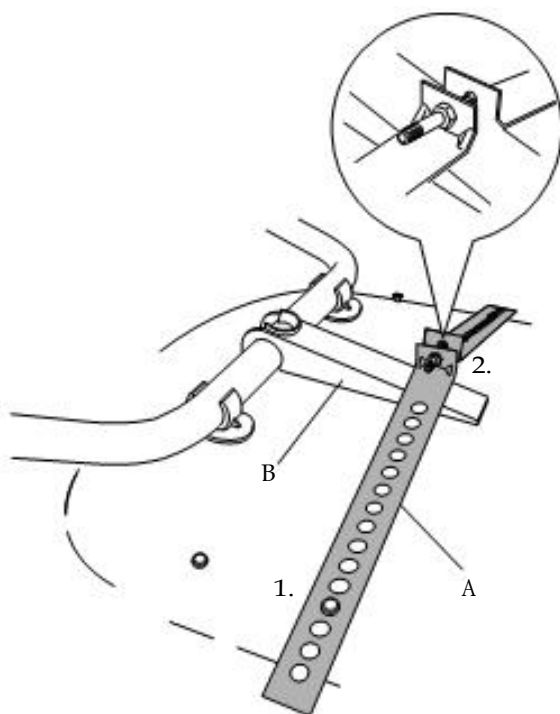

- Kovové pásky (A) zavěste na dno vany.




Kovové pásky (A) musí být na čepy zavěšeny tak, aby mezi nimi uprostřed byla vzdálenost ca. 1 cm.



Oko pro uzemnění musí být podle potřeby ohnuto tak, aby k němu dosáhl zemnicí kabel.

- Kovové pásky (A) spojte šestihřannou matkou.
- Plastový klín (B) pevně přitáhněte pomocí kovových pásků (A).
- Proveďte, zda trubkový nosič sedí pevně.
- Pracovní postup zopakujte na druhé straně vany.

MONTÁŽ NOH

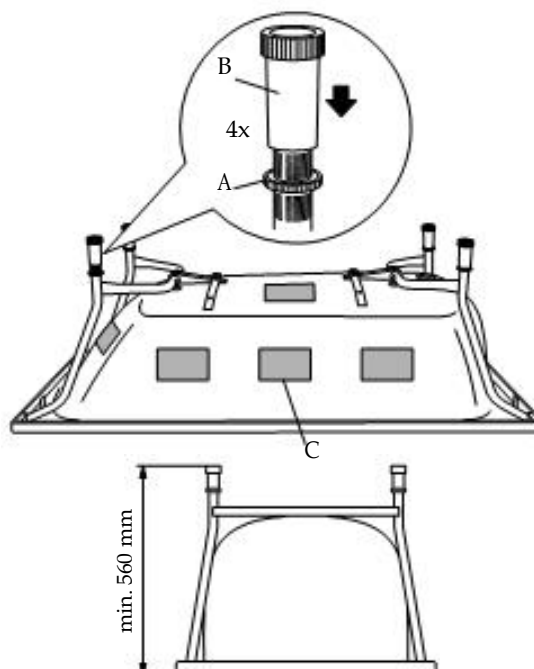

- Našroubujte na trubkový nosič kroužek (A) nohy (B).
- Nastavte výšku vany na min. 560 mm.
- Nalepte tlumicí desky (C) podle vyobrazení.



Podklad, na který budou nalepeny tlumicí desky, musí být zbaven prachu, odmaštěný a suchý. Tlumicí desky pevně přitlačte celou plochou.

- Vanu usadíte ve dvou na vybrané místo.
- Vanu usadíte pomocí vodováhy na minimální výšku 560 mm.
- Nohy (B) zajistíte kroužkem (A) proti přenastavení.

CZ

GB

F


S

DK

N

Montážní návod
Vodoinstalátér

MONTÁŽ ROZPĚRKY (PODÉLNÝ PANEL DOLE)

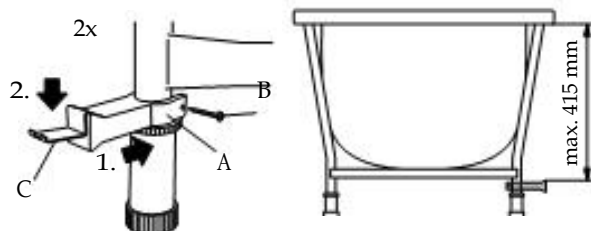


- Rozpěrku (A) nasadíte na trubkový nosič.
- Rozpěrku (A) upevníte šroubem (B).



Rozpěrky (A) musí být pevně připevněny k trubkovému rámu. Na rozpěrky se montují panely.

- Kovová péra (C) vsuňte do rozpěrek (A).
- Pracovní postup opakujte na druhém konci vany.

PŘÍPRAVA ROZPĚRKY (PODÉLNÝ PANEL NAHOŘE)

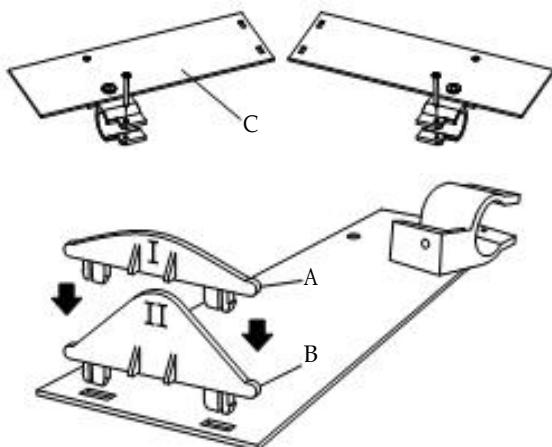


- Zacvakněte plastový díl (A/B) do rozpěrky (C).

Hlavová strana Nožní strana

Vany s šířkou 700 mm (A) (A)


Vany s šířkou 750 mm (B) (A)

MONTÁŽ ROZPĚRKY (PODÉLNÝ PANEL NAHOŘE)

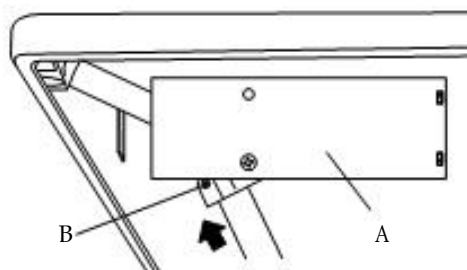

- Objímku rozpěrky (A) nasuňte na trubkový nosič.
- Rozpěrku (A) posunujte vzhůru až na doraz, srovnejte a připevněte vruty (B).
- Pracovní postup opakujte na druhém konci vany.

MONTÁŽ ROZPĚRKY (BOČNÍ DÍL DOLE)

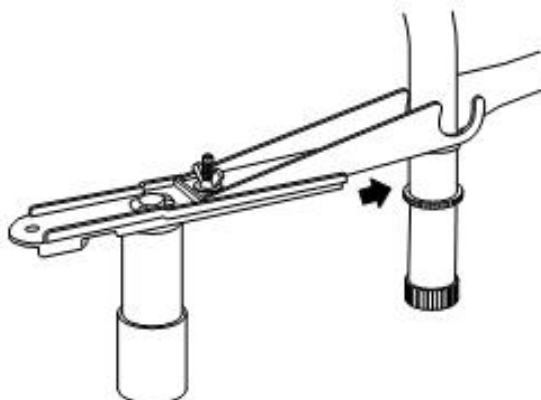

- Rozpěrky (boční díl dole) nasadíte na zadní trubku trubkového nosiče (u stěny).

CZ

GB

F


S

DK

N

Montážní návod
Vodoinstalátér

MONTÁŽ VANOVÝCH KOTEV

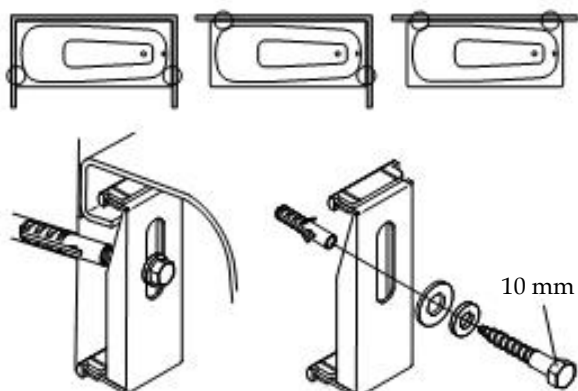

- Vanu ukotvěte vanovými kotvami, viz obrázek.



Hmoždinky nejsou předmětem dodávky. Použijte hmoždinky vhodné pro materiál, z něhož je zhotovena stěna.

UZEMNĚNÍ



- Uzemnění napojte na místní zemnicí lištu.




Uzemnění musí být provedeno v souladu s ČSN/STN 33 2000-7-701.



Uzemnění smí provést pouze autorizovaný elektroinstalatér.

ODPADNÍ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA

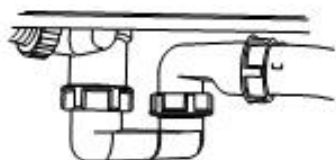


- Napojte odpadní a přepadovou soupravu na místní odpadní systém.



Při montáži odpadní a přepadové soupravy se řiďte pokyny výrobce.

PŘÍPRAVA BOČNÍHO PANELU

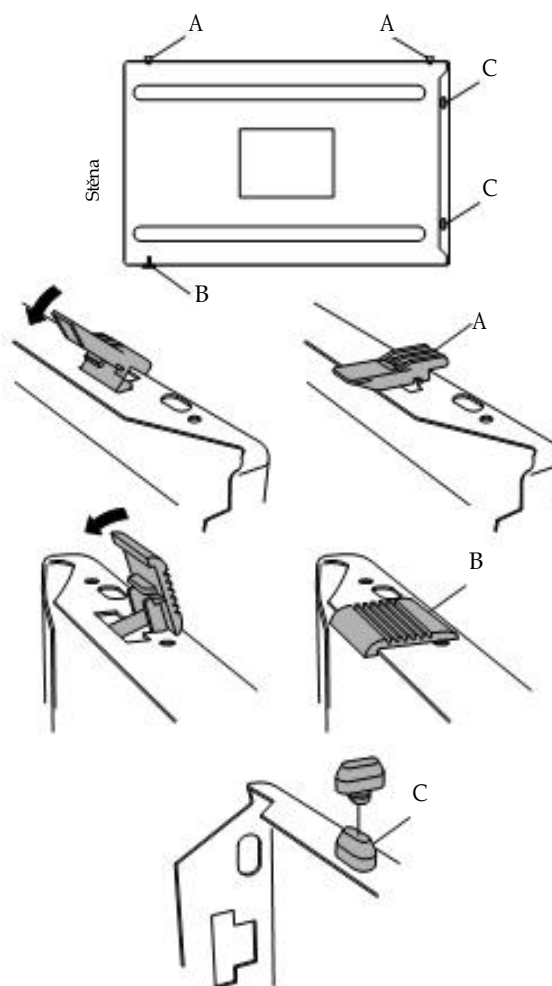

- Plastové díly (A, horní strana) zacvakněte do otvorů bočního panelu.



Plastové díly (A) musí být pevně zacvaknuty, aby bylo zajištěno bezpečné spojení panelu s vanou.

- Pracovní postup opakujte na druhé straně.
- Plastový díl (B, spodní strana) zacvakněte do otvoru na straně ke stěně.



Je možné použít oba podélné okraje panelu.

- Plastové díly (C, spojka podélného panelu) vložte do podélných otvorů bočního panelu a otočte o 90°.

CZ

GB

F


S

DK

N


Montážní návod
Vodoinstalatér

MONTÁŽ BOČNÍHO PANELU

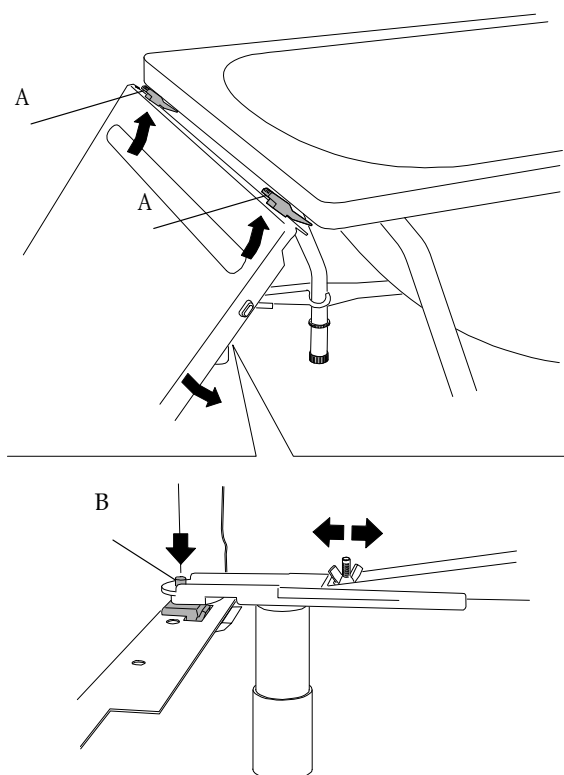

- Panel s plastovými díly (A) zavěste do okraje vany a opřete o dolní rozpěrky.
- Zasuňte kolík platového dílu (B) do rozpěrky.
- Pomocí podélného nastavení rozpěrky nastavte panel do svislé polohy
- Pevně utáhněte křídlovou matici.

PŘÍPRAVA PODÉLNÉHO PANELU

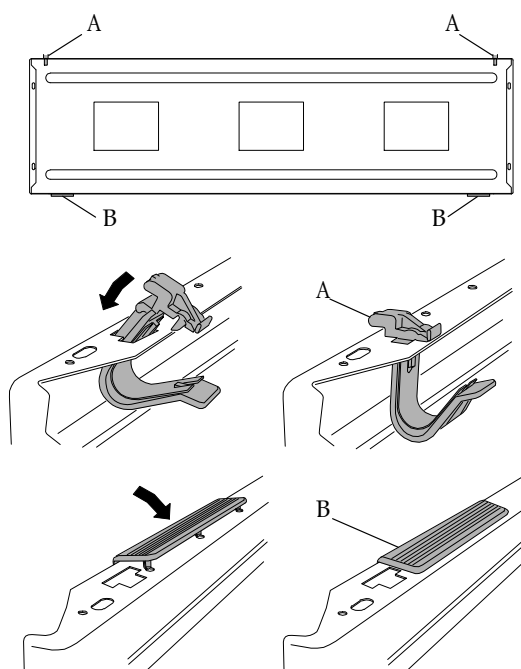

- Plastové díly (A, horní strana) zacvakněte do otvorů v podélném panelu.



Plastové díly (A) musí být pevně zacvaknuty, aby bylo zajištěno bezpečné spojení panelu s vanou.



Je možné použít oba podélné okraje panelu.

- Plastové díly (B, spodní strana) zacvakněte do otvorů v podélném panelu.

CZ

GB

F


S

DK

N


Montážní návod
Vodoinstalátér

MONTÁŽ PODÉLNÉHO PANELU

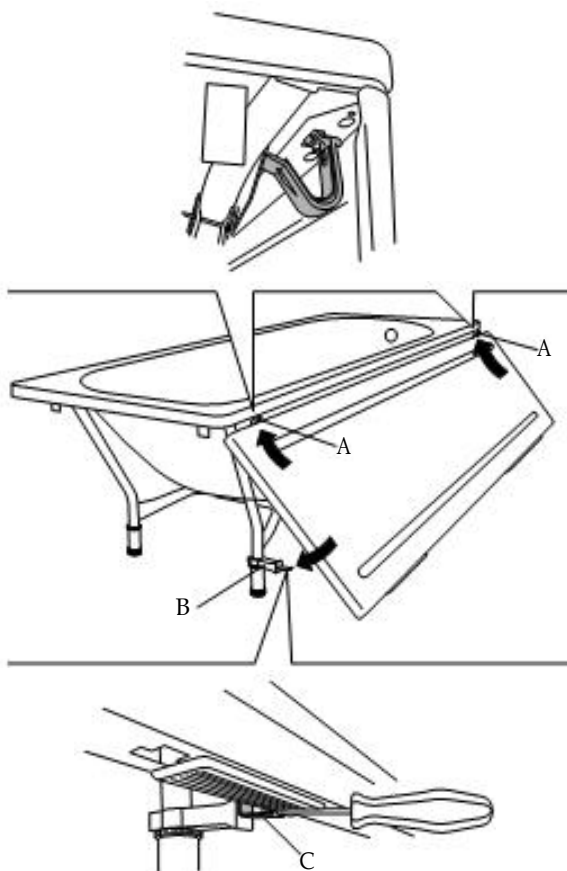

- Panel s plastovými díly (A) zavěste do okraje vany a opřete o rozpěrku (B, dole).
- Lehkým tlakem šroubováku na kovové péro (C) na rozpěrce (B, dole) zaklapněte panel a nastavte ho do svislé polohy.

MONTÁŽ PODSTAVCE

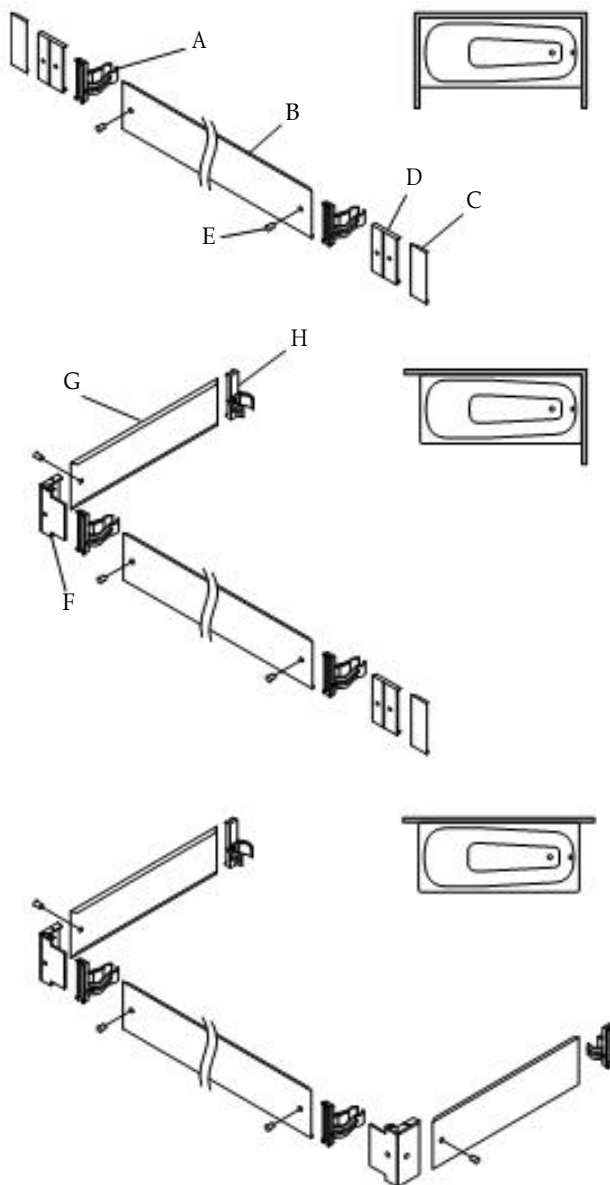

- Držák (A) zasuňte do podélného dílu (B) do polohy noh.

MONTÁŽ DO NIKY

- Prodloužení podstavce (C) se spojovacím dílem (D) vsuňte do podélného dílu (B).

MONTÁŽ DO ROHU/NA STĚNU

- Rohový díl (F) vsuňte do podélného dílu (B).
- Boční díl (G) vsuňte do rohového dílu (F).
- Držák (H) vsuňte do bočního dílu (G) do polohy rozpěrky.
- Vložte záslepky (E).
- Podstavec připevněte pomocí držáků (A/H) k nohám.

CZ

GB

F


S

DK

N

Montážní návod
Vodoinstalatér

SPÁROVÁNÍ

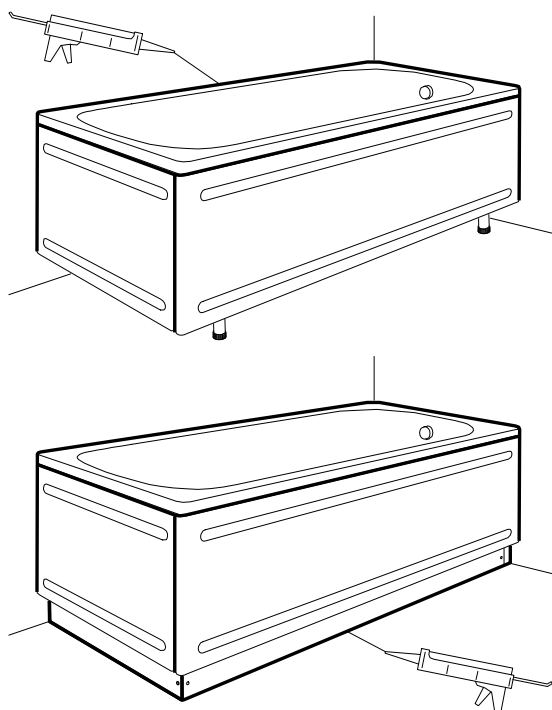

- Po skončení všech prací musí být všechny spáry elasticky vyspárovány odpovídajícím těsnicím materiálem.



Při práci s montážním materiálem jako silikon se řiďte pokyny výrobce.

CZ

GB

F



S

DK

N

Montážní návod
Vodoinstallatör

NÁHRADNÍ DÍLY

	2x	6894.0001.0000
	2x	
	2x	
	2x	6894.0002.0000
	2x	
	2x	
	2x	
	2x	6894.0003.0000
	2x	6894.0004.0000
	1x	6894.0023.0000
	2x	6894.0005.0000
	2x	
	1x	
	1x	
	1x	
	1x	
	1x	6894.0006.0000
	1x	6894.0022.0000
	1x	6894.0007.0000
	2x	6894.0008.0000
	2x	
	1x	
	1x	
	1x	
	1x	
	1x	
	1x	6894.0009.0000

	1x	6894.0011.0000
	1x	6894.0012.0000
	1x	6894.0013.0000
	1x	6894.0014.0000
	2x	
	1x	
	1x	6894.0015.0000
	1x	6894.0016.0000
	2x	6894.0017.0000
	1x	6894.0018.0000
	1x	6894.0019.0000
	1x	6894.0020.0000
	1x	6894.0021.0000

CZ

GB

F

S

DK

N

Montážní návod
Vodoinstalátér

KALDEWEI

Europas Nr. 1 in Badewannen

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Beckumer Straße 33-35

59229 Ahlen

Germany

Tel. +49 2382 785 0

Fax +49 2382 785 200

Internet: www.kaldewei.com