


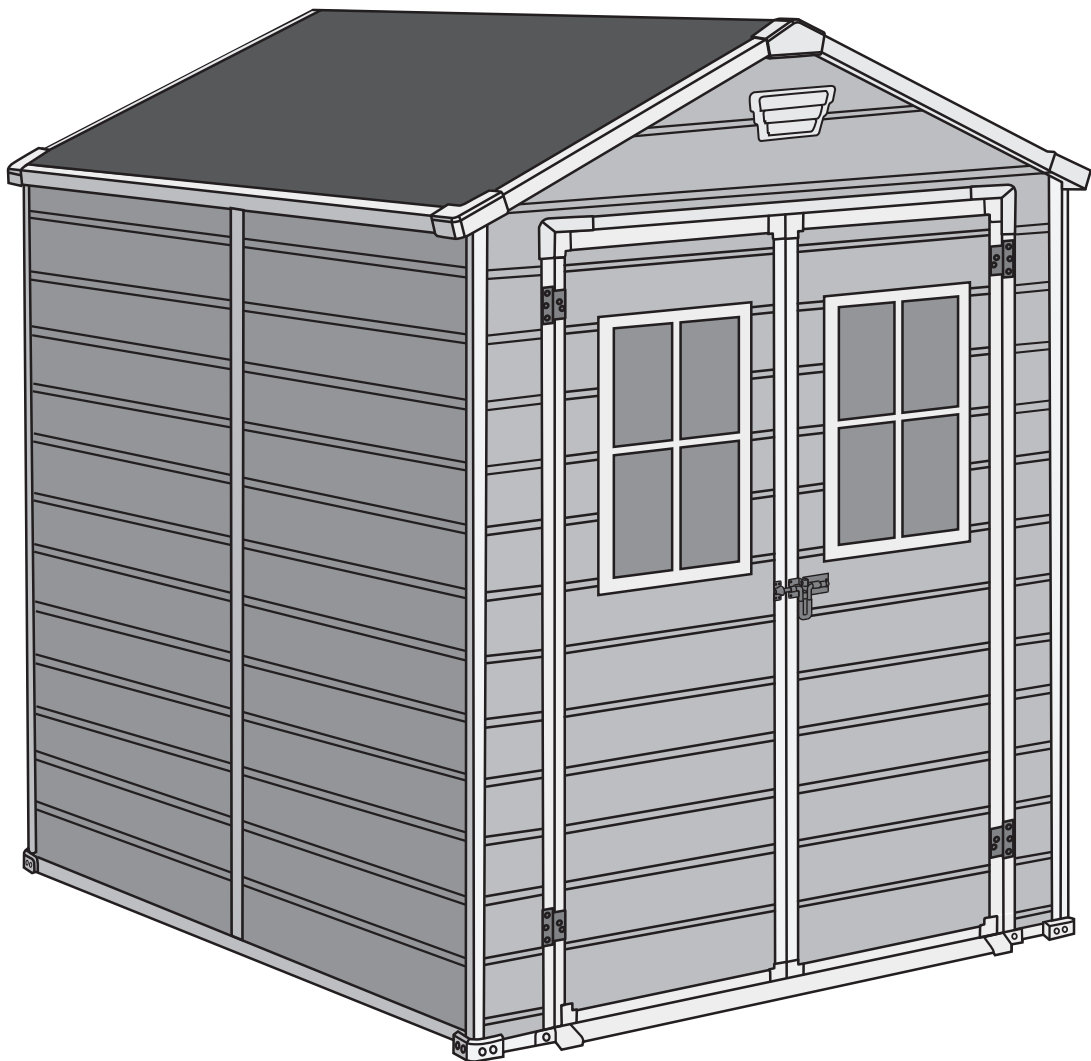

MANOR 6x8SD SCALA 6x8

USER MANUAL | MODE D'EMPLOI | MANUAL DEL USUARIO | GEBRAUCHSANLEITUNG |
GEBRUIKSHANDLEIDING | MANUALE PER L'UTENTE | MANUAL DO UTILIZADOR



A-1393 573223

SKU (MANOR 6x8SD): 17202482
SKU (SCALA 6x8): 17202394




US, Canada:
Tel: 1-(888)-374-4262, Fax: 317-575-4502
UK:
Tel: 0121-5060008, Fax: 0121-4220808
Spain:
Tlf: +34.949 27 74 21, Fax: +34.949 34 89 76
Other European Countries:
Tel: 31-1612-28301, Fax: 31-1612-28322




WARRANTY ACTIVATION Thank you for your purchase of the Keter shed. In order to activate your warranty, please log onto our website and fill in the form under warranty activation.

SITE PREPARATION | PRÉPARATION DU SITE | PREPARACIÓN DEL LUGAR | VORBEREITUNG DES AUFSTELLUNGORTES
| VOORBEREIDING VAN HET TERREIN | PREPARAZIONE DEL LUOGO DI MONTAGGIO | PREPARAÇÃO DO LOCAL


Level the ground surface | Égalisez la surface du sol | Nivela la superficie del suelo | Ebnen Sie die Bodenoberfläche |
Maak de bodem vlak | Livella la superficie del terreno | Nivela a superfície do solo

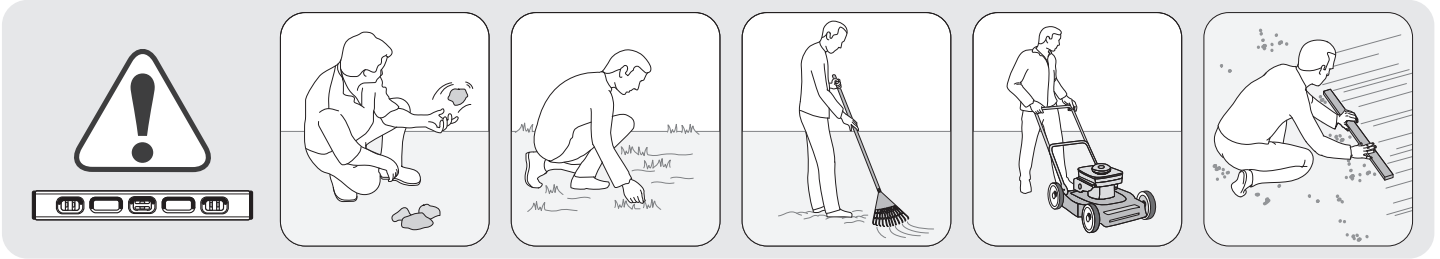

Recommendation: Construct a wooden or concrete base as a foundation | **Recommandation:** fabriquez une base en bois ou en béton en guise de fondation | **Recomendación:** construya una base de madera o de cemento a modo de cimiento | **Empfehlung:** Bauen Sie als Fundament eine Grundfläche aus Holz oder Beton | **Aanbeveling:** maak een houten of betonnen ondergrond als fundering | **Raccomandazione:** costruisci una base di legno o di cemento come fondamenta | **Recomendação:** Construa uma base de madeira ou de cimento como fundação

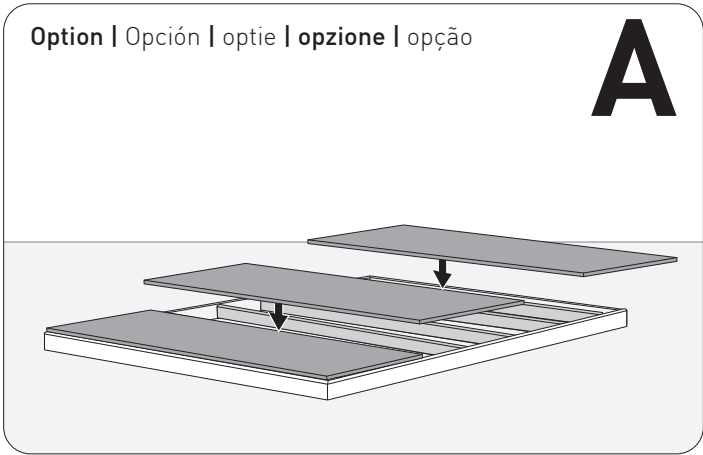

External floor measurements are: | Les mesures externes de la étage sont: | **Las medidas del suelo externo son:** | Die Außen-Bodenmaße betragen: | **De afmetingen van de externe vloer zijn:** | Le mesure del pavimento esterno sono: | **As medidas externas do chão são:**

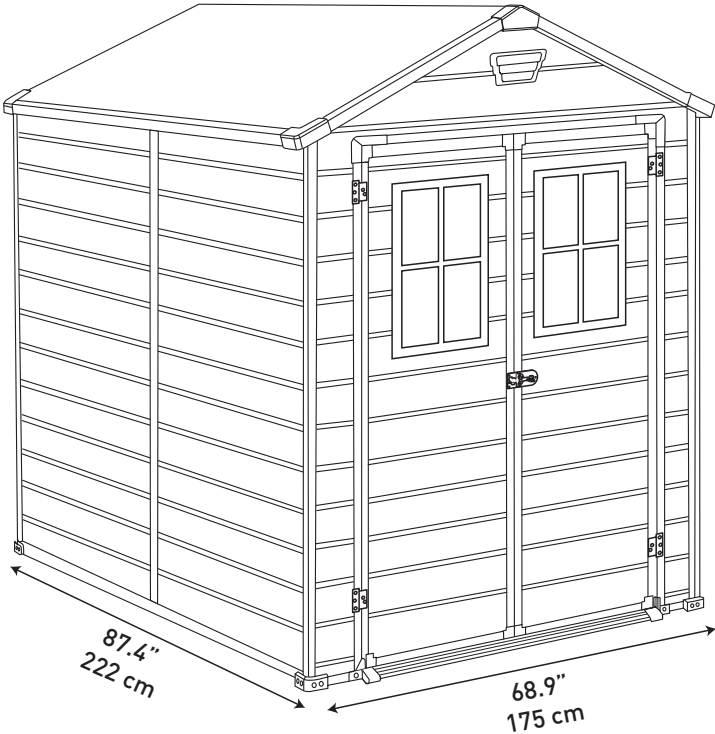

BEFORE STARTING ASSEMBLY | AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE | ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO | VOR MONTAGEBEGINN | VOORDAT U BEGINT TE MONTEREN | PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO | ANTES DE INICIAR A MONTAGEM

Read the care and safety guidelines at the end of this manual | Check to ensure that there are no missing or damaged parts BEFORE starting or arranging assembly | Review all assembly instructions | Assemble all the parts according to the directions in this manual. Do not skip any steps.

Lisez les instructions de précaution et de sécurité à la fin de ce manuel | Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées AVANT de commencer ou d'organiser l'assemblage | Lisez toutes les instructions de montage | Assemblez toutes les pièces selon les instructions de ce manuel. Ne sautez aucune étape.

Lea las intrucciones de precauciones y seguridad que están al final de este manual | Asegúrese de que no faltan piezas ni están dañadas ANTES de comenzar o disponer el montaje | Revise todas las instrucciones de montaje | Monte todas las piezas según las instrucciones de este manual. No se saltee ningún paso.


Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien am Ende des Benutzerhandbuchs durch | Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen | Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch | Bauen Sie alle Teile entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus.

Lees de richtlijnen voor zorg en veiligheid achterin deze handleiding | Controleer dat er geen onderdelen mankeren, of beschadigd zijn, VOORDAT u met de montage begint | Bekijk alle montagehandleidingen | Monteer alle onderdelen volgens de aanwijzingen van deze handleiding. Sla geen stappen over.

Leggi le linee guida di assistenza e sicurezza alla fine di questo manuale | Verificare per assicurarsi che non ci siano parti mancanti o danneggiate PRIMA di iniziare o di disporre il montaggio | Consulta tutte le istruzioni di montaggio | Monta tutti i componenti secondo le istruzioni contenute in questo manuale. Non saltare nessuna fase.


Leia as diretrizes de cuidados e segurança que constam da parte final deste manual | Verifique para se assegurar de que não há peças em falta ou danificadas ANTES de começar a preparar a montagem | Reveja todas as instruções de montagem | Monte todas as peças de acordo com as instruções do manual. Não salte quaisquer passos.

REQUIRED TOOLS | OUTILS EXIGÉS | HERRAMIENTAS NECESARIAS | BENÖTIGTE WERKZEUGE | BENODIGD GEREEDSCHAP | ATTREZZATURA OCCORRENTE | FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

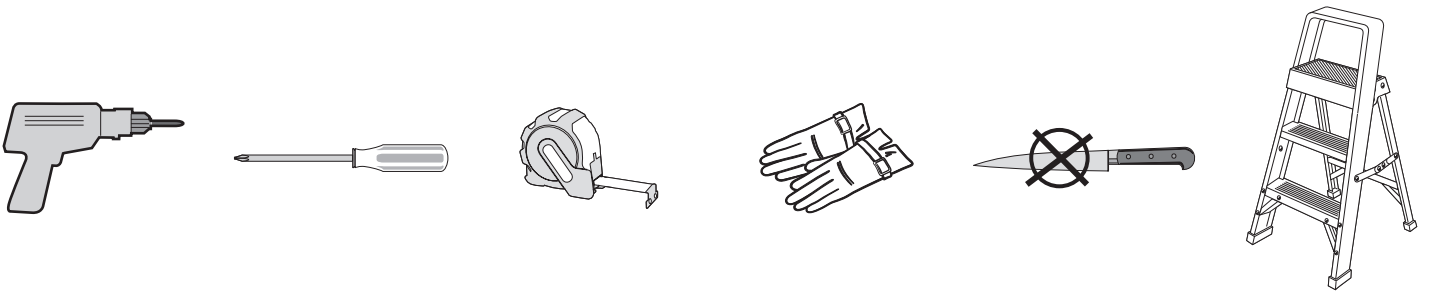

SPATULA | SPATULE | ESPÁTULA | SPACHTEL | SPATEL | SPATOLA | ESPÁTULA

- Use spatula (part "SPA") for easier insertion of panel into profile.
- Utilisez la spatule (partie "SPA") pour une meilleure insertion du panneau dans le profil.
- Utilice una espátula (pieza "SPA") para una mejor inserción del panel en el perfil.
- Benutzen Sie den Spachtel (Bezeichnung „SPA“), um die Platten leichter in die Nut einführen zu können.
- Gebruik spatel (onderdeel SPA) voor het gemakkelijk invoeren van het paneel in het profiel.
- Utilizzare la spatola (parte SPA) per inserire il pannello più facilmente nel profilo.
- Utilize uma espátula (peça "SPA") para facilitar a inserção do painel no perfil.






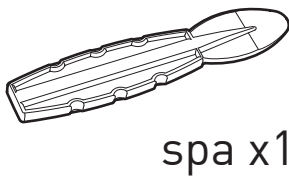


ASSEMBLY REQUIRES TWO PEOPLE | LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES | SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ARMARLO | ZWEI PERSONEN ZUR MONTAGE NOTWENDIG | MONTAGE VEREIST TWEE PERSONEN | MONTAGGIO RICHIEDE DUE PERSONE | A MONTAGEM EXIGE DUAS PESSOAS










SHED PARTS | PIÈCES DE L'ABRI | PARTES DEL COBERTIZO | TEILE DES SCHUPPENS | ONDERDELEN VAN HET SCHUURTJE | COMPONENTI DEL DEPOSITO ATTREZZI | PEÇAS DO ABRIGO

Remove all parts from the package(s) and spread them out on a clean work surface | Code letters are imprinted on each part for easy identification | Retirez toutes les pièces du/des paquet(s) et étalez-les sur une surface de travail propre | Des lettres sont imprimées sur chaque pièce pour une identification facile | Saque todas las piezas del paquete o paquetes y póngalas sobre una superficie de trabajo limpia | El código de letras está marcado en cada pieza para que sea más fácil identificarla | Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus | Auf jedem Teil sind Kennbuchstaben aufgedruckt, die die Zuordnung der einzelnen Teile erleichtern | Haal alle onderdelen uit het pakket (of uit de pakketten) en leg ze op een schoon werkoppervlak | Op ieder onderdeel zijn codes aangebracht voor een gemakkelijke identificatie | Rimuovi tutti i componenti dal pacchetto (i) e spargili su una superficie di lavoro pulita | Le lettere del codice sono state stampate su ciascun componente per una facile identificazione | Retire todas as peças da embalagem e espalhe-as numa superfície de trabalho limpa | Existem letras de código impressas em cada peça para fácil identificação













FLOOR PARTS | ÉLÉMENTS DU PLANCHER | PARTES DEL SUELO | BODENTEILE | VLOERONDERDELEN | PARTI DEL PAVIMENTO | PEÇAS DO CHÃO

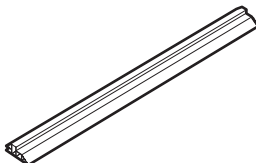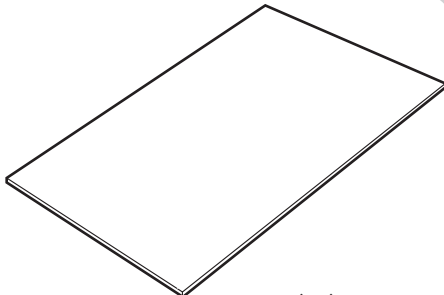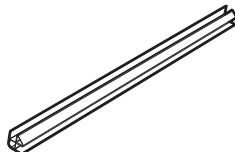c1g (x2) 85.4" 217 cm 	d1b (x1) 52.4" 133 cm 	f2d (x1) 66.5" x 86.6" 169 x 220 cm 	
c1a (x1) 64.5" 164 cm 	t (x2) 	msl (x1) 	msr (x1) 




WALL PARTS | PIÈCES DU CONTOUR | PARTES DE LAS PAREDES | WANDELEMENTE | MUURONDERDELEN | PARTI DELLA PARETE | PAINÉIS LATERAIS

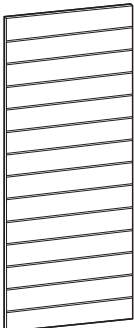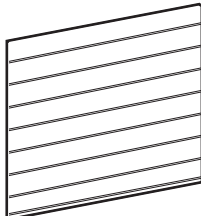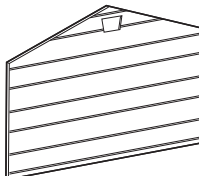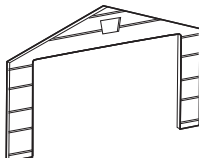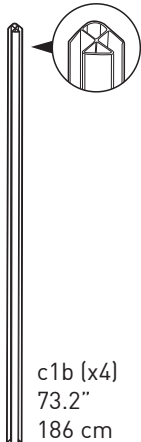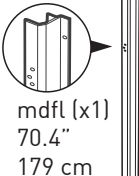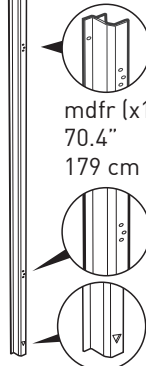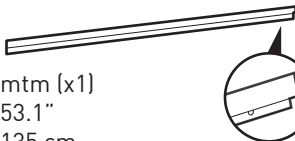 w1c (x4) 39.8" x 73.6" 101 x 187 cm	 bd1a (x1) 42.9" x 66.5" 109 x 169 cm	 bu1a (x1)	 fd2b (x2) 6.7" x 51.5" 17 x 131 cm	 fu2a (x1)
 c1b (x4) 73.2" 186 cm  mdfl (x1) 70.4" 179 cm  mdfr (x1) 70.4" 179 cm	 mdt (x2)  lm (x1)  mtm (x1) 53.1" 135 cm	 h1a (x2) 72.4" 184 cm  h1b (x1) 65" 165 cm  v (x2)		


DOOR PARTS | PIÈCES DE LA PORTE | TÜRELEMENTE | PARTES DE LA PUERTA | DEURONDERDELEN | PARTI DELLA PORTA | PEÇAS DAS PORTAS

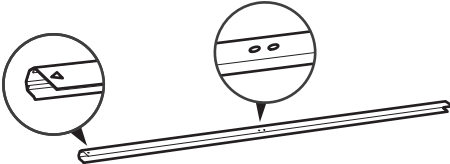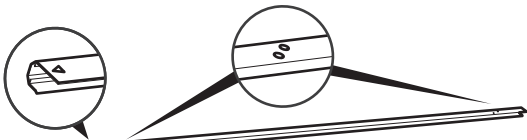	 rdd (x2)		 ldd (x2)		 dc (x1)	
	 smdw (x2) 25.6" x 70.1" 65 x 178 cm		 smdl (x1)		 smdp (x1)	
			 smdb (x1)		 smdh (x4)	
			 mfr (x1) 70.4" 179 cm		 mdr (x1) 70.4" 179 cm	
 mfl (x1) 70.4" 179 cm		 mdl (x1) 70.4" 179 cm		 mpn (x2)		
				 mtl (x1)		
				 mbl (x1)		


ROOF PARTS | PIÈCES DU TOIT | PARTES DEL TECHO | DACHELEMENTE | DAKONDERDELEN | PARTI DEL TETTO | PEÇAS DO TELHADO

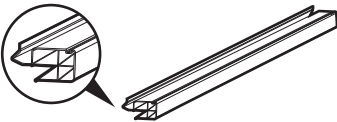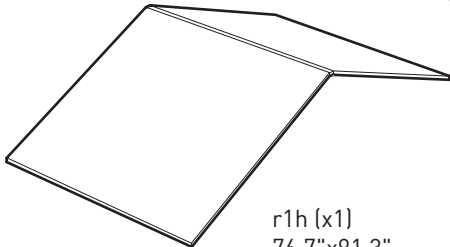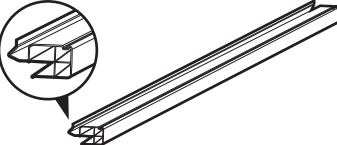 e1g (x4) 33" 84 cm	 b1a (x1) 90.5" 230 cm		 r1h (x1) 76.7"x91.3" 195 x 232 cm
 e1e (x2) 85" 216 cm	 kc (x2)	 rc (x4)	


WINDOW PARTS | PIÈCES DE LA FENÊTRE | PARTES DE LA VENTANA | FENSTERELEMENTE | VENSTERONDERDELEN | PARTI DELLA FINESTRA | PEÇAS DA JANELA

 smwf (x2)		 smwb (x2)		 smwg (x4)	
--	--	--	--	--	--


CONSTRUCTION PARTS | PIÈCES DE CONSTRUCTION | PIEZAS PARA EL MONTAJE | BAUTEILE | CONSTRUCTIEONDERDELEN | PARTI PER LA COSTRUZIONE | PEÇAS DE CONSTRUÇÃO

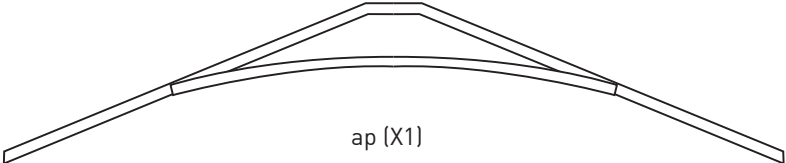 sh (x1)		 ac (x2) 1" 26 mm		 ap (x1)	
--	--	---	--	---	--

SCREWS | VIS | TORNILLOS | SCHRAUBEN | SCHROEVEN | VITI | PARAFUSOS

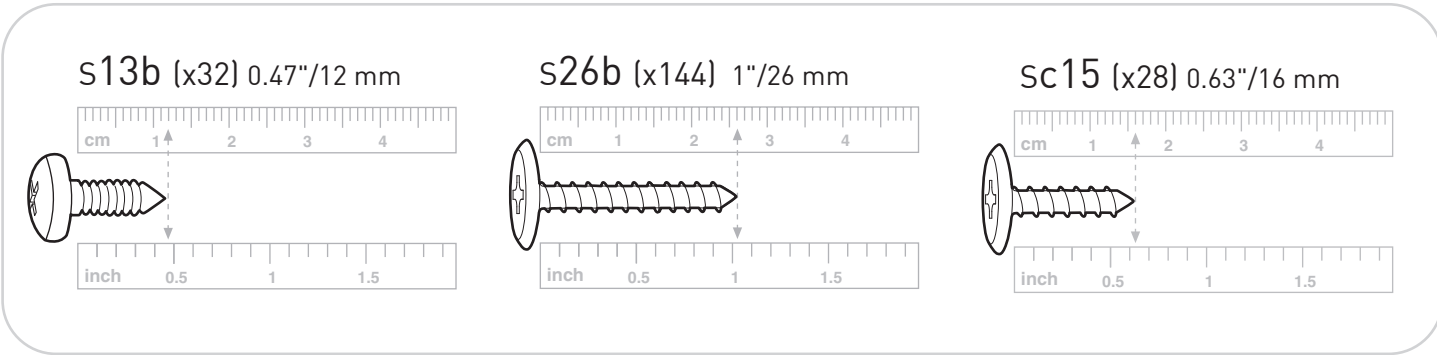

SELF-DRILLING SCREW | VIS AUTO-FOREUSE | TORNILLO DE AUTO-ATORNILLADO | SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE | ZELF TAPPENDE SCHROEF | VITE AUTOFIETTANTE | PARAFUSO AUTORROSCANTE

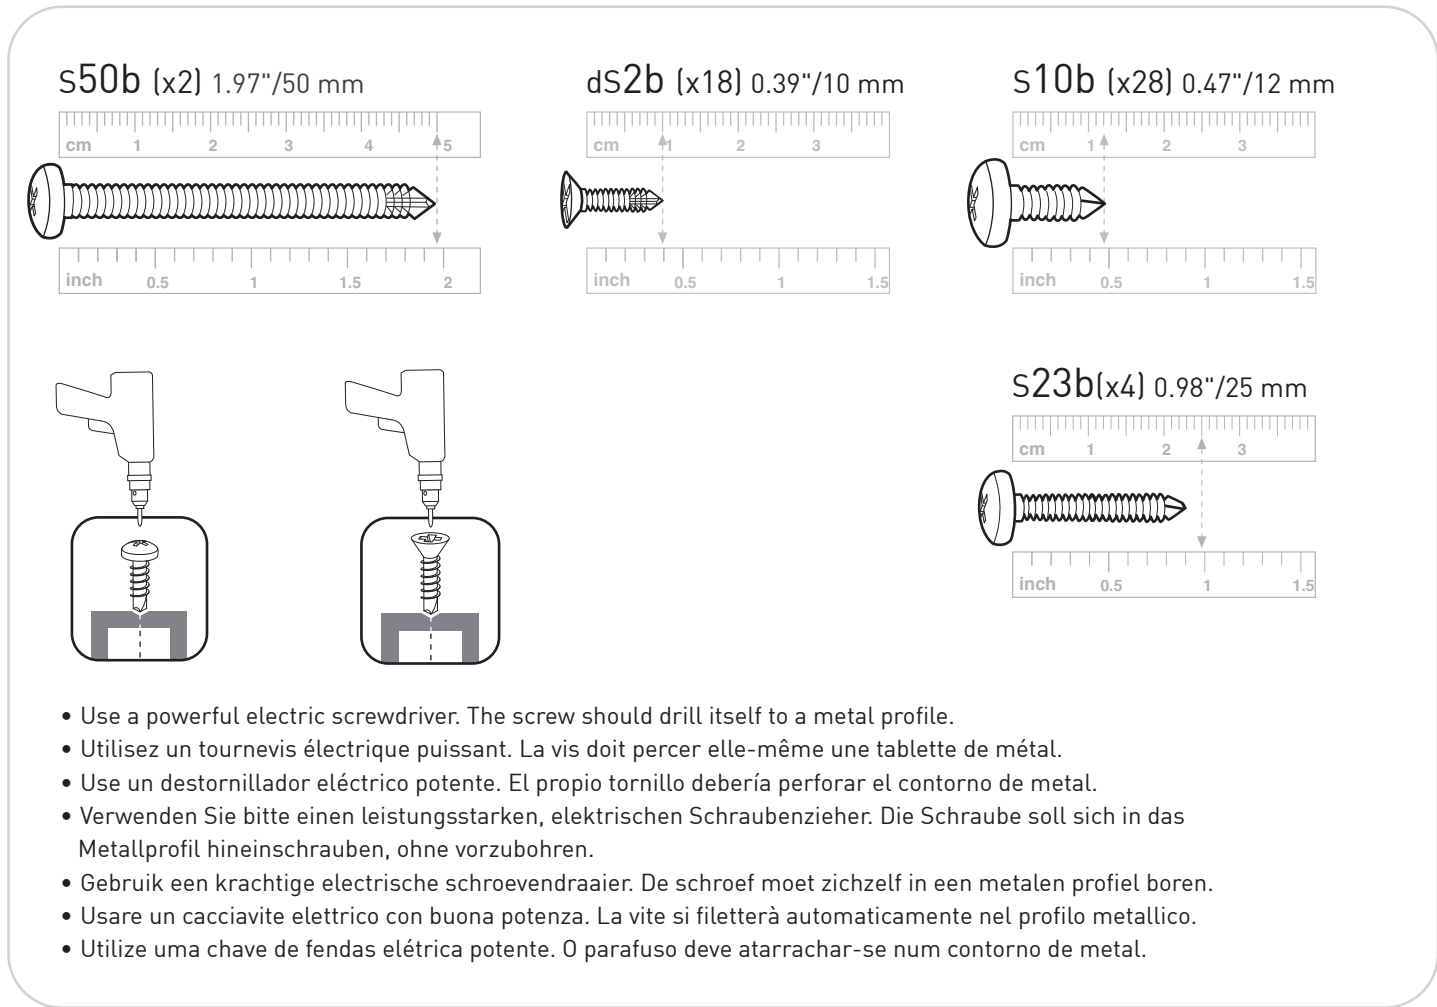

- Use a powerful electric screwdriver. The screw should drill itself to a metal profile.
- Utilisez un tournevis électrique puissant. La vis doit percer elle-même une tablette de métal.
- Use un destornillador eléctrico potente. El propio tornillo debería perforar el contorno de metal.
- Verwenden Sie bitte einen leistungsstarken, elektrischen Schraubenzieher. Die Schraube soll sich in das Metallprofil hineinschrauben, ohne vorzubohren.
- Gebruik een krachtige elektrische schroevendraaier. De schroef moet zichzelf in een metalen profiel boren.
- Usare un cacciavite elettrico con buona potenza. La vite si filetterà automaticamente nel profilo metallico.
- Utilize uma chave de fendas elétrica potente. O parafuso deve atarrachar-se num contorno de metal.

Packaging may contain some additional small parts for use as spare parts | L'emballage peut contenir de petites pièces supplémentaires à utiliser comme pièces de rechange | El envoltorio puede contener algunas piezas pequeñas adicionales que se pueden utilizar como repuestos | In der Verpackung können kleine Zusatzteile enthalten sein, die als Ersatzteile genutzt werden können | De verpakking kan een aantal kleine extra onderdelen bevatten, die als reserveonderdeel gebruikt kunnen worden | La confezione potrebbe contenere piccole parti supplementari da utilizzare come parti di ricambio | A embalagem pode conter algumas pequenas peças adicionais para utilização como peças de reposição

NOTE: Due to variations in production, the actual assembled size may vary slightly from the specified dimensions.
REMARQUE: En raison de variantes dans la production, la taille de montage réelle peut différer quelque peu des dimensions indiquées.
NOTA: debido a las variaciones en la producción, el tamaño real al montarlo puede variar ligeramente con respecto a las dimensiones especificadas.
BITTE BEACHTEN: Aufgrund von Abweichungen in der Herstellung kann die tatsächliche Größe leicht von den angegebenen Maßen abweichen.
LET OP: vanwege afwijkingen in de productie kan de werkelijke afmeting na montage een klein beetje afwijken van de opgegeven afmetingen.
NOTA: a causa di variazioni nella produzione, la dimensione effettiva del prodotto assemblato può variare leggermente dalle dimensioni menzionate.
NOTA: Devido a variações na produção o tamanho real da montagem poderá variar ligeiramente das dimensões especificadas.


FLOOR ASSEMBLY | MONTAGE DU SOL | ARMADO DEL PISO | MONTAGE DER BODENPLATTE | VLOERMONTAGE |
MONTAGGIO DEL PAVIMENTO | MONTAGEM DO PISO

1

f2d (x1)

66.5" x 86.6"

169 x 220 cm

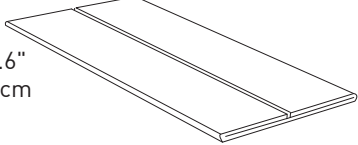


- Folded black panel
- Panneau noir à déplier
- Panel negro doblado
- Umgeklapptes, schwarzes paneel

- Gevouwen zwart paneel
- Piegato pannello nero
- Painel preto dobrado



- Note: The crease line of the floor must be underneath
- Note: la ligne du pli du sol doit se trouver en-dessous
- Nota: la línea de pliegue del suelo debe quedar en la parte inferior
- Die Bruchlinie der Bodenplatte muss sich auf der Unterseite befinden
- Let op: De vouwlijn van de vloer moet zich onderaan bevinden
- La línea di piegatura del pavimento deve rimanere al di sotto
- O Vinco do Piso Deve estar voltado para Baixo

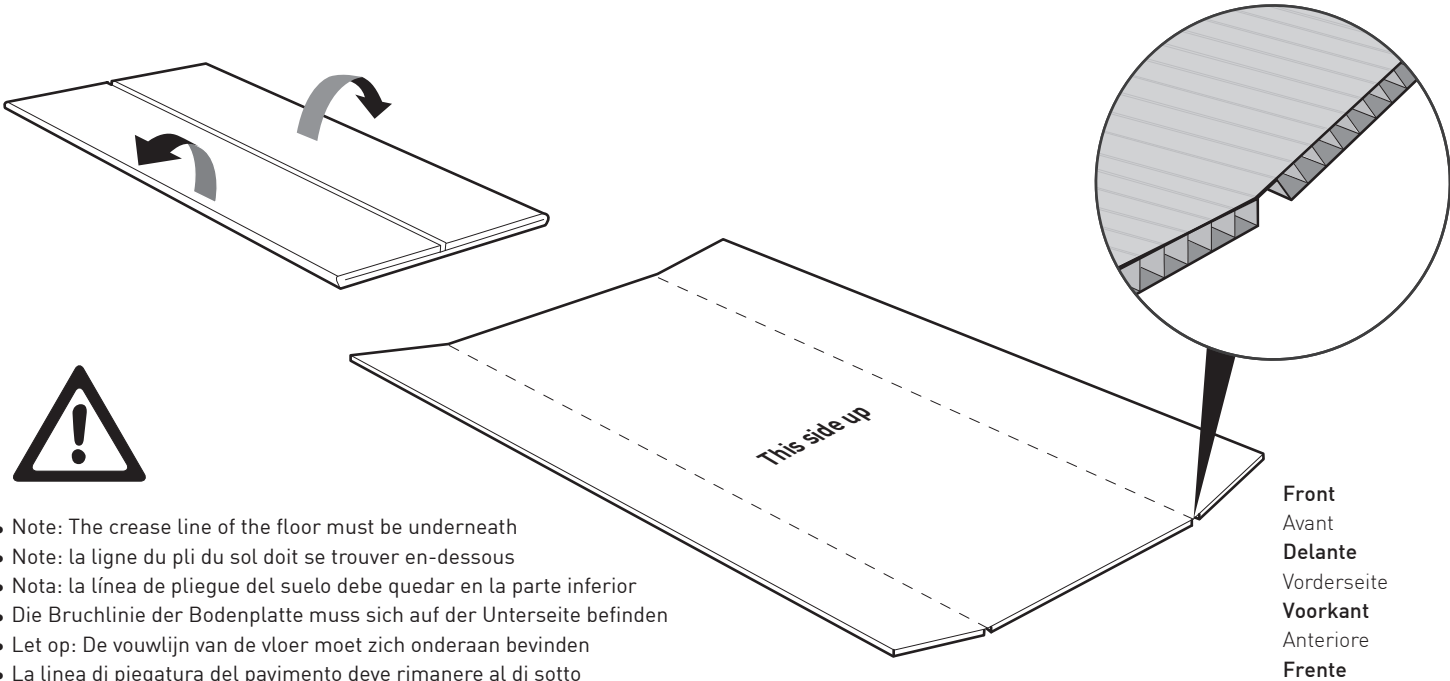

Front

Avant

Delante

Vorderseite

Voorkant

Anteriore

Frente

2

c1a (x1)

64.5"

164 cm




c1g (x2)

85.4"

217 cm



t (x2)




sc15 (x2)

0.63"


16 mm




1

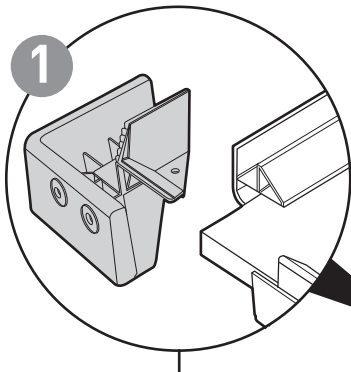

2

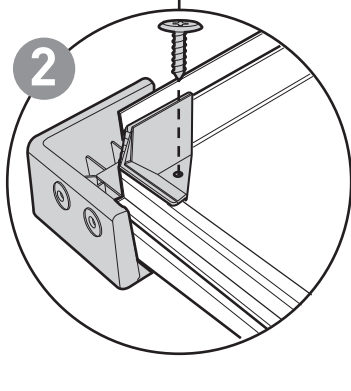

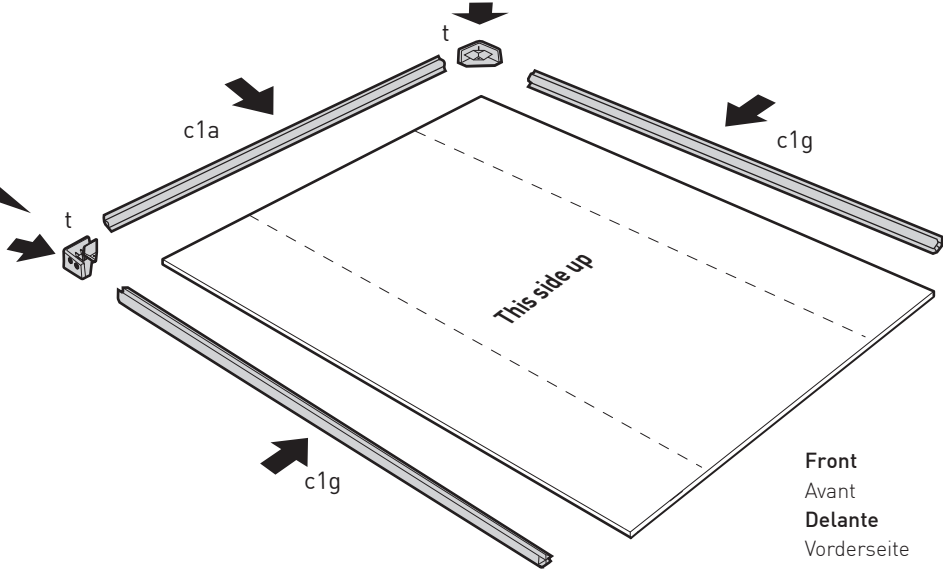

Front

Avant

Delante

Vorderseite


Voorkant

Anteriore


Frente

3



d1b (x1)

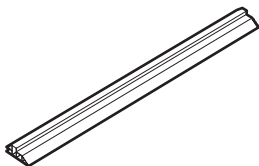



msl (x1)



msr (x1)

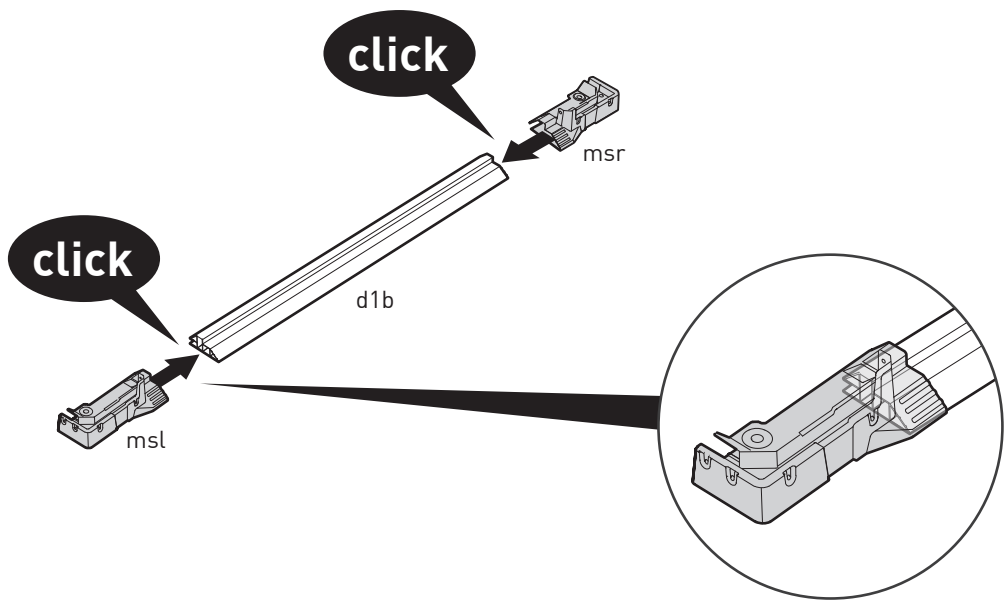




4

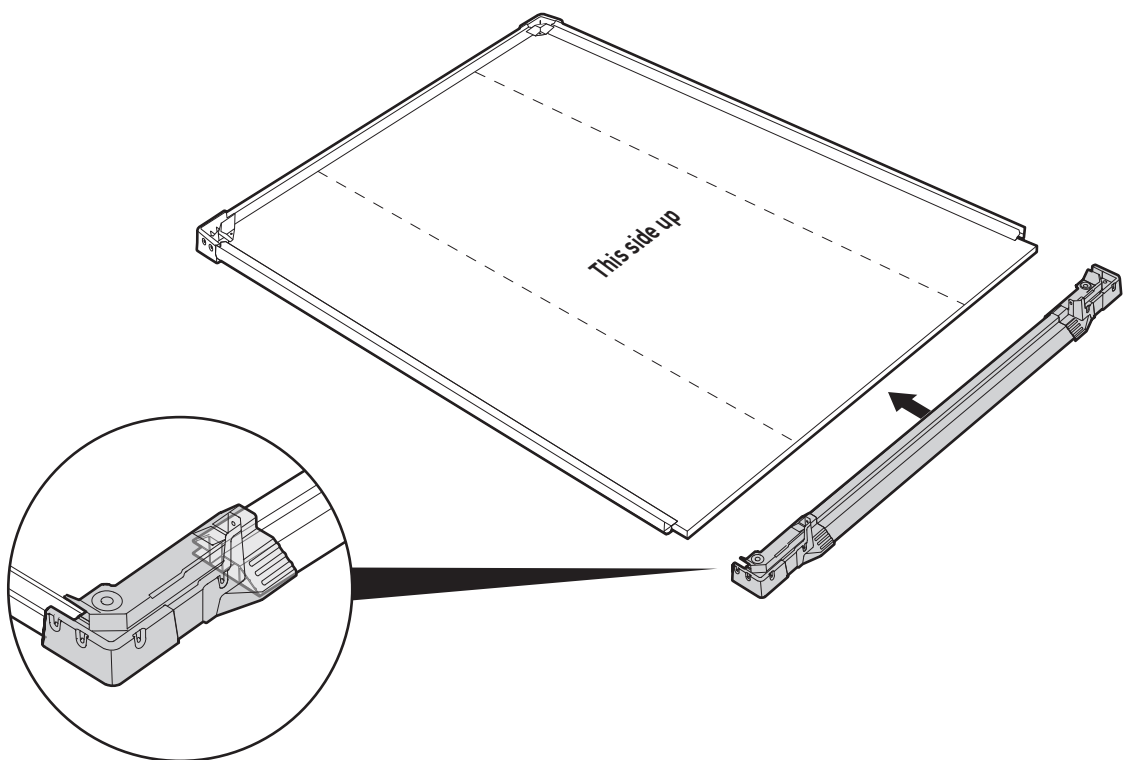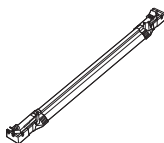


5

A

- Turn over the floor panel
- Retournez le panneau du sol
- Dé la vuelta al panel del suelo
- Drehen Sie die Bodenplatte um
- Draai het vloerpaneel om
- Capovolgi il pannello del pavimento
- Vire o painel do pavimento

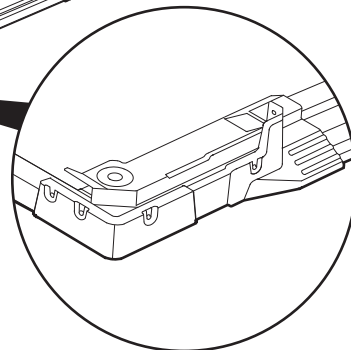
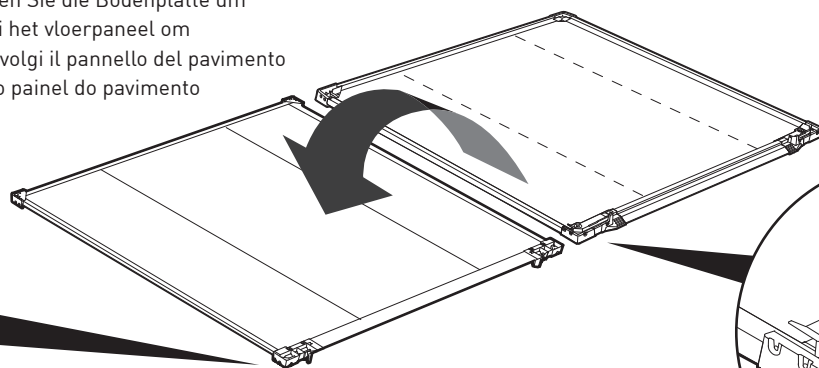
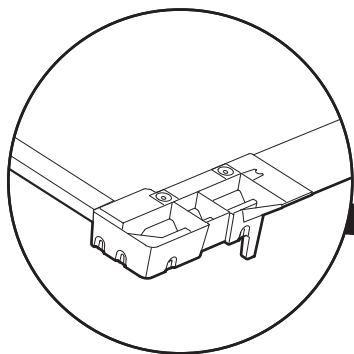


B

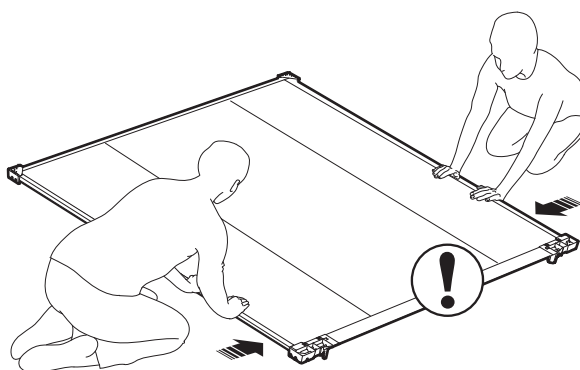

6


sc15 (x8)
0.63"
16 mm

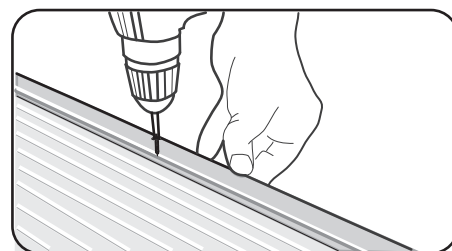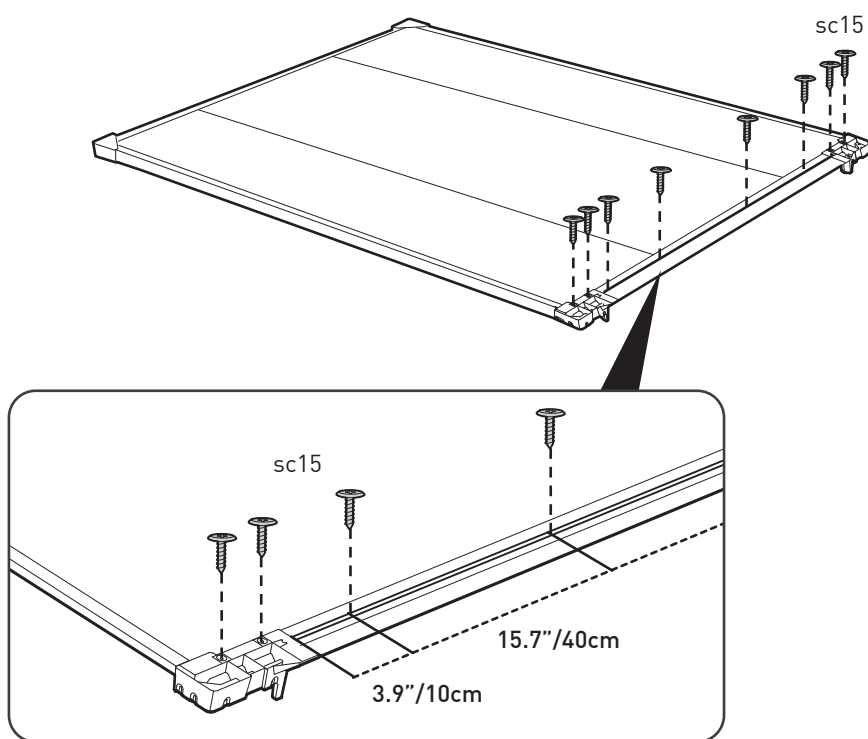


- Fit the panel inside the profile; screw on mark line
- Insérez le panneau à l'endroit prévu pour la vis sur la ligne dessinée
- Encaje el panel dentro del marco y atorníllelo en la línea marcada
- Verschrauben Sie die Bodenplatte an der markierten Linie auf dem Profil mit der Schraube
- Plaats het paneel binnen het profiel, schroef op de gemarkeerde lijn
- Inserite il pannello nel profilo. Avvitare sulla linea guida
- Ajuste o Painel no Interior do Contorno. Aparafuse na linha Marcada.

7

s26b (x16)
1"
26 mm

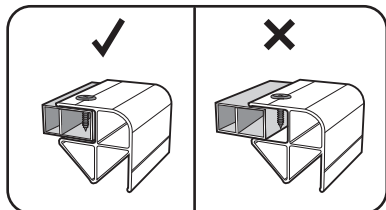


- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

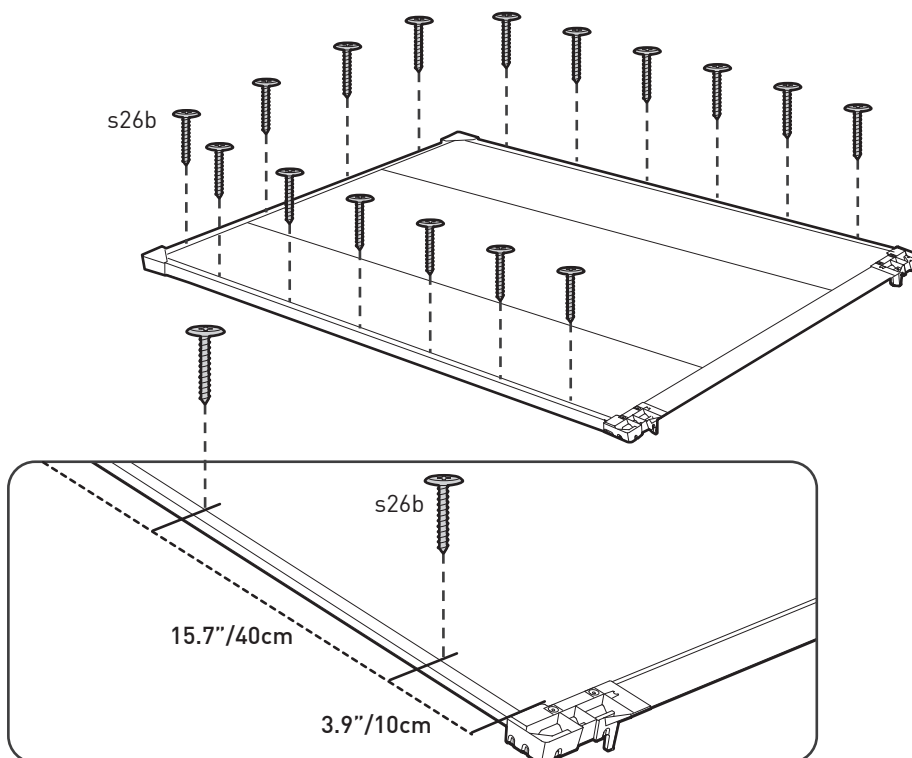

8

- Turn over the floor panel
- Retournez le panneau du sol
- Dé la vuelta al panel del suelo
- Drehen Sie die Bodenplatte um
- Draai het vloerpaneel om
- Capovolgi il pannello del pavimento
- Vire o painel do pavimento

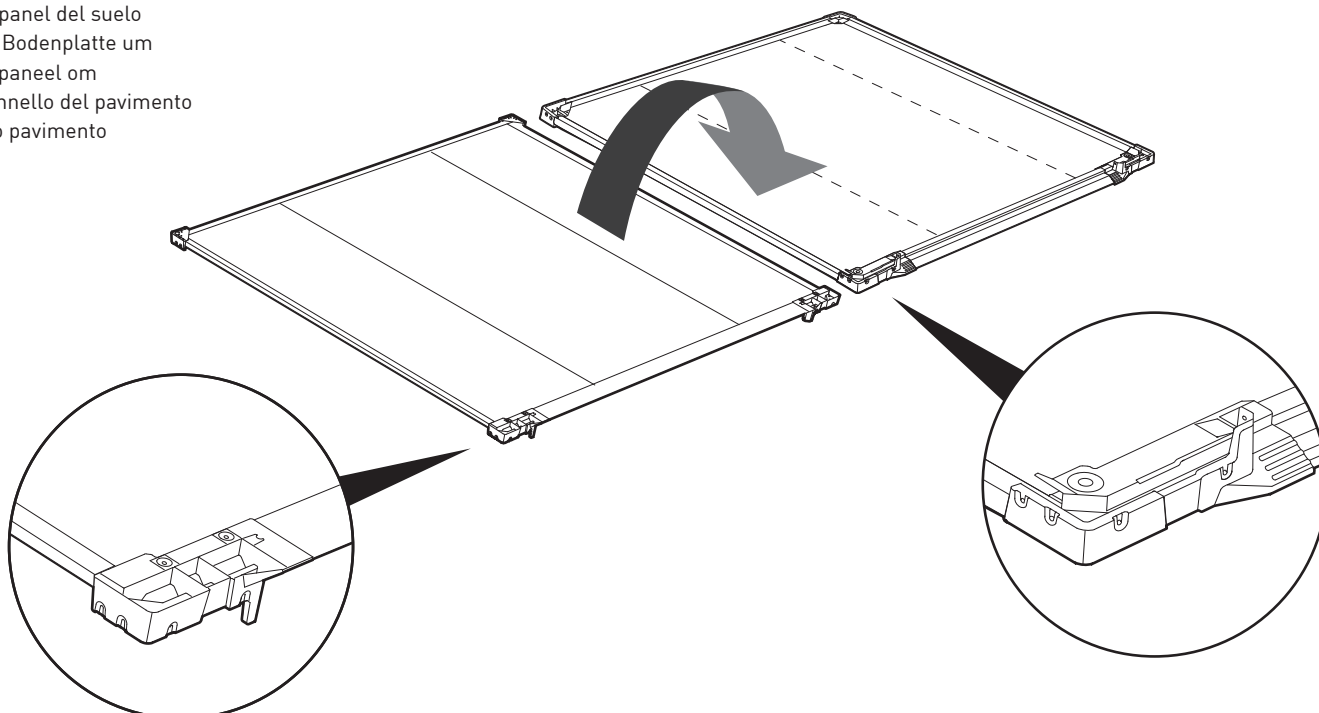


WALL ASSEMBLY | MONTAGE DU MUR | ARMADO DE PAREDES | MONTAGE DER WÄNDE | MONTAGE VAN DE MUREN | ASSEMBLAGGIO DELLE PARETI | MONTAGEM DA PAREDE

9

c1b (x1)

73.2"


186 cm

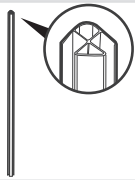


bd1a (x1)

42.9" x 66.5"

109 x 169 cm

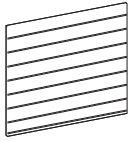







- Use spatula (part "SPA") for easier insertion of panel into profile.
- Utilisez la spatule (partie « SPA ») pour une meilleure insertion du panneau dans le profil.
- Utilice una espátula (pieza "SPA") para una mejor inserción del panel en el perfil.
- Benutzen Sie den Spachtel (Bezeichnung „SPA“), um die Platten leichter in die Nut einführen zu können.
- Gebruik spatel (onderdeel SPA) voor het gemakkelijk invoeren van het paneel in het profiel.
- Utilizzare la spatola (parte SPA) per inserire il pannello più facilmente nel profilo.
- Utilize uma espátula (peça "SPA") para facilitar a inserção do painel no perfil.


1

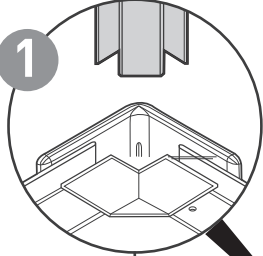

2

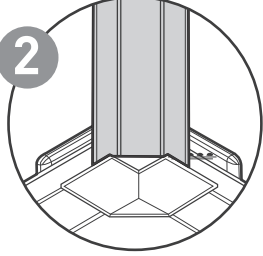

c1b

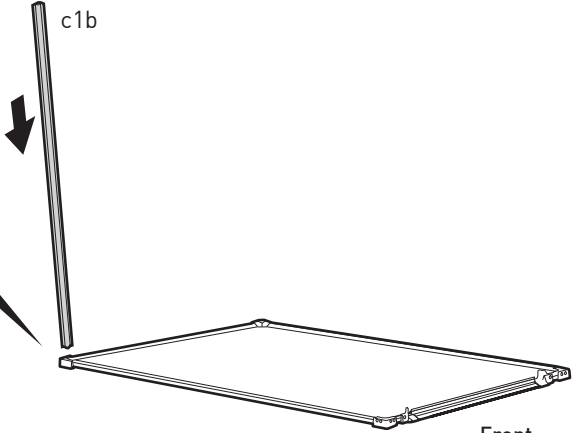

Front

Avant


Delante

Vorderseite

Voorkant

Anteriore

Frente

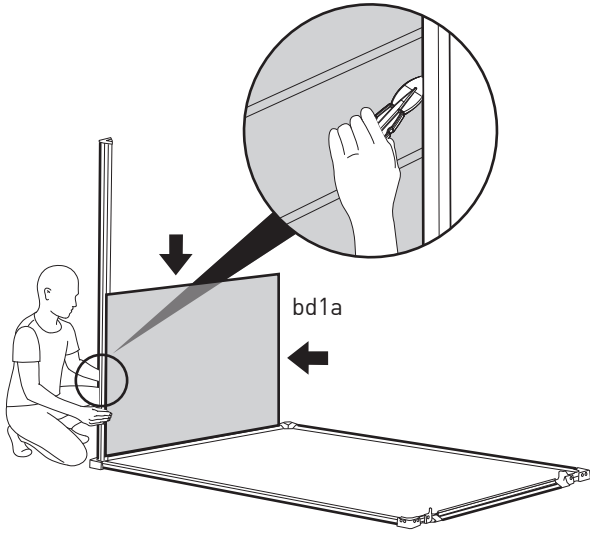

bd1a


10

w1c (x1)


39.8" x 73.6"

101 x 187 cm







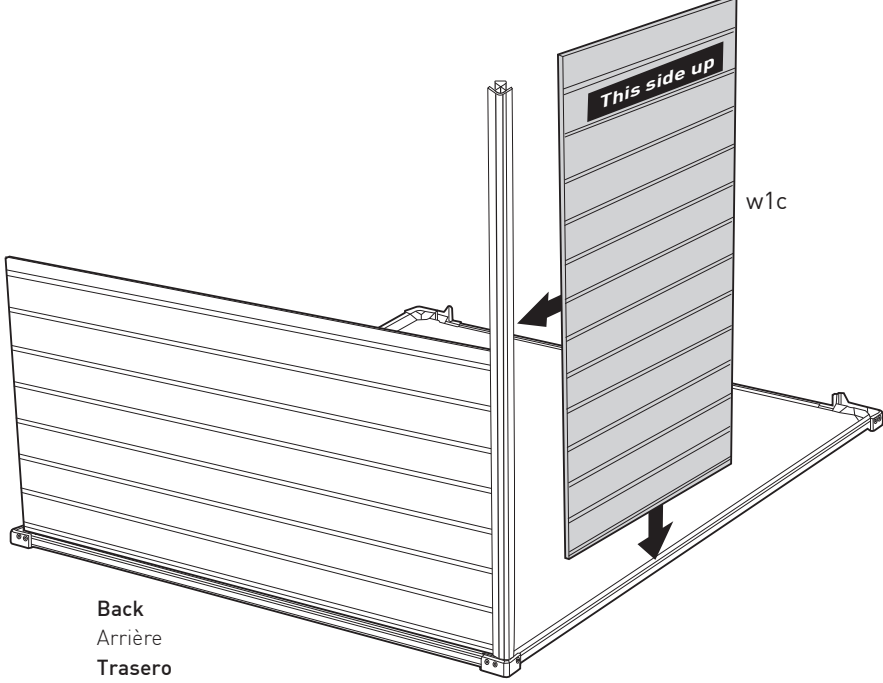

Back

Arrière

Trasero

Hinterseite

Achterkant

Indietro

Traseiro


w1c

11


s26b (X8)

1"

26 mm

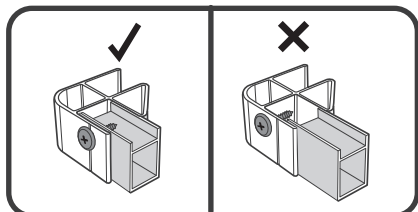

- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno





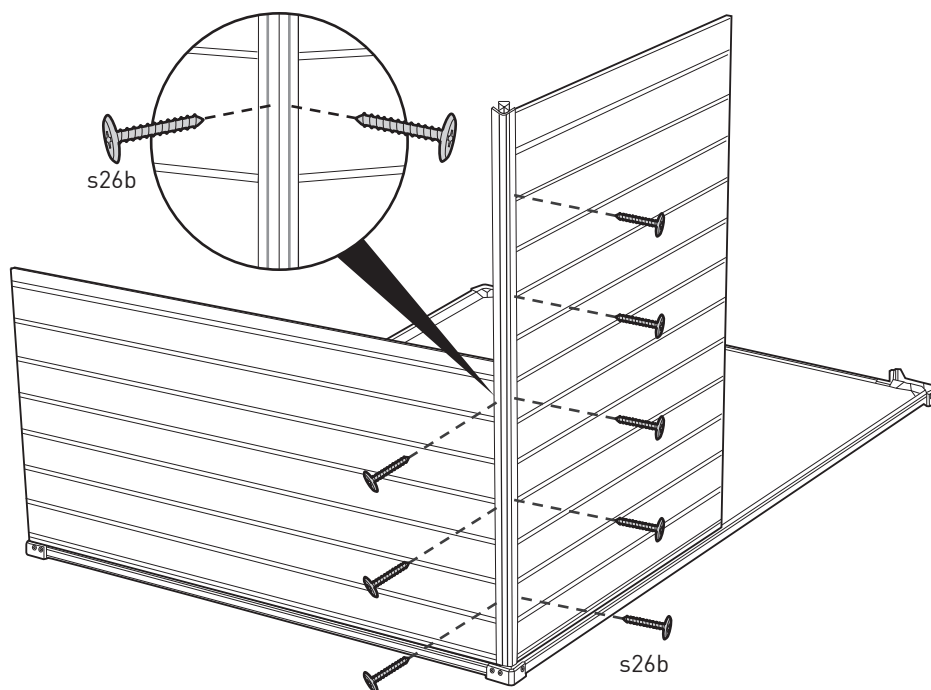


12

h1b (x1)

65"


165 cm

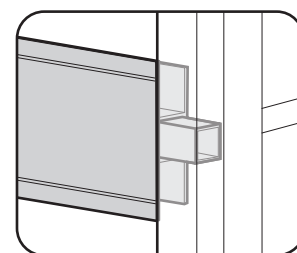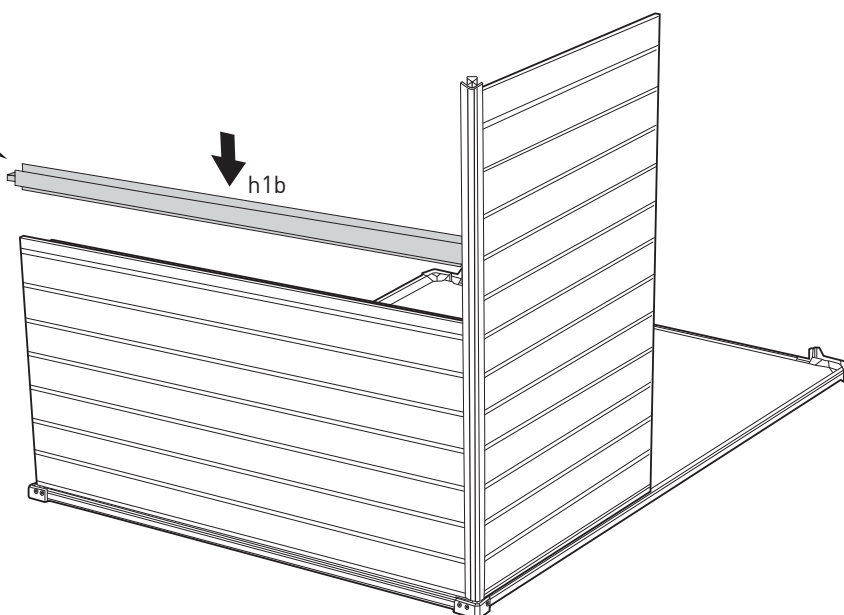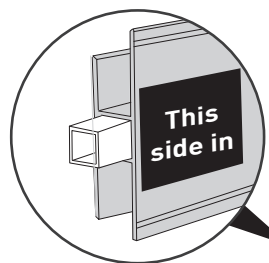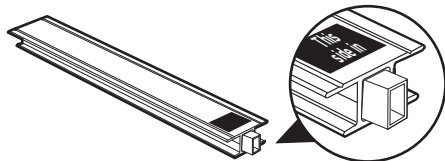




- Parts are tangent to one another
- Les parties sont tangentes les unes aux autres
- Las piezas son tangentes entre sí
- Die teile berühren einander
- Delen staan haaks op elkaar
- Le parti sono tangenti tra loro
- As peças são tangentes uma à outra

13

c1b (x1)
73.2"
186 cm


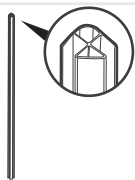


bu1a (x1)

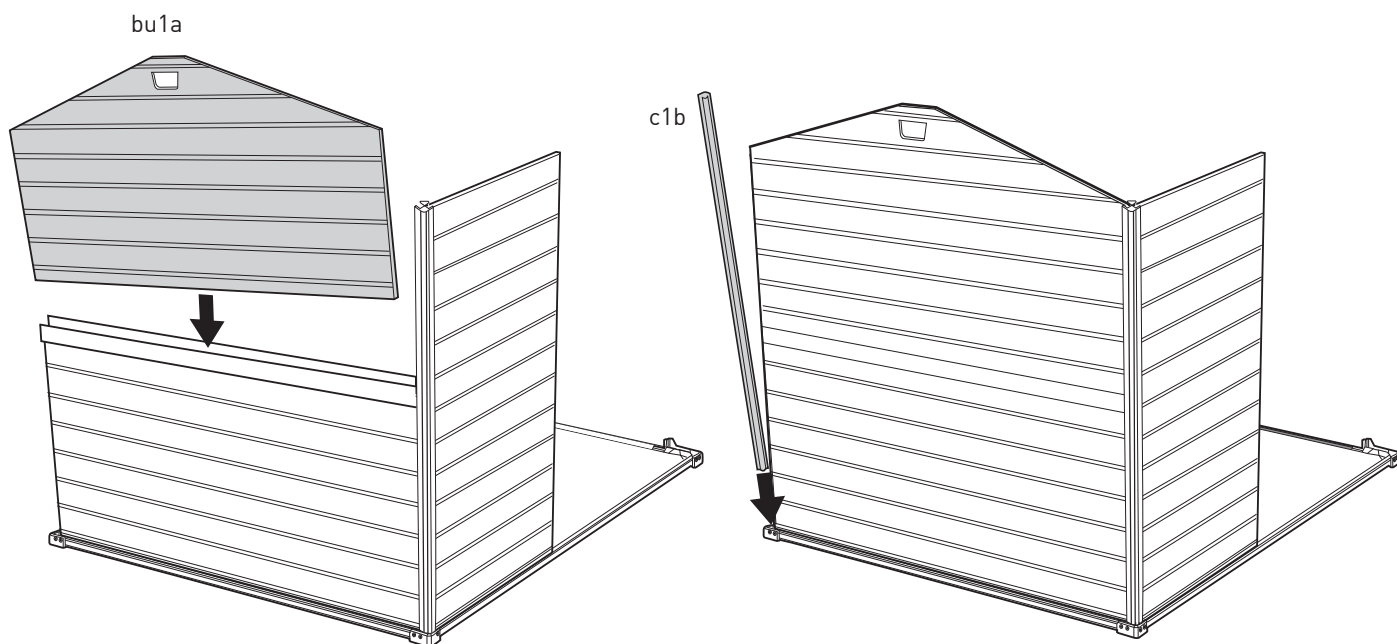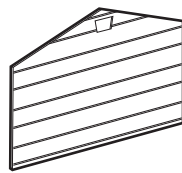

14



s26b (X7)
1"
26 mm

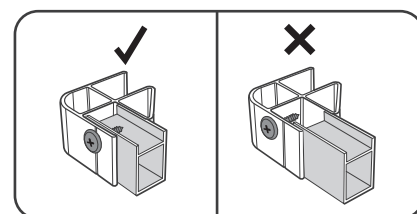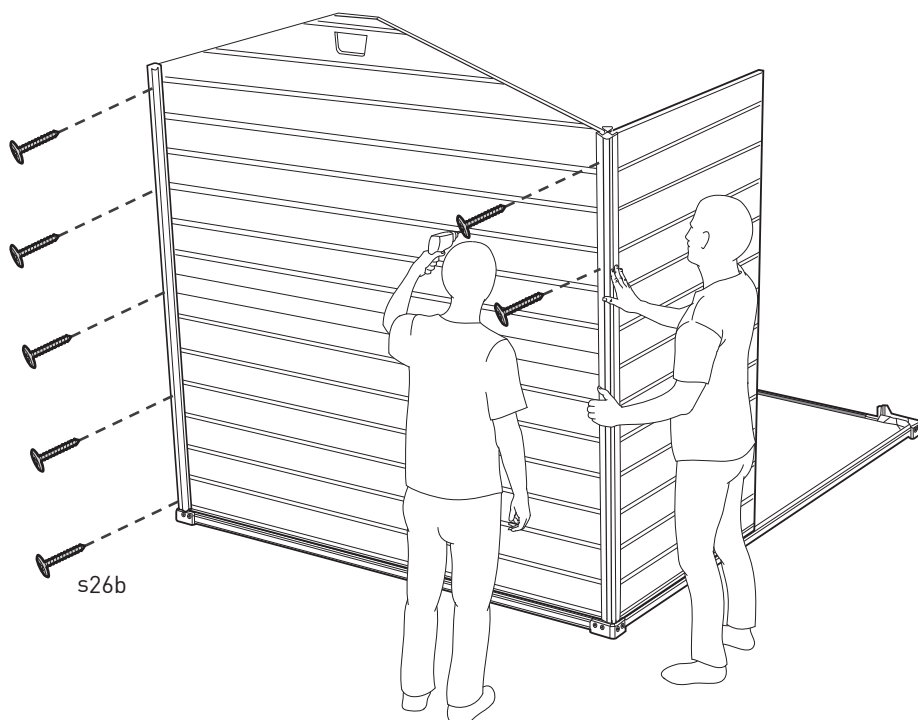

- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

15


h1a (x1)
72.4"
184 cm

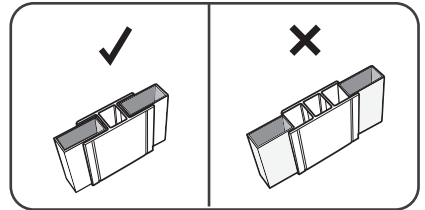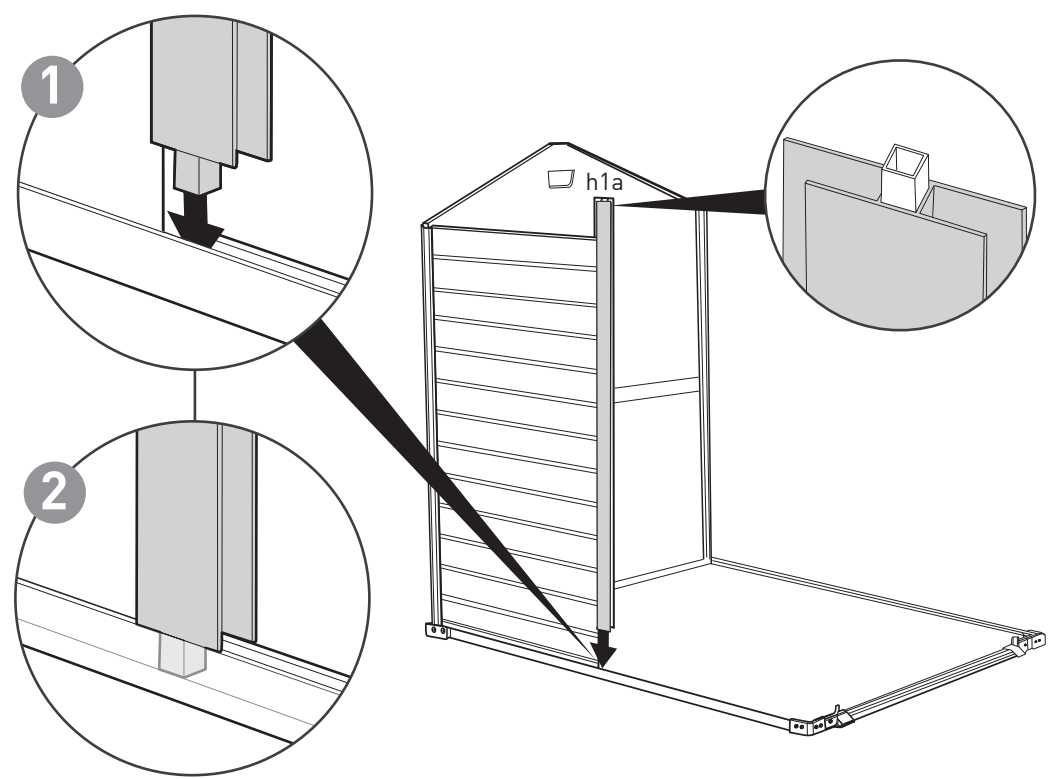





- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

16

w1c (x1)
39.8" x 73.6"
101 x 187 cm




c1b (x1)
73.2"
186 cm

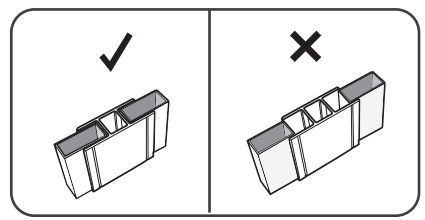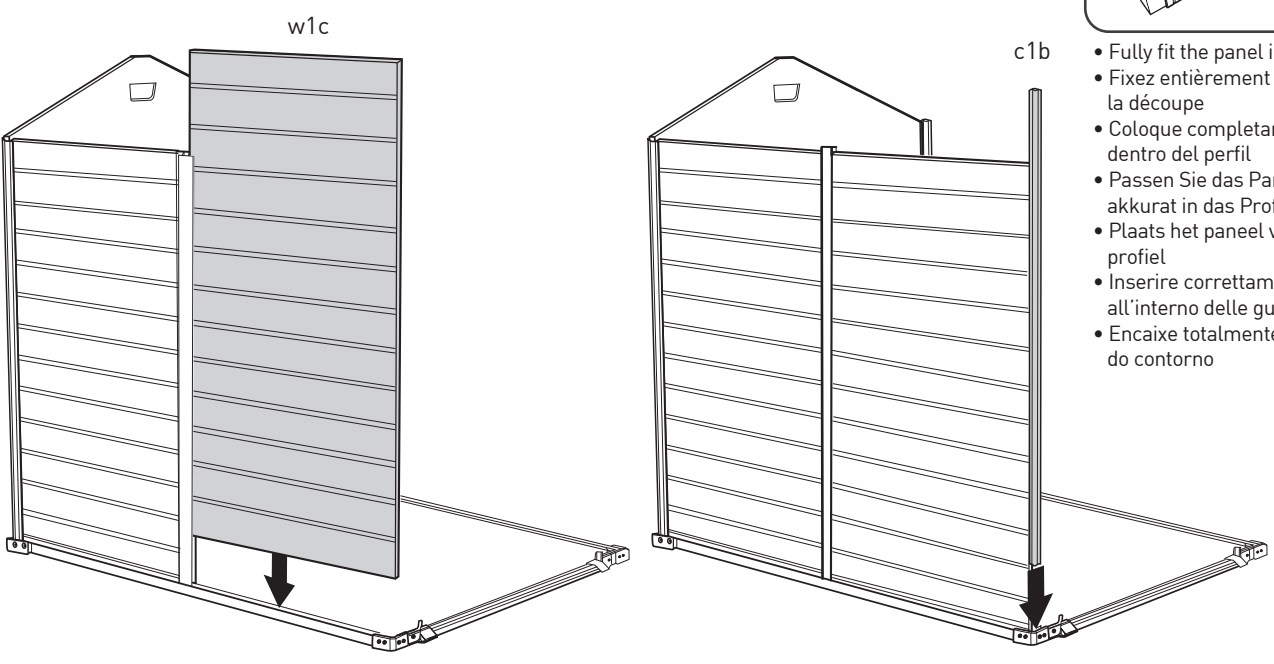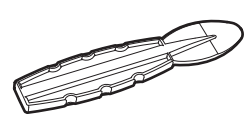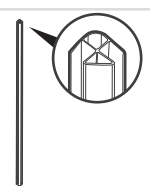



- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

17

s13b (x2)
0.47"
12 mm



s26b (x5)
1"
26 mm

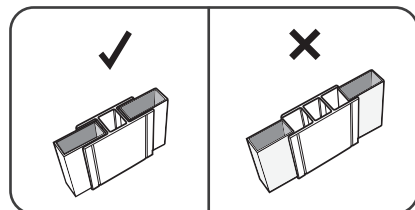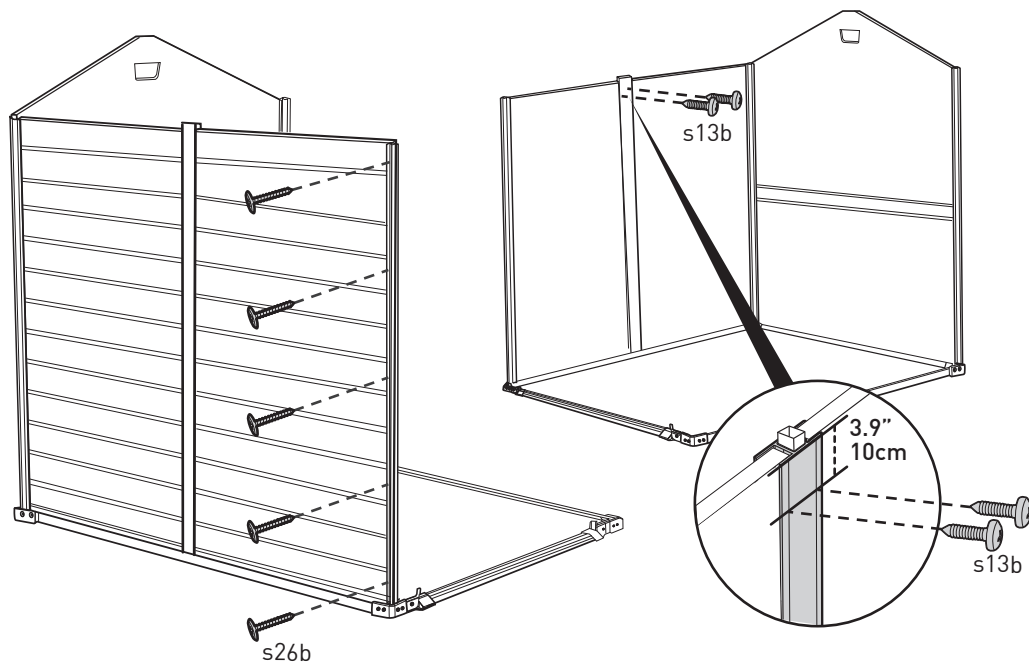





- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

18

w1c (x1)
39.8" x 73.6"
101 x 187 cm




s26b (x5)
1"
26 mm

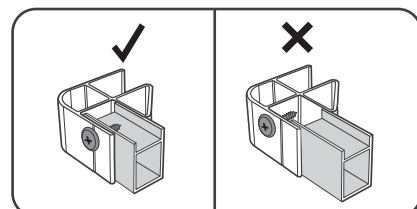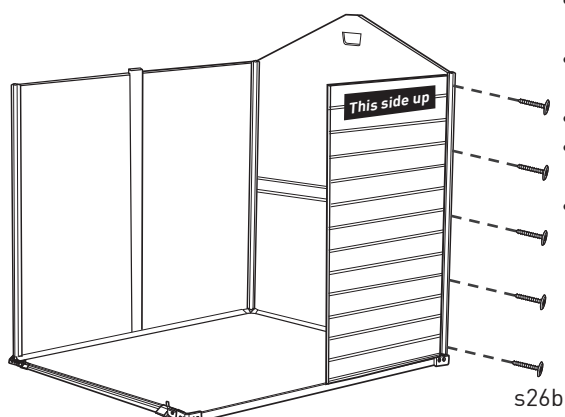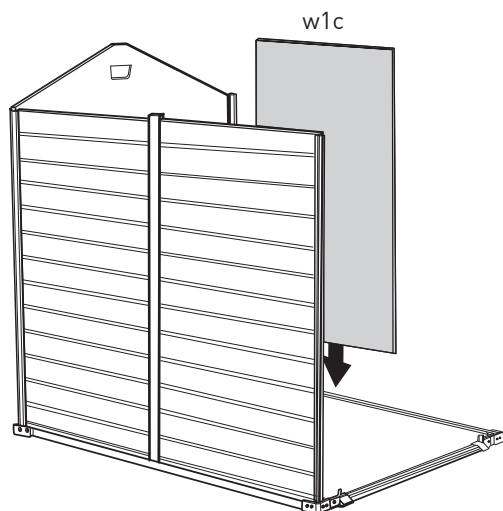




- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

19

h1a (x1)
72.4"
184 cm

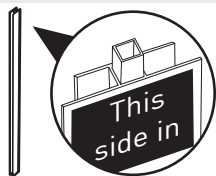

w1c (x1)
39.8" x 73.6"
101 x 187 cm

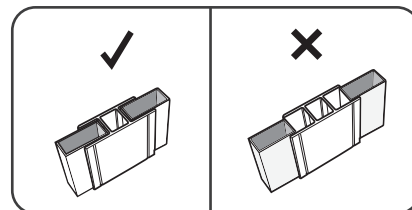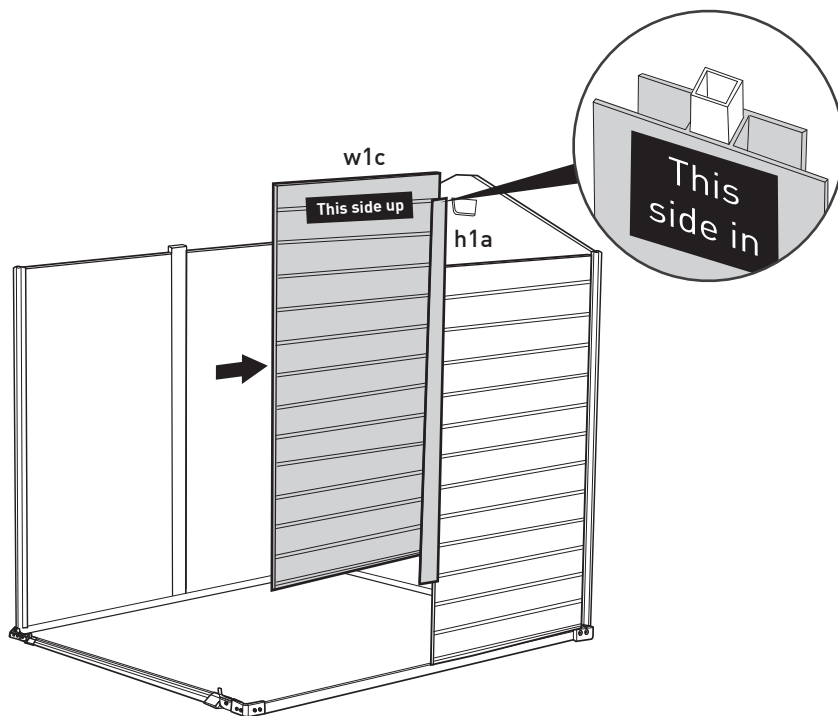


- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

20




c1b (x1)
73.2"
186 cm



s13b (x2)
0.47"
12 mm



s26b (x5)
1"
26 mm

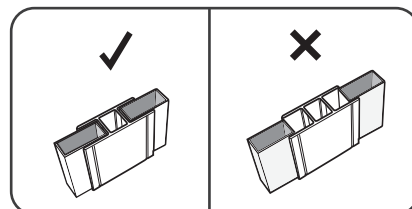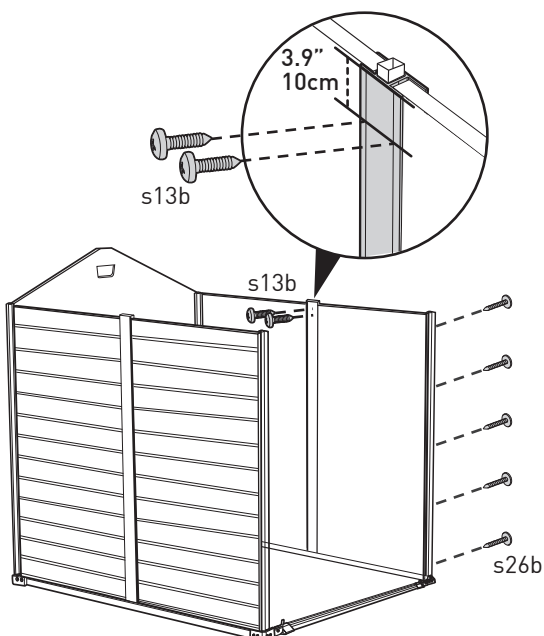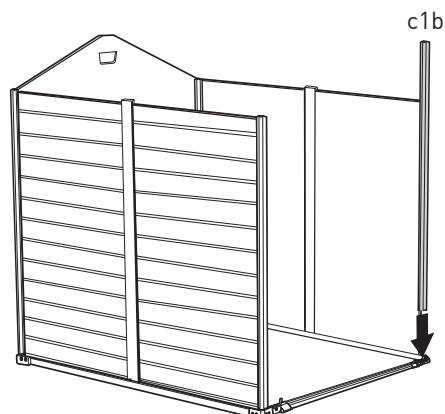

- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

FRONT WALL & DOOR FRAME ASSEMBLY | ASSEMBLAGE DU MUR DE DEVANT ET DU CADRE DE LA PORTE | MONTAJE DEL MARCO DE LA PUERTA Y DE LA PARED FRONTAL | MONTAGE DER VORDEREN WAND & DES TÜRRAHMENS | MONTEREN VOORSTE MUUR EN DEURFRAME | ASSEMBLAGGIO DEL MURO FRONTALE E DEL TELAIO DELLA PORTA | MONTAGEM DA PAREDE FRONTAL E DA ESTRUTURA DA PORTA

21

fd2b (x2)

6.7" x 51.5"


17 x 131 cm

s26b (x6)


1"

26 mm







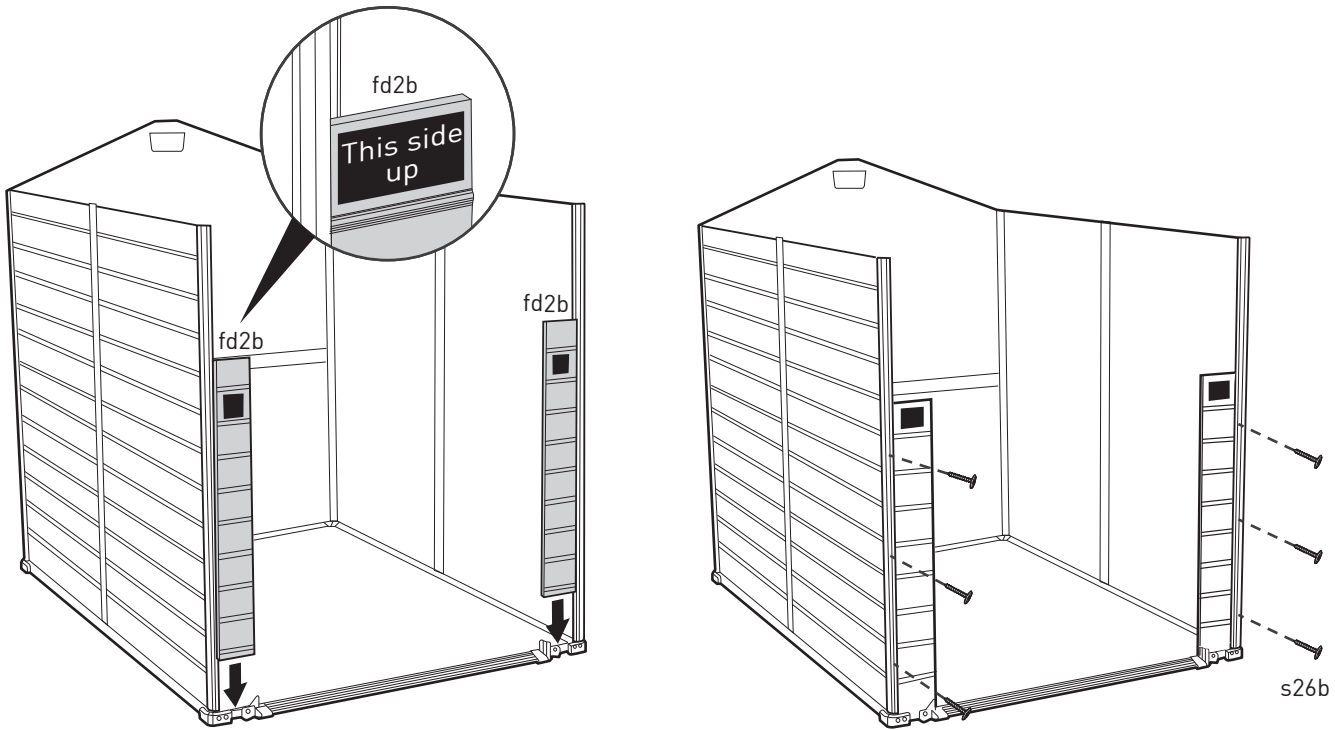


22

lm (x1)




rm (x1)



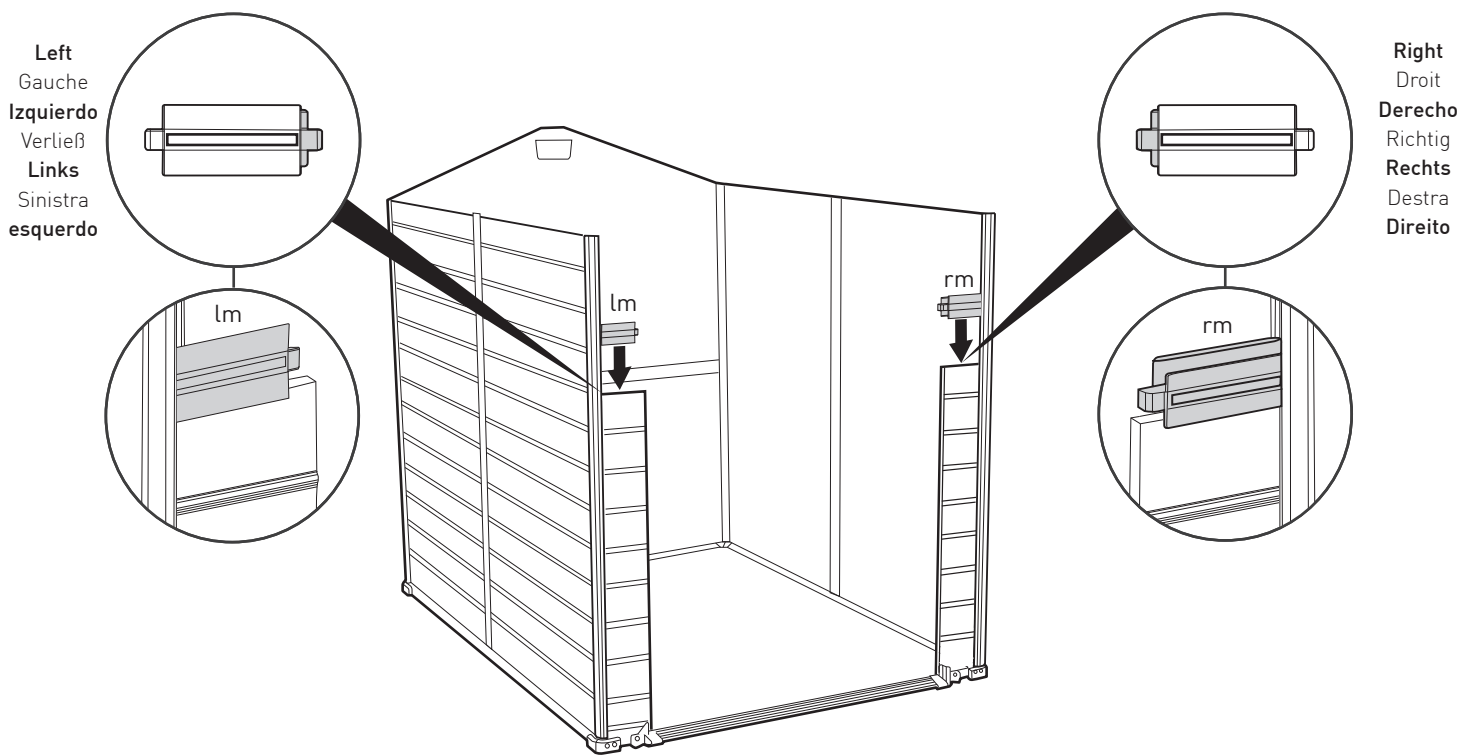




23

fu2a (x1)

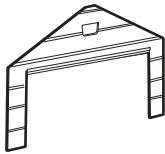


s26b (x4)

1"
26 mm

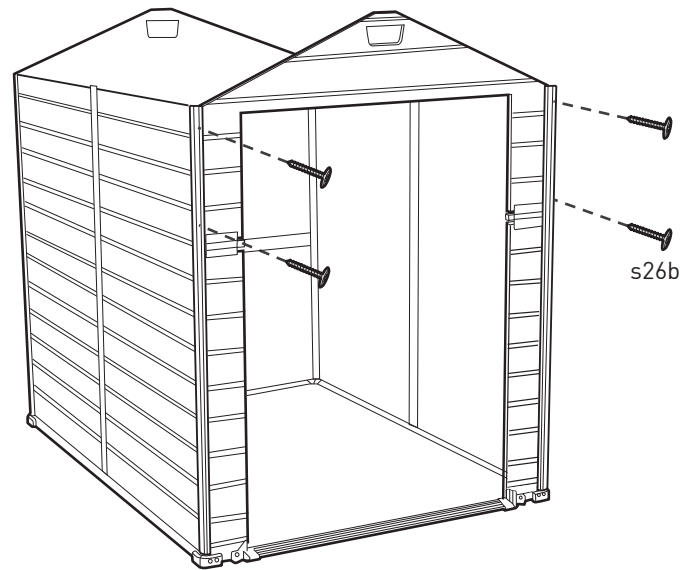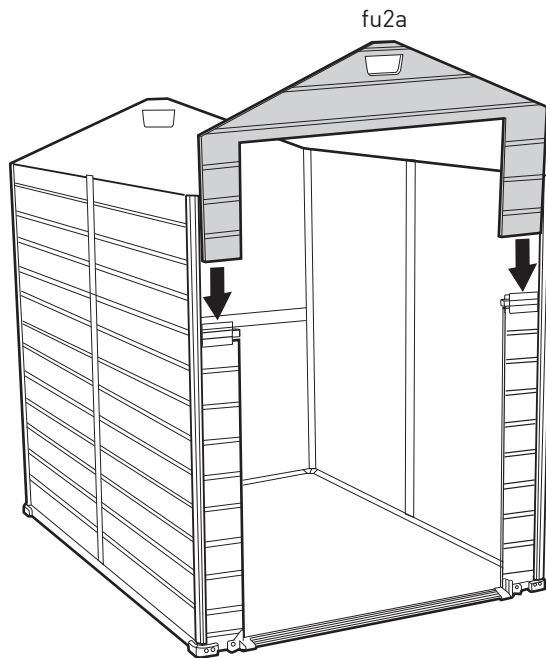

24





mdfl (x1)
70.4"
179 cm



Self drill screw

ds2b (x1)

0.39"
10 mm

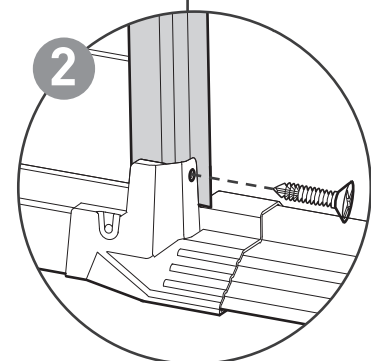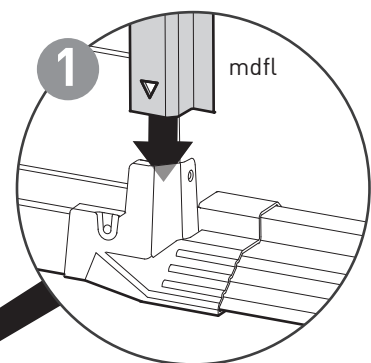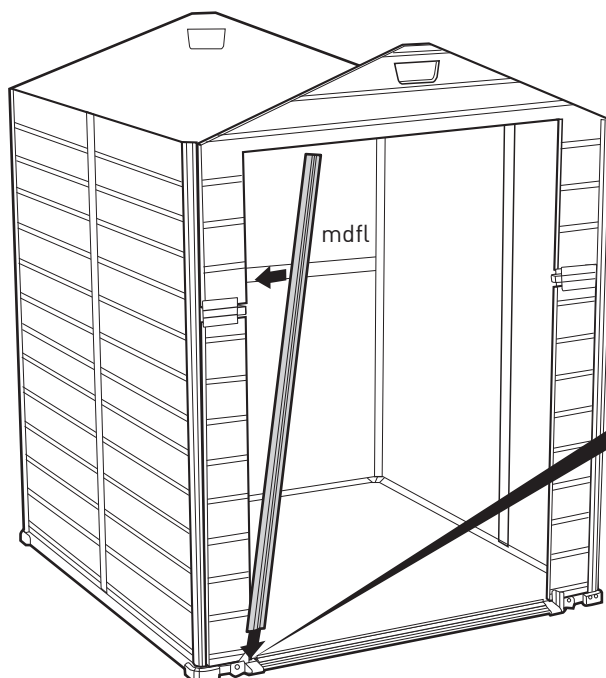


25

mdfr(x1)
70.4"
179 cm




Self drill screw
ds2b (x1)
0.39"
10 mm

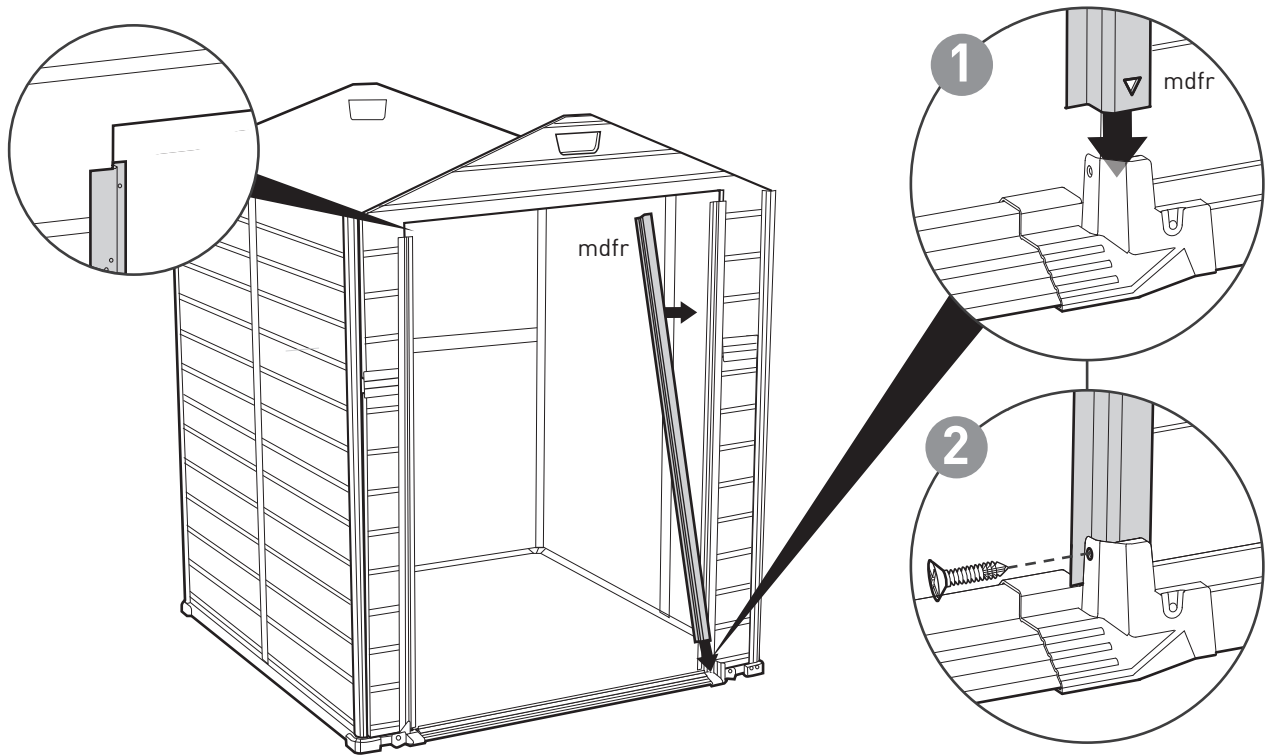

26

mtm (x1)
53.1"
135 cm

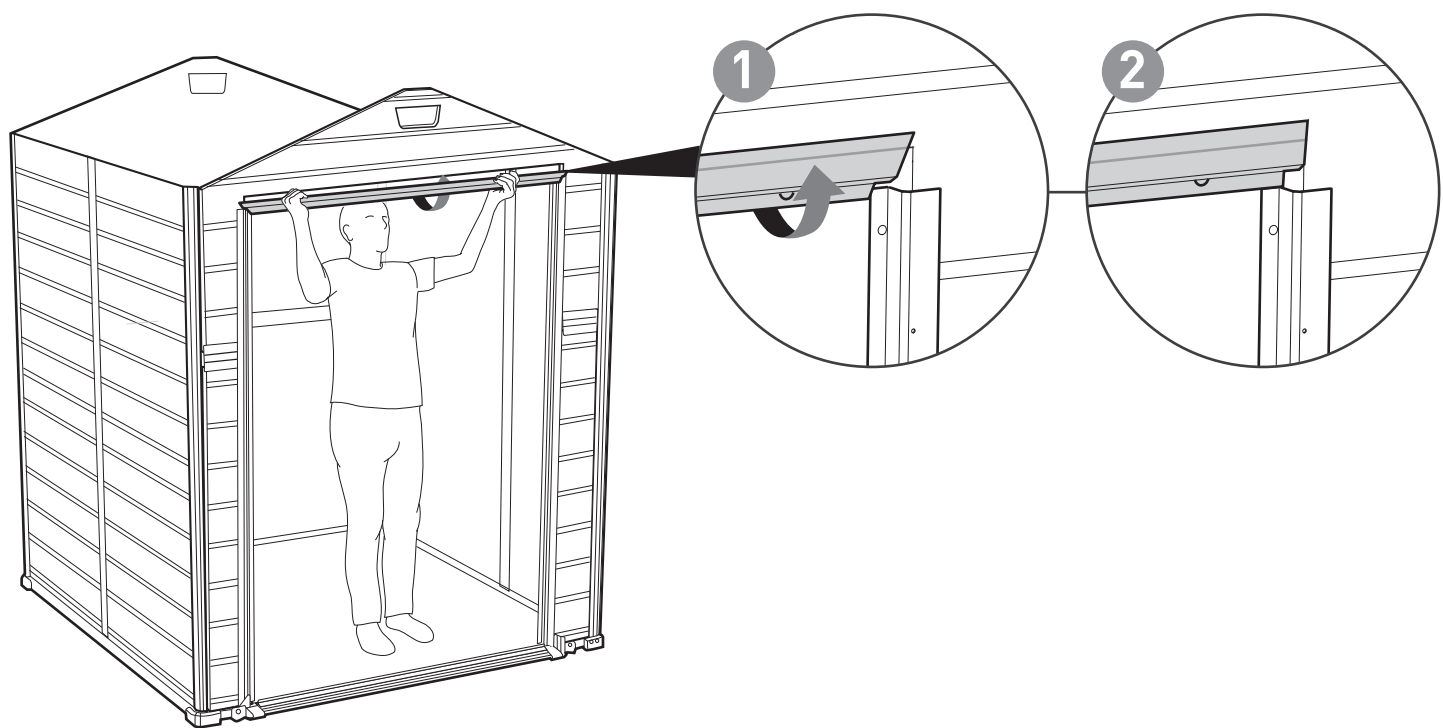



27

Self drill screw

ds2b (x8)
0.39"
10 mm




mdt (x2)

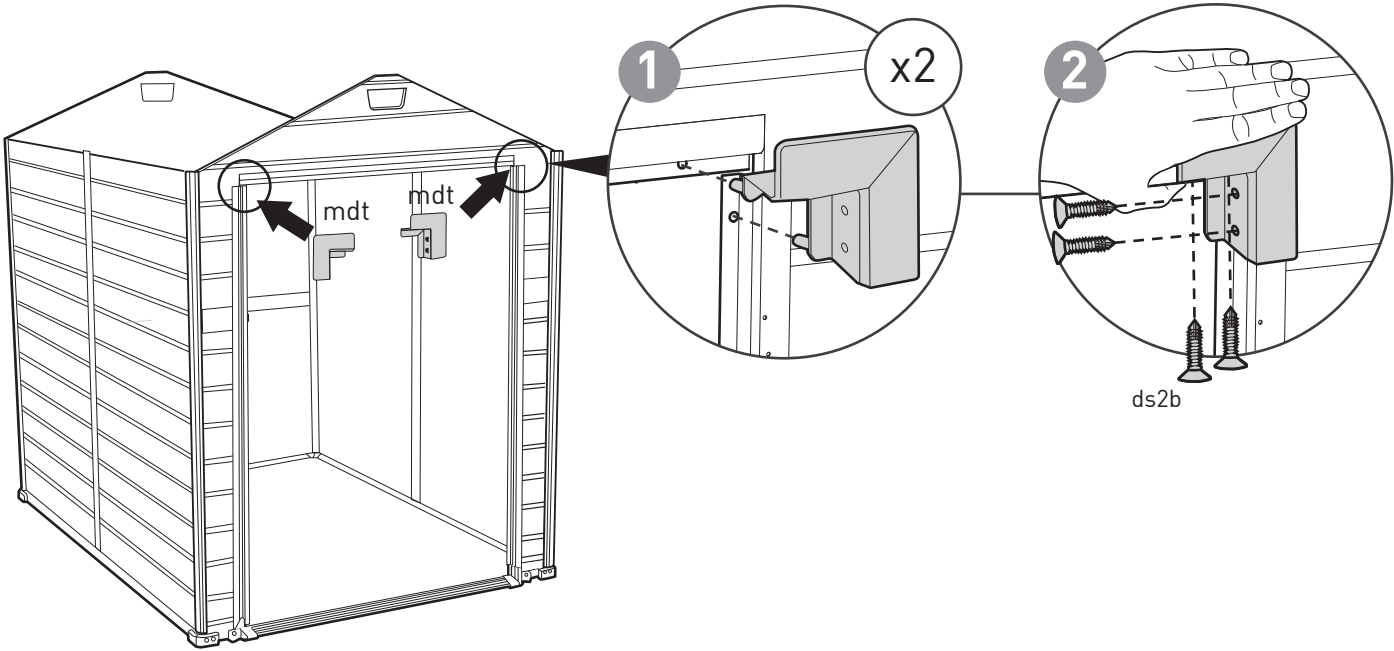




28

s50b (x2)
1.97"
50 mm

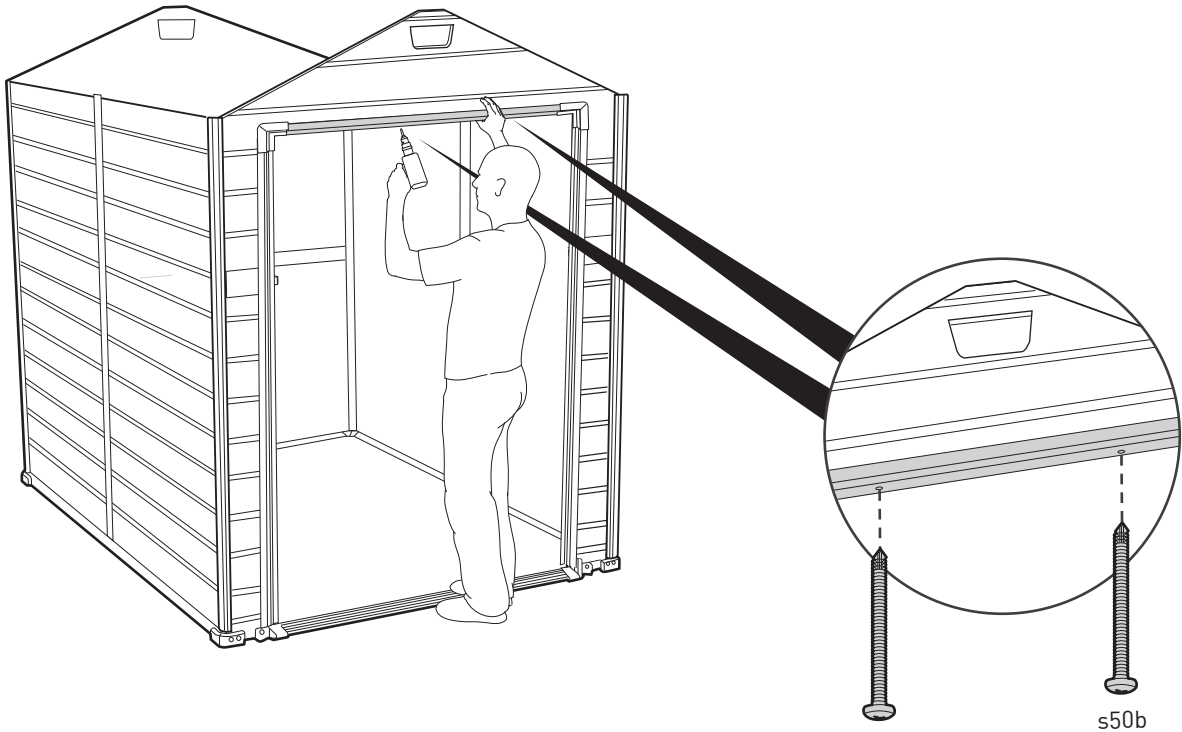


29

Self drill screw
s10b (x8)
0.47"
12 mm

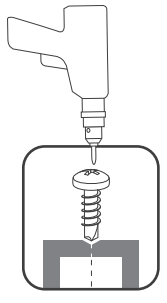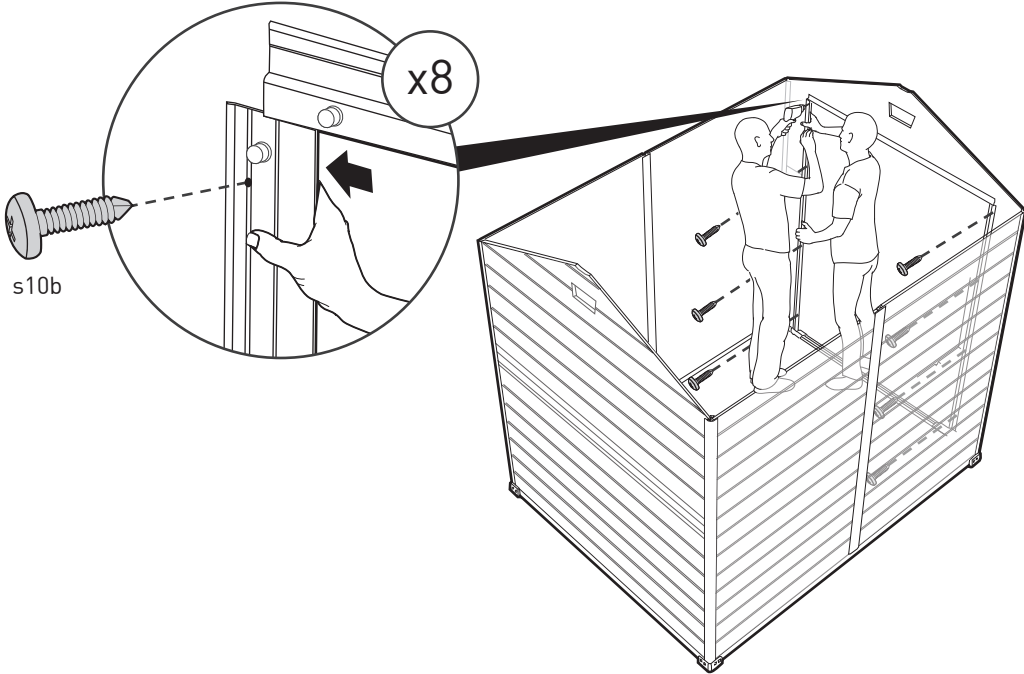


30

s26b (x16)
1"
26 mm

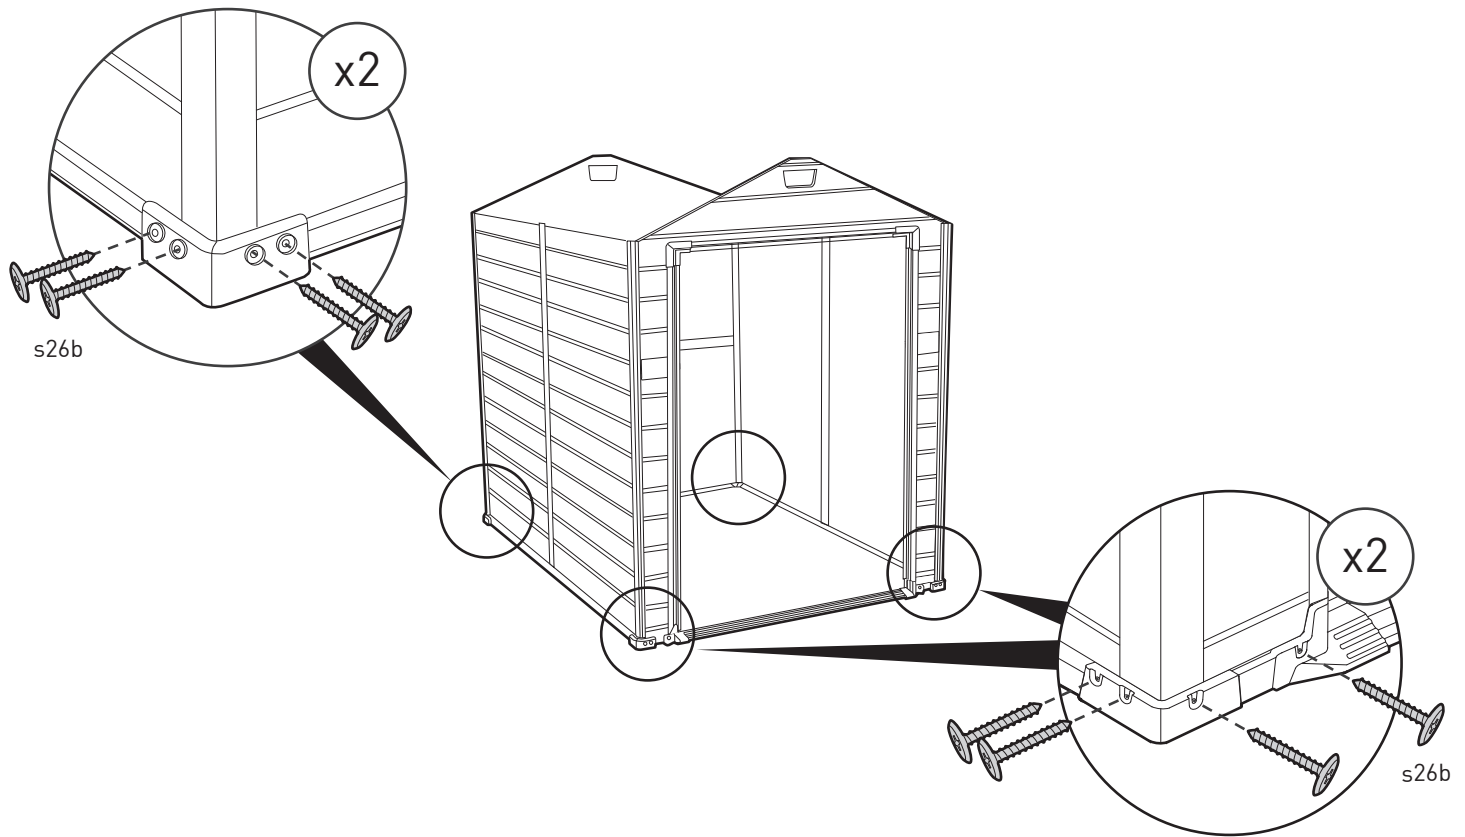

31

s26b (x12)
1"
26 mm

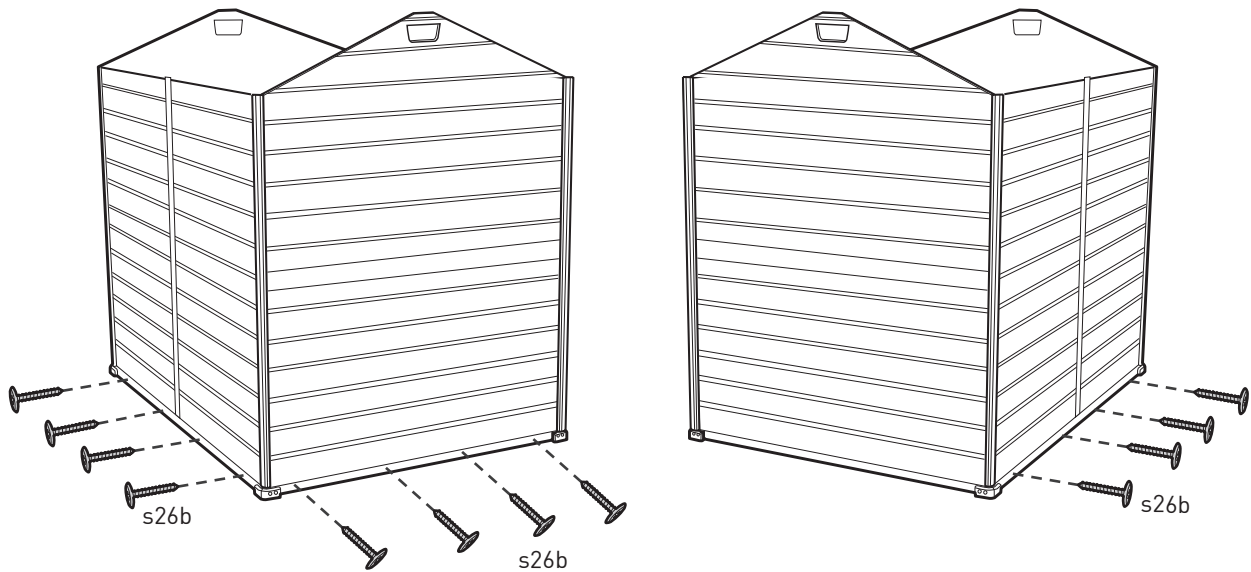


ROOF ASSEMBLY | MONTAGE DU TOIT | ARMADO DEL TECHO | DACHMONTAGE | DAKMONTAGE |
MONTAGGIO DEL TETTO | MONTAGEM DO TELHADO

32

s26b (x4)
1"
26 mm




b1a (x1)
90.5"
230 cm

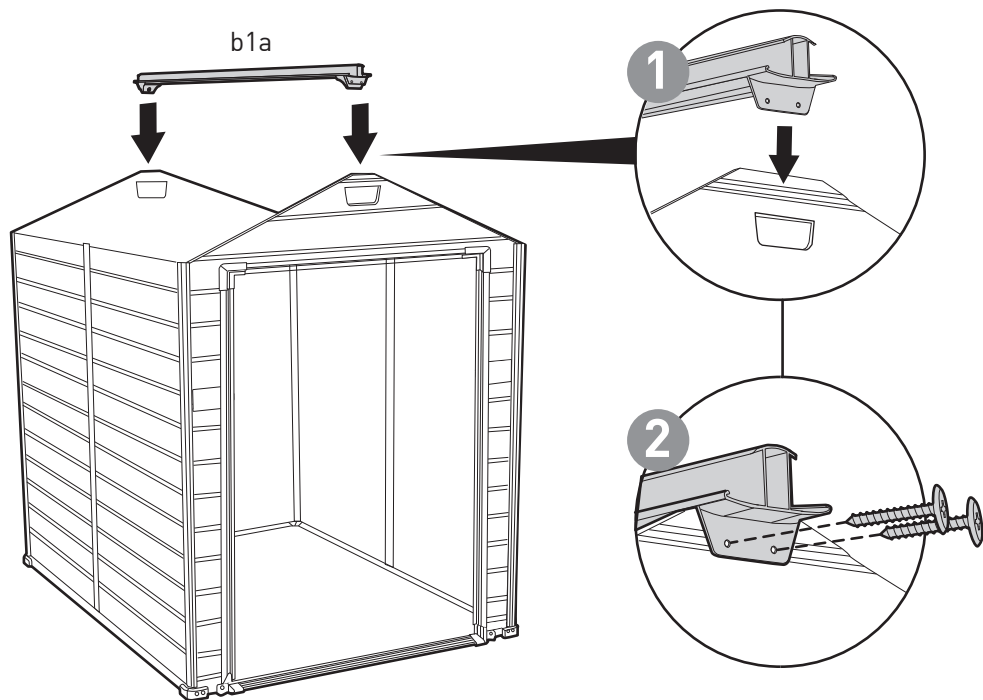

33

r1h (x1)
76.7" x 91.3"
195 x 232 cm

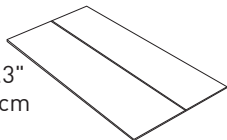

e1e (x2)
85"
216 cm




e1g (x4)
33"
84 cm



rc (x4)





- Note: The roof fold line and the "This side down" label must be facing up as seen depicted in this figure
- La pliure du toit et l'étiquette "This Side Down" doivent être tournées vers le haut comme le montre cette figure
- La línea de doblez del techo y la etiqueta "This side down" deben estar hacia arriba como se puede ver en esta imagen
- Die Knickkante des Daches und der „This Side Down“- Aufkleber müssen wie im unteren Bild dargestellt nach oben zeigen
- De vouwlijn van het dak en het "This Side Down" label moeten naar boven liggen, zoals te zien is op de afbeelding
- La piega del tetto e l'etichetta "This Side Down" devono essere rivolti verso l'alto come indicato in questa figura
- A Linha do Vinco do Telhado e a Etiqueta "This side down" Devem Estar Viradas Para Cima Como Ilustrado Nesta Figura

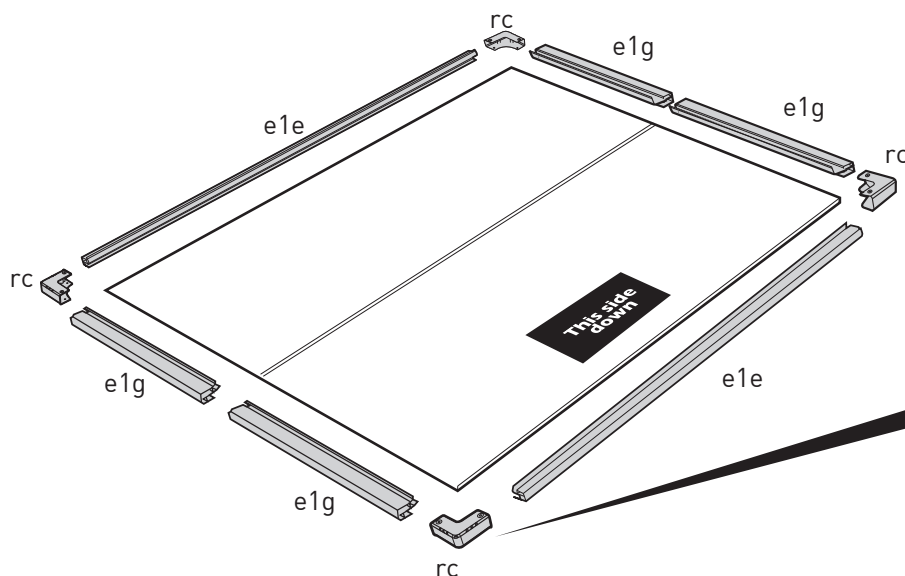


34

s26b (x8)
1"
26 mm

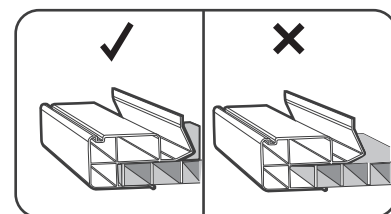
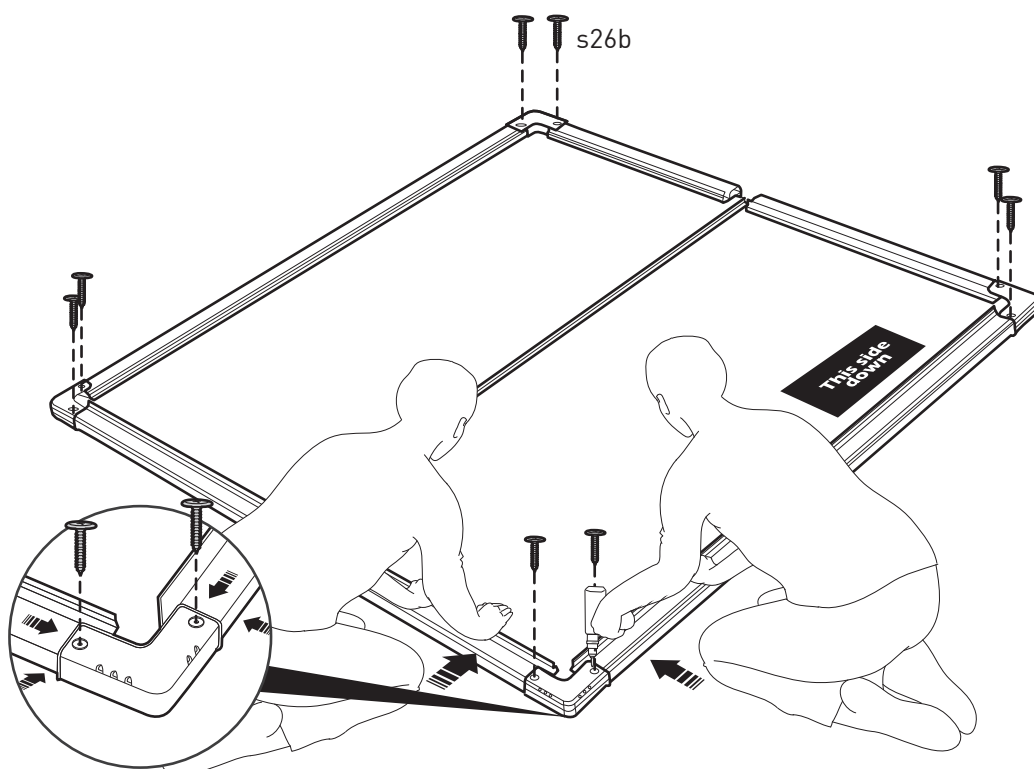


- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno








- Turn over the roof panel
- Retourner le panneau supérieur
- Dele la vuelta al panel del techo
- Platte für das Dach umklappen
- Draai het dakpaneel om
- Capovolgi il pannello del tetto
- Volte o painel do telhado

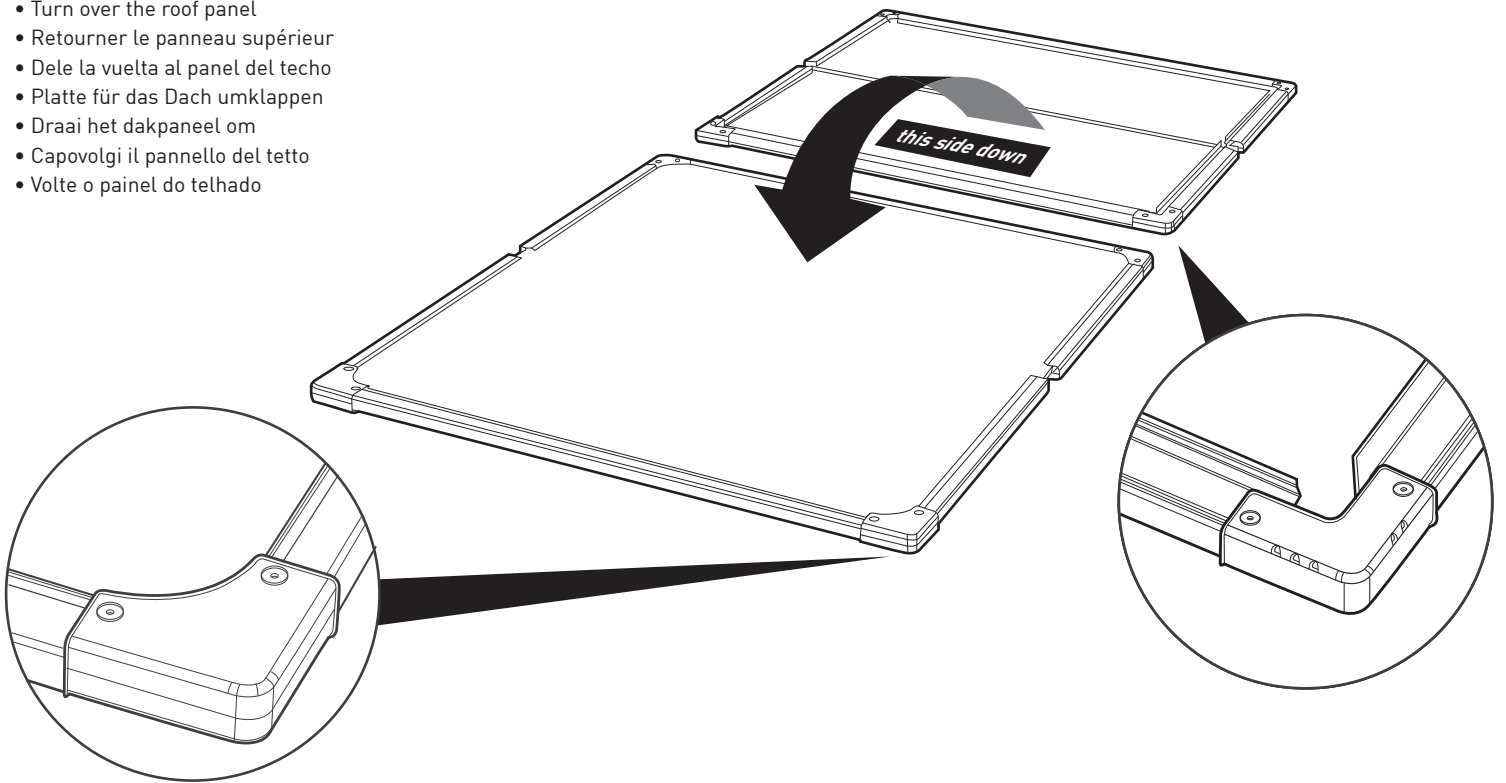


s26b (x24)
1"
26 mm

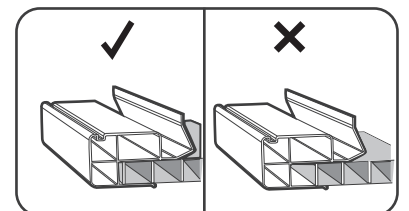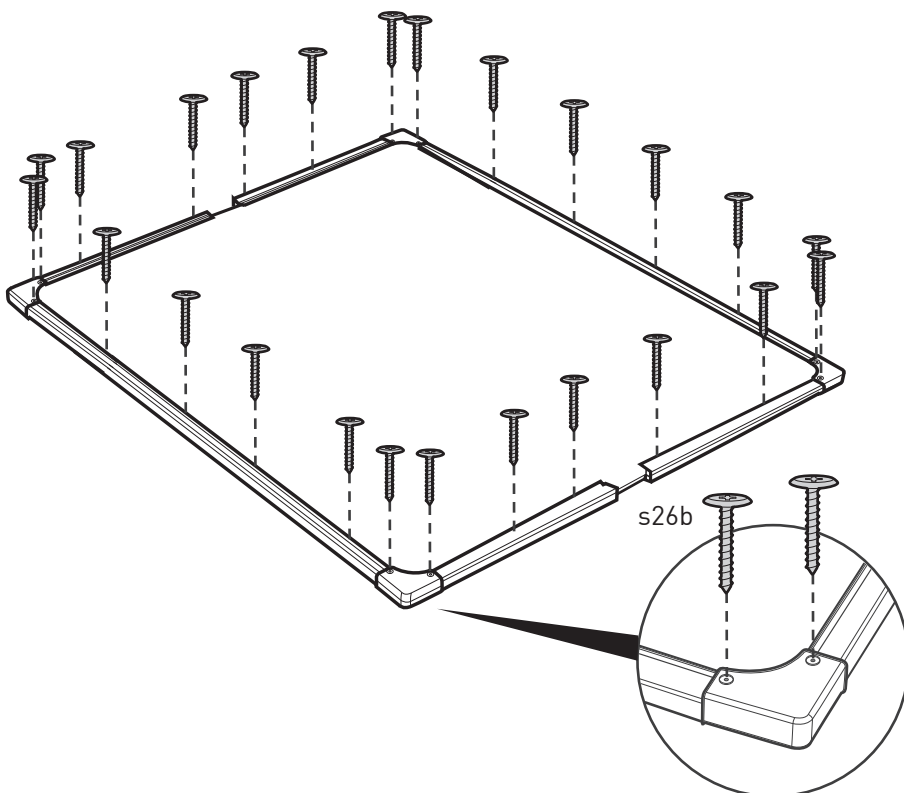

- Fully fit the panel inside the profile
- Fixez entièrement le panneau dans la découpe
- Coloque completamente el panel dentro del perfil
- Passen Sie das Panel genau und akkurat in das Profil ein
- Plaats het paneel volledig in het profiel
- Inserire correttamente il pannello all'interno delle guide
- Encaixe totalmente o painel dentro do contorno

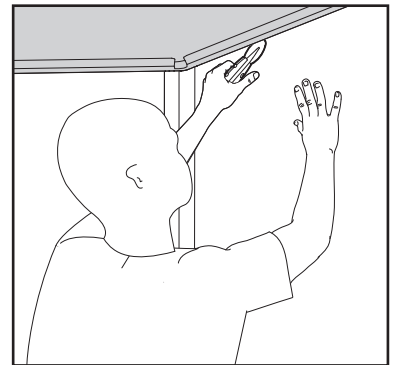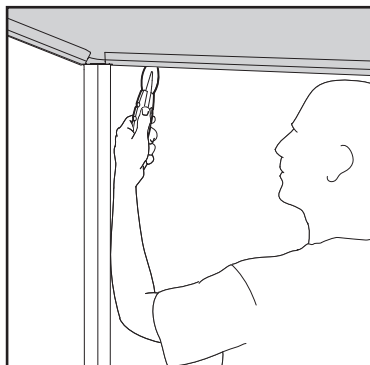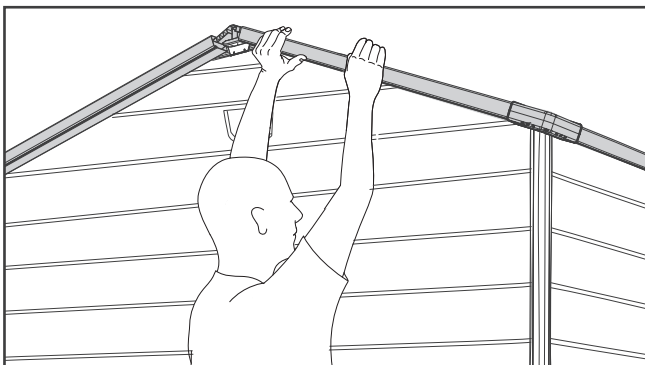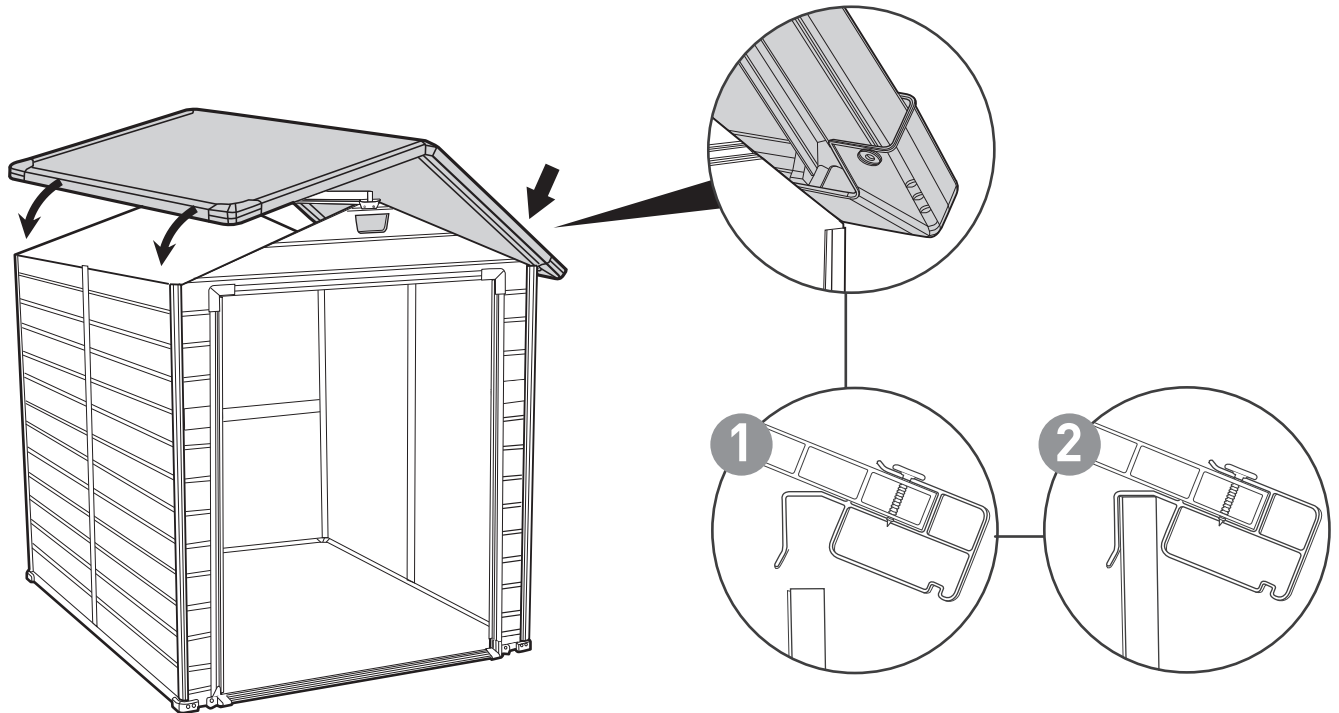

- Ensure roof is set fully down; use spatula as shown in the figure
- Assurez-vous que le toit est bien entièrement posé ; utilisez la spatule comme le montre la figure
- Asegúrese de que el techo esté completamente encajado abajo; utilice la espátula como lo muestra la figura
- Vergewissern Sie sich, dass das Dach vollständig aufgesetzt ist. Benutzen Sie den Spachtel wie in der Zeichnung dargestellt
- Verzeker u ervan dat het dak volledig naar beneden is; Gebruik het spatelwerktuig zoals getoond op de afbeelding
- Assicurati che il tetto sia completamente inserito fino in fondo. Usa la spatola come mostrato in Figura
- Certifique-se de que o telhado está completamente ajustado; Utilize a espátula como indicado na figura

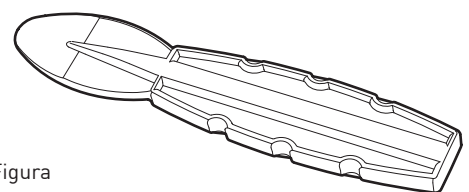


39

ac (x2)



ap (x1)

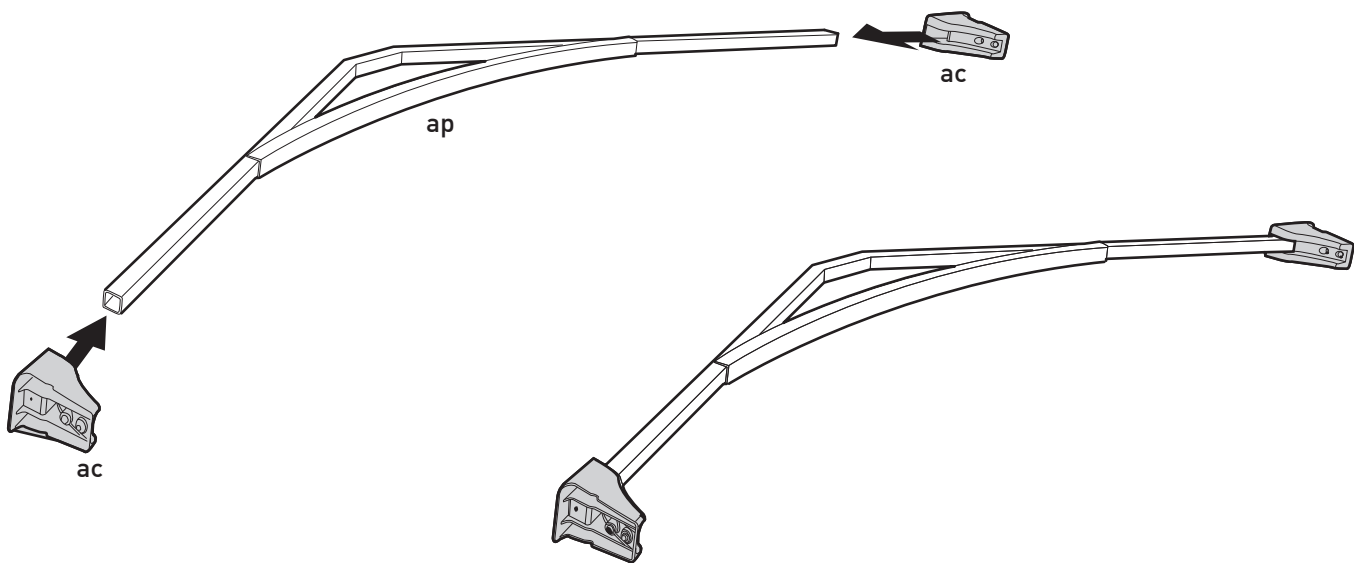

40

Self drill screw




s23b (x4)

0.98"



25 mm



Roof Support Assembly
Montage du support de toit
Pieza de Soporte del Tejado
Montage der Dachstützung
Montage Daksteun
Assemblaggio del Supporto del Tetto
Montagem do Suporte do Telhado

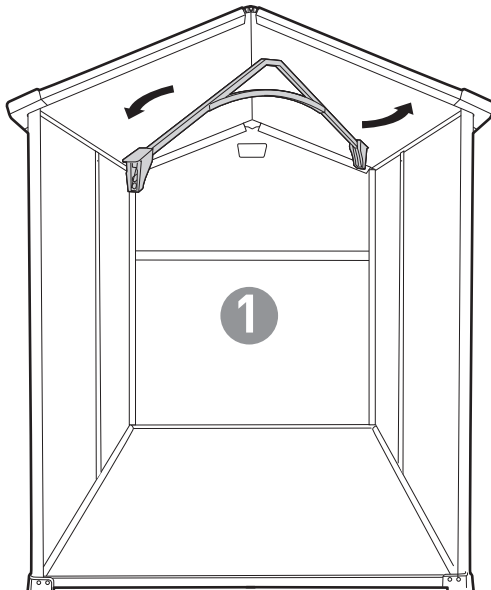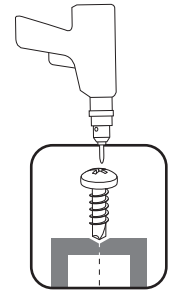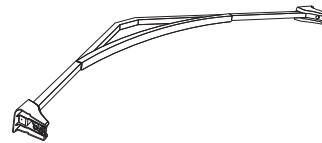


- Rotate the roof support into the proper orientation
- Tourner le support de toit dans le bon sens
- Haga girar el soporte del tejado
- Drehen sie die dachstützung in die richtige ausrichtung
- Draai de dakondersteuning in de juiste positie
- Ruotare il supporto del tetto nel suo corretto orientamento
- Gire o suporte do telhado na orientação correta

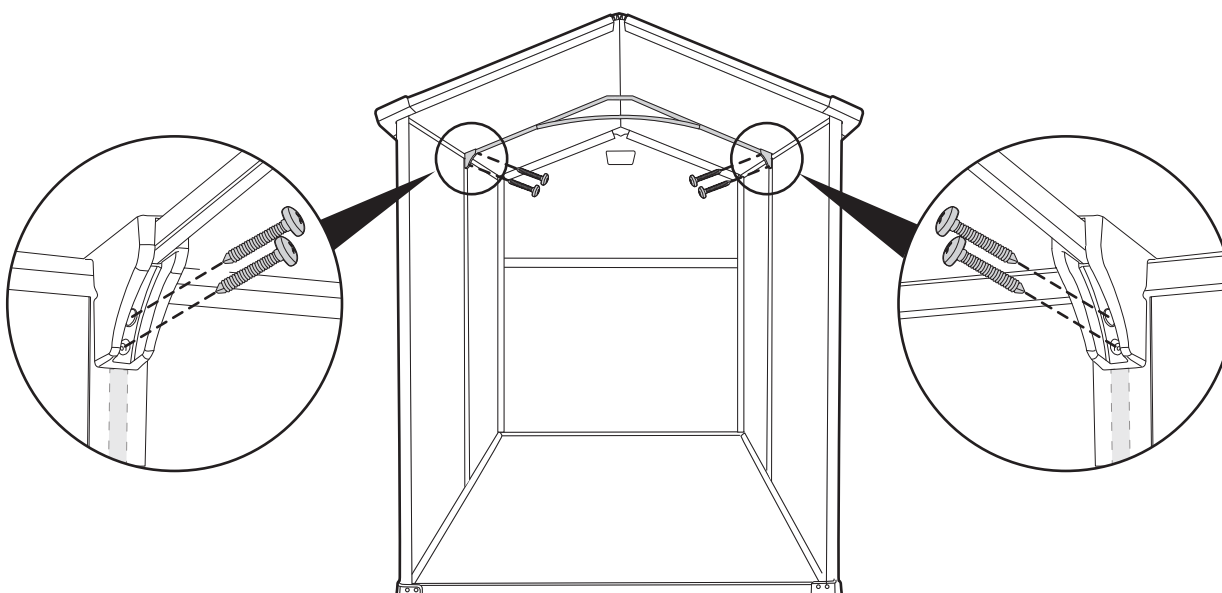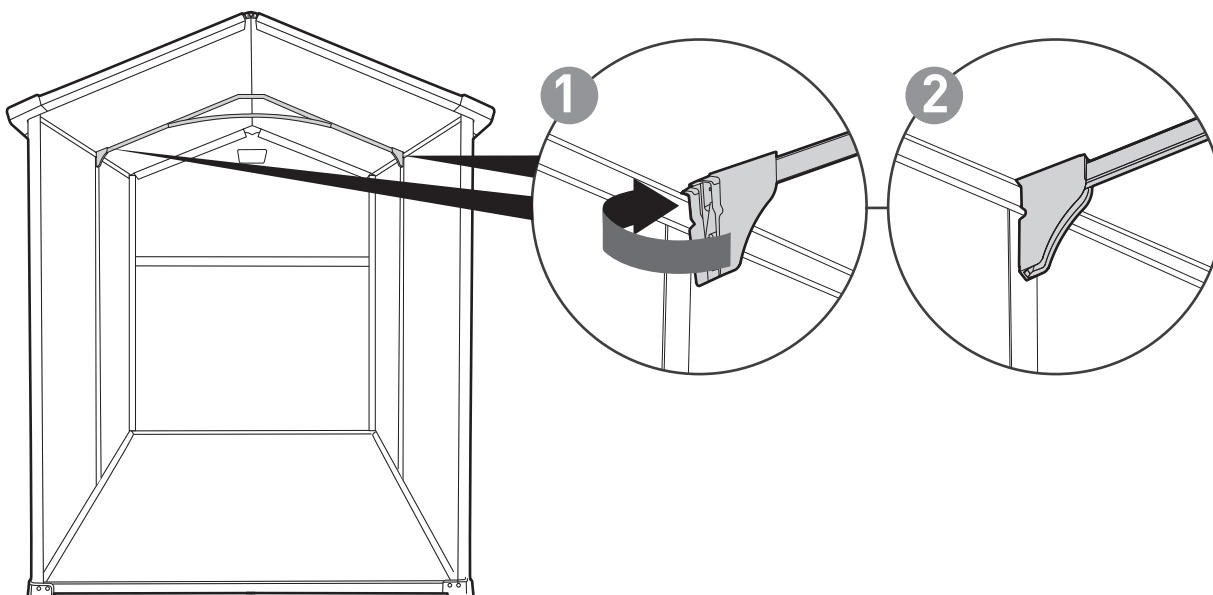


41

sh (x1)





s26b (x4)

1"
26 mm

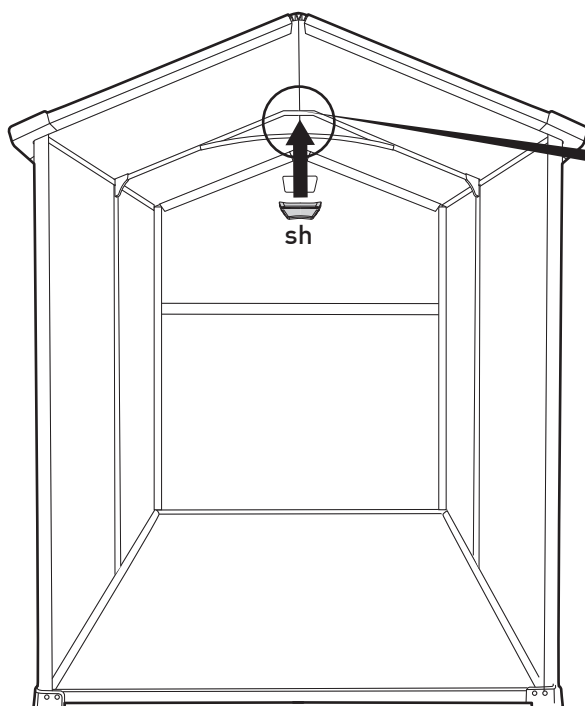

click

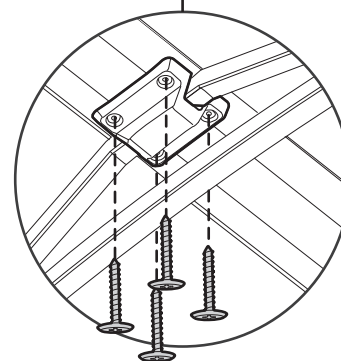
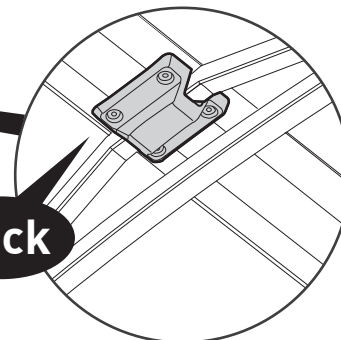


s26b

42

s26b (x16)

1"
26 mm

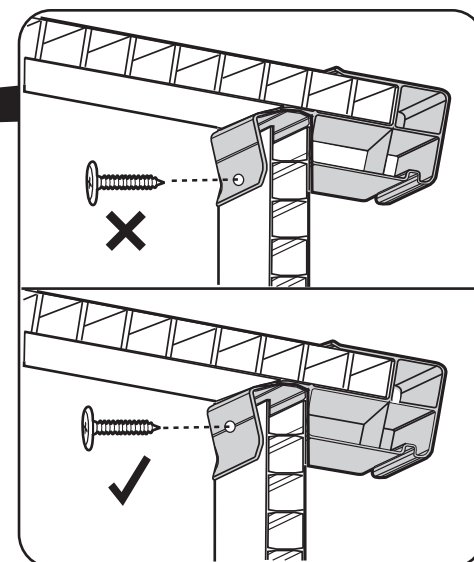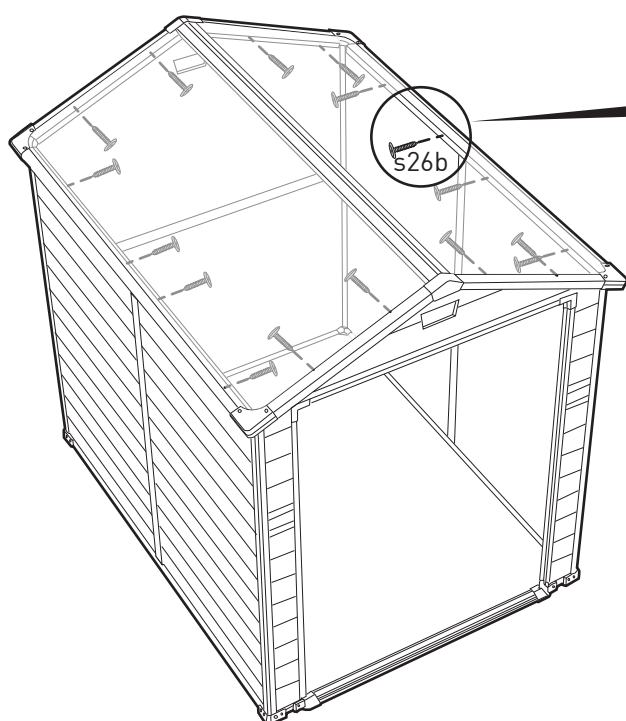




- Screw on the mark line
- Vissez sur la ligne dessinée
- Atornillar en la línea de la marca
- Auf der Markierungslinie festschrauben
- Schroef op de markering
- Avvita sulla linea guida
- Aparafuse na linha Marcada

43


smdw (x2)










dc (x1)

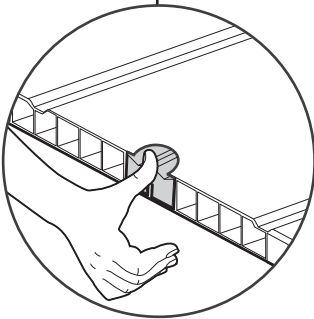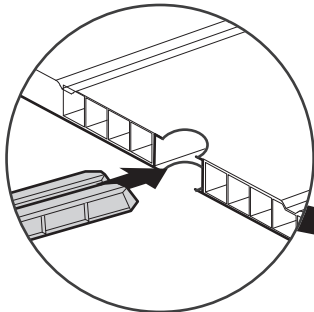

Left Door
Porte Gauche
Puerta Izquierda
Linke Tür
Linker Deur
Porta Sinistra
Porta Esquerda

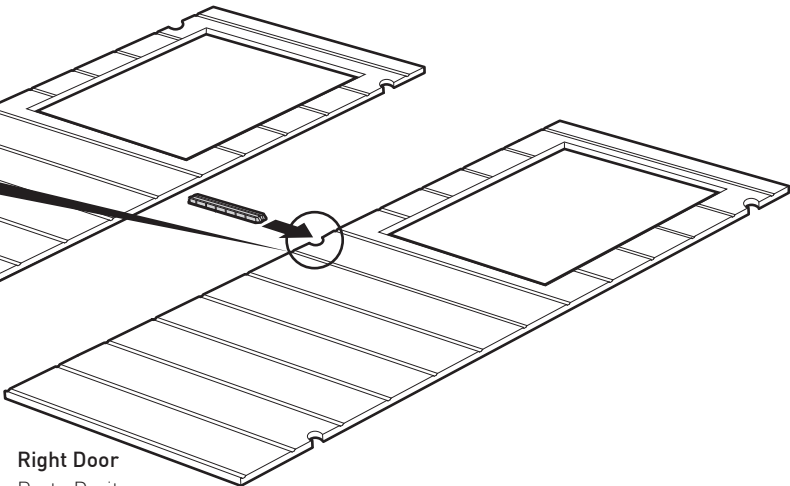

Right Door
Porte Droite
Puerta Derecha
Rechte Tür
Rechter Deur
Porta Destra
Porta Direita

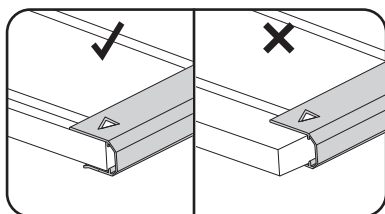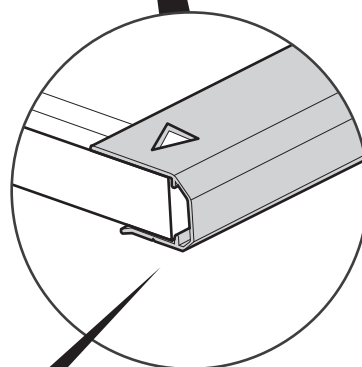
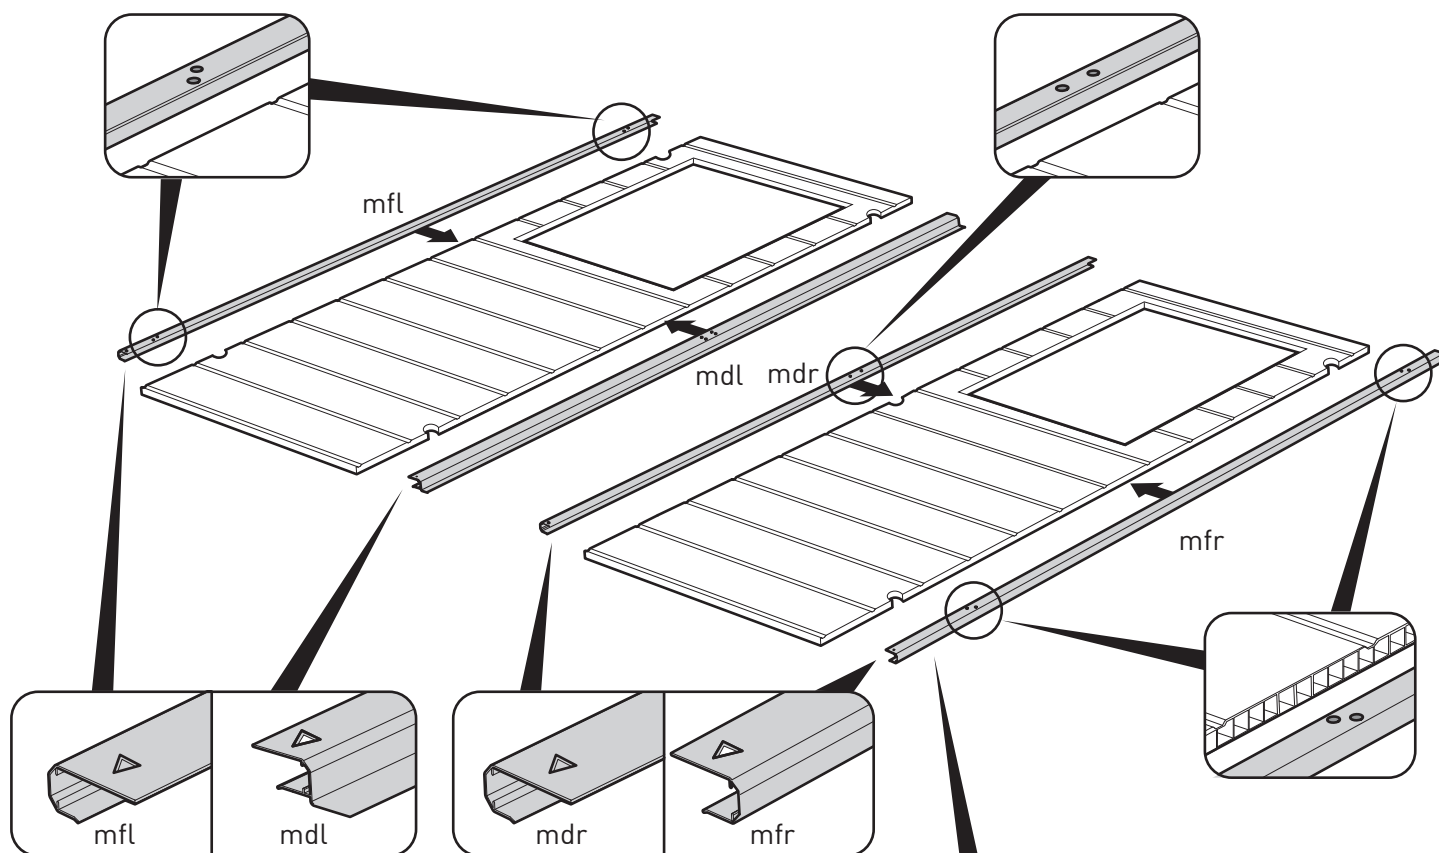
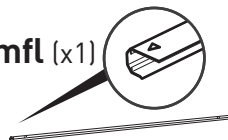
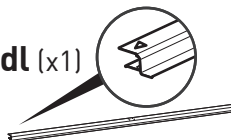
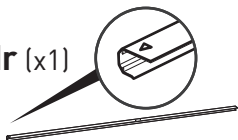
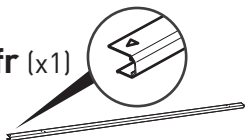


- Align edge of aluminum profile with edge of door panel
- Aligned le bord du profil en aluminium avec le bord du panneau de porte
- Alinee el borde del perfil de aluminio con el borde del panel de la puerta
- Die Kante des Aluminiumprofils an der Kante des Türblattes ausrichten
- Breng de rand van het aluminium profiel op één lijn met de rand van het deurpaneel
- Allineare il bordo del profilo di alluminio con il bordo del pannello della porta
- Alinhar a borda do perfil de alumínio com a borda do painel da porta

ldd (x2)



rdd (x2)

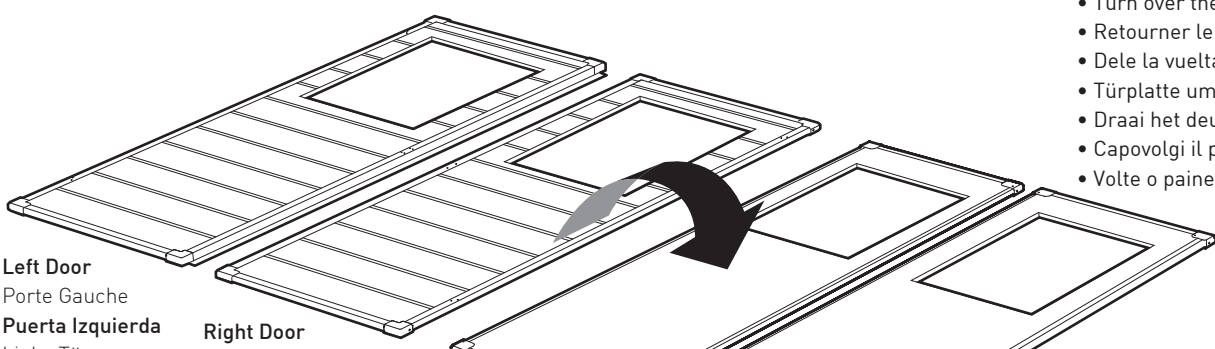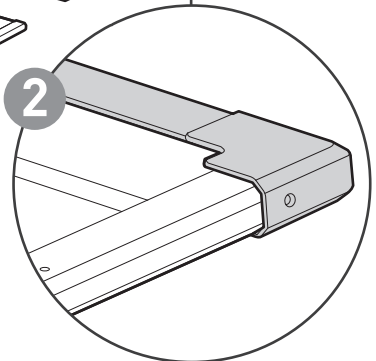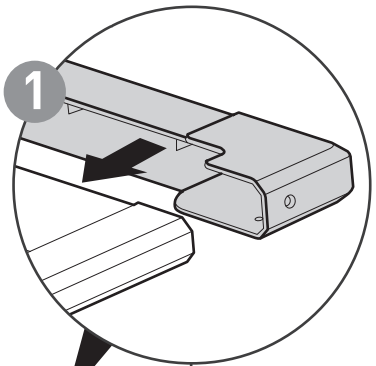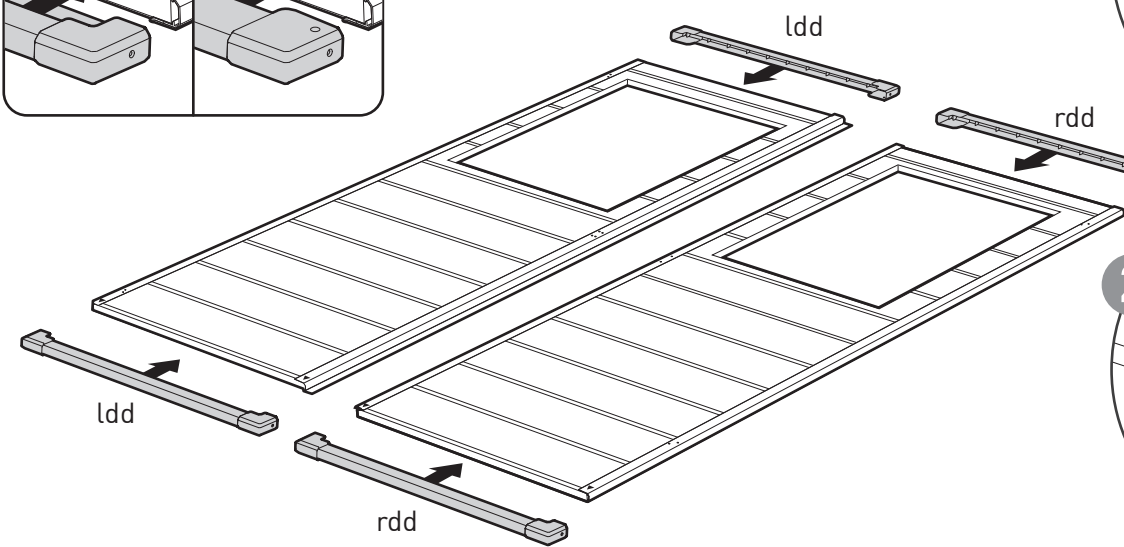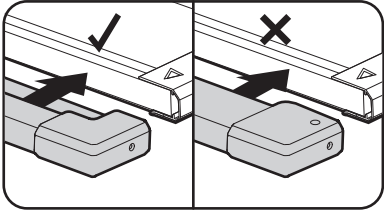



Left Door
Porte Gauche
Puerta Izquierda
Linke Tür
Linker Deur
Porta Sinistra
Porta Esquerda

Right Door
Porte Droite
Puerta Derecha
Rechte Tür
Rechter Deur
Porta Destra
Porta Direita

Left Door
Porte Gauche
Puerta Izquierda
Linke Tür
Linker Deur
Porta Sinistra
Porta Esquerda


Right Door
Porte Droite
Puerta Derecha
Rechte Tür
Rechter Deur
Porta Destra
Porta Direita

- Turn over the door panel
- Retourner le vantail
- Dele la vuelta al panel de la puerta
- Türplatte umklappen
- Draai het deurpaneel om
- Capovolgi il pannello della porta
- Volte o painel da porta

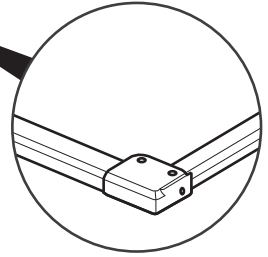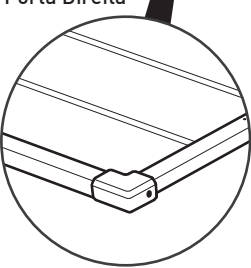


47

Self drill screw
ds2b (x8)
0.39"
10 mm




Left Door
Porte Gauche
Puerta Izquierda
Linke Tür
Linker Deur
Porta Sinistra
Porta Esquerda

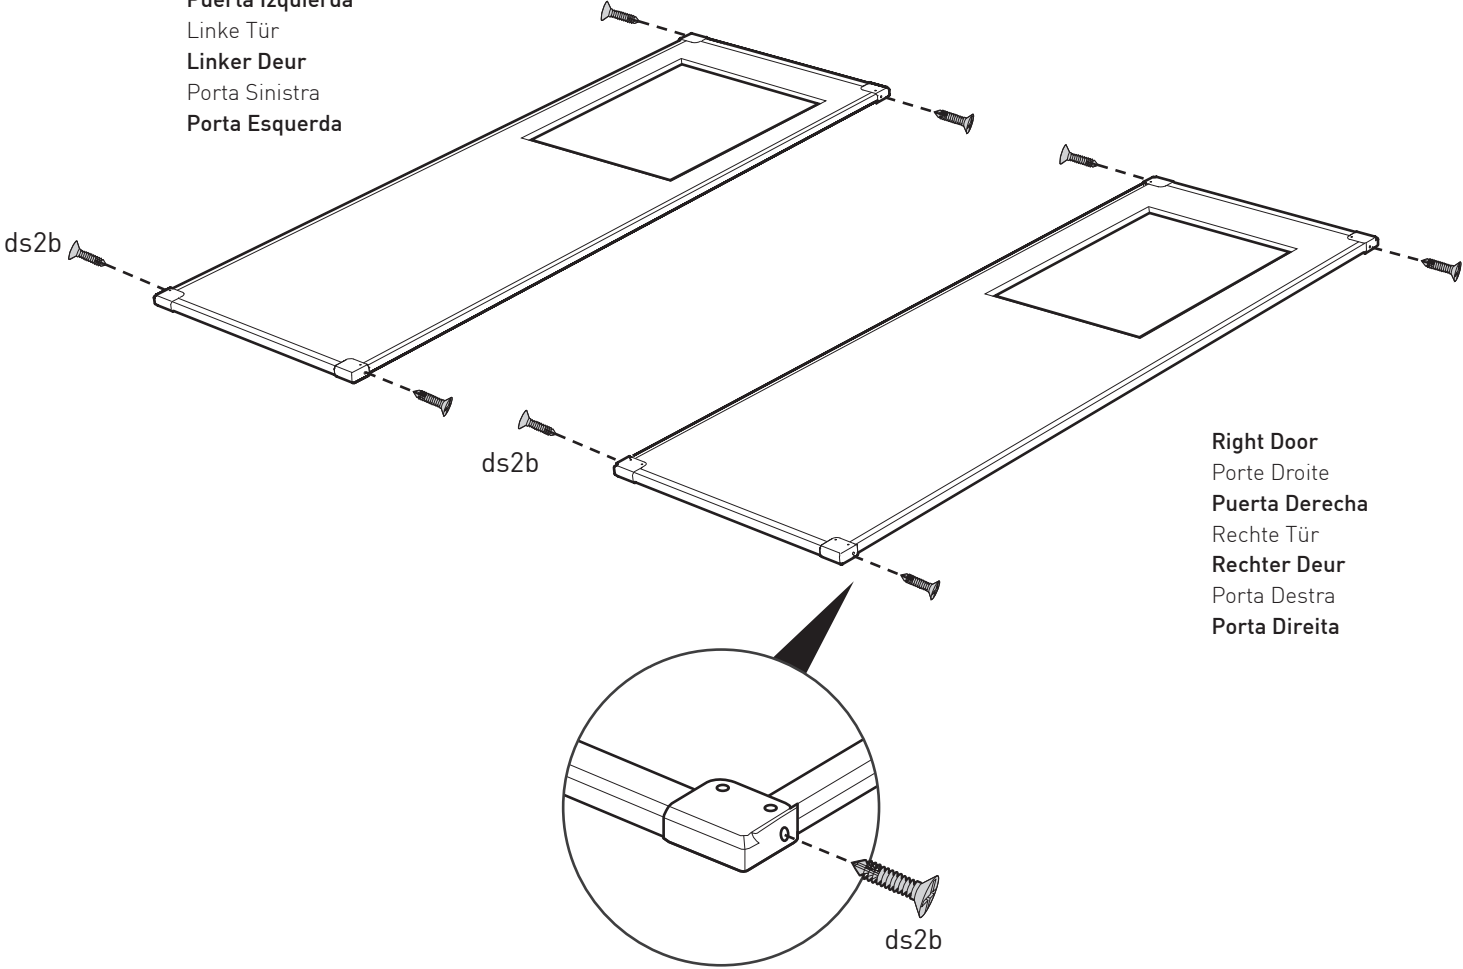


Right Door
Porte Droite
Puerta Derecha
Rechte Tür
Rechter Deur
Porta Destra
Porta Direita


Self drill screw
s10b (x20)
 0.47"
 12 mm





mpn (x2)






mtl (x1)





mbi (x1)

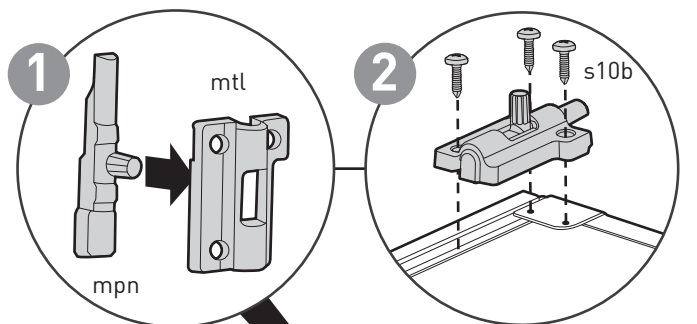


Left Door
 Porte Gauche
Puerta Izquierda
 Linke Tür
Linker Deur
 Porta Sinistra
 Porta Esquerda

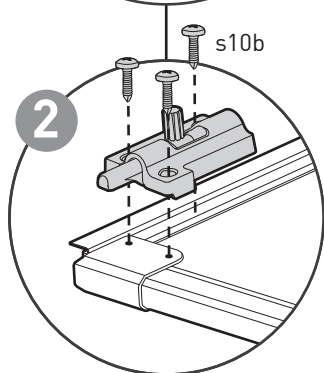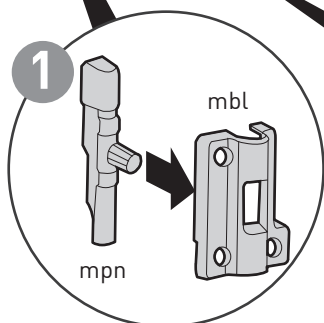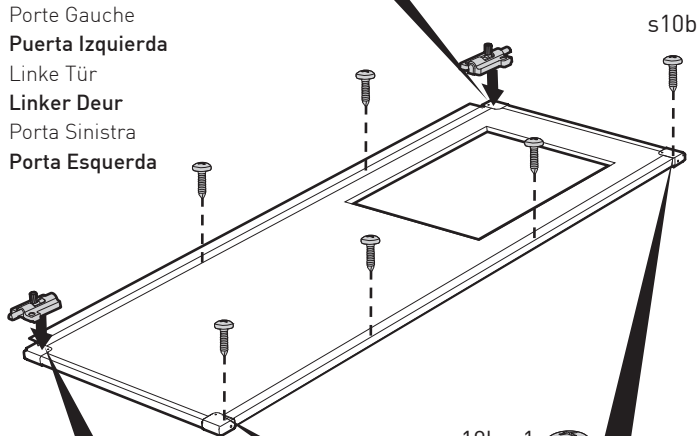


Right Door
 Porte Droite
Puerta Derecha
 Rechte Tür
Rechter Deur
 Porta Destra
 Porta Direita

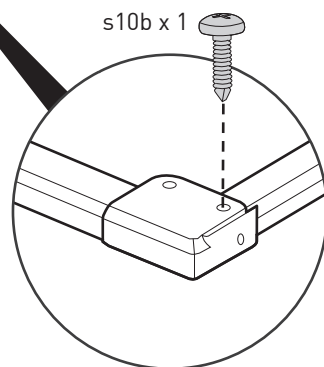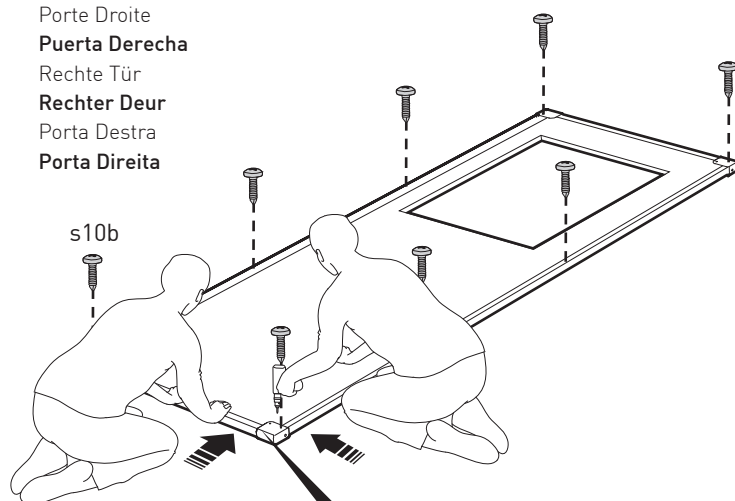


smdh (x4)



s13b (x20)
0.47"
12 mm

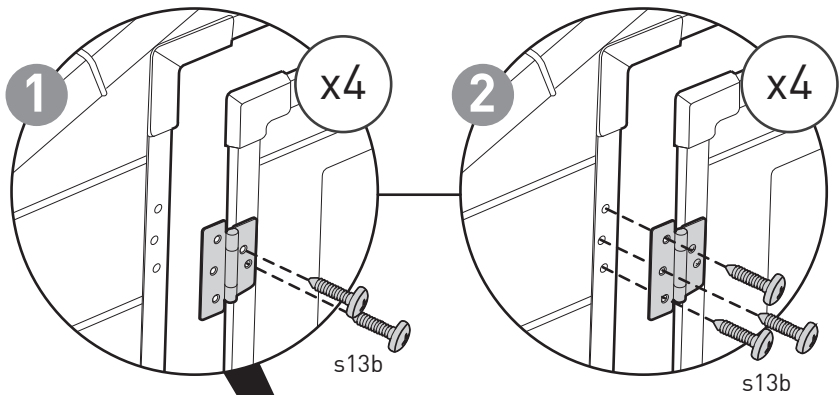


Left Door
Porte Gauche
Puerta Izquierda
Linke Tür
Linker Deur
Porta Sinistra
Porta Esquerda




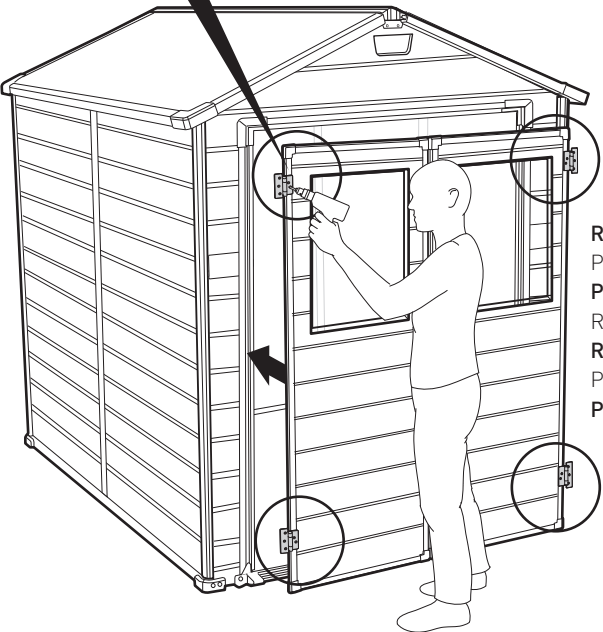


Right Door
Porte Droite
Puerta Derecha
Rechte Tür
Rechter Deur
Porta Destra
Porta Direita


smdl (x1)



smdp (x1)

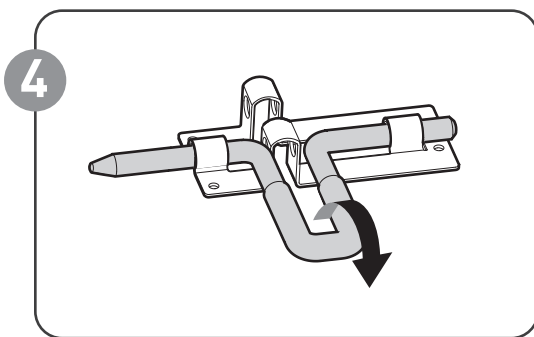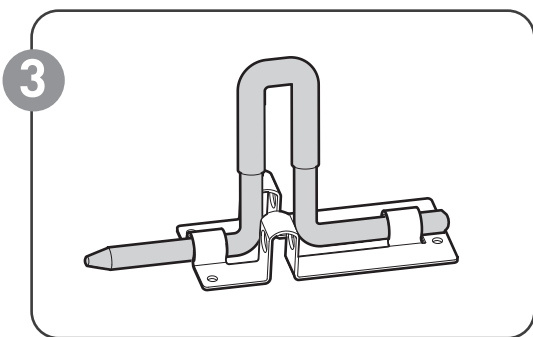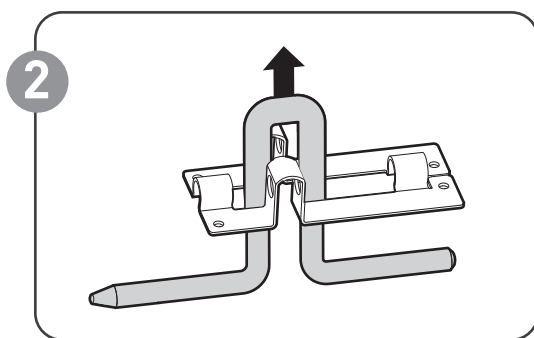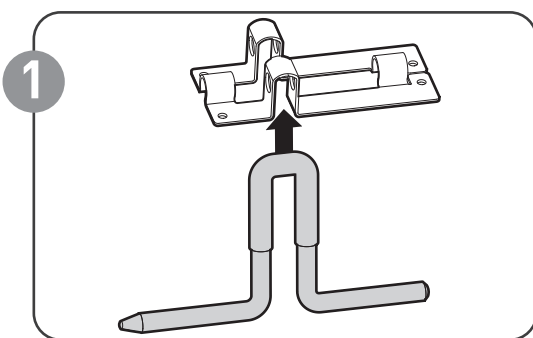





smdl + smdp (x1)

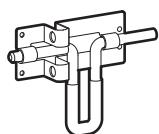

smdb (x1)





s13b (x8)
0.47"
12 mm

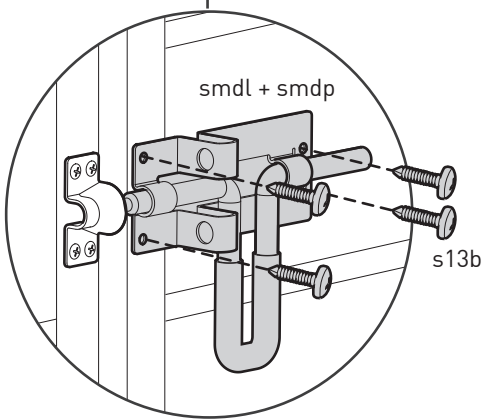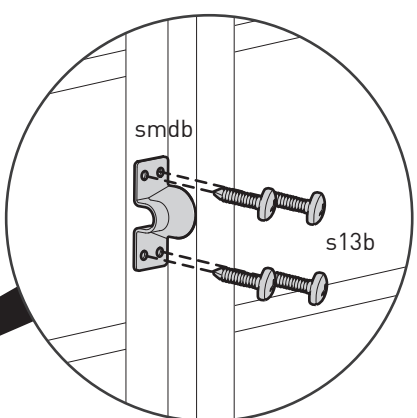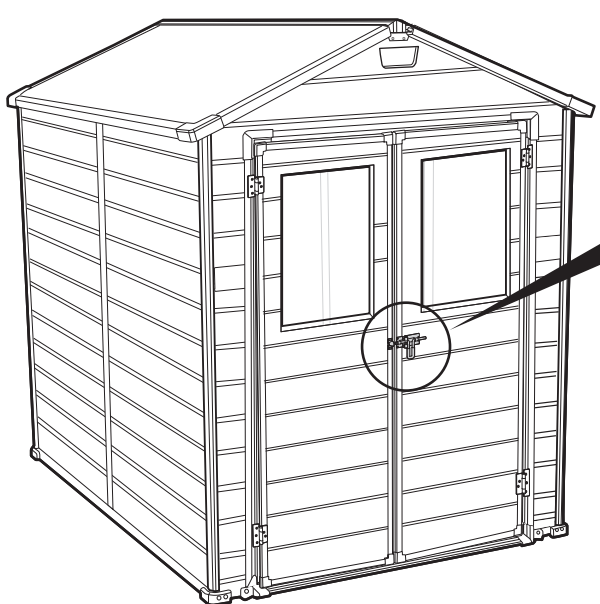


52

V (x2)

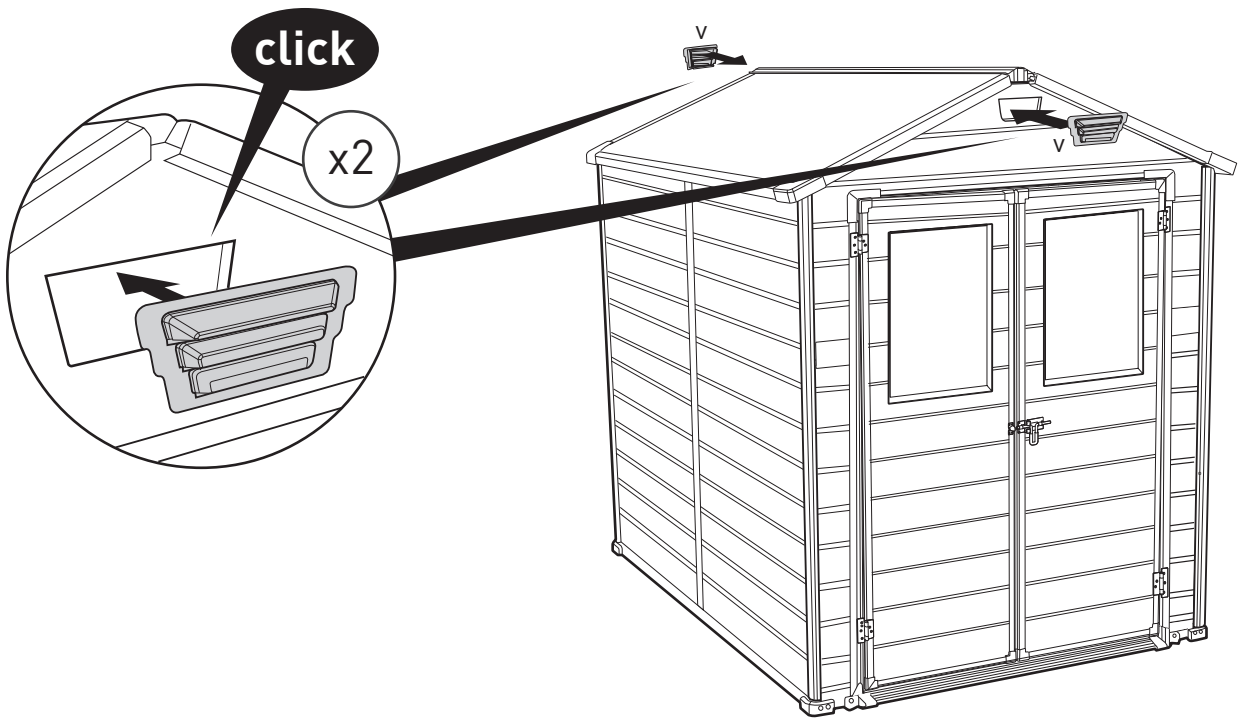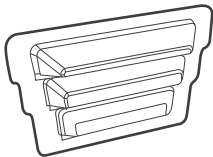



53

kc (x2)

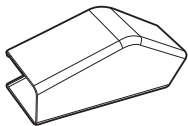


s26b (x4)
1"
26 mm

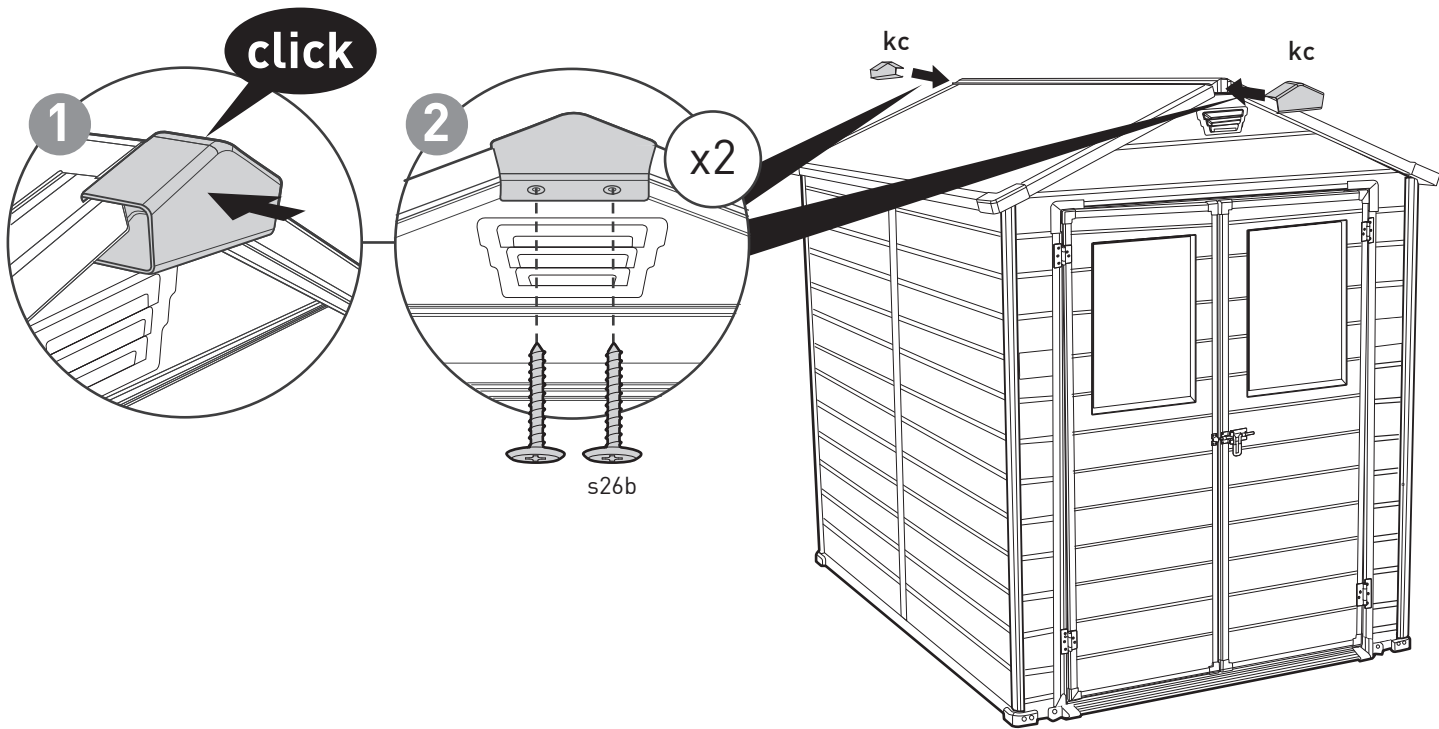

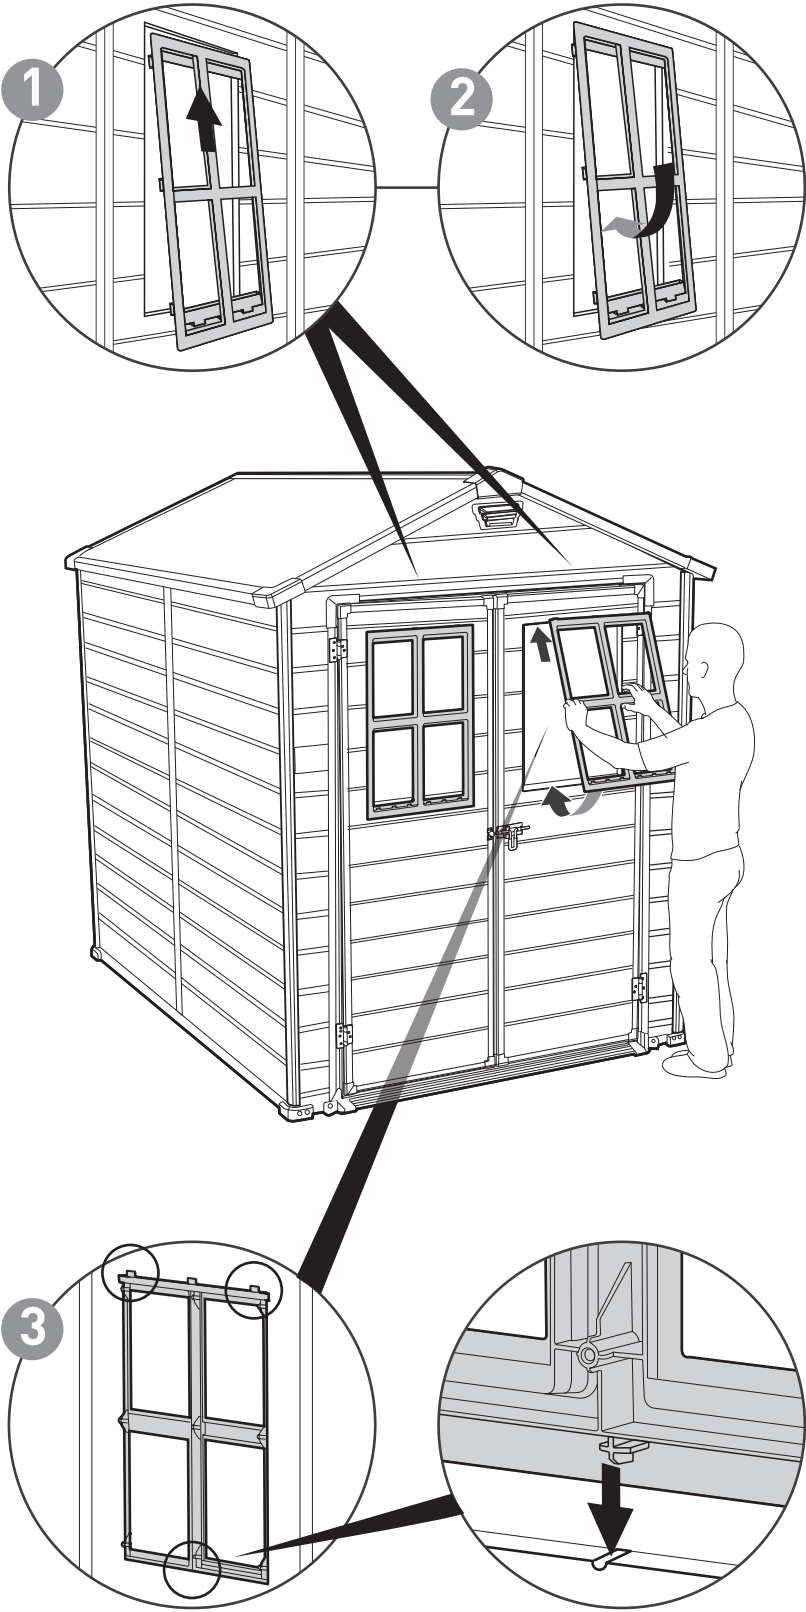

55

smwg (x4)


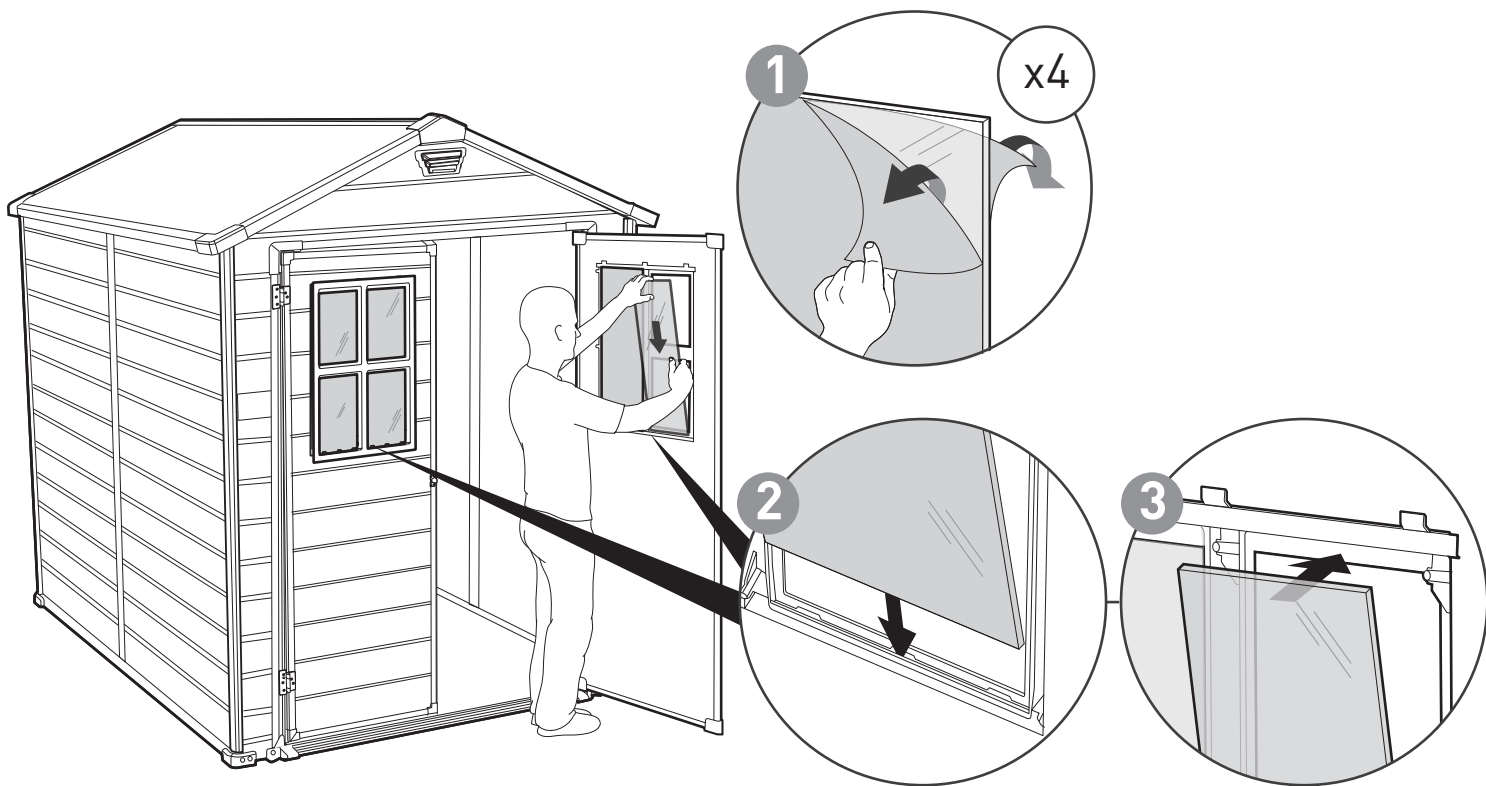


56

smwb (x2)



sc15 (x18)
0.63"
16 mm

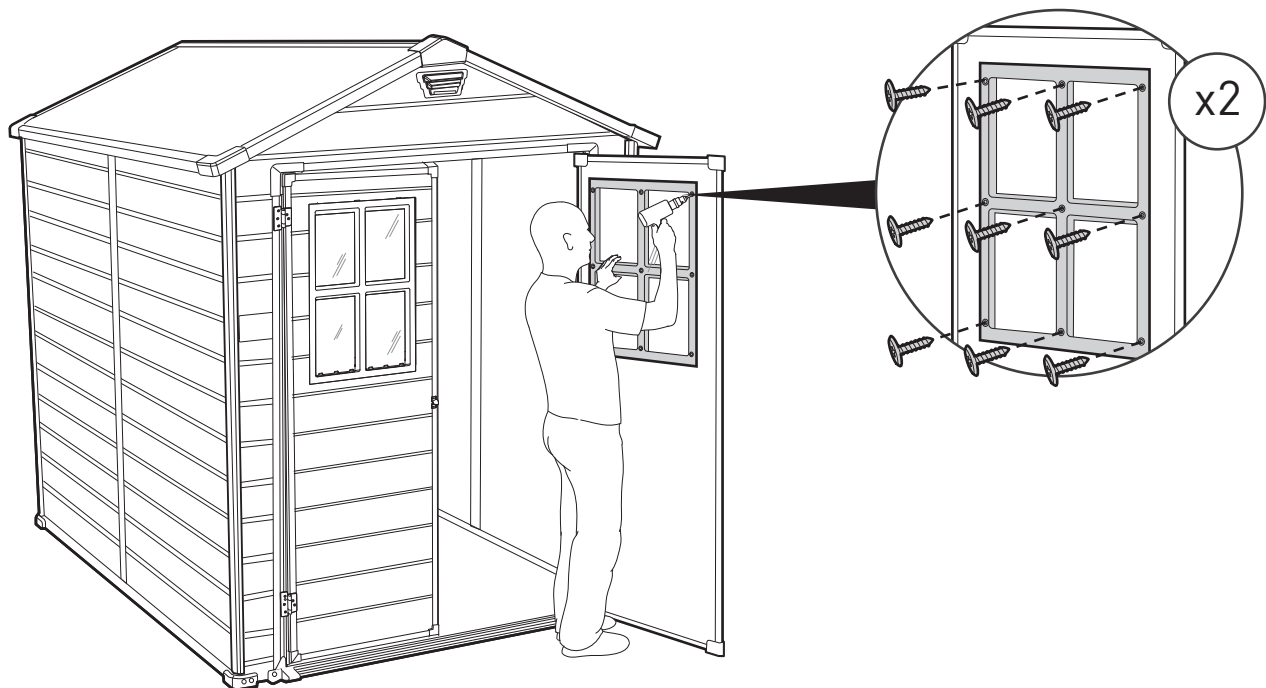

OPTION | OPCIÓN | OPTIE | OPZION | OPÇÃOE

SECURING THE SHED TO A FOUNDATION

Affix the shed to the foundation by drilling holes in the shed floor at the pre-marked locations and screwing it into the foundation using appropriate screws (screws not included).

FIXER L'ABRI SUR UNE FONDATION

Fixez l'abri à la fondation en perçant des trous dans le sol aux endroits pré-marqués et en insérant des vis adéquates dans la fondation (vis non fournies).

ASEGURAR EL COBERTIZO A UN CIMIENTO

Fije el cobertizo a los cimientos perforando agujeros en el suelo del cobertizo en los lugares previamente marcados y atorníllelo a los cimientos utilizando los tornillos adecuados (los tornillos no están incluidos).

ABSICHERN DES SCHUPPENS AN EIN FUNDAMENT

Bringen Sie den Schuppen auf dem Fundament an, indem Sie an den Markierungen Löcher in den Schuppenboden bohren und diesen mit passenden Schrauben auf dem Fundament festschrauben (Schrauben nicht enthalten).

HET SCHUURTJE OP HET FUNDAMENT VASTZETTEN

Bevestig het schuurtje aan de fundering door op de aangegeven plaatsen gaten te boren in de vloer van het schuurtje en het schuurtje aan de fundering te schroeven met behulp van passende schroeven (schroeven niet inbegrepen).

ASSICURARE LA COPERTURA ALLE FONDAMENTA

Fissa il deposito attrezzi alle fondamenta facendo dei fori nel pavimento nelle posizioni pre-segnalate ed avvitandolo alle fondamenta utilizzando apposite viti (viti non incluse).

FIXAR O ABRIGO NUMA FUNDAÇÃO

Afixe o abrigo à base abrindo buracos no chão nos locais previamente assinalados e aparafusando-o à mesma utilizando parafusos adequados (os parafusos não estão incluídos).

