



N-box

Podomítkové těleso N-Box: postup instalace


1) Příprava vodoinstalace

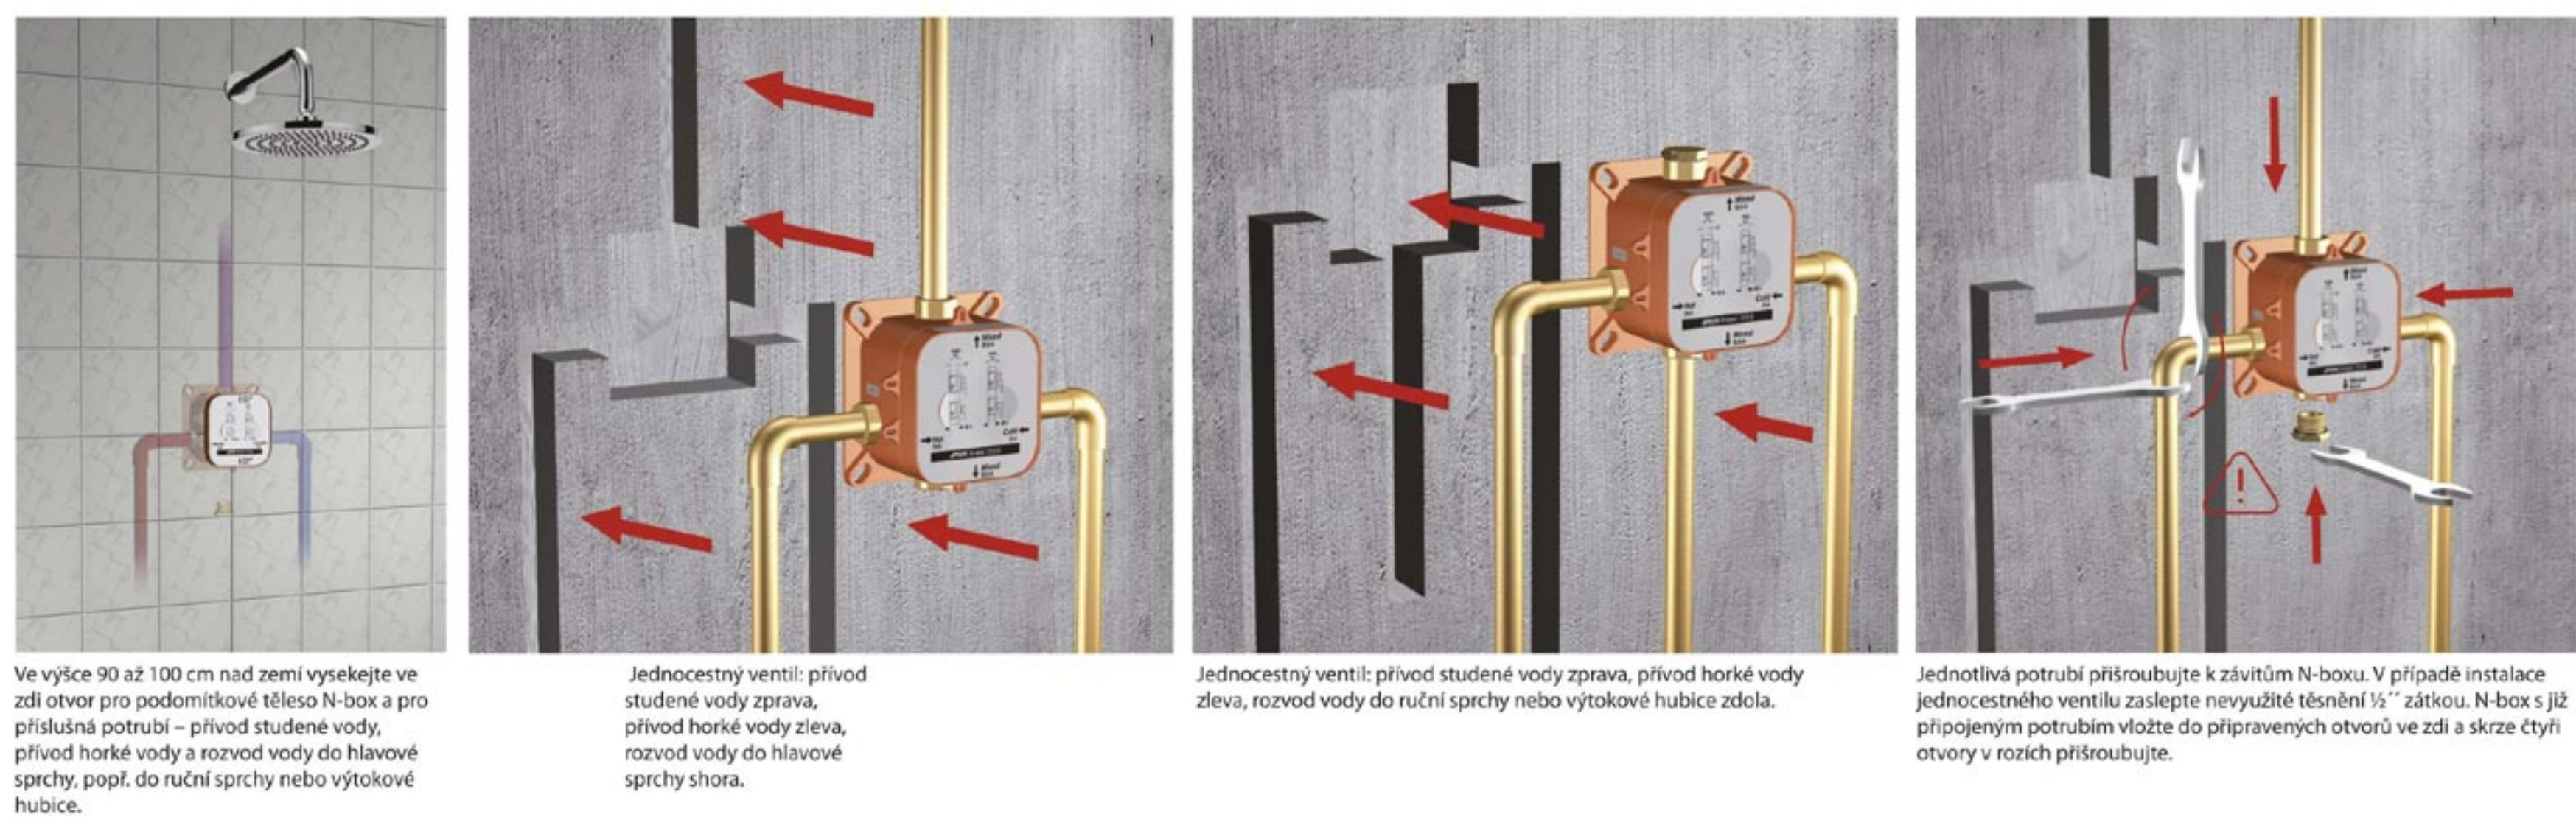


2) Napojení potrubí

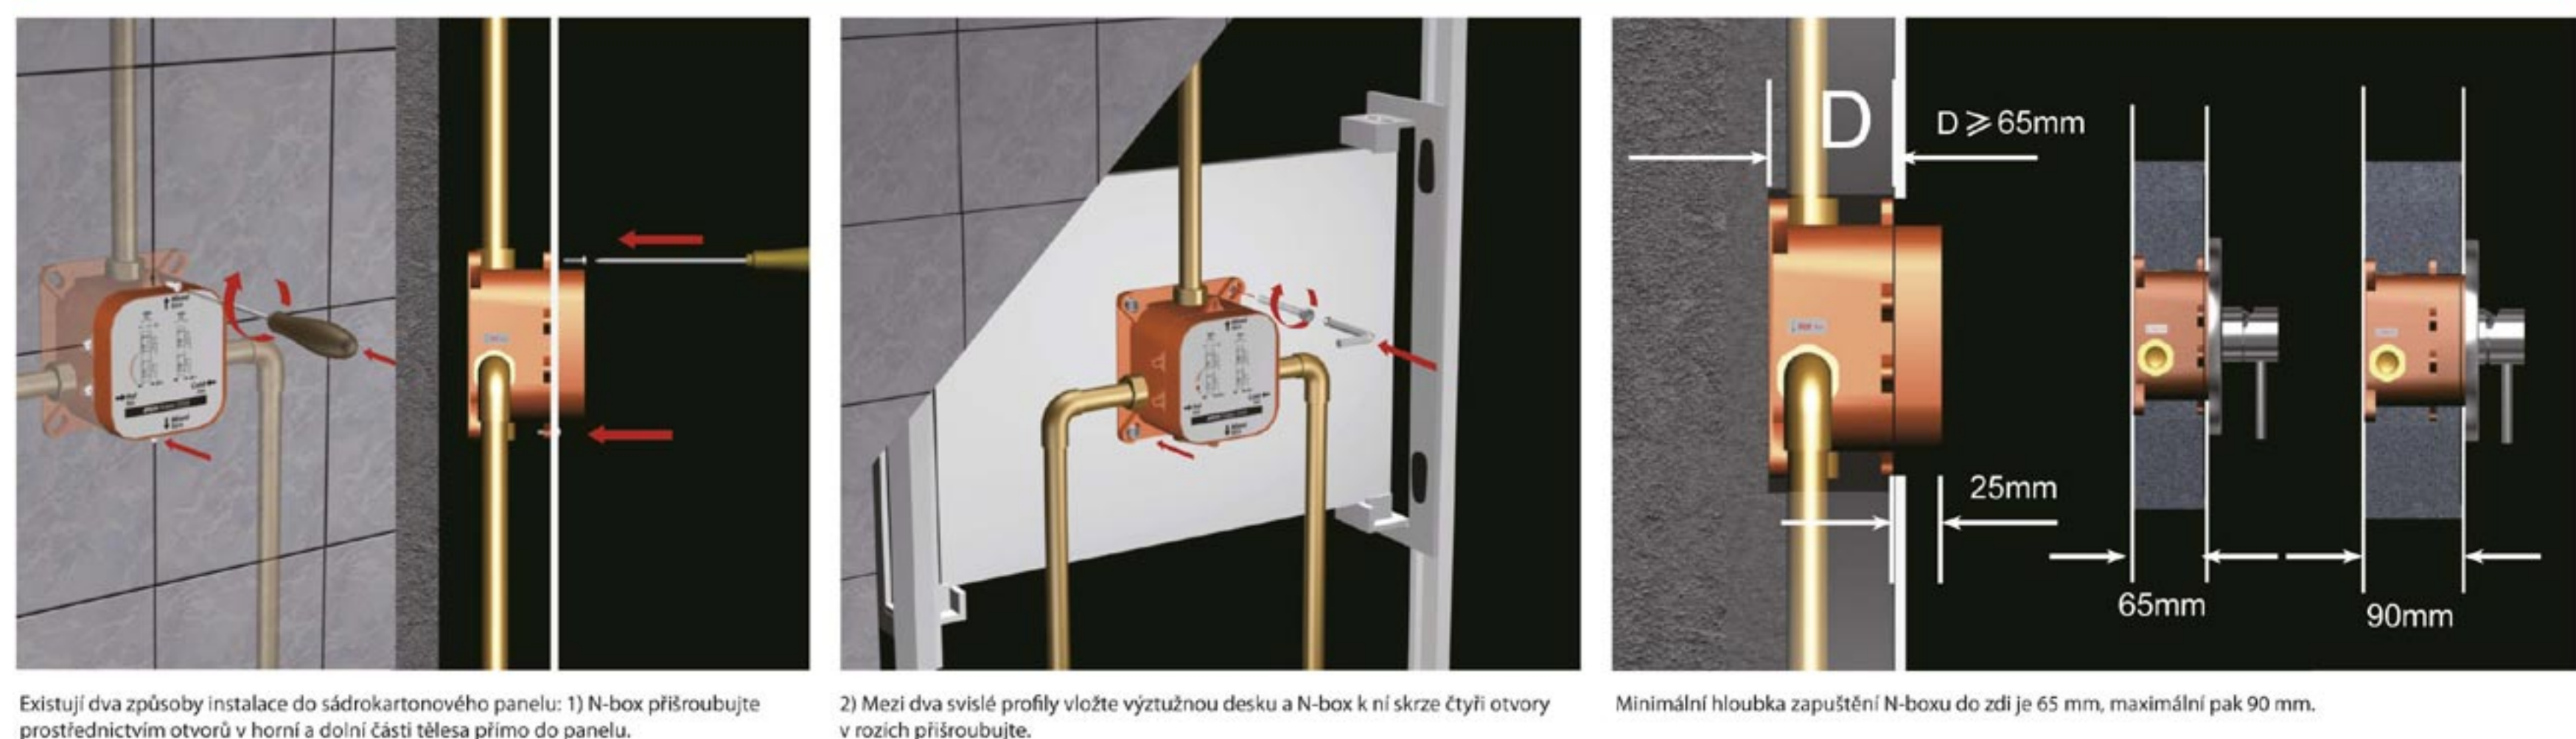


3) Testování mechanických připojení

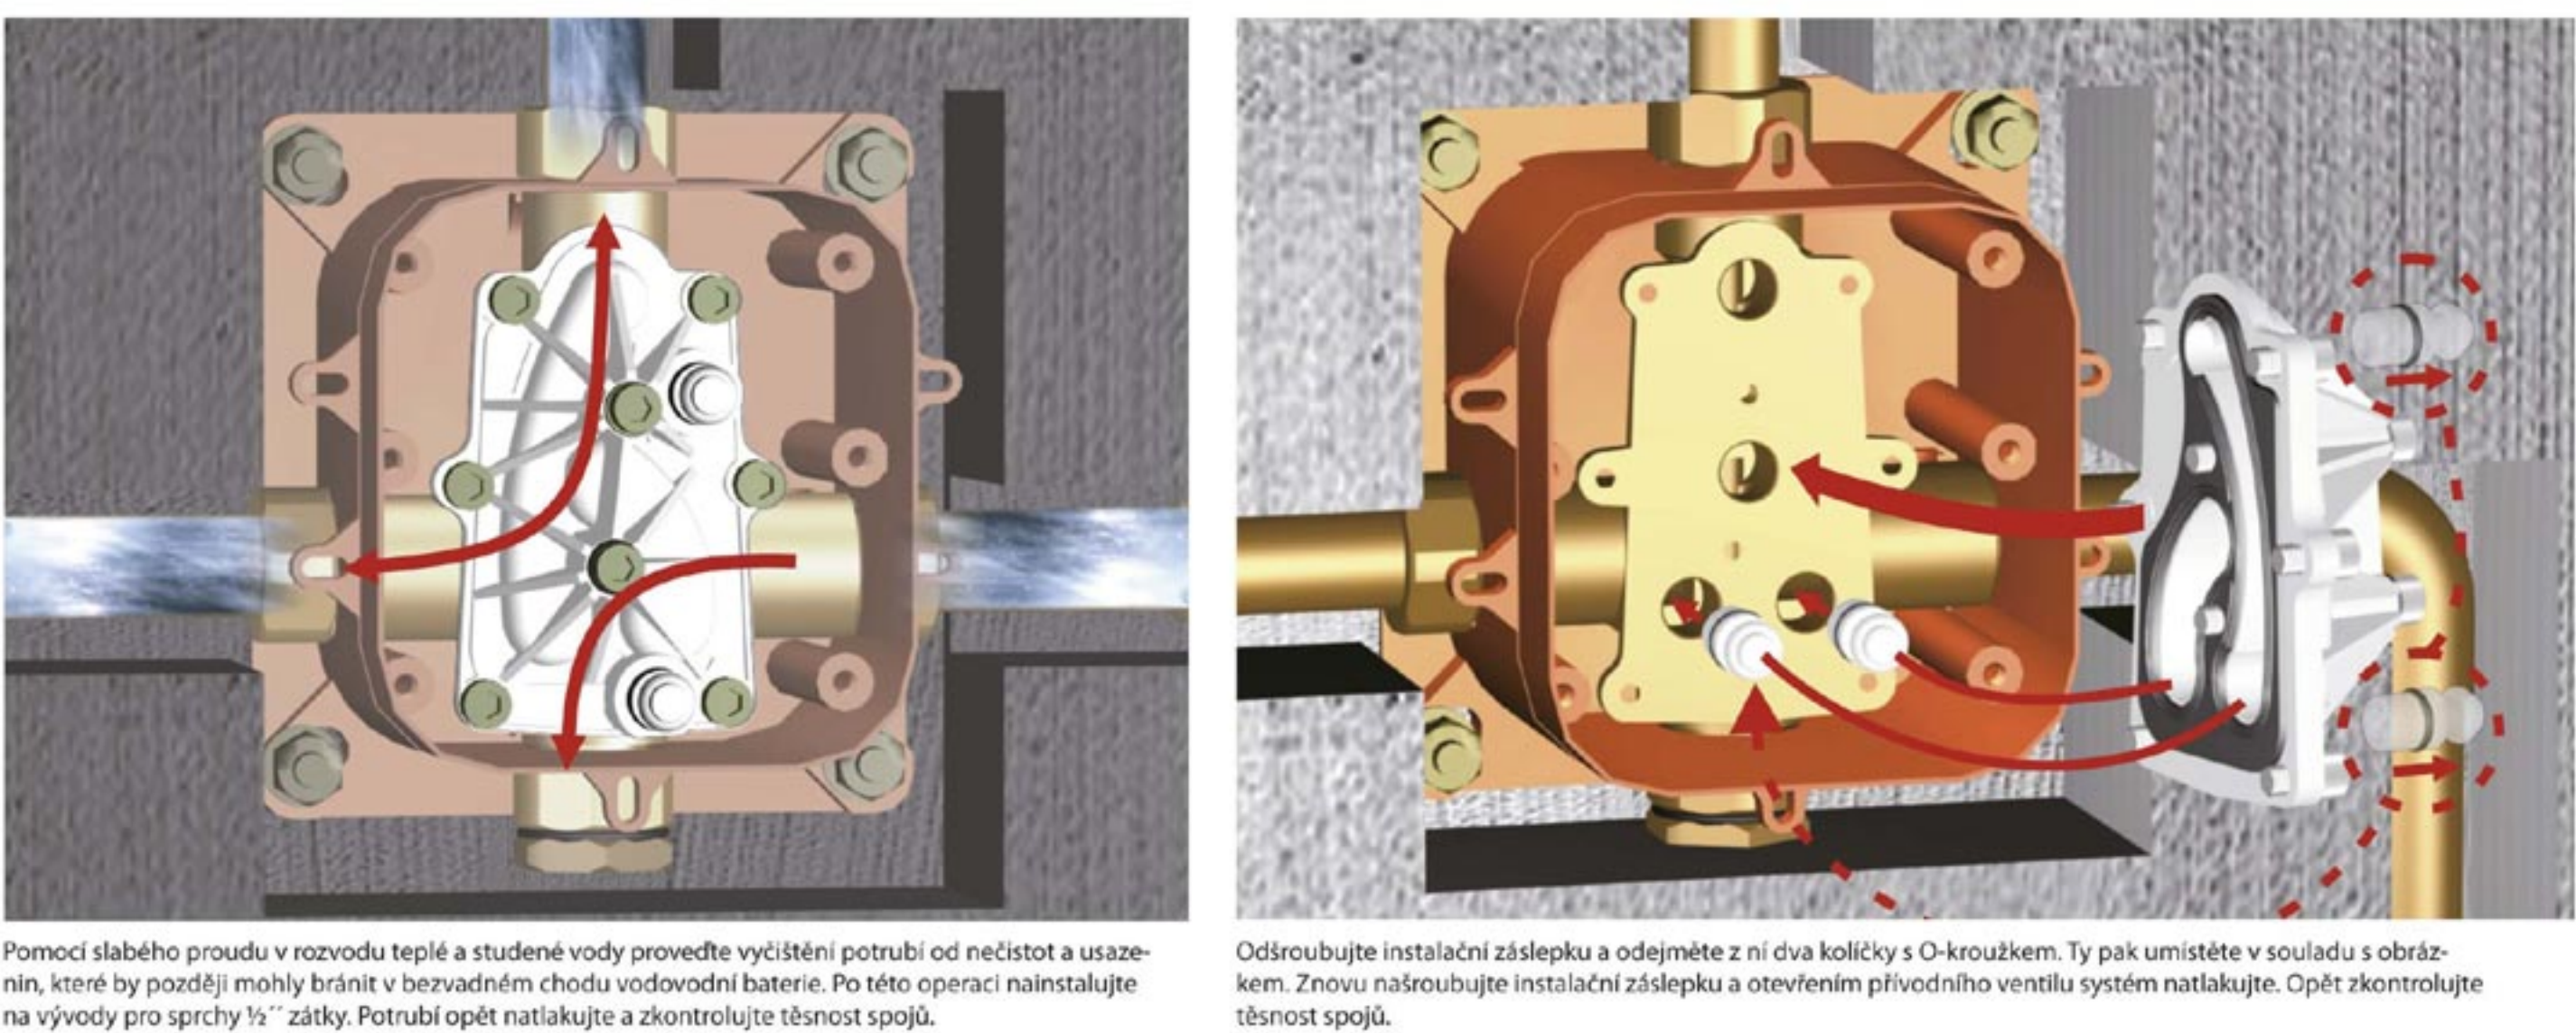

4) Fixace podomítkového tělesa

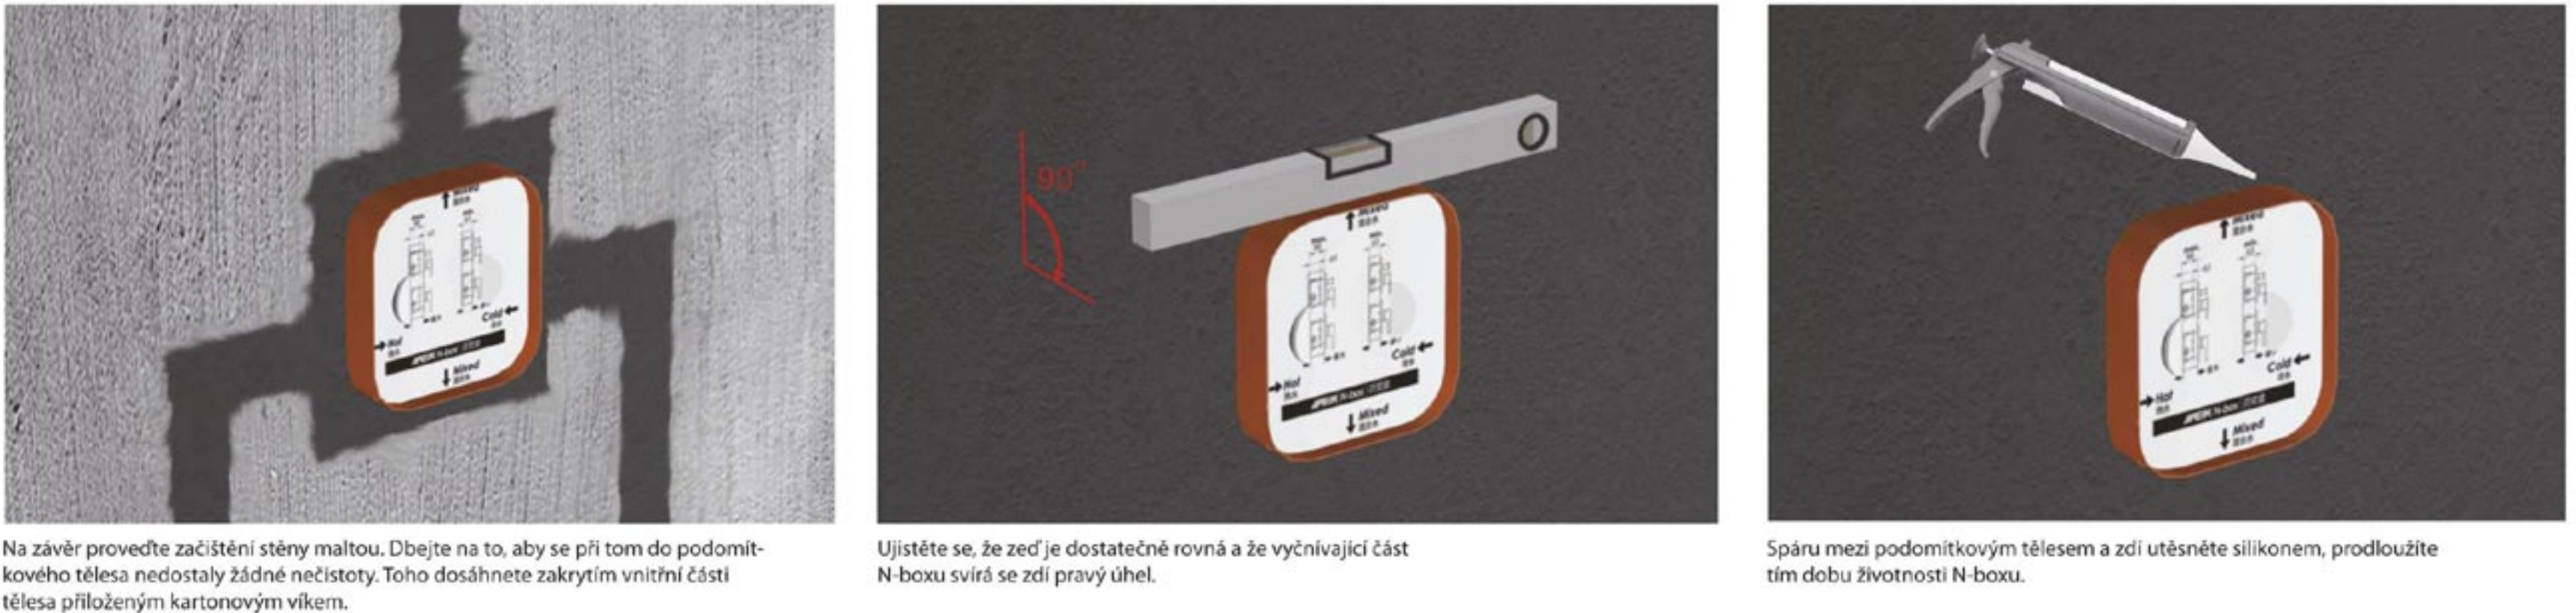

5) Utěsnění podomítkového tělesa

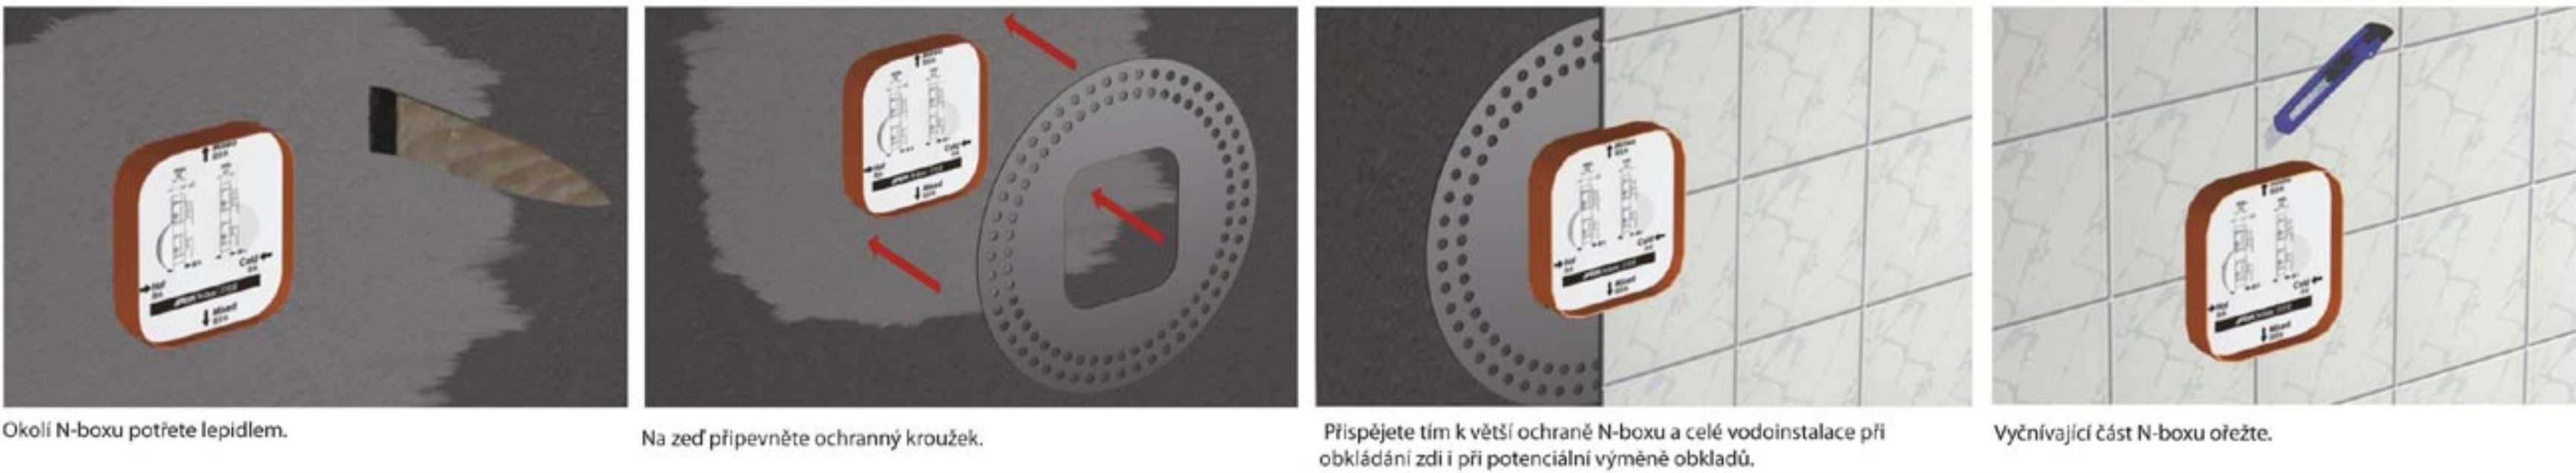

6) Instalace ovládacího ventilu

