




Návod na instalaci diodového osvětlení pro zástěny Vitra Line

Polysan s.r.o
Nesměřice 52
285 22 Zruč nad Sázavou

www.polysan.cz
www.polysan.net

e-mail: info@polysan.net

tel.: +420 327 585 983
fax.: +420 327 585 989

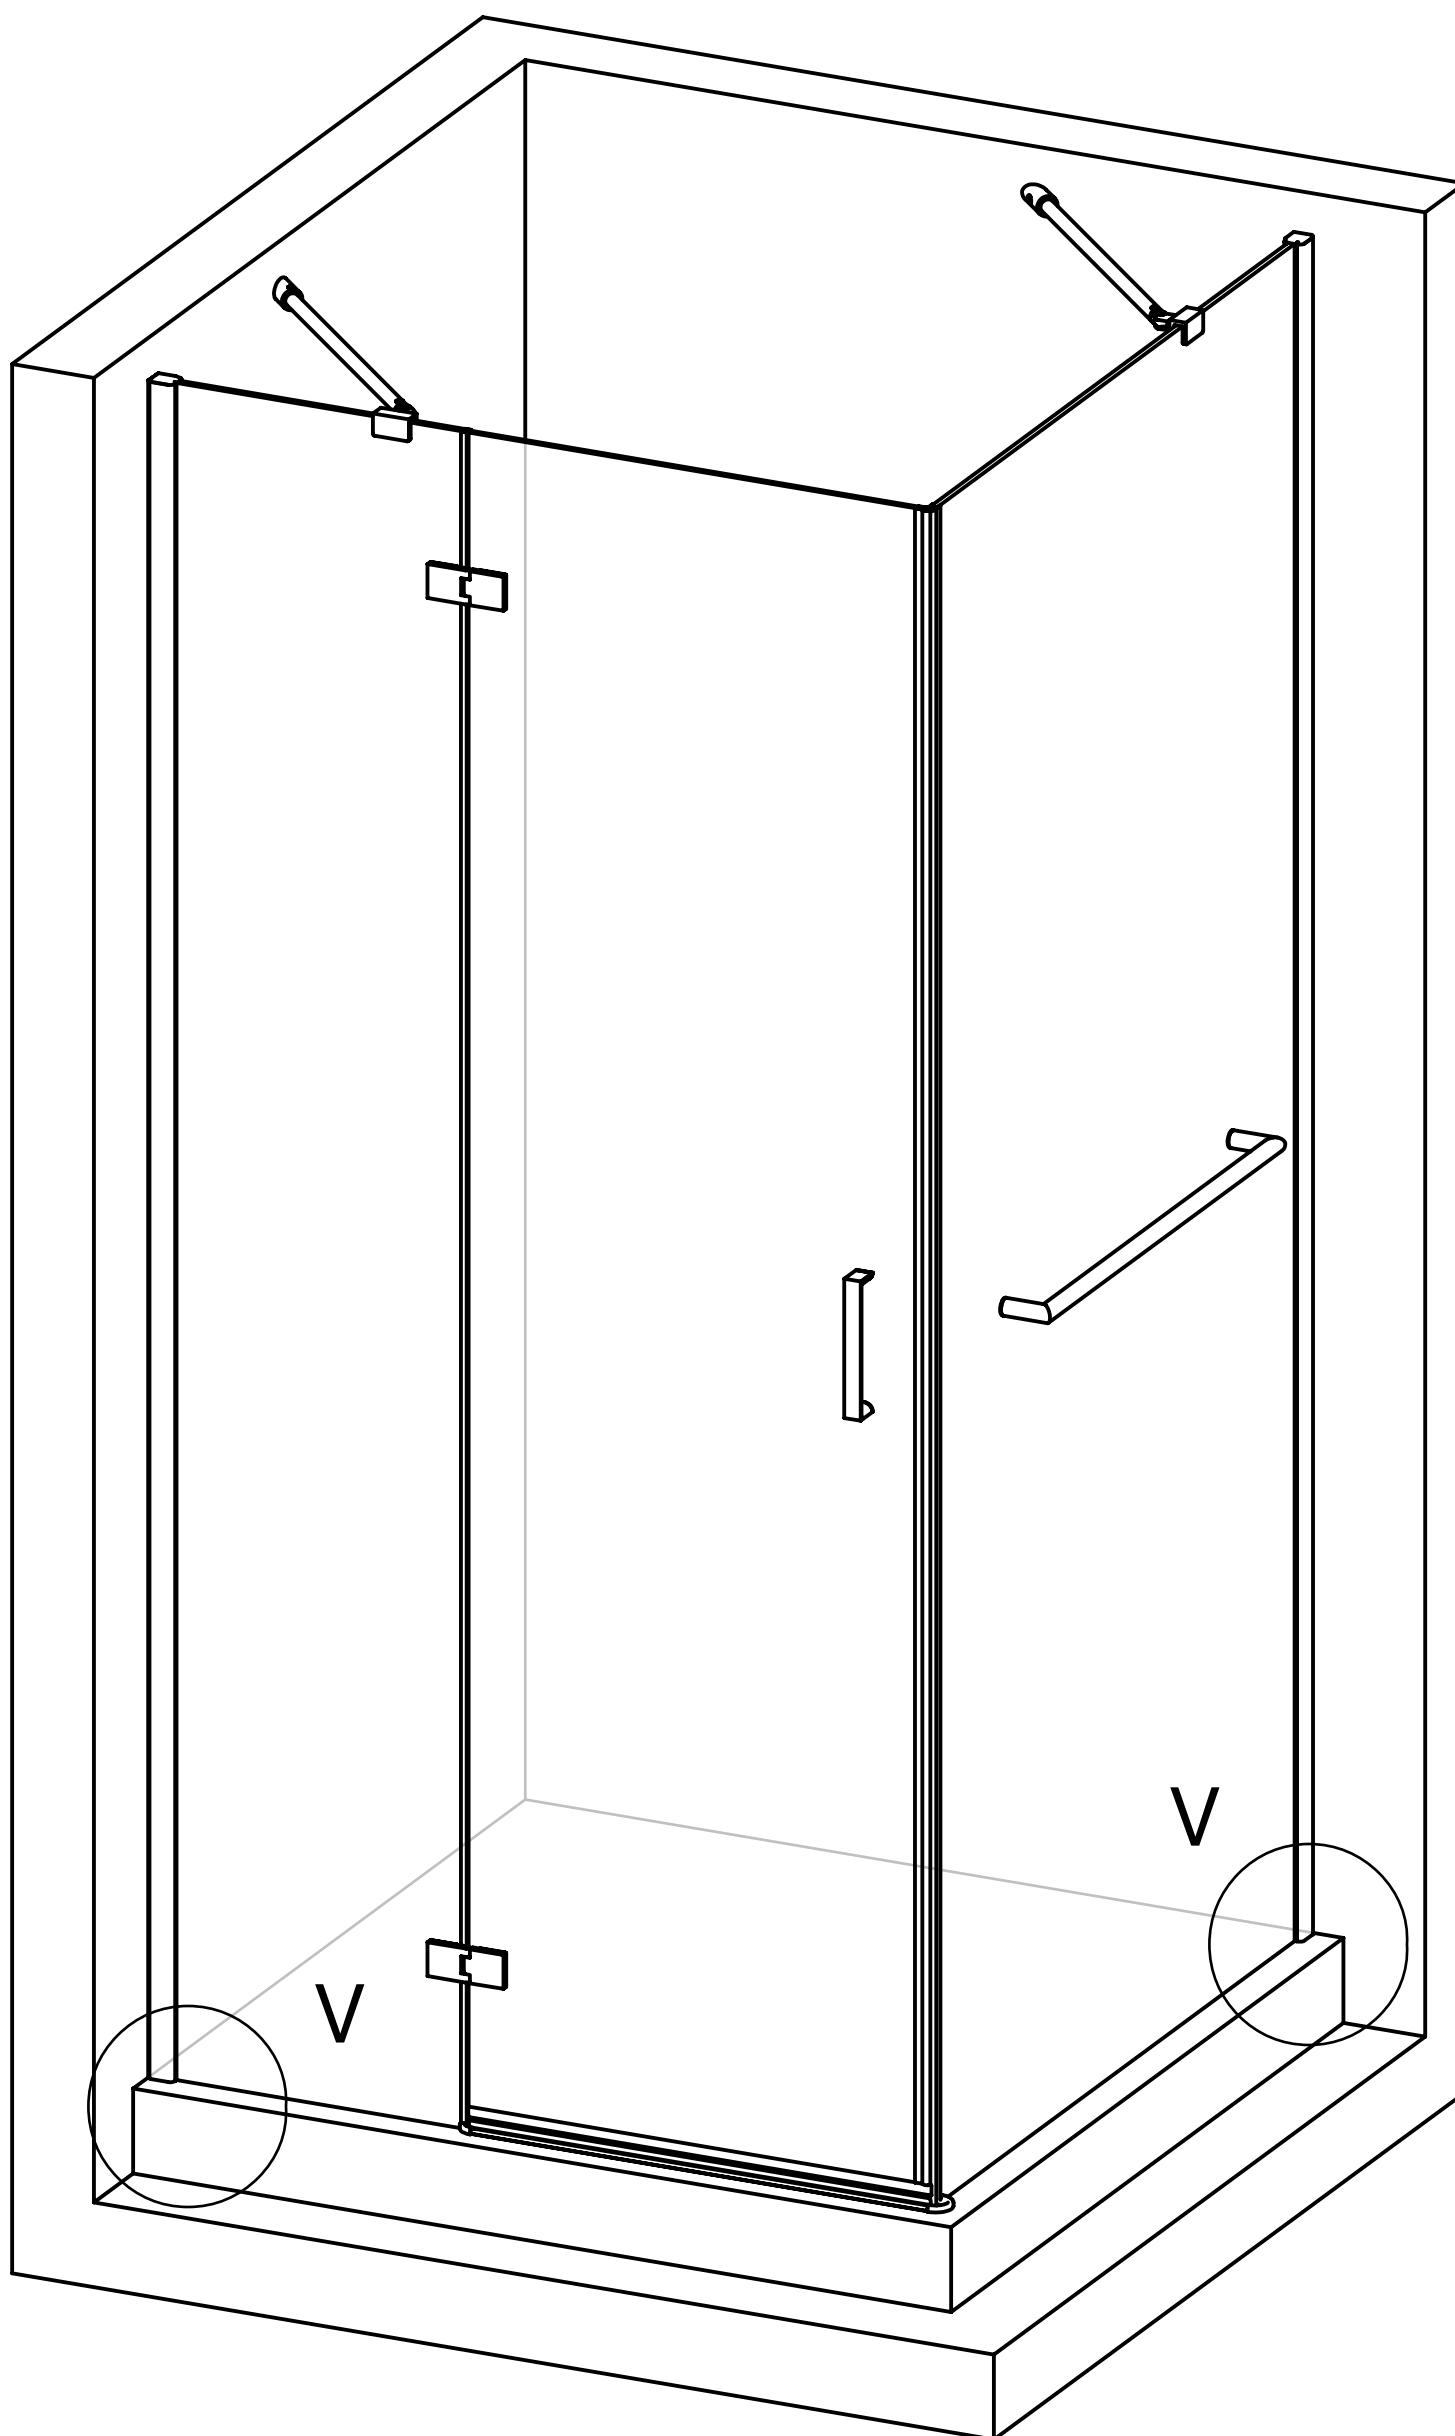

Pouze ilustrativní obrázek. Úpravy vaničky pro instalaci diodového osvětlení platí pro všechny typy zástěn VITRA LINE. Neplatí pro vanové zástěny.

Návod na instalaci diodového osvětlení

(nutno provést před konečnou montáží zástěny)

1. Do domovního rozvaděče se zapojí trafo, které je součástí dodávky diodového osvětlení a přes libovolně umístěný vypínač se přivede do prostoru pod vaničku pohyblivý přívod 2x1,25 a ukončí se vodotěsnou krabicí (se svorkovnicí) s krytím IP 67 (vypínač a vodotěsná krabice nejsou součástí dodávky).
2. Při instalaci sprchové zástěny se provede zkušební osazení stěnových profilů dle pokynů v montážním návodu zástěny, pod každým stěnovým profilem se na vaničce označí poloha průchodu a vyvrtá se otvor o průměru 3 mm viz obr. V.
3. kabelový výstup z diodového pásu se přes otvor ve vaničce zapojí do svorkovnice (viz bod 1 tohoto návodu), umístěné ve vodotěsné krabici umístěné v prostoru pod vaničkou. V případě potřeby kabel zkrátíte a jednotlivé kabely na svorkovnici propojíte následujícím způsobem :

+ : hnědý vodič / Brown (transformátor) - červený vodič (LED diodový pás)
- : modrý vodič / Blue (transformátor) - černý vodič (LED diodový pás)
4. Otvor ve vaničce je nutné pečlivě uzavřít silikonem
5. Dále zástěnu instalujeme dle přiloženého návodu
6. Veškeré el.zapojení musí odpovídat platným ČSN normám.
Zapojení a revizní zprávu zajišťuje majitel prostřednictvím oprávněné osoby.

OBR.DETAIL V

