





# ALTALENA PRAVÁ/PRAVÁ/RIGHT/RECHTS

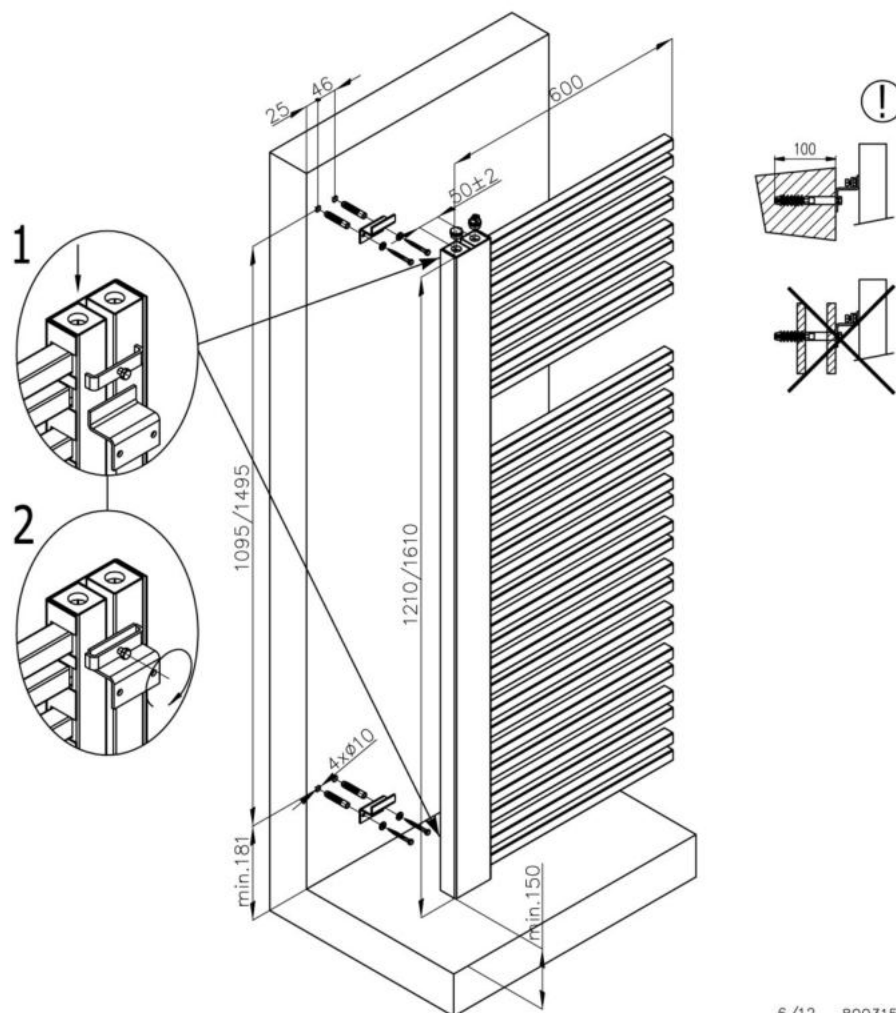

OCHRANOU FOLII S POLYSTYRENEM ODSTRÁŇTE PO MONTÁŽI RADIÁTORU  
OCHRANNÚ FÓLIU S POLYSTYRÉNOM ODSTRÁŇTE PO MONTÁŽI RADIÁTORA  
KEEP PROTECTING FOIL ON RADIATOR WITHIN MOUNTING  
SCHUTZFOLIE DES HEIZKÖRPERS ERST NACH DER MONTAGE ENTFERNEN



**SAPHO** MAGNIFICA

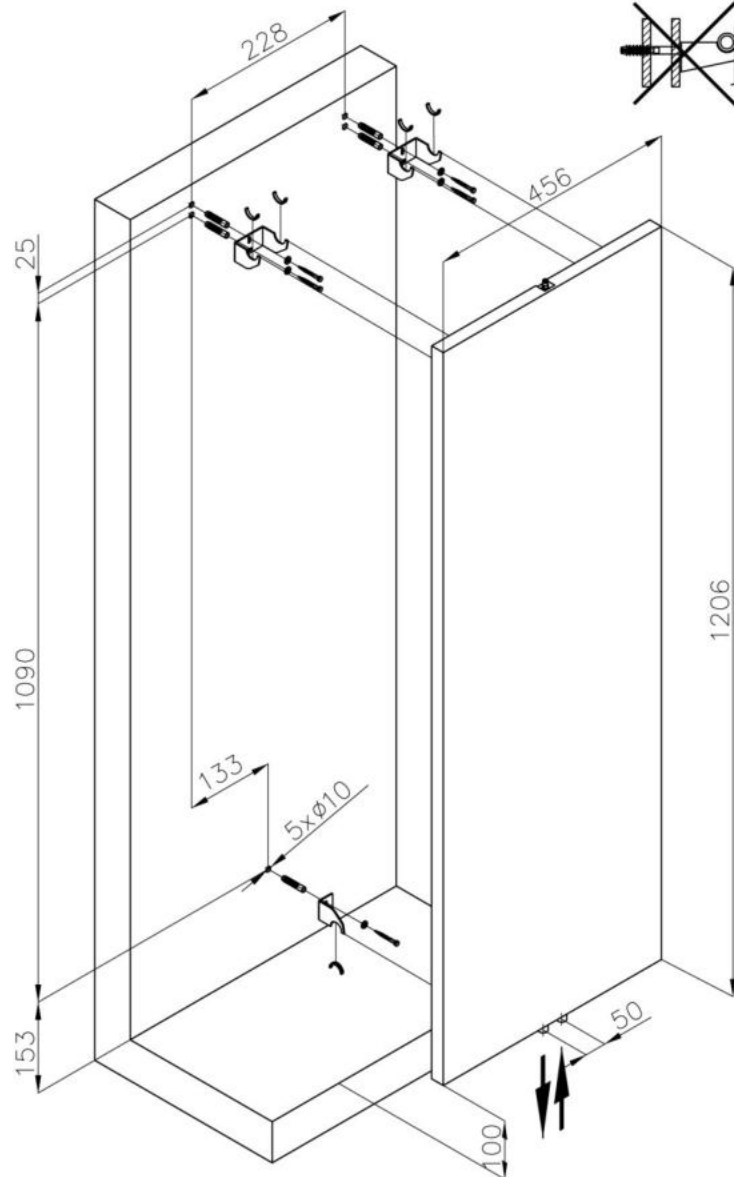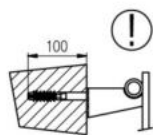

**SAPHO** COLONNA

