


Návod na montáž

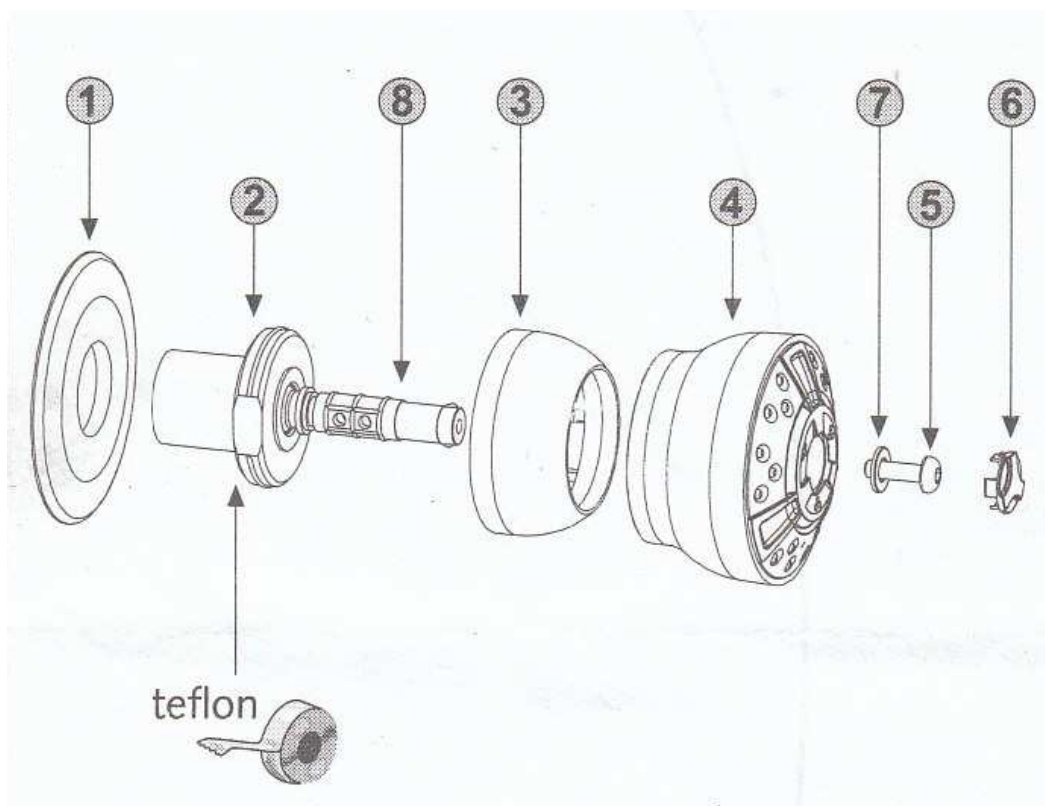

- A) Nainstalujte a zašroubujte připojení (2) s rosetou (1) do přívodové trubky ve zdi. Použijte teflonovou pásku k zajištění místa spojení.
- B) Nasuňte krytku (3) na připojení (2).
- C) Namontujte spršku (4) na kolík (8) a ujistěte se, že gumové těsnění je promazáno. Nasuňte podložku (7) a zašroubujte šroubek (5) pomocí imbusového klíče 2,5 mm, šroubek zakryjte krytkou (6).