



Údržba koupelnového nábytku KALI

Koupelnový nábytek KALI je vyráběn z laminovaných dřevotřískových desek, které jsou hraněny ABS hranou o síle 0,5mm.

Dveře a čela zásuvek jsou vyrobeny z MDF desky, která je opatřena čtyřmi vrstvami laku.

Nábytek je lepen vodovzdorným lepidlem Ponal, svou technologií výroby je určen pro koupelny

kde je běžná vyšší vlhkost. **Není však odolný trvalému přímému kontaktu s vodou!**

Při náhodném potřísnění (polití, zatečení) vodou, je bezpodmínečně okamžité vytření a vysušení nábytku (hlavně spoje korpusu).

Nábytek je jinak možno ošetřovat běžným způsobem, vlhkým hadříkem namočeným v roztoku s čistícími prostředky. Nepoužívejte písky, abrasivní houbičky a jiné prostředky, které by svou strukturou mohly poškrábat povrch nábytku, hlavně lakovaných částí! Je také možno použít leštěnku (Pronto atd.).

Montáž koupelnového nábytku KALI


Umyvadlová skříňka KALI je zavěšena na závěsném kování, pomocí dodávaných šroubů a hmoždinek. Toto kování má nosnost 65kg. Závěsný plech upevněný dvěma vruty do hmoždinek, v cihelné zdi. Do zdi z jiných materiálů musí být použity hmoždinky a vruty pro daný typ zdi. Závěsné kování je přístupné po demontování horní zásuvky.

Tuto demontujeme následujícím způsobem: Plastové zobáčky zatlačte směrem nahoru na pravé straně zásuvky a na levé straně směrem dolů a zásuvku vytáhněte.

Potom si označte na místě, kde bude skříňka, otvory pro přišroubování závěsných plechů. Až je skříňka přichycena na zeď, nasuneme zásuvky zpět do kolejnic. Stačí pouze nasadit na kraj a zásuvku klasicky zasunout.

Upozornění: Veškeré spoje umyvadlo-nábytek musí být utěsněny silikonovým tmelem, aby se zamezilo zatékání vody do těchto kritických míst.

Montáž koupelnového nábytku KALI

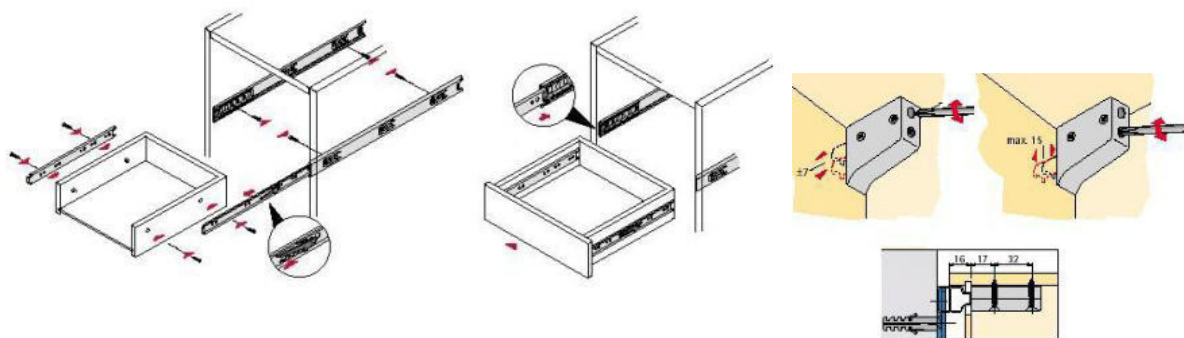

Doplňková skříňka KALI je zavěšena na závěsném kování Bystrica, pomocí dodávaných šroubů a hmoždinek.



Pokud budete dbát našich rad a pokynů věříme, že budete s nábytkem KALI spokojeni.

Při nedodržení podmínek uvedených v tomto návodu se reklamace neuznává.

